Energizer

PORTABLE POWER STATION
PPS1100W2F

Download Manual

EN

SPECIFICATIONS:

Portable Power Station

Model Name : PPS1100W2F
Cell Type : Lithium Manganese Iron Phosphate (LMFP)
Battery Capacity : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
DC Input : 24V/7.5A
AC Input : 230V/ 50Hz 1000W
AC Output : 3 x 230Vac/ 50Hz 1200W Max. (Peak 2400W)
DC Output : 2 x 12V/10A (10A Max.)
Car Charger Outlet : 12V/10A Max. (Shared DC Output)
USB Output : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C1 Output : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max.)
USB-C2 Output : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max.)
Solar Panel Input : MPPT 12V-30V (180W Max.)
LED light : 5W
Materia l: Flame Retardant Plastic
Dimension : 316(L)*240(W)*300(H) mm
Weight : 14kg±500g
Made in China

Pure Sine Wave Output

This product generates pure sine wave, which is compatible with AC electric appliance that works with sinusoidal wave form (power<1200W). However, the product is only used for emergency situations. It cannot replace the standard DC or AC power supply for household appliances or digital products.

Package Content :

Portable Power Station x 1　Power Cord x 1　User Manual x 1
Solar Panel Extension Adapter x 1

PRODUCT DESCRIPTION

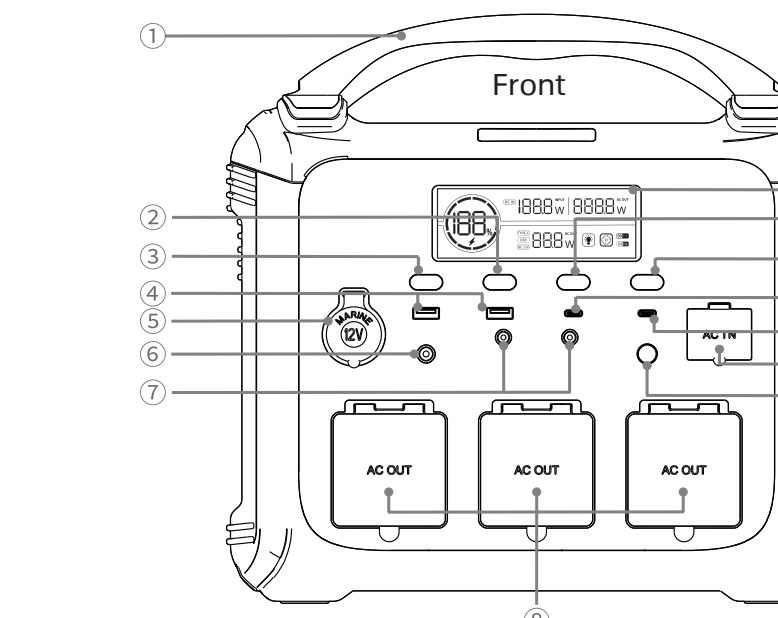

①	Handle	⑨	LED display
②	DC button	⑩	USB button
③	AC button	⑪	LED light button
④	USB output	⑫	USB-C1 output
⑤	Cigarette lighter	⑬	USB-C2 output
⑥	DC input	⑭	AC input
⑦	DC output	⑮	Power button
⑧	AC output		

AC Output
A. Press the AC on/off button to activate AC mode.
B. Connect the appropriate plug to the electrical outlet/socket to begin charging.

NOTE:
A. Do not connect device/appliance that is over 1200W
B. AC electric plug type is based on the country/region being sold.

HOW TO CHARGE

Power Button
A. Long press the power button for 3 seconds to turn on the power station.
B. Long press the power button to turn off the power station.

AC on/off Button
A. When the power is on, short press the AC button to turn on AC charging.
B. Short press the AC button to turn off the AC charging.
C. Under the AC outlet mode, press the AC button for 3 seconds to shift the frequency (60Hz/50Hz).

LED Button
A. When the power is on, press the button to turn on the LED light mode. It will show constant lighting mode and the light bulb icon will show on the display.
B. Press the LED button to adjust the brightness.
C. Press the button again to switch to different modes- flashing light mode, SOS flashing mode, and off mode. The light bulb icon will shut off too.
D. Warning: DO NOT stare at the light directly.

USB Outputs
A. For fast charge, please use compatible cable and device(s).
B. USB-C is designed with Power Delivery technology.

NOTE:
When USB-A outputs are overloaded or enter short circuit mode, short press the power button to reactive USB-A charging. For USB-C, unplug and plug in the USB-C cable again to restore charging.

DC Outputs
A. Can connect to a car charger outlet that is no more than 100W.

NOTE:
A. Over-current protection: When the DC output is over current, the corresponding icon on the display will shut off. Short press the power button to restore.
B. Short-circuit protection: When the DC external short circuit protection is on, the corresponding icon on the display will shut off. Long press the power button to restart the power station and restore output.

HOW TO RECHARGE

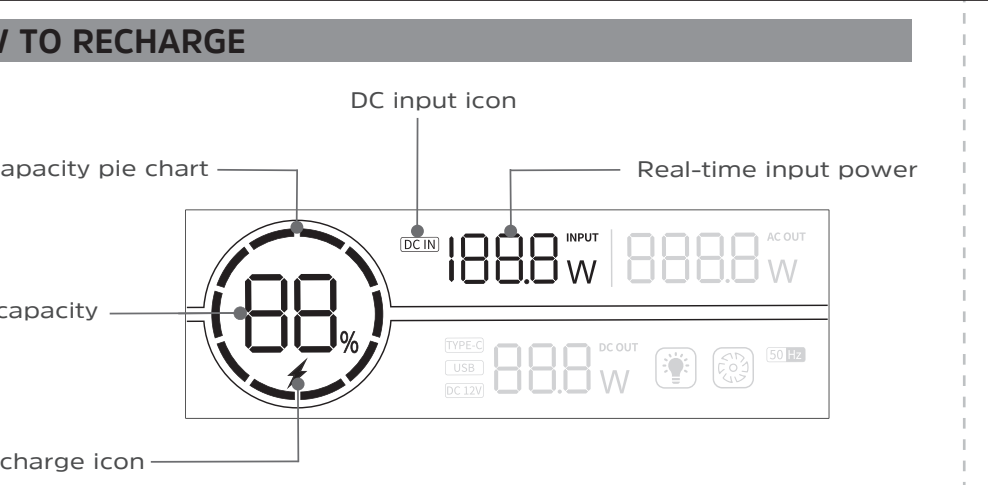

1. Please plug in the AC power cord into the AC input port, and connect to a main power source to recharge. During charging, the fast charging icon will light up and display the charging status. The corresponding battery level icon will start flashing, the fan icon will light up while the fan automatically starts working.
2. You can also charge the product through the DC input port, and connect the other end to your adapter or solar penal to recharge. When charging, the DC IN icon will light up and display the charging status. The corresponding battery level icon will start flashing, the fan icon will light up while the fan automatically starts working.

LED Display
A. Charging level show in pie charts of 10 segments.
B. Blinking light indicates charging status, solid light indicates the product is fully charged.
C. The icons will light up when the function is activated.
D. It the power station is not in use, the power station will automatically turn off in 3 minutes.
E. If the power station is in use, short press the power button twice to turn off the LED display(the power supply continues to the output). You can short press any button to activate the LED display.

Charging While Discharging (Bypass)
When this product is turned on and connected to a main power supply, while charging other devices/electronics at the same time, the current will power your devices and bypass the internal battery, the output will be shown as 0 on the LCD display. When the product is disconnected from the main power supply, the unit will immediately switch over to the power station battery, the display will indicate the output power being discharged.

Recharge Through Solar Panel
A. Place the solar panel where it will get the strongest and most direct sunlight as possible.
B. Connect the cable to the input port to begin recharge.

NOTE:
A. The actual charging efficiency can vary widely depending on weather, ambient temperature, sunlight's strength, the angle that the solar panels faces to the straight sunlight and other factors.
B. Use solar panels below 30V for charging, it will automatically cut off when input higher than 30V.
C. Built-in MPPT technology that allows solar panel to recharge efficiently.

FUNCTION INTRODUCTION

1. This product is versatile and suitable for indoor and camping use.

2. This product has 230V AC inverter function which can supply power to low-power appliances, such as lights, laptop, mini fan, mini cooker ect..



3. This product has a DC output interface, cigarette lighter interface, 18W USB fast charging ports and PD charging ports. DC output function allows it to power digital products such as mobile phones, GPS units, DVD players and small mobile devices.



4. This product has a built-in high-capacity battery, which makes it suitable for camping activities. It is also equipped with a high brightness LED, which has several modes like adjustable-brightness lighting, flashing, emergency light and SOS signal.

Caution

1. Do not short-circuit the product. To avoid short-circuiting, keep the product away from all metal objects (e.g. coins, hair-pins, keys, etc.).
2. Do not heat the product, or dispose it in fire, water or other liquids. Keep it away from high ambient temperature. Do not expose the product to direct sunlight.
3. Keep the product away from humid, dusty places.
4. Do not disassemble or reassemble this product.
5. Do not drop, place heavy objects on, or allow strong impact to this product.
6. To charge some portable electronic devices, you may need to set those devices in charge mode first.Refer the corresponding user manual of those devices for confirmation.
7. Please keep this product away from children.
8. Do not cover the product with towels, clothing and other item.
9. Do not overcharge this product.
10. When fully charged, disconnect the product from the power source immediately.
11. When charging this product, please keep it away from TV, radio and other equipment to avoid radio wave interference.
12. If you are not going to use this product for a long time, please disconnect the cable before storing it away.

This product is NOT waterproof. Please do not use nor store it in a wet environment. Rain, water spray, juice, coffee, steam, sweat and other liquids may cause a breakdown.
This product is NOT dustproof. Please do not use in sandy and dusty environment, such as beaches and deserts, it may cause a breakdown.

Cold Weather Usage

Cold temperatures (-10-65°C) can affect the product's battery capacity due to chemical characteristics of the battery. If you'll be living off grid in sub-zero conditions, it is recommended to keep your product in an insulated cooler, and connected to a power source (car charger/AC adapter/solar panel). The natural heat generated by the product contained in an insulated cooler will keep battery capacity at its highest level.

Disposal and Recycle

This product should not be disposed along with household waste. Please dispose or recycle this product and the battery inside according to the local rules and regulations.

Battery Information

This product has an internal, non-removable, Lithium Manganese Iron Phosphate (LMFP) rechargable battery. Do not attempt to remove the battery, as you may damage the device. The battery can be charged and discharged over 2000 times.

FAULT CODE

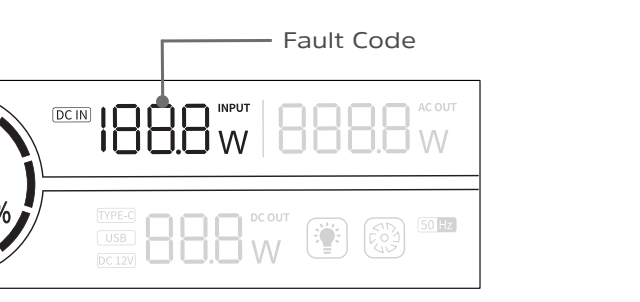

- Fault Code: E01
  Fault Content: DC output overload
  Fault Solution: After overload removed, short press DC button.
- Fault Code: E02
  Fault Content: DC output short circuit
  Fault Solution: After short circuit removed, short press DC button.
- Fault Code: E03
  Fault Content: AC overload/short circuit
  Fault Solution: After overload/short circuit removed, short press AC button.
- Fault Code: E04
  Fault Content: AC output over temperature
  Fault Solution: After temperature returns to normal, short press AC button.
- Fault Code: E05
  Fault Content: PD overload/short circuit
  Fault Solution: After overload/short circuit removed, short press USB button.
- Fault Code: E06
  Fault Content: Battery temperature is too high
  Fault Solution: Automatically clear the failure code after the temperature returns to normal.
- Fault Code: E07
  Fault Content: Battery temperature is too low
  Fault Solution: Automatically clear the failure code after the temperature returns to normal.
- Fault Code: E08
  Fault Content: USB overload/short circuit
  Fault Solution: After overload/short circuit removed, short press USB button.
- Fault Code: E09
  Fault Content: DC charging over-voltage
  Fault Solution: Automatically clear the failure code after the voltage returns to normal.
- Fault Code: E10
  Fault Content: DC charging low voltage
  Fault Solution: Automatically clear the failure code after the voltage returns to normal.
- Fault Code: E11
  Fault Content: Battery charge/discharge overheated
  Fault Solution: Automatically clear the failure code after the temperature returns to normal.
- Fault Code: E13
  Fault Content: AC charging under-voltage protection
  Fault Solution: Automatically clear the failure code after the voltage returns to normal.
- Fault Code: E14
  Fault Content: AC charging over-voltage protection
  Fault Solution: Automatically clear the failure code after the voltage returns to normal.

PowerSafe Management
Guarantees against short circuit and over-charging for your power bank and devices.

Customer Service
For any question about the product, please contact us at service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by TennRich International Corp..

UM_2_PPS1100W2F_EN_1.1

Energizer

STATION D'ÉNERGIE PORTABLE
PPS1100W2F

Télécharger le manuel

FR

SPÉCIFICATIONS :

STATION D'ÉNERGIE PORTABLE

Nom du modèle : PPS1100W2F
Type de cellule : Lithium Manganèse Fer Phosphate (LMFP)
Capacité de la batterie : 42Ah/26,25V, 1102,5Wh
Entrée CC : 24V/7,5A
Entrée CA : 230V/50Hz 1000W
Sortie CA : 3 x 230Vac/50Hz 1200W Max. (Pic 2400W)
Sortie CC : 2 x 12V/10A (10A Max.)
Prise de chargeur de voiture : 12V/10A Max. (Sortie CC partagée)
Sortie USB : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
Sortie USB-C1 : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Max. 18W)
Sortie USB-C2 : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Max. 100W)
Entrée du panneau solaire : MPPT 12V-30V (Max. 180W)
Lumière LED : 5W
Matériau : Plastique ignifuge
Dimensions : 316(L)*240(W)*300(H) mm
Poids : 14kg±500g
Fabriqué en Chine

Sortie d'onde sinusoïdale pure

Ce produit génère une onde sinusoïdale pure, compatible avec les appareils électriques en courant alternatif qui fonctionnent avec une forme d'onde sinusoïdale (puissance < 1200W).
Cependant, le produit est uniquement destiné à des situations d'urgence.
Il ne peut pas remplacer l'alimentation électrique standard en courant continu ou alternatif pour les appareils électroménagers ou les produits numériques.

Contenu du paquet :

Station d'énergie portable x 1　Cordon d'alimentation x 1
Manuel de l'utilisateur x 1　Adaptateur d'extension de panneau solaire x 1

DESCRIPTION DU PRODUIT

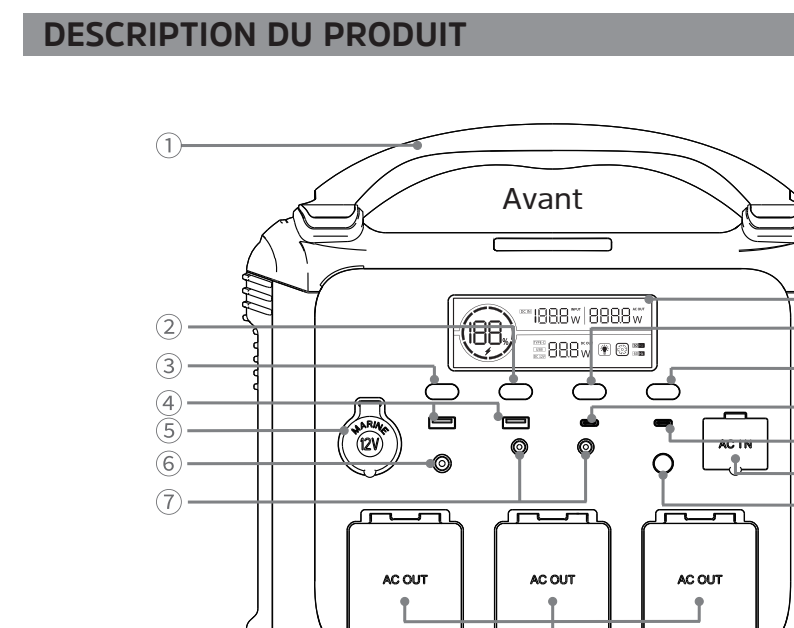

①	Poignée	⑨	Affichage LED
②	Bouton DC	⑩	Bouton USB
③	Bouton AC	⑪	Bouton de lumière LED
④	Sortie USB	⑫	Sortie USB-C1
⑤	Allume-cigare	⑬	Sortie USB-C2
⑥	Entrée DC	⑭	Entrée AC
⑦	Sortie DC	⑮	Bouton d'alimentation
⑧	Sortie AC		

Sortie AC
A. Appuyez sur le bouton marche/arrêt AC pour activer le mode AC.
B. Connectez la fiche appropriée à la prise électrique pour commencer la charge.

REMARQUE :
A. Ne connectez pas d'appareil dépassant 1200W.
B. Le type de fiche électrique AC dépend du pays/région de vente.

COMMENT CHARGER

Bouton d'alimentation
A. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer la station d'alimentation.
B. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre la station d'alimentation.

Bouton de marche/arrêt AC
A. Lorsque l'alimentation est allumée, appuyez brièvement sur le bouton AC pour activer la charge AC.
B. Appuyez brièvement sur le bouton AC pour arrêter la charge AC.
C. Sous le mode de sortie AC, appuyez sur le bouton AC pendant 3 secondes pour changer la fréquence (60 Hz/50 Hz).

Bouton LED
A. Lorsque l'alimentation est allumée, appuyez sur le bouton pour activer le mode lumière LED. Il affichera le mode d'éclairage constant et l'icône de l'ampoule s'affichera sur l'écran.
B. Appuyez sur le bouton LED pour ajuster la luminosité.
C. Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer à différents modes - mode clignotant, mode clignotant SOS et mode éteint. L'icône de l'ampoule s'éteindra également.
D. Attention : NE PAS regarder directement la lumière

Sorties USB
A. Pour une charge rapide, veuillez utiliser un câble et des appareils compatibles.
B. L'USB-C est conçu avec la technologie de livraison d'alimentation.

REMARQUE :
Lorsque les sorties USB-A sont surchargées ou entrent en mode court-circuit, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour réactiver la charge USB-A. Pour l'USB-C, débranchez et rebranchez le câble USB-C pour restaurer la charge.

Sorties DC
A. Peut être connecté à une prise de charge de voiture ne dépassant pas 100W.

REMARQUE :
A. Protection contre les surintensités : lorsque la sortie DC est en surintensité, l'icône correspondante sur l'écran s'éteindra. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour restaurer.
B. Protection contre les courts-circuits : lorsque la protection externe contre les courts-circuits DC est activée, l'icône correspondante sur l'écran s'éteindra. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour redémarrer la station d'alimentation et restaurer la sortie.

COMMENT RECHARGER

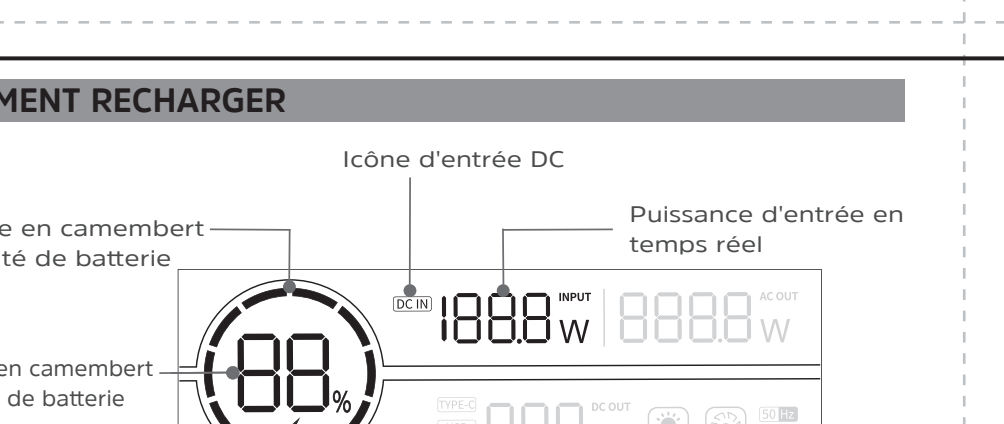

1. Veuillez brancher le cordon d'alimentation AC dans le port d'entrée AC et le connecter à une source d'alimentation principale pour recharger. Pendant la charge, l'icône de charge rapide s'allumera et affichera l'état de charge. L'icône de niveau de batterie correspondante commencera à clignoter, l'icône du ventilateur s'allumera pendant que le ventilateur se met automatiquement en marche.
2. Vous pouvez également recharger le produit via le port d'entrée DC, et connecter l'autre extrémité à votre adaptateur ou à votre panneau solaire pour recharger. Pendant la charge, l'icône DC IN s'allumera et affichera l'état de charge. L'icône de niveau de batterie correspondante commencera à clignoter, l'icône du ventilateur s'allumera pendant que le ventilateur se met automatiquement en marche.

Affichage LED
A. Le niveau de charge est affiché sous forme de diagramme circulaire en 10 segments.
B. Une lumière clignotante indique l'état de charge, une lumière fixe indique que le produit est entièrement chargé.
C. Les icônes s'allumeront lorsque la fonction est activée.
D. Si la station d'alimentation n'est pas utilisée, elle s'éteindra automatiquement au bout de 3 minutes.
E. Si la station d'alimentation est en cours d'utilisation, appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'affichage LED (l'alimentation continue vers la sortie). Vous pouvez appuyer rapidement sur n'importe quel bouton pour activer l'affichage LED.

Charge pendant la décharge (Bypass)
Lorsque ce produit est allumé et connecté à une alimentation principale, tout en chargeant d'autres appareils/électroniques en même temps, le courant alimentera vos appareils et contournera la batterie interne, la sortie sera indiquée comme 0 sur l'écran LCD. Lorsque le produit est déconnecté de l'alimentation principale, l'unité basculera immédiatement sur la batterie de la station d'alimentation, l'affichage indiquera la puissance de sortie en cours de décharge.

Recharge via panneau solaire
A. Placez le panneau solaire où il recevra le plus de soleil direct et fort possible.
B. Connectez le câble au port d'entrée pour commencer la recharge.

REMARQUE :
A. L'efficacité de charge réelle peut varier considérablement en fonction des conditions météorologiques, de la température ambiante, de la force du soleil, de l'angle auquel les panneaux solaires sont exposés au soleil direct et d'autres facteurs.
B. Utilisez des panneaux solaires de moins de 30V pour la charge, ils se couperont automatiquement en cas de tension d'entrée supérieure à 30V.
C. Technologie MPPT intégrée permettant au panneau solaire de se recharger efficacement.

Présentation de la fonction

1. Ce produit est polyvalent et adapté à une utilisation en intérieur et en camping.



2. Ce produit dispose d'une fonction d'onduleur AC 230V qui peut fournir de l'électricité à des appareils à faible consommation, tels que des lampes, un ordinateur portable, un mini ventilateur, un mini cuiseur, etc.



3. Ce produit dispose d'une interface de sortie CC, d'une interface allume-cigare, de ports de charge USB rapide de 18 W et de ports de charge PD. La fonction de sortie CC lui permet d'alimenter des produits numériques tels que des téléphones mobiles, des unités GPS, des lecteurs DVD et de petits appareils mobiles.



4. Ce produit est équipé d'une batterie intégrée haute capacité, ce qui le rend dapté aux activités de camping. Il est également équipé d'une LED haute luminosité, qui offre plusieurs modes comme l'éclairage à luminosité réglable, le clignotement, la lumière d'urgence et le signal SOS.



Attention

1. Ne court-circuitez pas le produit. Pour éviter les courts-circuits, gardez le produit loin de tous les objets métalliques (par exemple, pièces de monnaie, épingles à cheveux, clés, etc.).
2. Ne chauffez pas le produit, ne le jetez pas dans le feu, l'eau ou d'autres liquides. Gardez-le à l'écart des températures ambiantes élevées. Ne pas exposer le produit directement au soleil.
3. Gardez le produit à l'écart des endroits humides et poussiéreux.
4. Ne démontez pas ou ne remontez pas ce produit.
5. Ne le laissez pas tomber, ne placez pas d'objets lourds dessus et ne le soumettez pas à des chocs violents.
6. Pour charger certains appareils électroniques portables, vous devrez peut-être d'abord mettre ces appareils en mode charge. Consultez le manuel d'utilisation correspondant de ces appareils pour confirmation.
7. Veuillez tenir ce produit hors de la portée des enfants.
8. Ne couvrez pas le produit avec des serviettes, des vêtements et d'autres articles.
9. Ne surchargez pas ce produit.
10. Lorsqu'il est complètement chargé, débranchez immédiatement le produit de la source d'alimentation.
11. Lors de la charge de ce produit, veuillez le tenir à l'écart de la télévision, de la radio et d'autres équipements pour éviter les interférences des ondes radio.
12. Si vous n'allez pas utiliser ce produit pendant une longue période, veuillez débrancher le câble avant de le ranger.

Ce produit n'est PAS étanche. Veuillez ne pas l'utiliser ni le stocker dans un environnement humide. La pluie, les éclaboussures d'eau, le jus, le café, la vapeur, la transpiration et d'autres liquides peuvent provoquer une panne. Ce produit n'est PAS étanche à la poussière. Veuillez ne pas l'utiliser dans des environnements sableux et poussiéreux, tels que les plages et les déserts, cela pourrait causer une panne.

Utilisation par temps froid

Les températures froides (-10 à 65°C) peuvent affecter la capacité de la batterie du produit en raison des caractéristiques chimiques de la batterie. Si vous prévoyez de vivre en dehors du réseau dans des conditions de températures négatives, il est recommandé de garder votre produit dans une glacière isolée et connectée à une source d'alimentation (chargeur de voiture/adaptateur secteur/panneau solaire). La chaleur naturelle générée par le produit contenu dans une glacière isolée maintiendra la capacité de la batterie à son niveau le plus élevé.

Élimination et recyclage

Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Veuillez le jeter ou le recycler, ainsi que la batterie à l'intérieur, conformément aux règles et réglementations locales.

Informations sur la batterie

Ce produit est équipé d'une batterie rechargeable interne, non amovible, au phosphate de fer et de manganèse au lithium (LMFP). Ne tentez pas de retirer la batterie, car vous pourriez endommager l'appareil. La batterie peut être chargée et déchargée plus de 2000 fois.

Code de panne

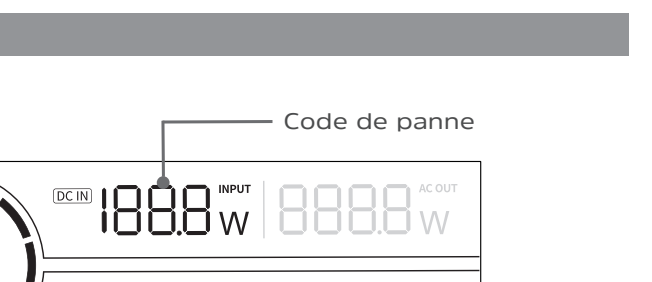

- Code de panne : E01
  Contenu de la panne : Surcharge de la sortie CC
  Solution de la panne : Après avoir retiré la surcharge, appuyez brièvement sur le bouton CC.
- Code de panne : E02
  Contenu de la panne : Court-circuit de la sortie CC
  Solution de la panne : Après avoir retiré le court-circuit, appuyez brièvement sur le bouton CC.
- Code de panne : E03
  Contenu de la panne : Surcharge/court-circuit du courant alternatif
  Solution de la panne : Après avoir retiré la surcharge/le court-circuit, appuyez brièvement sur le bouton CA.
- Code de panne : E04
  Contenu de la panne : Température excessive de la sortie CA
  Solution de la panne : Après que la température revienne à la normale, appuyez brièvement sur le bouton CA.
- Code de panne : E05
  Contenu de la panne : Surcharge/court-circuit du port PD
  Solution de la panne : Après avoir retiré la surcharge/le court-circuit, appuyez brièvement sur le bouton USB.
- Code de panne : E06
  Contenu de la panne : La température de la batterie est trop élevée
  Solution de la panne : Effacement automatique du code de panne après que la température revienne à la normale.
- Code de panne : E07
  Contenu de la panne : La température de la batterie est trop basse
  Solution de la panne : Effacement automatique du code de panne après que la température revienne à la normale.
- Code de panne : E08
  Contenu de la panne : Surcharge/court-circuit du port USB
  Solution de la panne : Après avoir retiré la surcharge/le court-circuit, appuyez brièvement sur le bouton USB.
- Code de panne : E09
  Contenu de la panne : Tension de charge CC trop élevée
  Solution de la panne : Effacement automatique du code de panne après que la tension revienne à la normale.
- Code de panne : E10
  Contenu de la panne : Tension de charge CC trop basse
  Solution de la panne : Effacement automatique du code de panne après que la tension revienne à la normale.
- Code de panne : E11
  Contenu de la panne : Surcharge/sur-décharge de la batterie
  Solution de la panne : Effacement automatique du code de panne après que la température revienne à la normale.
- Code de panne : E13
  Contenu de la panne : Protection contre la sous-tension lors de la charge CA
  Solution de la panne : Effacement automatique du code de panne après que la tension revienne à la normale.
- Code de panne : E14
  Contenu de la panne : Protection contre la surtension lors de la charge CA
  Solution de la panne : Effacement automatique du code de panne après que la tension revienne à la normale.

Gestion PowerSafe
Garantit contre les courts-circuits et la surcharge pour votre batterie externe et vos appareils.

Service Client
Pour toute question sur le produit, veuillez nous contacter à service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, le personnage Energizer et certains dessins graphiques sont des marques de commerce de Energizer Brands, LLC et de ses filiales associées, utilisées sous licence par TennRich International Corp..

UM_2_PPS1100W2F_FR_1.1

Energizer

ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL
PPS1100W2F

Descargar manual

ES

Especificaciones:

ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL

Nombre del modelo : PPS1100W2F
Tipo de celda : Fosfato de Hierro, Manganeso y Litio (LMFP)
Capacidad de la batería: 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
Entrada DC : 24V/7.5A
Entrada AC: 230V/50Hz 1000W
Salida AC : 3 x 230Vac/50Hz 1200W Máx. (Pico 2400W)
Salida DC : 2 x 12V/10A (Máx. 10A)
Toma de cargador de coche : 12V/10A Máx. (Salida DC compartida)
Salida USB : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Salida USB-C1 : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Máx. 18W)
Salida USB-C2 : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Máx. 100W)
Entrada del panel solar : MPPT 12V-30V (Máx. 180W)
Luz LED : 5W
Material : Plástico retardante de llama
Dimensiones : 316(L)*240(W)*300(H) mm
Peso : 14kg±500g
Fabricado en China

Salida de Onda Senoidal Pura

Este producto genera una onda senoidal pura, que es compatible con aparatos eléctricos de CA que funcionan con forma de onda sinusoidal (potencia <1200W). Sin embargo, el producto solo se utiliza para situaciones de emergencia. No puede reemplazar la fuente de alimentación estándar de CC o CA para electrodomésticos o productos digitales.

Contenido del paquete :

Estación de energía portátil x 1　Manual del usuario x 1
Cable de alimentación x 1　Adaptador de extensión de panel solar x 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

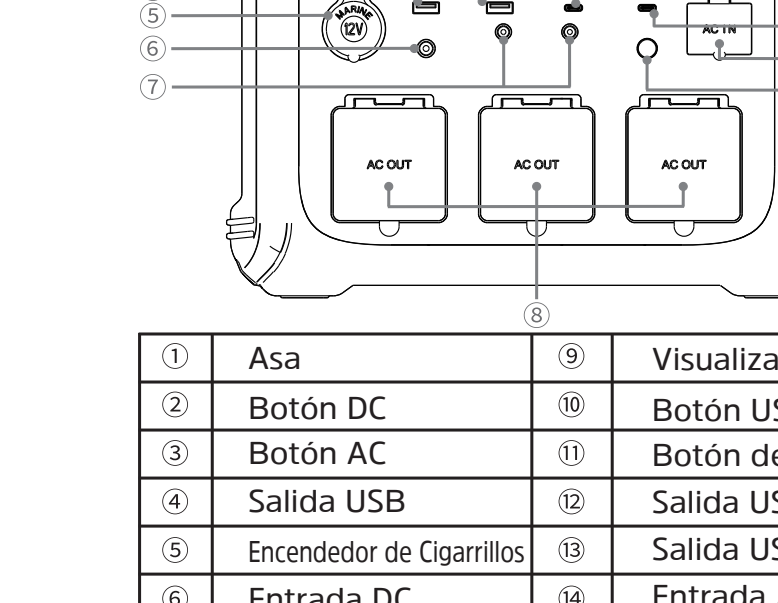

①	Asa	⑨	Visualización LED
②	Botón DC	⑩	Botón USB
③	Botón AC	⑪	Botón de Luz LED
④	Salida USB	⑫	Salida USB-C1
⑤	Encendedor de Cigarrillos	⑬	Salida USB-C2
⑥	Entrada DC	⑭	Entrada AC
⑦	Salida DC	⑮	Botón de Encendido
⑧	Salida AC		

Salida de CA
A. Presione el botón de encendido/apagado de CA para activar el modo de CA.
B. Conecte el enchufe adecuado al tomacorriente eléctrico para comenzar a cargar.

NOTA:
A. No conecte dispositivos/aparatos que superen los 1200W.
B. El tipo de enchufe eléctrico de CA depende del país/región donde se venda.

CÓMO CARGAR

Botón de Encendido
A. Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la estación de energía.
B. Mantén presionado el botón de encendido para apagar la estación de energía.

Botón de Encendido/Apagado de CA
A. Cuando la energía está encendida, presiona brevemente el botón de CA para activar la carga de CA.
B. Presiona brevemente el botón de CA para desactivar la carga de CA.
C. Bajo el modo de salida de CA, presiona el botón de CA durante 3 segundos para cambiar la frecuencia (60Hz/50Hz).

Botón de LED
A. Cuando la energía está encendida, presiona el botón para activar el modo de luz LED. Mostrará el modo de iluminación constante y el icono de la bombilla se mostrará en la pantalla.
B. Presiona el botón de LED para ajustar el brillo.
C. Presiona nuevamente el botón para cambiar a diferentes modos: modo de luz intermitente, modo de luz intermitente SOS y modo de apagado. El icono de la bombilla también se apagará.
D. Advertencia: NO mires directamente a la luz.

Salidas USB
A. Para una carga rápida, utiliza cables y dispositivos compatibles.
B. El USB-C está diseñado con la tecnología de entrega de energía (Power Delivery).

NOTA:
Cuando las salidas USB-A están sobrecargadas o entran en modo de cortocircuito, presiona brevemente el botón de encendido para reactivar la carga USB-A. Para USB-C, desenchufa y vuelve a enchufar el cable USB-C para restaurar la carga.

Salidas de CC
A. Pueden conectarse a un enchufe de cargador de automóvil que no supere los 100W.

NOTA:
A. Protección contra sobrecorriente: Cuando la salida de CC tiene sobrecorriente, el icono correspondiente en la pantalla se apagará. Presiona brevemente el botón de encendido para restaurar.
B. Protección contra cortocircuitos: Cuando la protección contra cortocircuitos externos de CC está activada, el icono correspondiente en la pantalla se apagará. Mantén presionado el botón de encendido para reiniciar la estación de energía y restaurar la salida.

CÓMO RECARGAR

1. Por favor, enchufe el cable de alimentación de CA en el puerto de entrada de CA y conéctelo a una fuente de alimentación principal para recargar. Durante la carga, el ícono de carga rápida se iluminará y mostrará el estado de carga. El ícono del nivel de la batería correspondiente comenzará a parpadear, el ícono del ventilador se iluminará mientras el ventilador comienza a funcionar automáticamente.
2. También puede cargar el producto a través del puerto de entrada de CC y conectar el otro extremo a su adaptador o panel solar para recargar. Cuando se esté cargando, el ícono de ENTRADA DE CC se iluminará y mostrará el estado de carga. El ícono del nivel de la batería correspondiente comenzará a parpadear, el ícono del ventilador se iluminará mientras el ventilador comienza a funcionar automáticamente.

Visualización LED
A. El nivel de carga se muestra en gráficos circulares de 10 segmentos.
B. La luz intermitente indica el estado de carga, la luz sólida indica que el producto está completamente cargado.
C. Los íconos se iluminarán cuando la función esté activada.
D. Si la estación de energía no está en uso, se apagará automáticamente en 3 minutos.
E. Si la estación de energía está en uso, presione brevemente el botón de encendido dos veces para apagar la pantalla LED (la fuente de alimentación continuará hacia la salida). Puede presionar cualquier botón para activar la pantalla LED.

Carga mientras se descarga (Bypass)
Cuando este producto está encendido y conectado a una fuente de alimentación principal, mientras carga otros dispositivos/electrónicos al mismo tiempo, la corriente alimentará sus dispositivos y pasará por alto la batería interna, la salida se mostrará como 0 en la pantalla LCD. Cuando el producto se desconecta de la fuente de alimentación principal, la unidad cambiará inmediatamente a la batería de la estación de energía, la pantalla indicará la potencia de salida que se está descargando.

Recarga a través del panel solar
A. Coloque el panel solar donde reciba la luz solar más fuerte y directa posible.
B. Conecte el cable al puerto de entrada para comenzar la recarga.

NOTA:
A. La eficiencia real de carga puede variar ampliamente según el clima, la temperatura ambiente, la intensidad de la luz solar, el ángulo que los paneles solares enfrentan al sol directo y otros factores.
B. Utilice paneles solares por debajo de 30V para la carga, se desconectará automáticamente cuando la entrada sea superior a 30V.
C. Tecnología MPPT incorporada que permite que el panel solar se recargue de manera eficiente.

Función de Introducción

1. Este producto es versátil y adecuado para uso en interiores y camping.



2. Este producto tiene función de inversor de 230V AC que puede suministrar energía a electrodomésticos de baja potencia, como luces, computadoras portátiles, mini ventiladores, mini cocinas, etc.



3. Este producto tiene una interfaz de salida de CC, interfaz de encendedor de cigarrillos, puertos de carga rápida USB de 18W y puertos de carga PD. La función de salida de CC le permite alimentar productos digitales como teléfonos móviles, unidades GPS, reproductores de DVD y dispositivos móviles pequeños.



4. Este producto tiene una batería interna de alta capacidad, lo que lo hace adecuado para actividades de camping. También está equipado con un LED de alta luminosidad, que tiene varios modos como iluminación de brillo ajustable, intermitente, luz de emergencia y señal de SOS.



Precaución

1. No haga cortocircuito al producto. Para evitar cortocircuitos, mantenga el producto alejado de objetos metálicos (por ejemplo, monedas, horquillas para el cabello, llaves, etc.).
2. No caliente el producto ni lo sumerja en fuego, agua u otros líquidos. Manténgalo alejado de temperaturas ambientales elevadas. No exponga el producto a la luz solar directa.
3. Mantenga el producto alejado de lugares húmedos y polvorientos.
4. No desarme ni vuelva a ensamblar este producto.
5. No lo deje caer, coloque objetos pesados sobre él ni permita impactos fuertes en este producto.
6. Para cargar algunos dispositivos electrónicos portátiles, es posible que necesite poner esos dispositivos en modo de carga primero. Consulte el manual de usuario correspondiente de esos dispositivos para confirmarlo.
7. Por favor, mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
8. No cubra el producto con toallas, ropa u otros objetos.
9. No sobrecargue este producto.
10. Cuando esté completamente cargado, desconecte el producto de la fuente de alimentación inmediatamente.
11. Al cargar este producto, manténgalo alejado de televisores, radios y otros equipos para evitar interferencias de ondas de radio.
12. Si no va a utilizar este producto durante mucho tiempo, desconecte el cable antes de guardarlo.

Este producto NO es resistente al agua. Por favor, no lo use ni lo almacene en un ambiente húmedo. La lluvia, la pulverización de agua, jugo, café, vapor, sudor y otros líquidos pueden causar un mal funcionamiento. Este producto NO es a prueba de polvo. Por favor, no lo use en ambientes arenosos y polvorientos, como playas y desiertos, ya que puede causar un mal funcionamiento.

Uso en Climas Fríos

Las bajas temperaturas (-10-65°C) pueden afectar la capacidad de la batería del producto debido a las características químicas de la batería. Si va a vivir fuera de la red en condiciones de subcero, e recomienda mantener su producto en un enfriador aislado y conectado a una fuente de alimentación (cargador de automóvil/adaptador de CA/panel solar). El calor natural generado por el producto contenido en un enfriador aislado mantendrá la capacidad de la batería en su nivel más alto.

Eliminación y Reciclaje

Este producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos. Por favor, deseche o recicle este producto y la batería dentro de acuerdo con las reglas y regulaciones locales.

Información de la Batería

Este producto tiene una batería interna y no extraíble de fosfato de hierro, manganeso y litio (LMFP) recargable. No intente quitar la batería, ya que puede dañar el dispositivo. La batería se puede cargar y descargar más de 2000 veces.

Código de Error

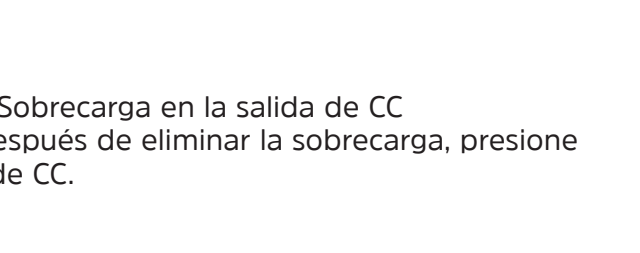

- Código de Falla: E01
  Contenido de la Falla: Sobrecarga en la salida de CC
  Solución de la Falla: Después de eliminar la sobrecarga, presione brevemente el botón de CC.
- Código de Falla: E02
  Contenido de la Falla: Cortocircuito en la salida de CC
  Solución de la Falla: Después de eliminar el cortocircuito, presione brevemente el botón de CC.
- Código de Falla: E03
  Contenido de la Falla: Sobrecarga/cortocircuito en la salida de CA
  Solución de la Falla: Después de eliminar la sobrecarga/cortocircuito, presione brevemente el botón de CA.
- Código de Falla: E04
  Contenido de la Falla: Sobrecalentamiento en la salida de CA
  Solución de la Falla: Después de que la temperatura regrese a la normalidad, presione brevemente el botón de CA.
- Código de Falla: E05
  Contenido de la Falla: Sobrecarga/cortocircuito en la salida de PD
  Solución de la Falla: Después de eliminar la sobrecarga/cortocircuito, presione brevemente el botón de USB.
- Código de Falla: E06
  Contenido de la Falla: La temperatura de la batería es demasiado alta
  Solución de la Falla: Borra automáticamente el código de falla después de que la temperatura regrese a la normalidad.
- Código de Falla: E07
  Contenido de la Falla: La temperatura de la batería es demasiado baja
  Solución de la Falla: Borra automáticamente el código de falla después de que la temperatura regrese a la normalidad.
- Código de Falla: E08
  Contenido de la Falla: Sobrecarga/cortocircuito en la salida de USB
  Solución de la Falla: Después de eliminar la sobrecarga/cortocircuito, presione brevemente el botón de USB.
- Código de Falla: E09
  Contenido de la Falla: Sobrevoltaje en la carga de CC
  Solución de la Falla: Borra automáticamente el código de falla después de que el voltaje regrese a la normalidad.
- Código de Falla: E10
  Contenido de la Falla: Bajo voltaje en la carga de CC
  Solución de la Falla: Borra automáticamente el código de falla después de que el voltaje regrese a la normalidad.
- Código de Falla: E11
  Contenido de la Falla: Sobrecalentamiento en la carga/descarga de la batería
  Solución de la Falla: Borra automáticamente el código de falla después de que la temperatura regrese a la normalidad.
- Código de Falla: E13
  Contenido de la Falla: Protección por bajo voltaje en la carga de CA
  Solución de la Falla: Borra automáticamente el código de falla después de que el voltaje regrese a la normalidad.
- Código de Falla: E14
  Contenido de la Falla: Protección por sobrevoltaje en la carga de CA
  Solución de la Falla: Borra automáticamente el código de falla después de que el voltaje regrese a la normalidad.

PowerSafe Management
Garantiza protección contra cortocircuitos y sobre carga para tu banco de energía y dispositivos.

Servicio al Cliente
Para cualquier pregunta sobre el producto, contáctanos en service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character y ciertos diseños gráficos son marcas registradas de Energizer Brands, LLC y sus subsidiarias relacionadas, y se utilizan bajo licencia por TennRich International Corp.

UM_2_PPS1100W2F_ES_1.1

Energizer

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE PORTATILE
PPS1100W2F

Scarica il manuale

IT

SPECIFICHE:

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE PORTATILE

Nome del modello: PPS1100W2F
Tipo di cella : Fosfato di litio, manganese e ferro (LMFP)
Capacità della batteria : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
Ingresso DC : 24V/7.5A
Ingresso AC : 230V/50Hz 1000W
Uscita AC : 3 x 230Vac/50Hz 1200W Max. (Picco 2400W)
Uscita DC : 2 x 12V/10A (10A Max.)
Presa per caricatore auto : 12V/10A Max. (Uscita DC condivisa)
Uscita USB : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Uscita USB-C1 : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max. 18W)
Uscita USB-C2 : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Max. 100W)
Ingresso pannello solare : MPPT 12V-30V (Max. 180W)
Luce LED : 5W
Materiale : Plastica ignifuga
Dimensioni : 316(L)*240(W)*300(H) mm
Peso : 14kg±500g
Prodotta in Cina

Uscita a Onda Sinusoidale Pura

Questo prodotto genera un'onda sinusoidale pura, che è compatibile con gli elettrodomestici AC che funzionano con forma d'onda sinusoidale (potenza<1200W). Tuttavia, il prodotto è utilizzato solo per situazioni di emergenza. Non può sostituire l'alimentazione standard CC o CA per elettrodomestici o prodotti digitali.

Contenuto della Confezione :

Stazione di Alimentazione Portatile x 1　Cavo di Alimentazione x 1
Manuale Utente x 1
Adattatore di Estensione Pannello Solare x 1

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

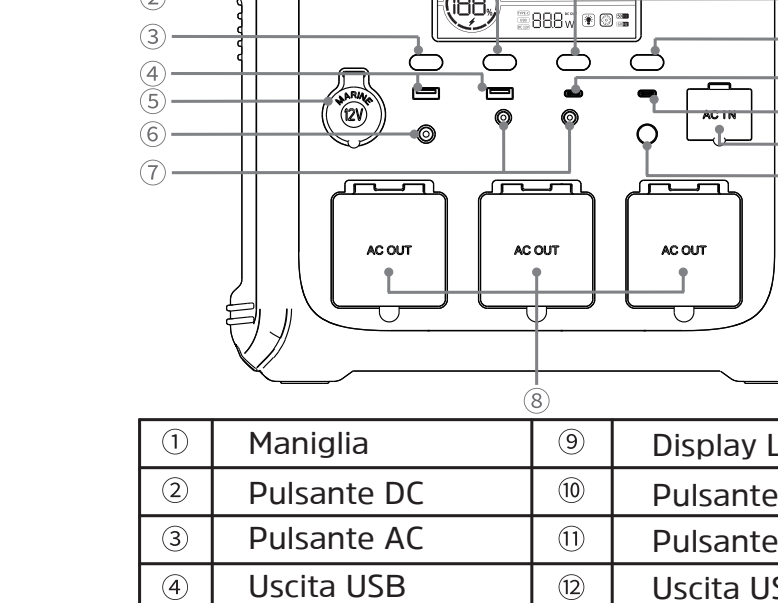

①	Maniglia	⑨	Display LED
②	Pulsante DC	⑩	Pulsante USB
③	Pulsante AC	⑪	Pulsante luce LED
④	Uscita USB	⑫	Uscita USB-C1
⑤	Accendisigari	⑬	Uscita USB-C2
⑥	Ingresso DC	⑭	Ingresso AC
⑦	Uscita DC	⑮	Pulsante di accensione
⑧	Uscita AC		

Uscita AC
A. Premere il pulsante di accensione/spegnimento AC per attivare la modalità AC.
B. Collegare la spina appropriata alla presa elettrica per iniziare la ricarica.

NOTA:
A. Non collegare dispositivi/elettrodomestici che superino i 1200 W.
B. Il tipo di spina elettrica AC dipende dal paese/regione in cui viene venduto il prodotto.

COME CARICARE

Pulsante di accensione
A. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere la stazione di alimentazione.
B. Tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere la stazione di alimentazione.

Pulsante di accensione/spegnimento AC
A. Quando l'alimentazione è accesa, premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento AC per avviare la ricarica AC.
B. Premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento AC per interrompere la ricarica AC.
C. In modalità uscita AC, premere il pulsante AC per 3 secondi per cambiare la frequenza (60Hz/50Hz).

Pulsante LED
A. Quando l'alimentazione è accesa, premere il pulsante per attivare la modalità luce LED. Verrà visualizzata la modalità di illuminazione costante e l'icona della lampadina si illuminerà sul display.
B. Premere il pulsante LED per regolare la luminosità.
C. Premere nuovamente il pulsante per passare a diverse modalità: modalità ampeggiante, modalità lampeggiante SOS e modalità spento. Anche l'icona della lampadina si spegnerà.
D. Attenzione: NON fissare direttamente la luce.

Uscite USB
A. Per la ricarica rapida, utilizzare cavi e dispositivi compatibili.
B. USB-C è progettato con la tecnologia Power Delivery.

NOTA:
Quando le uscite USB-A sono sovraccariche o entrano in modalità cortocircuito, premere brevemente il pulsante di accensione per riattivare la ricarica USB-A. Per USB-C, scollegare e ricollegare il cavo USB-C per ripristinare la ricarica.

Uscite DC
A. Possono essere collegate a una presa per caricabatterie per auto che non superi i 100W.

NOTA:
A. Protezione da sovracorrente: quando l'uscita DC è in sovracorrente, l'icona corrispondente sul display si spegnerà. Premere brevemente il pulsante di accensione per ripristinare.
B. Protezione da cortocircuito: quando la protezione esterna da cortocircuito DC è attiva, l'icona corrispondente sul display si spegnerà. Premere a lungo il pulsante di accensione per riavviare la stazione di alimentazione e ripristinare l'uscita.

COME RICARICARE

1. Si prega di collegare il cavo di alimentazione AC alla porta di ingresso AC e collegarlo a una fonte di alimentazione principale per ricaricare. Durante la ricarica, l'icona della ricarica rapida si illuminerà e visualizzerà lo stato della ricarica. L'icona del livello della batteria corrispondente inizierà a lampeggiare, l'icona della ventola si illuminerà mentre la ventola avvia automaticamente il funzionamento.
2. È inoltre possibile caricare il prodotto tramite la porta di ingresso DC e collegare l'altro estremo al proprio adattatore o pannello solare per la ricarica. Durante la ricarica, l'icona DC IN si illuminerà e visualizzerà lo stato della ricarica. L'icona del livello della batteria corrispondente inizierà a lampeggiare, l'icona della ventola si illuminerà mentre la ventola avvia automaticamente il funzionamento.

Display a LED
A. Il livello di carica viene mostrato in grafici a torta di 10 segmenti.
B. Una luce lampeggiante indica lo stato di carica, una luce fissa indica che il prodotto è completamente carico.
C. Le icone si illumineranno quando la funzione è attivata.
D. Se la stazione di alimentazione non viene utilizzata, si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti.
E. Se la stazione di alimentazione è in uso, premere brevemente il pulsante di accensione due volte per spegnere il display LED (l'alimentazione continua all'uscita). È possibile premere brevemente qualsiasi pulsante per attivare il display LED.

Carica durante lo scarico (Bypass)
Quando questo prodotto è acceso e collegato a una fonte di alimentazione principale, mentre contemporaneamente si caricano altri dispositivi/elettroniche, la corrente alimenta i tuoi dispositivi e bypassa la batteria interna, l'uscita verrà visualizzata come 0 sul display LCD. Quando il prodotto viene scollegato dalla fonte di alimentazione principale, l'unità passerà immediatamente alla batteria interna della stazione di alimentazione, e il display indicherà la potenza in uscita in fase di scarica.

Ricarica tramite pannello solare
A. Posizionare il pannello solare dove riceverà la luce solare più forte e diretta possibile.
B. Collegare il cavo alla porta di ingresso per iniziare la ricarica.

NOTA:
A. L'efficienza effettiva di ricarica può variare ampiamente a seconda delle condizioni meteorologiche, della temperatura ambiente, della forza della luce solare, dell'angolo con cui i pannelli solari sono esposti alla luce solare diretta e di altri fattori.
B. Utilizzare pannelli solari con tensione inferiore a 30V per la ricarica, il sistema si spegnerà automaticamente quando l'input supera i 30V.
C. Tecnologia MPPT integrata che consente al pannello solare di ricaricarsi in modo efficiente.

Introduzione alle funzioni

1. Questo prodotto è versatile e adatto per l'uso indoor e da campeggio.



2. Questo prodotto dispone di una funzione inverter AC da 230V che può alimentare apparecchiature a bassa potenza, come luci, laptop, mini ventilatori, mini fornelli, ecc.

3. Questo prodotto dispone di un'interfaccia di output DC, un'interfaccia per accendisigari, porte di ricarica USB rapida da 18W e porte di ricarica PD. La funzione di output DC consente di alimentare prodotti digitali come telefoni cellulari, navigatori GPS, lettori DVD e piccoli dispositivi mobili.



4. Questo prodotto ha una batteria interna ad alta capacità, che lo rende adatto per le attività di campeggio. È inoltre dotato di un LED ad alta luminosità, che ha diversi modi come illuminazione regolabile, lampeggiante, luce di emergenza e segnale SOS.



Attenzione

1. Non cortocircuitare il prodotto. Per evitare cortocircuiti, tenere il prodotto lontano da oggetti metallici (ad esempio monete, forcine, chiavi, ecc.).
2. Non surriscaldare il prodotto o esporlo a fuoco, acqua o altri liquidi. Mantenere il prodotto lontano da temperature ambientali elevate. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole.
3. Tenere il prodotto lontano da luoghi umidi e polverosi.
4. Non smontare o rimontare questo prodotto.
5. Non lasciare cadere, posizionare oggetti pesanti su, o consentire forti impatti su questo prodotto.
6. Per caricare alcuni dispositivi elettronici portatili, potrebbe essere necessario impostare prima quei dispositivi in modalità di carica. Consultare il manuale utente corrispondente di quei dispositivi per conferma.
7. Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
8. Non coprire il prodotto con asciugamani, vestiti o altri oggetti.
9. Non sovraccaricare questo prodotto.
10. Quando completamente carico, scollegare immediatamente il prodotto dalla fonte di alimentazione.
11. Durante la ricarica di questo prodotto, tenerlo lontano da TV, radio e altri apparecchi per evitare interferenze radio.
12. Se non si prevede di utilizzare questo prodotto per un lungo periodo, scollegare il cavo prima di riporlo.

Questo prodotto NON è impermeabile. Si prega di non utilizzarlo né conservarlo in ambienti umidi. Pioggia, spruzzi d'acqua, succhi, caffè, vapore, sudore e altri liquidi potrebbero causare un guasto. Questo prodotto NON è antipolvere. Si prega di non utilizzarlo in ambienti sabbiosi e polverosi, come spiagge e deserti, potrebbe causare un guasto.

Utilizzo in Condizioni di Freddo

Temperature fredde (-10-65°C) possono influenzare la capacità della batteria del prodotto a causa delle caratteristiche chimiche della batteria. Se prevedi di vivere fuori dalla rete in condizioni di temperatura sotto lo zero, si consiglia di conservare il prodotto in un refrigeratore isolato e collegarlo a una fonte di alimentazione (caricatore per auto/adattatore CA/pannello solare). Il calore naturale generato dal prodotto contenuto in un refrigeratore isolato manterrà la capacità della batteria al suo massimo livello.

Smaltimento e Riciclaggio

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Si prega di smaltire o riciclare questo prodotto e la batteria interna secondo le normative locali in materia.

Informazioni sulla Batteria

Questo prodotto ha una batteria interna, non rimovibile, ricaricabile al fosfato di litio manganese ferro (LMFP). Non tentare di rimuovere la batteria, poiché potresti danneggiare il dispositivo. La batteria può essere caricata e scaricata oltre 2000 volte.

Codice di Errore

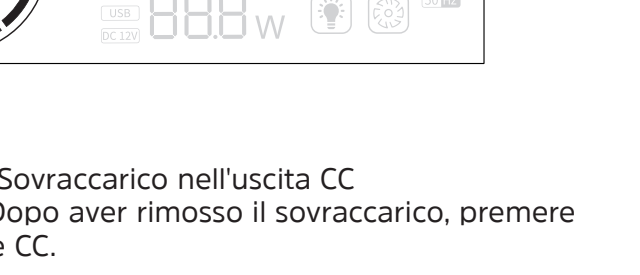

- Codice di Errore: E01
  Contenuto dell'Errore: Sovraccarico nell'uscita CC
  Soluzione dell'Errore: Dopo aver rimosso il sovraccarico, premere brevemente il pulsante CC.
- Codice di Errore: E02
  Contenuto dell'Errore: Cortocircuito nell'uscita CC
  Soluzione dell'Errore: Dopo aver rimosso il cortocircuito, premere brevemente il pulsante CC.
- Codice di Errore: E03
  Contenuto dell'Errore: Sovraccarico/cortocircuito nell'uscita CA
  Soluzione dell'Errore: Dopo aver rimosso il sovraccarico/cortocircuito, premere brevemente il pulsante CA.
- Codice di Errore: E04
  Contenuto dell'Errore: Sovraccalderamento nell'uscita CA
  Soluzione dell'Errore: Dopo che la temperatura torna alla normalità, premere brevemente il pulsante CA.
- Codice di Errore: E05
  Contenuto dell'Errore: Sovraccarico/cortocircuito nell'uscita PD
  Soluzione dell'Errore: Dopo aver rimosso il sovraccarico/cortocircuito, premere brevemente il pulsante USB.
- Codice di Errore: E06
  Contenuto dell'Errore: La temperatura della batteria è troppo alta
  Soluzione dell'Errore: Cancella automaticamente il codice di errore dopo che la temperatura torna alla normalità.
- Codice di Errore: E07
  Contenuto dell'Errore: La temperatura della batteria è troppo bassa
  Soluzione dell'Errore: Cancella automaticamente il codice di errore dopo che la temperatura torna alla normalità.
- Codice di Errore: E08
  Contenuto dell'Errore: Sovraccarico/cortocircuito nell'uscita USB
  Soluzione dell'Errore: Dopo aver rimosso il sovraccarico/cortocircuito, premere brevemente il pulsante USB.
- Codice di Errore: E09
  Contenuto dell'Errore: Sovravoltaggio nella carica CC
  Soluzione dell'Errore: Cancella automaticamente il codice di errore dopo che il voltaggio torna alla normalità.
- Codice di Errore: E10
  Contenuto dell'Errore: Basso voltaggio nella carica CC
  Soluzione dell'Errore: Cancella automaticamente il codice di errore dopo che il voltaggio torna alla normalità.
- Codice di Errore: E11
  Contenuto dell'Errore: Sovraccalderamento nella carica/scarica della batteria
  Soluzione dell'Errore: Cancella automaticamente il codice di errore dopo che la temperatura torna alla normalità.
- Codice di Errore: E13
  Contenuto dell'Errore: Protezione per basso voltaggio nella carica CA
  Soluzione dell'Errore: Cancella automaticamente il codice di errore dopo che il voltaggio torna alla normalità.
- Codice di Errore: E14
  Contenuto dell'Errore: Protezione per sovravoltaggio nella carica CA
  Soluzione dell'Errore: Cancella automaticamente il codice di errore dopo che il voltaggio torna alla normalità.

PowerSafe Management
Garantisce contro cortocircuiti e sovraccarichi per la tua power bank e i tuoi dispositivi.

Servizio Clienti
Per qualsiasi domanda sul prodotto, contattaci all'indirizzo service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, il personaggio Energizer e determinati design grafici sono marchi registrati di Energizer Brands, LLC e relative sussidiarie e sono utilizzati su licenza da parte di TennRich International Corp.

UM_2_PPS1100W2F_IT_1.1

Energizer

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE PORTATILE

PPS1100W2F

Handbuch herunterladen

DE

Spezifikationen:

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE PORTATILE

Nombre del modelo : PPS1100W2F
Tipo de celda : Fosfato de Hierro, Manganeso y Litio (LMFP)
Capacidad de la batería: 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
Entrada DC : 24V/7.5A
Entrada AC: 230V/50Hz 1000W
Salida AC : 3 x 230Vac/50Hz 1200W Máx. (Pico 2400W)
Salida DC : 2 x 12V/10A (Máx. 10A)
Toma de cargador de coche : 12V/10A Máx. (Salida DC compartida)
Salida USB : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Salida USB-C1 : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Máx. 18W)
Salida USB-C2 : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Máx. 100W)
Entrada del panel solar : MPPT 12V-30V (Máx. 180W)
Luz LED : 5W
Material : Plástico retardante de llama
Dimensiones : 316(L)*240(W)*300(H) mm
Peso : 14kg±500g
Fabricado en China

Reine Sinuswellenausgabe

Dieses Produkt erzeugt eine reine Sinuswelle, die kompatibel ist mit AC-Elektrogeräten, die mit einer sinusförmigen Wellenform arbeiten (Leistung<1200W).
Das Produkt wird jedoch nur für Notfallsituationen verwendet.
Es kann die Standard-DC- oder AC-Stromversorgung für Haushaltsgeräte oder digitale Produkte nicht ersetzen.

Lieferumfang :

Tragbare Stromstation x 1 | Benutzerhandbuch x 1
Netzkabel x 1 | Solarpanel-Verlängerungsadapter x 1

PRODUKTBESCHREIBUNG

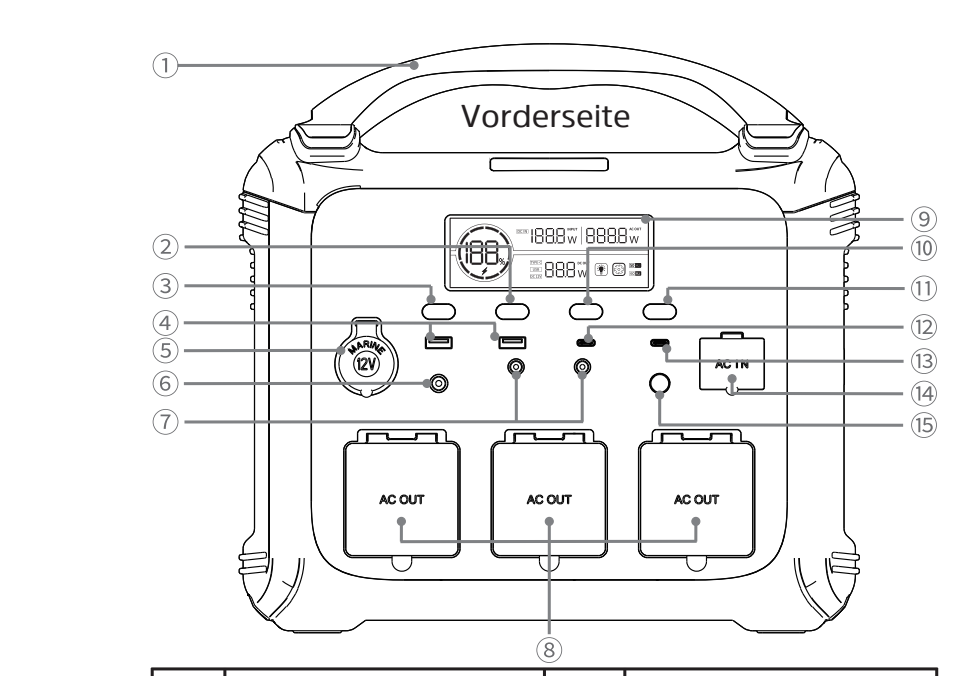

①	Griff	⑨	LED-Anzeige
②	DC-Taste	⑩	USB-Taste
③	AC-Taste	⑪	LED-Lichttaste
④	USB-Ausgang	⑫	USB-C1-Ausgang
⑤	Zigarettenanzünder	⑬	USB-C2-Ausgang
⑥	DC-Eingang	⑭	AC-Eingang
⑦	DC-Ausgang	⑮	Ein-/Aus-Taste
⑧	AC-Ausgang		

AC-Ausgang
A. Drücken Sie die AC-Ein/Aus-Taste, um den AC-Modus zu aktivieren.
B. Schließen Sie den entsprechenden Stecker an die Steckdose an, um mit dem Laden zu beginnen.

HINWEIS:
A. Schließen Sie keine Geräte/Geräte an, die über 1200W liegen.
B. Der AC-Stecker-Typ richtet sich nach dem Land/der Region, in dem/denen das Produkt verkauft wird.

Wie man auflädt

Netzschalter
A. Drücken Sie die Netzschaltertaste 3 Sekunden lang, um die Stromversorgung einzuschalten.
B. Drücken Sie die Netzschaltertaste, um die Stromversorgung auszuschalten.

AC Ein/Aus-Taste
A. Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die AC-Taste, um das AC-Laden zu aktivieren.
B. Drücken Sie die AC-Taste kurz, um das AC-Laden zu deaktivieren.
C. Unter dem AC-Ausgangsmodus drücken Sie die AC-Taste 3 Sekunden lang, um die Frequenz (60 Hz/50 Hz) zu ändern.

LED-Taste
A. Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um den LED-Lichtmodus zu aktivieren. Er zeigt den konstanten Beleuchtungsmodus an, und das Glühbirnen-Symbol wird auf dem Display angezeigt.
B. Drücken Sie die LED-Taste, um die Helligkeit anzupassen.
C. Drücken Sie die Taste erneut, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln: Blinklichtmodus, SOS-Blinkmodus und Aus-Modus. Auch das Glühbirnensymbol wird ausgehen.
D. Warnung: Staren Sie NICHT direkt auf das Licht.

USB-Ausgänge
A. Verwenden Sie für schnelles Laden bitte kompatible Kabel und Geräte.
B. Die USB-C-Buchse ist mit der Power Delivery-Technologie ausgestattet.

HINWEIS:
Wenn die USB-A-Ausgänge überlastet sind oder in den Kurzschlussmodus wechseln, drücken Sie die Netzschaltertaste kurz, um das USB-A-Laden wieder zu aktivieren. Für USB-C ziehen Sie das USB-C-Kabel ab und stecken Sie es erneut ein, um das Laden wiederherzustellen.

DC-Ausgänge
A. Kann an eine Autoladesteckdose angeschlossen werden, die nicht mehr als 100 W beträgt.

HINWEIS:
A. Überstromschutz: Wenn der DC-Ausgang überlastet ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display ausgeschaltet. Drücken Sie die Netzschaltertaste kurz, um es wiederherzustellen.
B. Kurzschlussschutz: Wenn der externe DC-Kurzschlussschutz aktiviert ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display ausgeschaltet. Halten Sie die Netzschaltertaste gedrückt, um die Stromversorgung wieder zu starten und die Ausgabe wiederherzustellen.

WIE WIEDERAUFLADEN

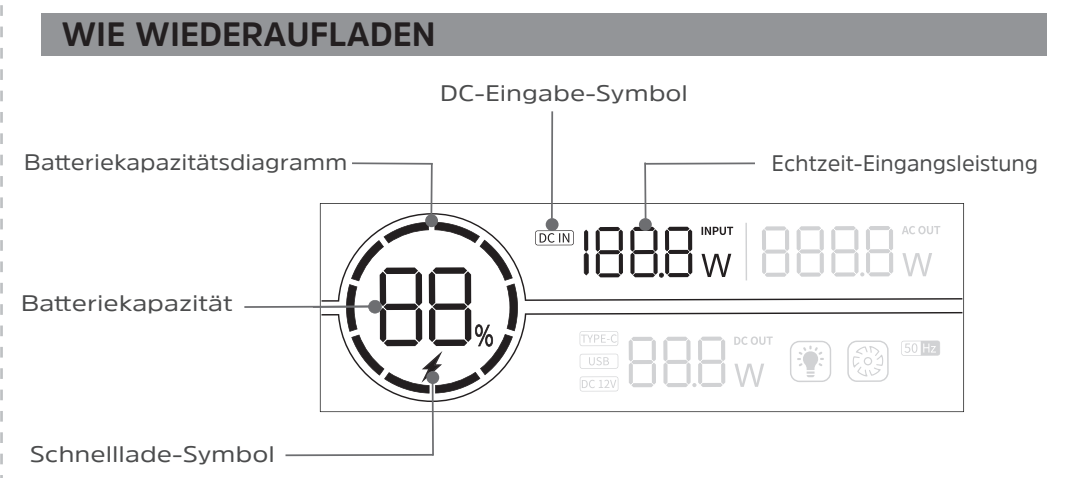

1. Please plug in the AC power cord into the AC input port, and connect to a main power source to recharge. During charging, the fast charging icon will light up and display the charging status. The corresponding ba ɒery level icon will start flashing, the fan icon will light up while the fan automatically starts working.
2. You can also charge the product through the DC input port, and connect the other end to your adapter or solar penal to recharge. When charging, the DC IN icon will light up and display the charging status. The corresponding ba ɒery level icon will start flashing, the fan icon will light up while the fan automatically starts working.

LED-Anzeige
A. Ladezustand wird in Kreisdiagrammen mit 10 Segmenten angezeigt.
B. Blinkendes Licht zeigt den Ladezustand an, durchgehendes Licht zeigt an, dass das Produkt vollständig geladen ist.
C. Die Symbole leuchten auf, wenn die Funktion aktiviert ist.
D. Wenn die Stromversorgung nicht verwendet wird, schaltet sich die Stromversorgung nach 3 Minuten automatisch aus.
E. Wenn die Stromversorgung verwendet wird, drücken Sie zweimal kurz auf die Ein/Aus-Taste, um die LED-Anzeige auszuschalten (die Stromversorgung wird weiterhin über die Ausgabe bereitgestellt). Sie können eine beliebige Taste drücken, um die LED-Anzeige zu aktivieren.

Laden während der Entladung (Umgehung)
Wenn dieses Produkt eingeschaltet ist und an eine Hauptstromversorgung angeschlossen wird, während gleichzeitig andere Geräte/Elektronik aufgeladen werden, wird der Strom Ihre Geräte versorgen und die interne Batterie umgehen. Die Ausgabe wird als 0 auf dem LCD-Display angezeigt. Wenn das Produkt von der Hauptstromversorgung getrennt wird, wird die Einheit sofort auf die Stromversorgung des Stationsakku umschalten, und das Display wird die ausgegebene Leistung anzeigen, die entladen wird.

Wiederaufladen über Solarpanel
A. Platzieren Sie das Solarpanel an einem Ort, an dem es so viel wie möglich direktes Sonnenlicht und die stärkste Sonneneinstrahlung erhält.
B. Schließen Sie das Kabel am Eingangsanschluss an, um mit dem Aufladen zu beginnen.

Hinweis:
A. Die tatsächliche Ladeeffizienz kann je nach Wetter, Umgebungstemperatur, Sonnenlichtstärke, dem Winkel, unter dem die Solarpaneele dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind, und anderen Faktoren erheblich variieren.
B. Verwenden Sie Solarpaneele unter 30V für das Laden, sie schalten sich automatisch ab, wenn die Eingangsspannung über 30V liegt.
C. Eingebaute MPPT-Technologie ermöglicht effizientes Wiederaufladen über Solarpanel.

Funktionsvorstellung

1. Dieses Produkt ist vielseitig einsetzbar und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Campinggebrauch.

Langstreckenreisen | Camping | Wildnis-Erkundung

2. Dieses Produkt verfügt über eine 230V-AC-Inverterfunktion, die Strom an schwachstrombetriebene Geräte liefern kann, wie zum Beispiel Lampen, Laptops, Mini-Ventilatoren, Mini-Kocher usw.

Mini-Ventilator | Mini-Kocher | Lampen

3. Dieses Produkt verfügt über eine DC-Ausgangsschnittstelle, eine Zigarettenanzünder-Schnittstelle, 18W-USB-Schnellladeanschlüsse und PD-Ladeanschlüsse. Die DC-Ausgangsfunktion ermöglicht es, digitale Produkte wie Mobiltelefone, GPS-Geräte, DVD-Player und kleine mobile Geräte mit Strom zu versorgen.

Laptop | Tablet-PC | GPS-Geräte

4. Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten Hochleistungsakku, der es für Campingaktivitäten geeignet macht. Außerdem ist es mit einer hochhellen LED ausgestattet, die verschiedene Modi wie einstellbare Helligkeitsbeleuchtung, Blinklicht, Notlicht und SOS-Signal hat.

High-Capacity Battery | Emergency Light | Stromversorgung für Camping

Vorsichtsmaßnahmen

1. Vermeiden Sie Kurzschlüsse des Produkts. Halten Sie das Produkt von allen metallischen Gegenständen fern (z. B. Münzen, Haarnadeln, Schlüssel usw.), um Kurzschlüsse zu vermeiden.
2. Erhitzen Sie das Produkt nicht und setzen Sie es nicht Feuer, Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Halten Sie es von hohen Umgebungstemperaturen fern. Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus.
3. Halten Sie das Produkt von feuchten, staubigen Orten fern.
4. Zerlegen oder montieren Sie dieses Produkt nicht neu.
5. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, legen Sie keine schweren Gegenstände darauf und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
6. Um einige tragbare elektronische Geräte aufzuladen, müssen Sie möglicherweise diese Geräte zuerst in den Lademodus versetzen. Konsultieren Sie die entsprechende Bedienungsanleitung dieser Geräte zur Bestätigung.
7. Halten Sie dieses Produkt bitte von Kindern fern.
8. Bedecken Sie das Produkt nicht mit Handtüchern, Kleidung und anderen Gegenständen.
9. Überladen Sie dieses Produkt nicht.
10. Trennen Sie das Produkt sofort von der Stromquelle, wenn es vollständig aufgeladen ist.
11. Halten Sie das Produkt beim Laden von TV, Radio und anderen Geräten fern, um Interferenzen mit Radiowellen zu vermeiden.
12. Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden, trennen Sie das Kabel bitte vor der Aufbewahrung ab.

Dieses Produkt ist NICHT wasserdicht. Verwenden oder lagern Sie es bitte nicht in feuchter Umgebung. Regen, Wasserspritzer, Saft, Kaffee, Dampf, Schweiß und andere Flüssigkeiten können zu einem Ausfall führen. Dieses Produkt ist NICHT staubdicht. Bitte verwenden Sie es nicht in sandigen und staubigen Umgebungen wie Stränden und Wüsten, da dies zu einem Ausfall führen kann.

Nutzung bei kaltem Wetter

Kalte Temperaturen (-10-65°C) können die Batteriekapazität des Produkts aufgrund der chemischen Eigenschaften der Batterie beeinträchtigen. Wenn Sie in abgelegenen Gebieten unter Nullbedingungen leben werden, wird empfohlen, Ihr Produkt in einer isolierten Kühlbox aufzubewahren und mit einer Stromquelle (Autoladegerät/Netzadapter/Solarpanel) zu verbinden. Die natürliche Wärme, die vom Produkt in einer isolierten Kühlbox erzeugt wird, hält die Batteriekapazität auf ihrem höchsten Niveau.

Entsorgung und Recycling

Dieses Produkt sollte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen oder recyceln Sie dieses Produkt und die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.

Batterieinformationen

Dieses Produkt verfügt über einen internen, nicht entfernbaren, wiederaufladbaren Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP) Akku. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen, da Sie das Gerät beschädigen könnten. Der Akku kann über 2000 Mal aufgeladen und entladen werden.

Fehlercode

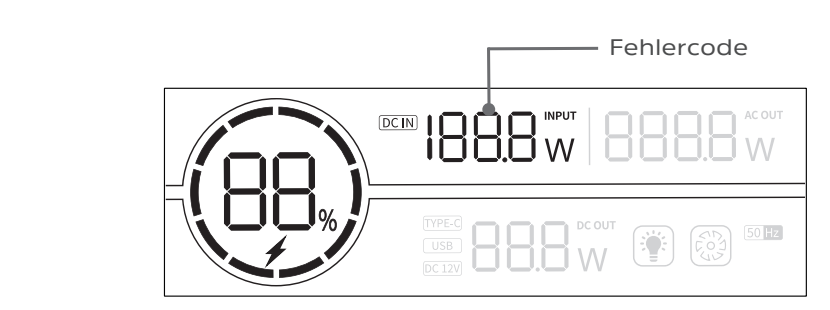

- Fehler: E01
  Fehlerinhalt: DC-Ausgangsüberlastung
  Fehlerlösung: Nach Beseitigung der Überlastung DC-Taste kurz drücken.
- Fehler: E02
  Fehlerinhalt: DC-Ausgangskurzschluss
  Fehlerlösung: Nach Beseitigung des Kurzschlusses DC-Taste kurz drücken.
- Fehler: E03
  Fehlerinhalt: AC-Ausgangsüberlastung/Kurzschluss
  Fehlerlösung: Nach Beseitigung der Überlastung/des Kurzschlusses AC-Taste kurz drücken.
- Fehler: E04
  Fehlerinhalt: AC-Ausgangsüberhitzung
  Fehlerlösung: Nach Rückkehr der Temperatur zum Normalwert AC-Taste kurz drücken.
- Fehler: E05
  Fehlerinhalt: PD-Überlastung/Kurzschluss
  Fehlerlösung: Nach Beseitigung der Überlastung/des Kurzschlusses USB-Taste kurz drücken.
- Fehler: E06
  Fehlerinhalt: Batterietemperatur zu hoch
  Fehlerlösung: Fehlercode wird automatisch nach Normalisierung der Temperatur gelöscht.
- Fehler: E07
  Fehlerinhalt: Batterietemperatur zu niedrig
  Fehlerlösung: Fehlercode wird automatisch nach Normalisierung der Temperatur gelöscht.
- Fehler: E08
  Fehlerinhalt: USB-Überlastung/Kurzschluss
  Fehlerlösung: Nach Beseitigung der Überlastung/des Kurzschlusses USB-Taste kurz drücken.
- Fehler: E09
  Fehlerinhalt: DC-Ladeüberspannung
  Fehlerlösung: Fehlercode wird automatisch nach Rückkehr der Spannung zum Normalwert gelöscht.
- Fehler: E10
  Fehlerinhalt: DC-Ladeniederspannung
  Fehlerlösung: Fehlercode wird automatisch nach Rückkehr der Spannung zum Normalwert gelöscht
- Fehler: E11
  Fehlerinhalt: Überhitzung beim Batterieladen/Entladen
  Fehlerlösung: Fehlercode wird automatisch nach Normalisierung der Temperatur gelöscht.
- Fehler: E13
  Fehlerinhalt: AC-Ladeunterspannungsschutz
  Fehlerlösung: Fehlercode wird automatisch nach Rückkehr der Spannung zum Normalwert gelöscht.
- Fehler: E14
  Fehlerinhalt: AC-Ladeüberspannungsschutz
  Fehlerlösung: Fehlercode wird automatisch nach Rückkehr der Spannung zum Normalwert gelöscht.

PowerSafe Management
Bietet Schutz gegen Kurzschlüsse und Überladung für Ihre Powerbank und Geräte.

Kundenservice
Für Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns bitte unter service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, das Energizer-Charakter und bestimmte Grafikdesigns sind Marken von Energizer Brands, LLC und verbundenen Tochtergesellschaften und werden von TennRich International Corp. unter Lizenz verwendet.

UM_2_PPS1100W2F_DE_1.1

Energizer

DRAAGBARE KRACHTCENTRALE

PPS1100W2F

Handleiding downloaden

NL

SPEZIFIKATIONEN:

DRAAGBARE KRACHTCENTRALE

Modelnaam : PPS1100W2F
Celtype : Lithium Mangaan IJzer Fosfaat (LMFP)
Batterijcapaciteit : 42Ah/26,25V, 1102,5Wh
DC-ingang : 24V/7,5A
AC-ingang : 230V/50Hz 1000W
AC-uitgang : 3 x 230Vac/50Hz 1200W Max. (Piekt 2400W)
DC-uitgang : 2 x 12V/10A (Max. 10A)
Auto-lader uitgang : 12V/10A Max. (Gedeeld DC-uitgang)
USB-uitgang : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
USB-C1-uitgang : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Max. 18W)
USB-C2-uitgang : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Max. 100W)
Zonnepaneel ingang : MPPT 12V-30V (Max. 180W)
LED-verlichting : 5W
Materiaal : Vlamvertragend plastic
Afmetingen : 316(L)*240(B)*300(H) mm
Gewicht : 14kg±500g
Gemaakt in China

Zuivere Sinusgolf Uitvoer

Dit product genereert een zuivere sinusgolf, die compatibel is met AC-elektrische apparaten die werken met een sinusvormige golfvorm (vermogen <1200W).
Het product is echter alleen bedoeld voor noodsituaties.
Het kan de standaard gelijkstroom- of wisselstroomvoeding voor huishoudelijke apparaten of digitale producten niet vervangen.

Inhoud van de verpakking :

Draagbare stroomcentrale x 1 | Gebruikershandleiding x 1
Voedingskabel x 1 | Zonne-paneel verlengadapter x 1

PRODUCTBESCHRIJVING

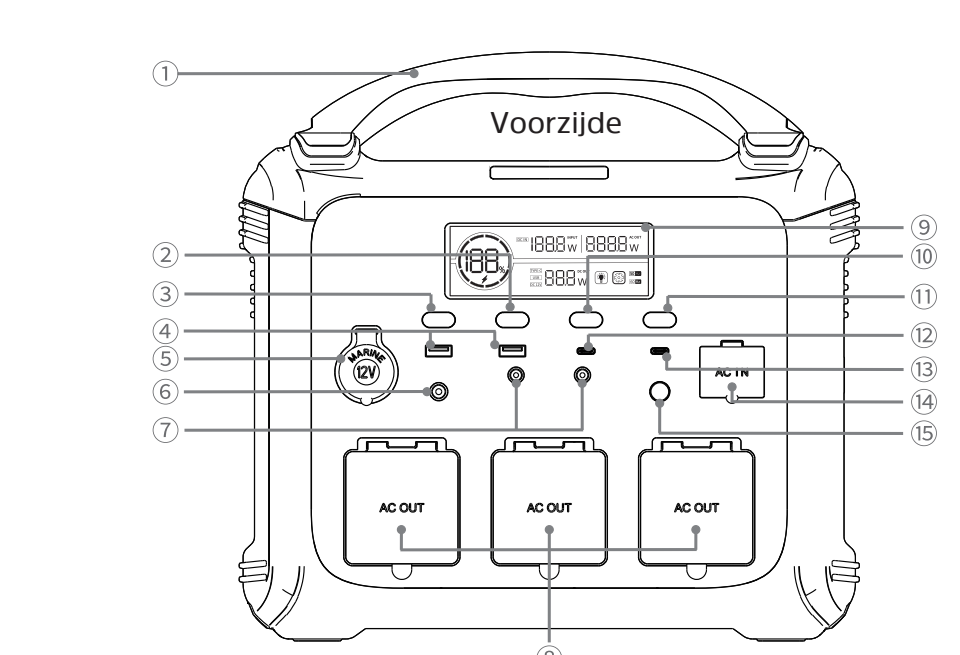

①	Handgreep	⑨	LED-display
②	DC-knop	⑩	USB-knop
③	AC-knop	⑪	LED-lichtknop
④	USB-uitgang	⑫	USB-C1-uitgang
⑤	Aansteker	⑬	USB-C2-uitgang
⑥	DC-ingang	⑭	AC-ingang
⑦	DC-uitgang	⑮	Aan/uit-knop
⑧	AC-uitgang		

AC Uitgang
A. Press the AC on/off button to activate AC mode.
B. Connect the appropriate plug to the electrical outlet/socket to begin charging.

LET OP:
A. Sluit geen apparaat/toestel aan dat meer dan 1200W gebruikt.
B. Het type AC-stekker is afhankelijk van het land/gebied waar het wordt verkocht.

HOE OP TE LADEN

Powerknop
A. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de stroomcentrale in te schakelen.
B. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de stroomcentrale uit te schakelen.

AC aan/uit-knop
A. Wanneer de stroom is ingeschakeld, druk kort op de AC-knop om AC-opladen in te schakelen.
B. Druk kort op de AC-knop om het AC-opladen uit te schakelen.
C. Onder de AC-uitvoermodus, druk 3 seconden op de AC-knop om de frequentie te verschuiven (60Hz/50Hz).

LED-knop
A. Wanneer de stroom is ingeschakeld, druk op de knop om de LED-lichtmodus in te schakelen. Het zal de modus voor constant licht tonen en het lamp-icoon wordt weergegeven op het display.
B. Druk op de LED-knop om de helderheid aan te passen.
C. Druk nogmaals op de knop om over te schakelen naar verschillende modi - knipperende lichtmodus, SOS-knipperende modus en uit-modus. Het lamp-icoon zal ook uitgaan.
D. Waarschuwing: KIJK NIET rechtstreeks naar het licht.

USB-uitgangen
A. Gebruik voor snel laden een compatibel kabel en appara(a)t(en).
B. USB-C is ontworpen met Power Delivery-technologie.

LET OP:
Wanneer de USB-A-uitgangen overbelast zijn of in de kortsluitmodus terechtkomen, druk kort op de aan/uit-knop om USB-A-opladen opnieuw te activeren. Voor USB-C, haal de USB-C-kabel uit en steek deze opnieuw in om het opladen te herstellen.

DC-uitgangen
A. Kan worden aangesloten op een auto-opladeruitgang van maximaal 100W.

LET OP:
A. Overstroombeveiliging: Wanneer de DC-uitvoer overstroom heeft, wordt het overeenkomstige pictogram op het display uitgeschakeld. Druk kort op de aan/uit-knop om te herstellen.
B. Kortsluitingsbeveiliging: Wanneer de externe kortsluitbeveiliging van DC is ingeschakeld, wordt het overeenkomstige pictogram op het display uitgeschakeld. Houd de aan/uit-knop lang ingedrukt om de stroomcentrale opnieuw te starten en de uitvoer te herstellen.

HOE OP TE LADEN

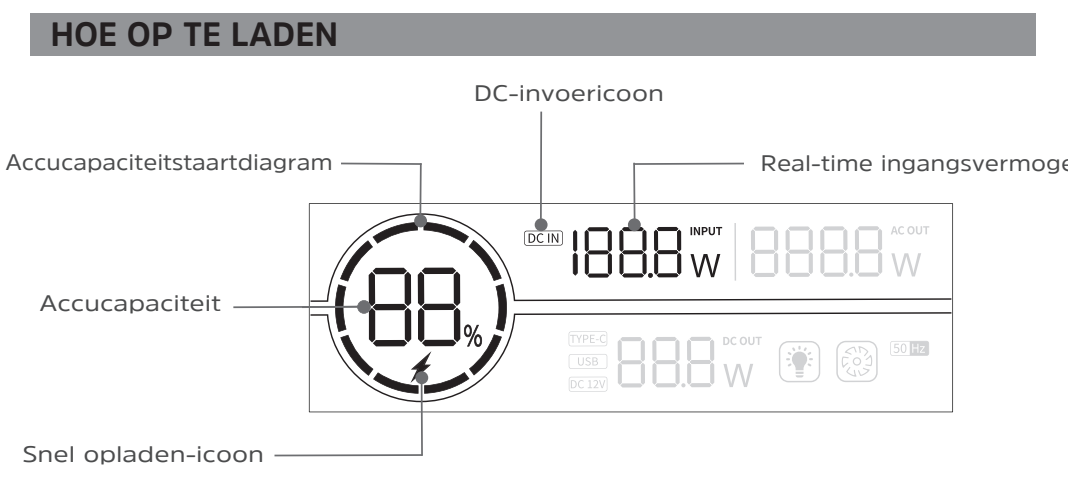

1. Gelieve de AC-stroomkabel in de AC-ingangspoort te steken en aan te sluiten op een hoofdstroombron om op te laden. Tijdens het opladen zal het s neloplaadpictogram oplichten en de laadstatus weergeven. Het overeenkomstige batterijniveau-icoon zal beginnen te knipperen, het ventilatorpictogram zal oplichten terwijl de ventilator automatisch begint te werken.
2. U kunt het product ook opladen via de DC-ingangspoort en het andere uiteinde aansluiten op uw adapter of zonnepaneel om op te laden. Tijdens het opladen zal het DC IN-icoon oplichten en de laadstatus weergeven. Het overeenkomstige batterijniveau-icoon zal beginnen te knipperen, het ventilatorpictogram zal oplichten terwijl de ventilator automatisch begint te werken.

LED Display
A. Het laadniveau wordt weergegeven in pie charts met 10 segmenten.
B. Knipperend licht geeft de laadstatus aan, continu licht geeft aan dat het product volledig is opgeladen.
C. De pictogrammen zullen oplichten wanneer de functie is geactiveerd.
D. Als de stroomcentrale niet in gebruik is, schakelt deze automatisch uit na 3 minuten.
E. Als de stroomcentrale in gebruik is, druk tweemaal kort op de aan/uit-knop om het LED-display uit te schakelen (de stroomtoevoer blijft naar de uitgang). U kunt op een willekeurige knop drukken om het LED-display te activeren.

Opladen tijdens ontladen (omleiding)
Wanneer dit product is ingeschakeld en is aangesloten op een hoofdstroombron, terwijl tegelijkertijd andere apparaten/elektronica worden opgeladen, zal de stroom uw apparaten van stroom voorzien en de interne batterij omzeilen, de uitvoer wordt weergegeven als 0 op het LCD-scherm. Wanneer het product wordt losgekoppeld van de hoofdstroombron, zal de eenheid direct overschakelen naar de batterij van de stroomcentrale, het display geeft de uitgangsstroom die wordt ontladen aan.

Opladen via zonnepaneel
A. Plaats het zonnepaneel op een plaats waar het de sterkste en meest directe zonnestraling kan ontvangen.
B. Sluit de kabel aan op de invoerpoort om het opladen te starten.

OPMERKING:
A. De daadwerkelijke oplaadefficiëntie kan sterk variëren afhankelijk van het weer, de omgevingstemperatuur, de sterkte van het zonlicht, de hoek waaronder de zonnepanelen op de directe zonnestralen gericht zijn en andere factoren.
B. Gebruik zonnepanelen onder 30V voor opladen; de stroom wordt automatisch afgesneden bij invoer hoger dan 30V.
C. Ingebouwde MPPT-technologie die zonnepanelen in staat stelt efficiënt op te laden.

Functie-introductie

1. Dit product is veelzijdig en geschikt voor gebruik binnenshuis en tijdens het kamperen.

Lange afstandsreizen | Kamperen | Wildernisverkenning

2. Dit product heeft een 230V AC-inverterfunctie die stroom kan leveren aan apparaten met een laag vermogen, zoals lampen, laptops, mini-ventilatoren, mini-kooktoestellen, enz.

Mini ventilator | Mini fornuis | Lampen

3. Dit product heeft een DC-uitgangsinterface, een sigarettenaanstekerinterface, 18W USB-snelladingspoorten en PD-oplaadpoorten. De DC-uitgangsfunctie maakt het mogelijk om digitale producten van stroom te voorzien, zoals mobiele telefoons, GPS-apparaten, DVD-spelers en kleine mobiele apparaten.

Laptop | Tablet-pc | GPS-eenheden

4. Dit product heeft een ingebouwde batterij met een hoge capaciteit, waardoor het geschikt is voor kampeeractiviteiten. Het is ook uitgerust met een LED met hoge helderheid, die verschillende modi heeft zoals instelbare helderheidsverlichting, knipperend, noodverlichting en een SOS-signaal.

Hoge capaciteitsbatterij | Noodverlichting | Stroomvoorziening voor kamperen

Waarschuwing

1. Sluit het product niet kort. Om kortsluiting te voorkomen, houd het product weg van alle metalen voorwerpen (zoals munten, haarspelden, sleutels, etc.).
2. Verhit het product niet en gooi het niet in brand, water of andere vloeistoffen. Houd het weg van hoge omgevingstemperaturen. Blootstelling aan direct zonlicht vermijden.
3. Houd het product weg van vochtige, stoffige plaatsen.
4. Demonteer of monteer dit product niet.
5. Laat het product niet vallen, plaats er geen zware voorwerpen op en vermijd sterke stoten.
6. Voor het opladen van sommige draagbare elektronische apparaten moet u deze apparaten mogelijk eerst in de oplaadmodus zetten. Raadpleeg de bijbehorende gebruikershandleiding van die apparaten ter bevestiging.
7. Houd dit product buiten bereik van kinderen.
8. Bedek het product niet met handdoeken, kleding en andere items.
9. Overlaad dit product niet.
10. Koppel het product onmiddellijk los van de stroombron wanneer het volledig is opgeladen.
11. Houd bij het opladen van dit product afstand van televisies, radio's en andere apparatuur om interferentie met radiogolven te voorkomen.
12. Als u dit product langere tijd niet gaat gebruiken, koppel dan de kabel los voordat u het opbergt.

Dit product is NIET waterdicht. Gebruik of bewaar het niet in een vochtige omgeving. Regen, waterspray, sap, koffie, stoom, zweet en andere vloeistoffen kunnen storingen veroorzaken. Dit product is OOK NIET stofdicht. Gebruik het niet in zanderige en stoffige omgevingen, zoals stranden en woestijnen, dit kan storingen veroorzaken.

Gebruik bij koud weer

Koude temperaturen (-10-65°C) kunnen de batterijcapaciteit van het product beïnvloeden vanwege de chemische eigenschappen van de batterij. Als u off-grid gaat leven in omstandigheden onder het vriespunt, wordt aanbevolen om uw product in een geïsoleerde koeler te bewaren en aan te sluiten op een stroombron (autolader/AC-adapter/zonnepaneel). De natuurlijke warmte die door het product wordt gegenereerd en in een geïsoleerde koeler wordt vastgehouden, zal de batterijcapaciteit op het hoogste niveau houden.

Entsorgung und Recycling

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen oder recyceln Sie dieses Produkt und die Batterie gemäß den lokalen Vorschriften und Bestimmungen.

Batterijinformatie

Dit product heeft een interne, niet-verwijderbare oplaadbare Lithium Manganese Iron Phosphate (LMFP) batterij. Probeer de batterij niet te verwijderen, omdat u het apparaat kunt beschadigen. De batterij kan meer dan 2000 keer worden opgeladen en ontladen.

Foutcode

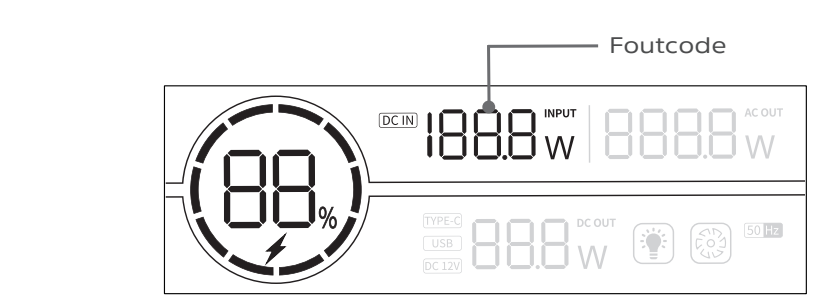

- Foutcode: E01
  Foutinhoud: DC-uitgangsoverbelasting
  Foutoplossing: Na verwijdering van de overbelasting, druk kort op de DC-knop.
- Foutcode: E02
  Foutinhoud: Kortsluiting in DC-uitgang
  Foutoplossing: Na verwijdering van de kortsluiting, druk kort op de DC-knop.
- Foutcode: E03
  Foutinhoud: AC-overbelasting/kortsluiting
  Foutoplossing: Na verwijdering van de overbelasting/kortsluiting, druk kort op de AC-knop.
- Foutcode: E04
  Foutinhoud: Overtemperatuur in AC-uitgang
  Foutoplossing: Na terugkeer naar normale temperatuur, druk kort op de AC-knop.
- Foutcode: E05
  Foutinhoud: PD-overbelasting/kortsluiting
  Foutoplossing: Na verwijdering van de overbelasting/kortsluiting, druk kort op de USB-knop.
- Foutcode: E06
  Foutinhoud: Batterijtemperatuur is te hoog
  Foutoplossing: Automatisch wissen van de foutcode nadat de temperatuur weer normaal is.
- Foutcode: E07
  Foutinhoud: Batterijtemperatuur is te laag
  Foutoplossing: Automatisch wissen van de foutcode nadat de temperatuur weer normaal is.
- Foutcode: E08
  Foutinhoud: USB-overbelasting/kortsluiting
  Foutoplossing: Na verwijdering van de overbelasting/kortsluiting, druk kort op de USB-knop.
- Foutcode: E09
  Foutinhoud: DC-oplaadoverspanning
  Foutoplossing: Automatisch wissen van de foutcode nadat de spanning weer normaal is.
- Foutcode: E10
  Foutinhoud: DC-oplaag onderspanning
  Foutoplossing: Automatisch wissen van de foutcode nadat de spanning weer normaal is.
- Foutcode: E11
  Foutinhoud: Oververhitting batterij laden/ontladen
  Foutoplossing: Automatisch wissen van de foutcode nadat de temperatuur weer normaal is.
- Foutcode: E13
  Foutinhoud: AC-oplaag onderspanningsbeveiliging
  Foutoplossing: Automatisch wissen van de foutcode nadat de spanning weer normaal is.
- Foutcode: E14
  Foutinhoud: AC-oplaag overspanningsbeveiliging
  Foutoplossing: Automatisch wissen van de foutcode nadat de spanning weer normaal is.

PowerSafe-beheer
Garandeert bescherming tegen kortsluiting en overladen voor uw powerbank en apparaten.

Klantenservice
Voor vragen over het product kunt u contact met ons opnemen via service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer-karakter en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en gerelateerde dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt door TennRich International Corp..

UM_2_PPS1100W2F_NL_1.1

Energizer

CENTRAL ELÉTRICA PORTÁTIL

PPS1100W2F

Baixar manual

PT

ESPECIFICAÇÕES:

CENTRAL ELÉTRICA PORTÁTIL

Nome do modelo : PPS1100W2F
Tipo de célula : Fosfato de Ferro, Manganês e Lítio (LMFP)
Capacidade da bateria : 42Ah/26,25V, 1102,5Wh
Entrada DC : 24V/7,5A
Entrada AC : 230V/50Hz 1000W
Saída AC : 3 x 230Vac/50Hz 1200W Máx. (Pico 2400W)
Saída DC : 2 x 12V/10A (Máx. 10A)
Tomada do carregador de carro : 12V/10A Máx. (Saída DC partilhada)
Saída USB : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
Saída USB-C1 : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Máx. 18W)
Saída USB-C2 : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Máx. 100W)
Entrada do painel solar : MPPT 12V-30V (Máx. 180W)
Luz LED : 5W
Material : Plástico retardante de chama
Dimensões : 316(L)*240(B)*300(A) mm
Peso : 14kg±500g
Fabricado na China

Saída de Onda Senoidal Pura

Este produto gera uma onda senoidal pura, que é compatível com aparelhos elétricos de corrente alternada que funcionam com forma de onda sinusoidal (potência <1200W).
No entanto, o produto é apenas utilizado em situações de emergência.
Não pode substituir a fonte de alimentação padrão CC ou CA para aparelhos domésticos ou produtos digitais.

Conteúdo da Embalagem :

Estação de Energia Portátil x 1 | Manual do Usuário x 1
Cabo de Alimentação x 1 | Adaptador de Extensão para Painel Solar x 1

Descrição do Produto

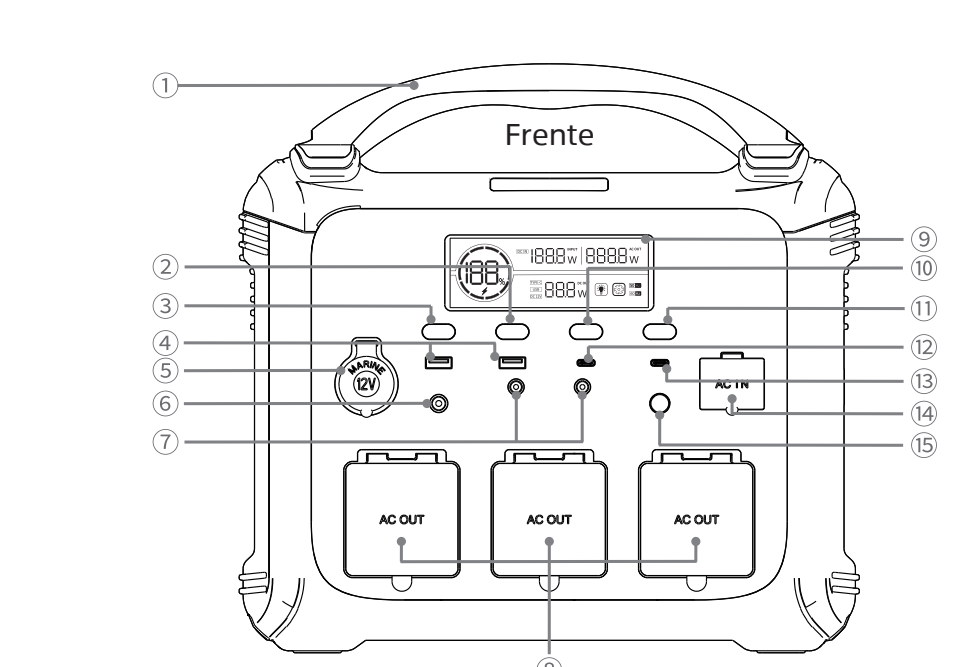

①	Pega	⑨	Tela LED
②	Botão DC	⑩	Botão USB
③	Botão AC	⑪	Botão de luz LED
④	Saída USB	⑫	Saída USB-C1
⑤	Acendedor de cigarros	⑬	Saída USB-C2
⑥	Entrada DC	⑭	Entrada AC
⑦	Saída DC	⑮	Botão de energia
⑧	Saída AC		

Saída AC
A. Pressione o botão ligar/desligar AC para ativar o modo AC.
B. Conecte o plugue apropriado à tomada elétrica para iniciar o carregamento.

NOTA:
A. Não conecte dispositivos/aparelhos que excedam 1200W.
B. O tipo de plugue elétrico AC varia de acordo com o país/região de venda.

COMO CARREGAR

Botão de Energia
A. Pressione e segure o botão de energia por 3 segundos para ligar a estação de energia.
B. Pressione e segure o botão de energia para desligar a estação de energia.

Botão de Lig/Deslig AC
A. Quando a energia está ligada, pressione brevemente o botão AC para ligar o carregamento AC.
B. Pressione brevemente o botão AC para desligar o carregamento AC.
C. No modo de saída AC, pressione o botão AC por 3 segundos para alterar a frequência (60Hz/50Hz).

Botão LED
A. Quando a energia está ligada, pressione o botão para ligar o modo de luz LED. Ele irá mostrar o modo de iluminação constante e o ícone da lâmpada acenderá no visor.
B. Pressione o botão LED para ajustar o brilho.
C. Pressione novamente o botão para alternar entre diferentes modos - modo de luz intermitente, modo de luz SOS e modo desligado. O ícone da lâmpada também se apagará.
D. Aviso: NÃO olhe diretamente para a luz.

Saídas USB
A. Para carga rápida, utilize cabos e dispositivos compatíveis.
B. O USB-C é projetado com tecnologia de Entrega de Energia.

NOTA:
Quando as saídas USB-A estão sobrecarregadas ou entram em modo de curto-circuito, pressione brevemente o botão de energia para reativar o carregamento USB-A. Para USB-C, desconecte e conecte novamente o cabo USB-C para restaurar o carregamento.

Saídas DC
A. Pode ser conectado a uma tomada de carregador de carro com no máximo 100W.

NOTA:
A. Proteção contra sobrecorrente: Quando a saída DC está com sobrecorrente, o ícone correspondente no visor será desligado. Pressione brevemente o botão de energia para restaurar.
B. Proteção contra curto-circuito: Quando a proteção externa contra curto-circuito DC está ativada, o ícone correspondente no visor será desligado. Pressione e segure o botão de energia para reiniciar a estação de energia e restaurar a saída.

COMO RECARREREGAR

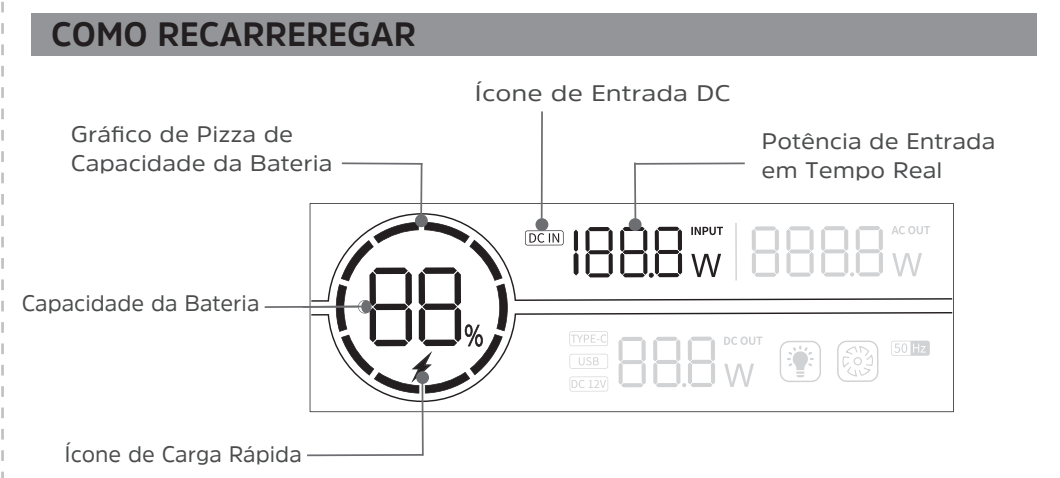

1. Por favor, conecte o cabo de alimentação AC na porta de entrada AC e conecte-o a uma fonte de alimentação principal para recarregar. Durante o carregamento, o ícone de carga rápida acenderá e exibirá o status de carregamento. O ícone do nível de bateria correspondente começará a piscar, o ícone do ventilador se acenderá enquanto o ventilador inicia automaticamente o funcionamento.
2. Você também pode carregar o produto através da porta de entrada DC e conectar a outra extremidade ao seu adaptador ou painel solar para recarregar. Durante o carregamento, o ícone DC IN se acenderá e exibirá o status de carregamento. O ícone do nível de bateria correspondente começará a piscar, o ícone do ventilador se acenderá enquanto o ventilador inicia automaticamente o funcionamento.

Tela LED
A. O nível de carga é exibido em gráficos de pizza com 10 segmentos.
B. Luz piscante indica status de carregamento, luz sólida indica que o produto está totalmente carregado.
C. Os ícones se acenderão quando a função for ativada.
D. Se a estação de energia não estiver em uso, ela será desligada automaticamente em 3 minutos.
E. Se a estação de energia estiver em uso, pressione brevemente o botão de energia duas vezes para desligar o display LED (a alimentação continua para a saída). Você pode pressionar qualquer botão para ativar o display LED.

Carregamento Durante o Descarregamento (Bypass)
Quando este produto está ligado e conectado a uma fonte de energia principal, enquanto carrega outros dispositivos/eletrônicos ao mesmo tempo, a corrente irá alimentar seus dispositivos e contornar a bateria interna, a saída será mostrada como 0 no visor LCD. Quando o produto for desconectado da fonte de energia principal, a unidade irá alternar imediatamente para a bateria da estação de energia, o visor indicará a potência de saída sendo descarregada.

Recarga Através de Painel Solar
A. Coloque o painel solar onde receberá a luz solar mais forte e direta possível.
B. Conecte o cabo à porta de entrada para iniciar a recarga.

NOTA:
A. A eficiência real de carregamento pode variar amplamente dependendo do clima, temperatura ambiente, intensidade da luz solar, ângulo que os painéis solares enfrentam em relação à luz solar direta e outros fatores.
B. Use painéis solares abaixo de 30V para carregar, pois será cortado automaticamente quando a entrada for superior a 30V.
C. Tecnologia MPPT integrada que permite ao painel solar recarregar de forma eficiente.

Introdução às Funções

1. Este produto é versátil e adequado para uso interno e acampamento.

Viagens de Longa Distância | Acampamento | Exploração na Natureza

2. Este produto possui função inversora de corrente alternada de 230V que pode fornecer energia para eletrodomésticos de baixa potência, como luzes, laptop, mini ventilador, mini fogão, etc.

Mini Ventilador | Mini Fogão | Lâmpadas

3. Este produto possui uma interface de saída DC, interface de acendedor de cigarros, portas de carregamento USB rápido de 18W e portas de carregamento PD. A função de saída DC permite alimentar produtos digitais como telefones celulares, unidades de GPS, leitores de DVD e dispositivos móveis pequenos.

Laptop | Tablet PC | Unidades GPS

4. Este produto possui uma bateria embutida de alta capacidade, o que o torna adequado para atividades de camping. Ele também está equipado com um LED de alta luminosidade, que possui vários modos como iluminação com brilho ajustável, piscante, luz de emergência e sinal SOS.

Bateria de alta capacidade | Luz de emergência | Fonte de energia para camping

Cuidado

1. Não faça curto-circuito no produto. Para evitar curto-circuitos, mantenha o produto afastado de todos os objetos metálicos (por exemplo, moedas, grampos de cabelo, chaves, etc.).
2. Não aqueça o produto, nem o coloque no fogo, em água ou em outros líquidos. Mantenha-o afastado de temperaturas ambiente elevadas. Não exponha o produto à luz solar direta.
3. Mantenha o produto afastado de locais úmidos e empoeirados.
4. Não desmonte nem remonte este produto.
5. Não o deixe cair, não coloque objetos pesados sobre ele e evite impactos fortes.
6. Para carregar alguns dispositivos eletrônicos portáteis, pode ser necessário colocar esses dispositivos no modo de carga primeiro. Consulte o manual do usuário correspondente desses dispositivos para confirmação.
7. Por favor, mantenha este produto longe das crianças.
8. Não cubra o produto com toalhas, roupas ou outros objetos.
9. Não sobrecarregue este produto.
10. Quando estiver totalmente carregado, desconecte o produto da fonte de energia imediatamente.
11. Ao carregar este produto, mantenha-o longe de TV, rádio e outros equipamentos para evitar interferência de ondas de rádio.
12. Se você não for usar este produto por um longo período de tempo, desconecte o cabo antes de guardá-lo.

Este produto NÃO é à prova d'água. Por favor, não o utilize nem o armazene em ambientes úmidos. Chuva, respingos de água, sucos, café, vapor, suor e outros líquidos podem causar danos. Este produto NÃO é à prova de poeira. Por favor, não o utilize em ambientes arenosos e empoeirados, como praias e desertos, pois isso pode causar danos.

Uso em Climas Frios

Temperaturas frias (-10-65°C) podem afetar a capacidade da bateria do produto devido às características químicas da bateria. Se você estiver vivendo em condições de sub-zero fora da rede elétrica, é recomendável manter seu produto em um cooler isolado e conectado a uma fonte de energia (carregador de carro/adaptador AC/ painel solar). O calor natural gerado pelo produto contido em um cooler isolado manterá a capacidade da bateria em seu nível mais alto.

Descarte e Reciclagem

Este produto não deve ser descartado junto com resíduos domésticos. Por favor, descarte ou recicle este produto e a bateria interna de acordo com as regras e regulamentos locais.

Informações sobre a Bateria

Este produto possui uma bateria recarregável interna e não removível de Fosfato de Ferro Manganês de Lítio (LMFP). Não tente remover a bateria, pois você pode danificar o dispositivo. A bateria pode ser carregada e descarregada mais de 2000 vezes.

Código de Erro

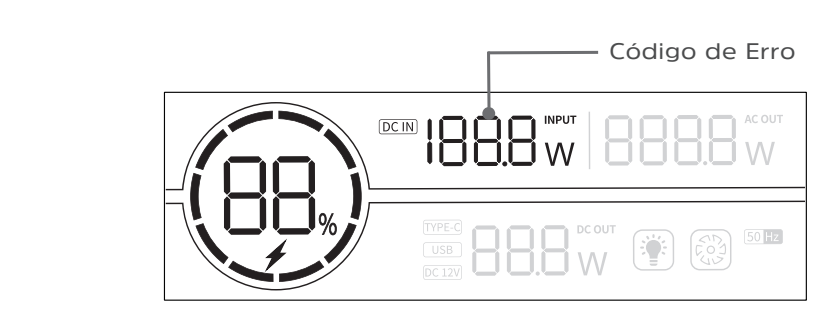

- Código de Falha: E01
  Conteúdo da Falha: Sobrecarga na saída CC
  Solução da Falha: Após remover a sobrecarga, pressione brevemente o botão CC.
- Código de Falha: E02
  Conteúdo da Falha: Curto-circuito na saída CC
  Solução da Falha: Após remover o curto-circuito, pressione brevemente o botão CC.
- Código de Falha: E03
  Conteúdo da Falha: Sobrecarga/curto-circuito na saída CA
  Solução da Falha: Após remover a sobrecarga/curto-circuito, pressione brevemente o botão CA.
- Código de Falha: E04
  Conteúdo da Falha: Temperatura excessiva na saída CA
  Solução da Falha: Após a temperatura retornar ao normal, pressione brevemente o botão CA.
- Código de Falha: E05
  Conteúdo da Falha: Sobrecarga/curto-circuito no PD
  Solução da Falha: Após remover a sobrecarga/curto-circuito, pressione brevemente o botão USB.
- Código de Falha: E06
  Conteúdo da Falha: A temperatura da bateria está muito alta
  Solução da Falha: O código de falha será automaticamente limpo após a temperatura retornar ao normal.
- Código de Falha: E07
  Conteúdo da Falha: Temperatura da bateria muito baixa
  Solução da Falha: Limpe automaticamente o código de falha após a temperatura retornar ao normal.
- Código de Falha: E08
  Conteúdo da Falha: Sobrecarga/curto-circuito na porta USB
  Solução da Falha: Após remover a sobrecarga/curto-circuito, pressione brevemente o botão USB.
- Código de Falha: E09
  Conteúdo da Falha: Sobretensão na carga CC
  Solução da Falha: Limpe automaticamente o código de falha após a tensão retornar ao normal.
- Código de Falha: E10
  Conteúdo da Falha: Baixa tensão na carga CC
  Solução da Falha: Limpe automaticamente o código de falha após a tensão retornar ao normal.
- Código de Falha: E11
  Conteúdo da Falha: Sobreaquecimento na carga/descarga da bateria
  Solução da Falha: Limpe automaticamente o código de falha após a temperatura retornar ao normal.
- Código de Falha: E13
  Conteúdo da Falha: Proteção contra subtensão na carga CA
  Solução da Falha: Limpe automaticamente o código de falha após a tensão retornar ao normal.
- Código de Falha: E14
  Conteúdo da Falha: Proteção contra sobretensão na carga CA
  Solução da Falha: Limpe automaticamente o código de falha após a tensão retornar ao normal.

Gestão PowerSafe
Garante proteção contra curto-circuito e sobrecarga para o seu banco de energia e dispositivos.

Serviço ao Cliente
Para qualquer questão sobre o produto, por favor, entre em contato conosco em service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, o Personagem Energizer e determinados designs gráficos são marcas registradas da Energizer Brands, LLC e subsidiárias relacionadas e são usados sob licença pela TennRich International Corp..

UM_2_PPS1100W2F_PT_1.1

Energizer

STACJA ENERGII PRZENOŚNA

PPS1100W2F

Pobierz instrukcję obsługi

PL

SPECYFIKACJE:

STACJA ENERGII PRZENOŚNA

Nazwa modelu : PPS1100W2F
Typ ogniwa : Fosforan żelaza, manganu i litu (LMFP)
Pojemność baterii : 42Ah/26,25V, 1102,5Wh
Wejście DC : 24V/7,5A
Wejście AC : 230V/50Hz 1000W
Wyjście AC : 3 x 230Vac/50Hz 1200W Max. (Szczyt 2400W)
Wyjście DC : 2 x 12V/10A (Max. 10A)
Gniazdo ładowarki samochodowej : 12V/10A Max. (Wspólna wyjście DC)
Wyjście USB : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
Wyjście USB-C1 : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Max. 18W)
Wyjście USB-C2 : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Max. 100W)
Wejście panelu słonecznego : MPPT 12V-30V (Max. 180W)
Światło LED : 5W
Materia ł : Plastik ognioodporny
Wymiary : 316(L)*240(S)*300(W) mm
Waga : 14kg±500g
Wyprodukowano w Chinach

Czysty Sygnał Sinusoidalny

Ten produkt generuje czysty sygnał sinusoidalny, który jest kompatybilny z urządzeniami elektrycznymi zasilanymi prądem przemiennym, pracującymi z falą sinusoidalną (moc <1200W).
Jednakże produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do sytuacji awaryjnych.
Nie może zastąpić standardowego zasilania prądem stałym lub przemiennym dla urządzeń gospodarstwa domowego lub produktów cyfrowych.

Zawartość opakowania :

Stacja zasilania przenośna x 1 | Instrukcja obsługi x 1
Kabel zasilający x 1 | Adapter do panelu słonecznego x 1

Opis produktu

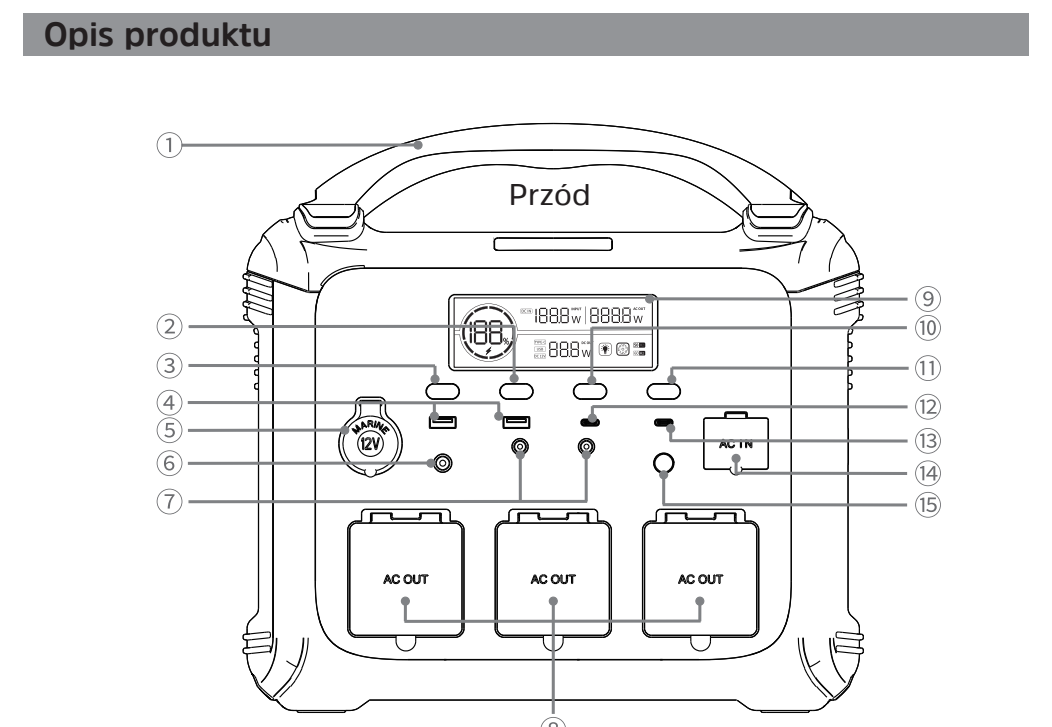

①	Uchwyt	⑨	Wyświetlacz LED
②	Przycisk DC	⑩	Przycisk USB
③	Przycisk AC	⑪	Przycisk światła LED
④	Wyjście USB	⑫	Wyjście USB-C1
⑤	Zapalniczka	⑬	Wyjście USB-C2
⑥	Wejście DC	⑭	Wejście AC
⑦	Wyjście DC	⑮	Przycisk zasilania
⑧	Wyjście AC		

Wyjście AC
A. Włącz tryb AC, naciskając przycisk AC on/off.
B. Podłącz odpowiedni wtyk do gniazdka elektrycznego, aby rozpocząć ładowanie.

UWAGA:
A. Nie podłączaj urządzenia/oświetlenia o mocy powyżej 1200W.
B. Typ wtyczki elektrycznej AC jest uzależniony od kraju/regionu, w którym jest sprzedawany.

Jak naladować:

Przycisk zasilania
A. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć stację zasilającą.
B. Przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć stację zasilającą.

Przycisk AC on/off
A. Gdy zasilanie jest włączone, krótko naciśnij przycisk AC, aby włączyć ładowanie AC.
B. Krótko naciśnij przycisk AC, aby wyłączyć ładowanie AC.
C. W trybie wyjścia AC naciśnij przycisk AC przez 3 sekundy, aby zmienić częstotliwość (60Hz/50Hz).

Przycisk LED
A. Gdy zasilanie jest włączone, naciśnij przycisk, aby włączyć tryb światła LED. Wyświetli się stały tryb świecenia, a ikona żarówki zostanie wyświetlona na ekranie.
B. Naciśnij przycisk LED, aby dostosować jasność.
C. Naciśnij przycisk ponownie, aby przełączyć się na różne tryby - tryb migający, tryb migania SOS i tryb wyłączony. Ikona żarówki również zgaśnie.
D. Ostrzeżenie: NIE patrz bezpośrednio na światło.

Porty USB
A. Aby szybko ładować, użyj kompatybilnego kabla i urządzenia(-ń).
B. USB-C jest zaprojektowany z technologią Power Delivery.

UWAGA:
Gdy porty USB-A są przeciążone lub wchodzą w tryb skrótu, krótko naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie aktywować ładowanie przez USB-A. W przypadku USB-C odłącz i ponownie podłącz kabel USB-C, aby przywrócić ładowanie.

Wyjścia prądu stalego
A. Można podłączyć do gniazdka ładowarki samochodowej o mocy nie większej niż 100 W.

UWAGA:
A. Ochrona przed przeciążeniem prądu: Gdy wyjście prądu stalego jest przeciążone, odpowiednia ikona na wyświetlaczu zostanie wyłączona. Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby przywrócić.
B. Ochrona przed zwarciem: Gdy ochrona przed zwarciem zewnętrznym prądu stalego jest aktywowana, odpowiednia ikona na wyświetlaczu zostanie wyłączona. Przytrzymaj długo przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić stację zasilającą i przywrócić wyjście.

JAK NAŁADOWAĆ

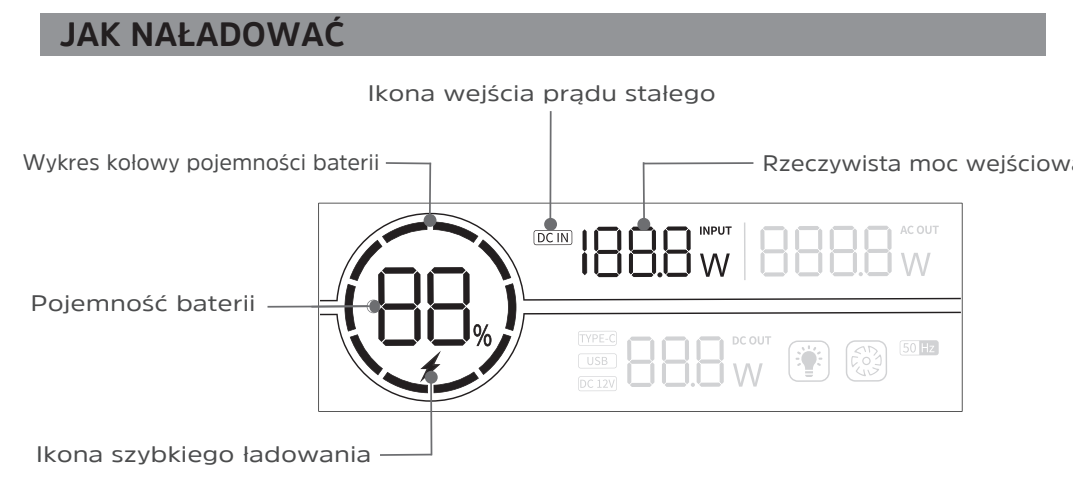

1. Prosimy włączyć kabel zasilający AC do portu wejścia AC, a następnie podłączyć do głównego źródła zasilania, aby naładować. Podczas ładowania ikona szybkiego ładowania będzie świecić i wyświetlać stan ładowania. Odpowiadająca ikona poziomu baterii zacznie migotać, ikona wentylatora będzie świecić, a wentylator automatycznie rozpocznie pracę.
2. Możesz również naładować produkt przez port wejścia prądu stałego (DC input) i podłączyć drugi koniec do adaptera lub panelu słonecznego, aby naładować. Podczas ładowania ikona DC IN będzie świecić i wyświetlać stan ładowania. Odpowiadająca ikona poziomu baterii zacznie migotać, ikona wentylatora będzie świecić, a wentylator automatycznie rozpocznie pracę.

Wyświetlacz LED
A. Poziom naładowania jest pokazywany w postaci wykresu kołowego z 10 segmentami.
B. Miganie światła wskazuje status ładowania, świecące stałe światło oznacza, że produkt jest w pełni naładowany.
C. Ikony będą świecić, gdy funkcja zostanie aktywowana.
D. Jeśli stacja zasilająca nie jest używana, automatycznie wyłączy się po 3 minutach.
E. Jeśli stacja zasilająca jest używana, krótko naciśnij przycisk zasilania dwa razy, aby wyłączyć wyświetlacz LED (zasilanie nadal będzie dostępne na wyjściu). Możesz krótko nacisnąć dowolny przycisk, aby aktywować wyświetlacz LED.

Ładowanie podczas Rozładowywania (Bypass)
Gdy ten produkt jest włączony i podłączony do głównego źródła zasilania, jednocześnie ładowanie innych urządzeń/elektroniki, prąd będzie zasilać Twoje urządzenia i ominąć wewnętrzną baterię, wyjście zostanie wyświetlone jako 0 na wyświetlaczu LCD. Gdy produkt zostanie odłączony od głównego źródła zasilania, jednostka natychmiast przełączy się na zasilanie z baterii stacji, na wyświetlaczu będzie wskazywał moc wyjściowa rozładowywania.

Ładowanie Przez Panel Słoneczny
A. Umieść panel słoneczny w miejscu, gdzie będzie otrzymywał jak najwięcej i najbardziej bezpośredniego światła słonecznego.
B. Podłącz kabel do portu wejściowego, aby rozpocząć ładowanie.

UWAGA:
A. Rzeczywista wydajność ładowania może znacznie się różnić w zależności od warunków pogodowych, temperatury otoczenia, siły światła słonecznego, kąta, pod jakim panel słoneczny jest skierowany względem prostego światła słonecznego, oraz innych czynników.
B. Używaj paneli słonecznych o napięciu poniżej 30V do ładowania, ładowanie automatycznie zostanie przerwane, gdy napięcie wejściowe przekroczy 30V.
C. Zastosowano wbudowaną technologię MPPT, która umożliwia efektywne ładowanie paneli słonecznych.

Introduction to Functionality

1. Ten produkt jest wszechstronny i nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń oraz podczas kempingu.

Długie podróże | Kemping | Dzika eksploracja

2. Ten produkt posiada funkcję inwertera AC 230V, który może zasilać niskonapięciowe urządzenia, takie jak oświetlenie, laptop, mały wentylator, mała kuchenka itp.

Mały wentylator | Mini kuchenka | Lampy

3. Ten produkt posiada interfejs wyjścia prądu stałego, interfejs zapalniczki, porty ładowania USB o szybkości 18W oraz porty ładowania PD. Funkcja wyjścia prądu stałego pozwala mu zasilać produkty cyfrowe, takie jak telefony komórkowe, urządzenia GPS, odtwarzacze DVD oraz małe urządzenia mobilne.

Laptop | Tablet PC | Jednostki GPS

4. Ten produkt posiada wbudowaną baterię o dużej pojemności, co czyni go odpowiednim do aktywności kempingowych. Jest również wyposażony w diodę LED o dużej jasności, która posiada kilka trybów, takich jak regulowana jasność oświetlenia, migające światło, światło awaryjne i sygnał SOS.

Wysokopojemnościowa bateria | Światło awaryjne | Zasilanie kempingowe

Ostrożnie

1. Nie zwierać produktu. Aby uniknąć zwarcia, trzymaj produkt z dala od wszelkich przedmiotów metalowych (np. monety, wsuwki do włosów, klucze itp.).
2. Nie nagrzewać produktu ani nie wystawiać go na działanie ognia, wody ani innych płynów. Trzymaj go z dala od wysokiej temperatury otoczenia. Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
3. Trzymaj produkt z dala od wilgotnych, zakurzonych miejsc.
4. Nie rozkładać ani nie ponownie składać tego produktu.
5. Nie upuszczać, nie kłaść na nim ciężkich przedmiotów ani nie dopuszczać do silnych uderzeń.
6. Aby naładować niektóre przenośne urządzenia elektroniczne, może być konieczne ustawienie tych urządzeń w trybie ładowania. Sprawdź odpowiednią instrukcję obsługi tych urządzeń, aby się upewnić.
7. Proszę trzymać ten produkt z dala od dzieci.
8. Nie przykrywać produktu ręcznikami, odzieżą ani innymi przedmiotami.
9. Nie przegrzewać tego produktu.
10. Po pełnym naładowaniu odłącz produkt od źródła zasilania natychmiast.
11. Podczas ładowania tego produktu trzymaj go z dala od telewizora, radia i innych urządzeń, aby uniknąć zakłóceń fal radiowych.
12. Jeśli nie zamierzasz używać tego produktu przez dłuższy czas, przed przechowywaniem odłącz kabel.

Ten produkt NIE jest wodoodporny. Proszę nie używać ani nie przechowywać go w wilgotnym otoczeniu. Deszcz, rozpylona woda, soki, kawa, para, pot i inne płyny mogą spowodować awarię. Ten produkt NIE jest odporny na kurz. Proszę nie używać go w miejscach piaszczystych i zakurzonych, takich jak plaże i pustynie, może to spowodować awarię.

Używanie w Zimnej Pogodzie

Niskie temperatury (-10-65°C) mogą wpłynąć na pojemność baterii produktu z powodu charakterystyki chemicznej baterii. Jeśli zamierzasz korzystać z produktu w warunkach poniżej zera, zaleca się przechowywanie produktu w izolowanej chłodziarce i podłączenie do źródła zasilania (ładowarka samochodowa/adapter AC/panel słoneczny). Naturalne ciepło wygenerowane przez produkt zawarty w izolowanej chłodziarce utrzyma pojemność baterii na najwyższym poziomie.

Usuwanie i Recykling

Ten produkt nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami domowymi. Proszę usuwać lub przetwarzać ten produkt oraz baterię w ścisłym zgodzie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Informacje o Baterii

Ten produkt posiada wbudowaną, niemożliwą do usunięcia, akumulator litowo-żelazowy z manganem i fosforanem (LMFP). Nie próbuj usuwać baterii, ponieważ możesz uszkodzić urządzenie. Bateria może być ładowana i rozładowywana ponad 2000 razy.

Kod błędu

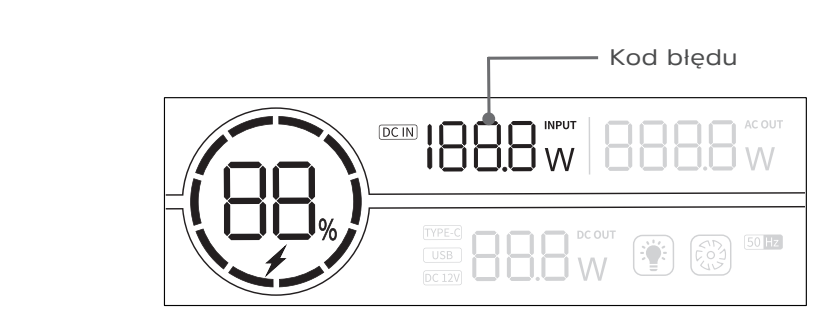

- Kod Błędu: E01
  Treść Błędu: Przeciążenie wyjścia prądu stalego (DC)
  Rozwiązanie Błędu: Po usunięciu przeciążenia, krótko naciśnij przycisk DC.
- Kod Błędu: E02
  Treść Błędu: Zwarcie wyjścia prądu stalego (DC)
  Rozwiązanie Błędu: Po usunięciu zwarcia, krótko naciśnij przycisk DC.
- Kod Błędu: E03
  Treść Błędu: Przeciążenie/zwarcie wyjścia prądu zmiennego (AC)
  Rozwiązanie Błędu: Po usunięciu przeciążenia/zwarcia, krótko naciśnij przycisk AC.
- Kod Błędu: E04
  Treść Błędu: Przegrzanie wyjścia prądu zmiennego (AC)
  Rozwiązanie Błędu: Po powrocie temperatury do normalnej, krótko naciśnij przycisk AC.
- Kod Błędu: E05
  Treść Błędu: Przeciążenie/zwarcie wyjścia prądu PD
  Rozwiązanie Błędu: Po usunięciu przeciążenia/zwarcia, krótko naciśnij przycisk USB.
- Kod Błędu: E06
  Treść Błędu: Zbyt wysoka temperatura baterii
  Rozwiązanie Błędu: Automatycznie usuń kod błędu po powrocie emperatury do normalnej.
- Kod Błędu: E07
  Treść Błędu: Zbyt niska temperatura baterii
  Rozwiązanie Błędu: Automatycznie usuń kod błędu po powrocie temperatury do normalnej.
- Kod Błędu: E08
  Treść Błędu: Przeciążenie/zwarcie wyjścia USB
  Rozwiązanie Błędu: Po usunięciu przeciążenia/zwarcia, krótko naciśnij przycisk USB.
- Kod Błędu: E09
  Treść Błędu: Nadmiernie wysokie napięcie ładowania prądu stalego (DC)
  Rozwiązanie Błędu: Automatycznie usuń kod błędu po powrocie napięcia do normalnego.
- Kod Błędu: E10
  Treść Błędu: Zbyt niskie napięcie ładowania prądu stalego (DC)
  Rozwiązanie Błędu: Automatycznie usuń kod błędu po powrocie napięcia do normalnego.
- Kod Błędu: E11
  Treść Błędu: Nadmiernie wysoka temperatura ładowania/rozładowania baterii
  Rozwiązanie Błędu: Automatycznie usuń kod błędu po powrocie temperatury do normalnej.
- Kod Błędu: E13
  Treść Błędu: Ochrona przed zbyt niskim napięciem ładowania prądu zmiennego (AC)
  Rozwiązanie Błędu: Automatycznie usuń kod błędu po powrocie napięcia do normalnego.
- Kod Błędu: E14
  Treść Błędu: Ochrona przed zbyt wysokim napięciem ładowania prądu zmiennego (AC)
  Rozwiązanie Błędu: Automatycznie usuń kod błędu po powrocie napięcia do normalnego.

PowerSafe Management
Gwarantuje ochronę przed zwarciem i nadmiernym ładowaniem dla Twojego power banku i urządzeń.

Obsługa klienta
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu, prosimy o kontakt pod adresem service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, postać Energizer oraz pewne wzornictwo graficzne są znakami towarowymi Energizer Brands, LLC i powiązanych spółek zależnych i są używane na zasadach licencji przez TennRich International Corp.

UM_2_PPS1100W2F_PL_1.1

Energizer

ПРЕНОСИМА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА

PPS1100W2F

Изтегляне на ръководството

BG

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Преносима електроцентрала

Име на модела : PPS1100W2F
Тип клетка : Литиево-манганово-железен фосфат (LMFP)
Капацитет на батерията : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
DC вход : 24V/7.5A
AC вход : 230V/50Hz 1000W
AC изход : 3 x 230Vac/50Hz 1200W макс. (Пик 2400W)
DC изход : 2 x 12V/10A (10A макс.)
Изход за зарядно за кола : 12V/10A макс. (Споделен DC изход)
USB изход : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C1 изход : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W макс.)
USB-C2 изход : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W макс.)
Вход за соларен панел : MPPT 12V-30V (180W макс.)
LED светлина : 5W
Материал : Пластмаса устойчива на огън
Размери : 316(Д)*240(Ш)*300(В) мм
Тегло : 14кг±500г
Произведено в Китай

Изход чиста синусоида

Този продукт генерира чиста синусоида, която е съвместима с AC електроуреди, които работят със синусоидална вълна (мощност <1200W). Въпреки това, продуктът се използва само за аварийни ситуации. Не може да замени стандартното DC или AC захранване за домашни уреди или дигитални продукти.

Съдържание на опаковката :

Преносима електроцентрала x 1 Захранващ кабел x 1
Ръководство за потребителя x 1
Адаптер за удължаване на соларен панел x 1

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

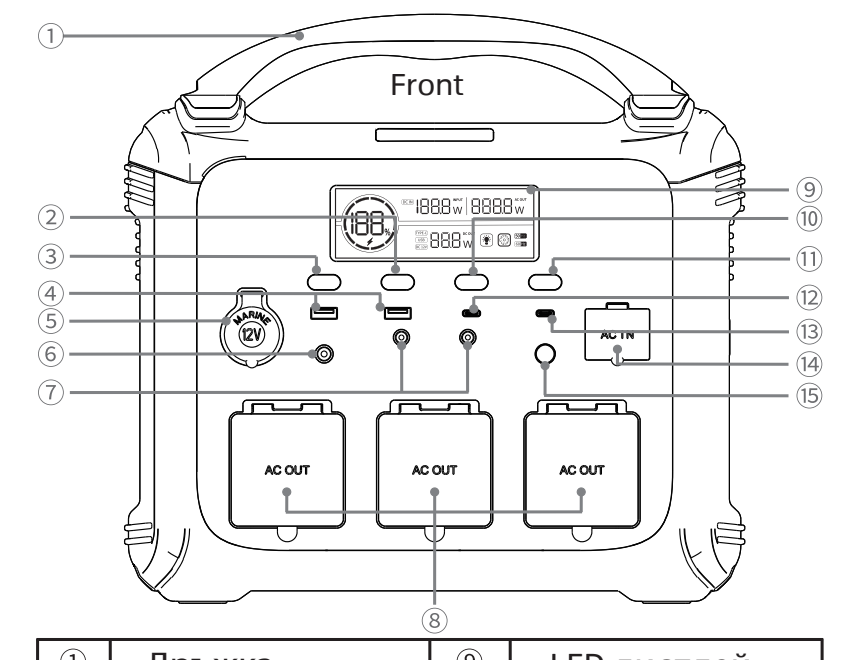

①	Дръжка	⑨	LED дисплей
②	DC бутон	⑩	USB бутон
③	AC бутон	⑪	LED светлинен бутон
④	USB изход	⑫	USB-C1 изход
⑤	Запалка за цигари	⑬	USB-C2 изход
⑥	DC вход	⑭	AC вход
⑦	DC изход	⑮	Бутон за захранване
⑧	AC изход		

AC изход
A. Натиснете бутона за включване/изключване на AC, за да активирате AC режим.
B. Свържете подходящия щепсел към електрическия контакт, за да започнете зареждането.

ЗАБЕЛЕЖКА:
A. Не свързвайте устройство/уред с мощност над 1200W.
B. Типът на електрическия щепсел AC се базира на страната/региона, в който се продава.

КАК ДА ЗАРЕЖДАТЕ

Бутон за захранване
A. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди, за да включите електроцентралата.
B. Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да изключите електроцентралата.

Бутон за включване/изключване на **AC**
A. Когато захранването е включено, кратко натиснете бутона за AC, за да включите AC зареждането.
B. Кратко натиснете бутона за AC, за да изключите AC зареждането.
C. В режим на AC изход, натиснете бутона за AC за 3 секунди, за да превключите честотата (60Hz/50Hz).

Бутон за **LED**
A. Когато захранването е включено, натиснете бутона, за да включите режима на LED светлината. Ще се покаже постоянен режим на осветление и иконата на крушката ще се появи на дисплея.
B. Натиснете бутона за LED, за да регулирате яркостта.
C. Натиснете бутона отново, за да превключите на различни режими - режим на мигаща светлина, режим на мигаща светлина SOS и режим на изключване. Иконата на крушката също ще се изключи.
D. Предупреждение: НЕ гледайте директно в светлината.

USB изходи
A. За бързо зареждане, моля, използвайте съвместим кабел и устройство(я).
B. USB-C е проектиран с технология Power Delivery.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Когато USB-A изходите са претоварени или влязат в режим на късо съединение, кратко натиснете бутона за захранване, за да активирате отново USB-A зареждането. За USB-C, изключете и включете отново USB-C кабела, за да възстановите зареждането.

DC изходи
A. Може да се свърже към зарядно за кола, което е не повече от 100W.

ЗАБЕЛЕЖКА:
A. Защита от свръхток: Когато DC изходът е над текущата граница, съответната икона на дисплея ще се изключи. Кратко натиснете бутона за захранване, за да възстановите.
B. Защита от късо съединение: Когато защитата от късо съединение на DC е включена, съответната икона на дисплея ще се изключи. Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да рестартирате електроцентралата и да възстановите изхода.

КАК ДА ЗАРЕЖДАТЕ

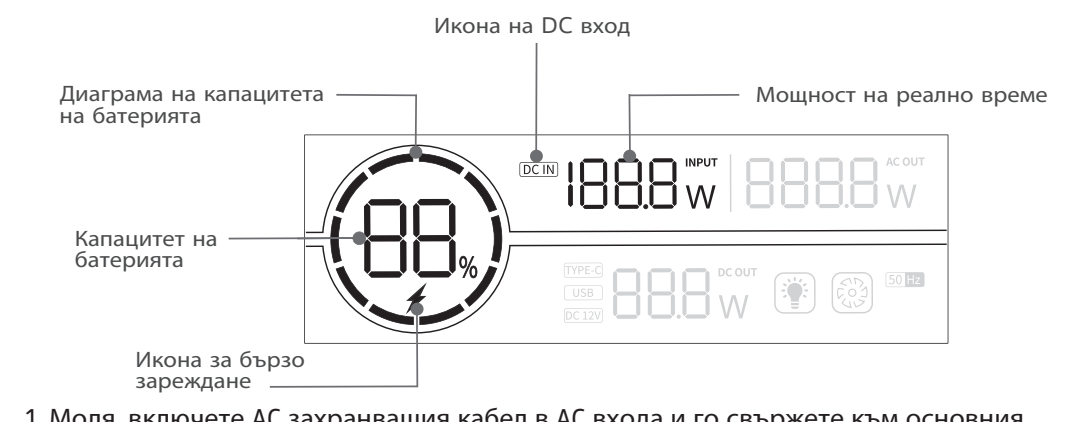

1. Моля, включете AC захранващия кабел в AC входа и го свържете към основния източник на захранване за зареждане. По време на зареждане иконата за бързо зареждане ще светне и ще покаже състоянието на зареждане. Съответната икона за нивото на батерията ще започне да мига, иконата на вентилатора ще светне, докато вентилаторът автоматично започне да работи.
2. Можете също така да заредите продукта чрез DC входния порт и да свържете другия край към вашия адаптер или соларен панел за зареждане. При зареждане иконата DC IN ще светне и ще покаже състоянието на зареждане. Съответната икона за нивото на батерията ще започне да мига, иконата на вентилатора ще светне, докато вентилаторът автоматично започне да работи.

LED дисплей
A. Нивото на зареждане се показва в диаграми от 10 сегмента.
B. Мигаща светлина показва състоянието на зареждане, постоянна светлина показва, че продуктът е напълно зареден.
C. Иконите ще светят, когато функцията е активирана.
D. Ако електроцентралата не се използва, тя автоматично ще се изключи след 3 минути.
E. Ако електроцентралата е в употреба, кратко натиснете бутона за захранване два пъти, за да изключите LED дисплея (захранването продължава към изхода). Можете кратко да натиснете който и да е бутон, за да активирате LED дисплея.

Зареждане по време на разреждане (Байпас)
Когато този продукт е включен и свързан към основен източник на захранване, докато зарежда други устройства/електроники едновременно, токът ще захранва вашите устройства и ще заобиколи вътрешната батерия, изходът ще бъде показан като 0 на LCD дисплея. Когато продуктът е изключен от основния източник на захранване, устройството веднага ще превключи към батерията на електроцентралата, дисплеят ще покаже изходната мощност, която се разрежда.

Зареждане чрез соларен панел
A. Поставете соларния панел там, където ще получи възможно най-силна и пряка слънчева светлина.
B. Свържете кабела към входния порт, за да започне зареждането.

ЗАБЕЛЕЖКА:
A. Реалната ефективност на зареждане може да варира значително в зависимост от времето, околната температура, силата на слънчевата светлина, ъгъла, под който соларните панели са насочени към пряката слънчева светлина, и други фактори.
B. Използвайте соларни панели под 30V за зареждане, те автоматично ще се изключат при вход по-висок от **30V**.
C. Вградена **MPPT** технология, която позволява ефективно зареждане чрез соларния панел.

ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФУНКЦИИТЕ

1. Този продукт е многофункционален и подходящ за използване на закрито и при къмпинг.



2. Този продукт има функция на 230V AC инвертор, която може да захранва уреди с ниска мощност, като светлини, лаптоп, мини вентилатор, мини готварска печка и др.



3. Този продукт има DC изходен интерфейс, интерфейс за запалка за цигари, 18W USB портове за бързо зареждане и PD зареждащи портове. Функцията за DC изход позволява да захранва дигитални продукти като мобилни телефони, GPS устройства, DVD плейъри и малки мобилни устройства.

4. Този продукт има вградена батерия с голям капацитет, което го прави подходящ за къмпинг дейности. Той е оборудван също така с LED с висока яркост, което има няколко режима като регулируема яркост на осветлението, мигане, аварийно осветление и SOS сигнал.

Внимание

1. Не късайте продукта. За да избегнете късо съединение, дръжте продукта далеч от всички метални предмети (напр. монети, фиби, ключове и т.н.).
2. Не нагрявайте продукта, не го изхвърляйте в огън, вода или други течности. Дръжте го далеч от високи температури на околната среда. Не излагайте продукта на директна слънчева светлина.
3. Дръжте продукта далеч от влажни и прашни места.
4. Не разглобявайте и не сглобявайте отново този продукт.
5. Не изпускайте, не поставяйте тежки предмети върху продукта и не му нанасяйте силни удари.
6. За да заредите някои преносими електронни устройства, може да се наложи първо да ги настроите в режим на зареждане. За потвърждение вижте съответното ръководство за потребителя на тези устройства.
7. Моля, дръжте този продукт далеч от деца.
8. Не покривайте продукта с кърпи, дрехи или други предмети.
9. Не презареждайте този продукт.
10. Когато е напълно зареден, незабавно изключете продукта от източника на захранване.
11. Когато зареждате този продукт, дръжте го далеч от телевизор, радио и друго оборудване, за да избегнете смущения в радиовълните.
12. Ако няма да използвате този продукт за дълго време, моля, изключете кабела преди да го приберете.

Този продукт НЕ е водоустойчив. Моля, не го използвайте и не го съхранявайте в мокра среда. Дъжд, водна струя, сок, кафе, пара, пот и други течности могат да причинят повреда.
Този продукт НЕ е прахоустойчив. Моля, не го използвайте в песъчлива и прашна среда, като плажове и пустини, тъй като това може да причини повреда.

Използване в студено време

Студените температури (-10-65°C) могат да повлияят на капацитета на батерията на продукта поради химичните характеристики на батерията. Ако ще бъдете извън мрежата при условия под нулата, препоръчително е да държите продукта в изолирана хладилна кутия и свързан към източник на захранване (зарядно за кола/AC адаптер/соларен панел). Естествената топлина, генерирана от продукта, съдържан в изолирана хладилна кутия, ще поддържа капацитета на батерията на най-високо ниво.

Изхвърляне и рециклиране

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Моля, изхвърляйте или рециклирайте този продукт и батерията вътре според местните правила и разпоредби.

Информация за батерията

Този продукт има вътрешна, несменяема, литиево-манганово-желязо-фосфатна (LMFP) презареждаема батерия. Не се опитвайте да премахвате батерията, тъй като може да повредите устройството. Батерията може да се зарежда и разрежда над 2000 пъти.

Код за грешка

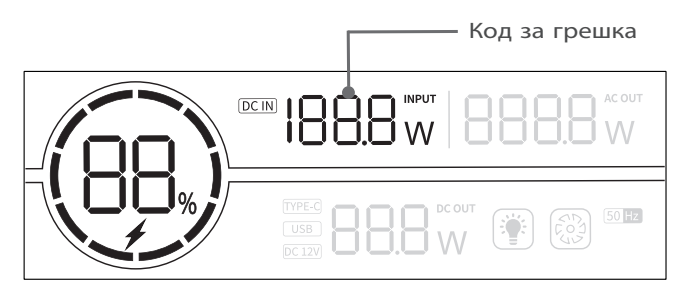

- Код за грешка: E01
  Съдържание на грешката: Претоварване на DC изхода
  Решение за грешка: След премахване на претоварването, кратко натиснете DC бутона.
- Код за грешка: E02
  Съдържание на грешката: Късо съединение на DC изхода
  Решение за грешка: След премахване на късото съединение, кратко натиснете DC бутона.
- Код за грешка: E03
  Съдържание на грешката: Претоварване/късо съединение на AC
  Решение за грешка: След премахване на претоварването/късото съединение, кратко натиснете AC бутона.
- Код за грешка: E04
  Съдържание на грешката: Прегряване на AC изхода
  Решение за грешка: След като температурата се върне в нормални граници, кратко натиснете AC бутона.
- Код за грешка: E05
  Съдържание на грешката: Претоварване/късо съединение на PD
  Решение за грешка: След премахване на претоварването/късото съединение, кратко натиснете USB бутона.
- Код за грешка: E06
  Съдържание на грешката: Температурата на батерията е твърде висока
  Решение за грешка: Автоматично изчистване на кода за грешка, след като температурата се върне в нормални граници.
- Код за грешка: E07
  Съдържание на грешката: Температурата на батерията е твърде ниска
  Решение за грешка: Автоматично изчистване на кода за грешка, след като температурата се върне в нормални граници.
- Код за грешка: E08
  Съдържание на грешката: Претоварване/късо съединение на USB
  Решение за грешка: След премахване на претоварването/късото съединение, кратко натиснете USB бутона.
- Код за грешка: E09
  Съдържание на грешката: Пренапрежение при DC зареждане
  Решение за грешка: Автоматично изчистване на кода за грешка, след като напрежението се върне в нормални граници.
- Код за грешка: E10
  Съдържание на грешката: Ниско напрежение при DC зареждане
  Решение за грешка: Автоматично изчистване на кода за грешка, след като напрежението се върне в нормални граници.
- Код за грешка: E11
  Съдържание на грешката: Прегряване при зареждане/разреждане на батерията
  Решение за грешка: Автоматично изчистване на кода за грешка, след като температурата се върне в нормални граници.
- Код за грешка: E13
  Съдържание на грешката: Защита от ниско напрежение при AC зареждане
  Решение за грешка: Автоматично изчистване на кода за грешка, след като напрежението се върне в нормални граници.
- Код за грешка: E14
  Съдържание на грешката: Защита от пренапрежение при AC зареждане
  Решение за грешка: Автоматично изчистване на кода за грешка, след като напрежението се върне в нормални граници.

PowerSafe Management
Гарантира против късо съединение и претоварване за вашия преносим акумулатор и устройства.

Обслужване на клиенти
За всякакви въпроси относно продукта, моля, свържете се с нас на service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character и определени графични дизайни са търговски марки на Energizer Brands, LLC и свързани филиали и се използват под лиценз от TennRich International Corp..

UM_2_PPS1100W2F_BG_1.1

Energizer

PŘENOSNÁ NABÍJEČKA

PPS1100W2F

Stáhnout příručku

CS

SPECIFIKACE:

Přenosná nabíječka

Název modelu : PPS1100W2F
Typ článku : Lithium Manganese Iron Phosphate (LMFP)
Kapacita baterie : 42 Ah/26.25 V, 1102.5 Wh
DC vstup : 24 V/7.5 A
AC vstup : 230 V/50 Hz 1000 W
AC výstup : 3 x 230 V/50 Hz 1200 W Max. (Maximální výkon 2400 W)
DC výstup : 2 x 12 V/10 A (Max. 10 A)
Výstup pro nabíjení v autě : 12 V/10 A Max. (Sdílený DC výstup)
USB výstup : 2 x 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
Výstup USB-C1 : PD 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A (Max. 18 W)
Výstup USB-C2 : PD 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A (Max. 100 W)
Vstup solárního panelu : MPPT 12V-30V (Max. 180 W)
LED světlo : 5 W
Materiál : Plamenuvzdorný plast
Rozměry : 316 (D) x 240 (Š) x 300 (V) mm
Hmotnost : 14 kg ± 500 g
Vyrobeno v Číně

Čistý sinusový výstup

Tento produkt generuje čistý sinusový signál, který je kompatibilní s elektrickými spotřebiči pracujícími se sinusovou vlnou (výkon <1200 W). Avšak tento produkt je určen pouze pro nouzové situace. Nemůže nahradit standardní DC nebo AC zdroj napájení pro domácí spotřebiče nebo digitální produkty.

Obsah balení :

Přenosná nabíječka x 1 Napájecí kabel x 1
Uživatelská příručka x 1 Adaptér pro prodloužení solárního panelu x 1

POPIS PRODUKTU

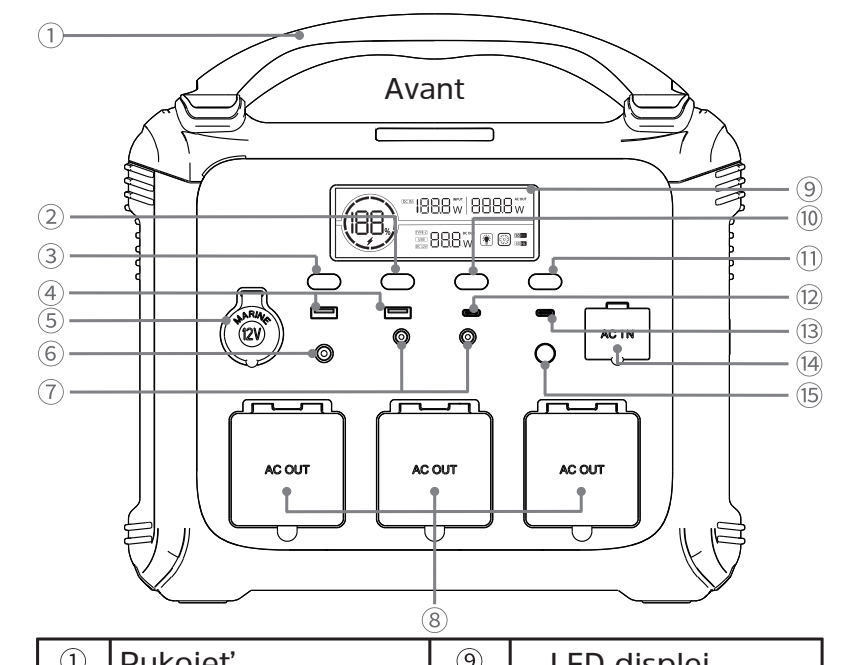

①	Rukojeť	⑨	LED displej
②	Tlačítko DC	⑩	Tlačítko USB
③	Tlačítko AC	⑪	Tlačítko LED světla
④	USB výstup	⑫	USB-C1 výstup
⑤	Zásuvka na cigaretový zapalovač	⑬	USB-C2 výstup
⑥	DC vstup	⑭	AC vstup
⑦	DC výstup	⑮	Tlačítko napájení
⑧	AC výstup		

AC výstup
A. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí AC pro aktivaci AC režimu.
B. Připojte vhodnou zástrčku do elektrické zásuvky pro zahájení nabíjení.

POZNÁMKA:
A. Nepřipojujte zařízení/spotřebič, který je nad 1200W.
B. Typ elektrické zástrčky AC je založen na zemi/regionu, kde se produkt prodává.

JAK NABÍJET

Tlačítko napájení
A. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení po dobu 3 sekund zapnete nabíječku.
B. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení nabíječku vypnete.

Tlačítko zapnutí/vypnutí AC
A. Když je napájení zapnuto, krátkým stisknutím tlačítka AC zapnete AC nabíjení.
B. Krátkým stisknutím tlačítka AC vypnete AC nabíjení.
C. V režimu AC výstupu stiskněte tlačítko AC na 3 sekundy pro změnu frekvence (60Hz/50Hz).

Tlačítko LED
A. Když je napájení zapnuto, stiskněte tlačítko pro zapnutí režimu LED světla. Zobrazí se režim konstantního svícení a na displeji se objeví ikona žárovky.
B. Stisknutím tlačítka LED nastavíte jas.
C. Opětovným stisknutím tlačítka přepnete na různé režimy - blikající světlo, SOS blikání a vypnutí. Ikona žárovky se také vypne.
D. Varování: NEHLEĎTE přímo do světla.

USB výstupy
A. Pro rychlé nabíjení použijte kompatibilní kabel a zařízení.
B. USB-C je navrženo s technologií Power Delivery.

POZNÁMKA:
Když jsou USB-A výstupy přetíženy nebo v režimu zkratu, krátkým stisknutím tlačítka napájení reaktivujete USB-A nabíjení. Pro USB-C odpojte a znovu připojte USB-C kabel, aby se obnovilo nabíjení.

DC výstupy
A. Lze připojit k zásuvce pro nabíjení v autě, která není více než 100W.

POZNÁMKA:
A. Ochrana proti přetížení: Když je DC výstup přetížen, odpovídající ikona na displeji se vypne. Krátkým stisknutím tlačítka napájení obnovíte nabíjení.
B. Ochrana proti zkratu: Když je externí ochrana DC proti zkratu zapnutá, odpovídající ikona na displeji se vypne. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení restartujete nabíječku a obnovíte výstup.

JAK NABÍJET

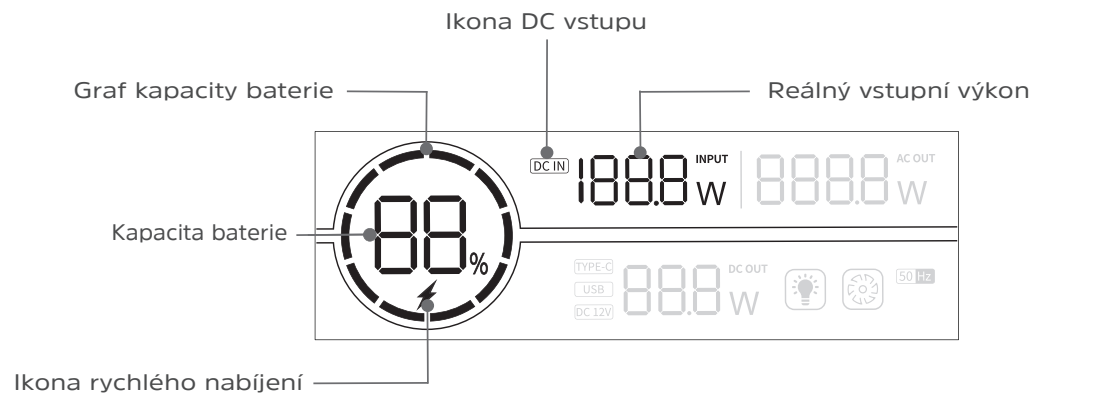

1. Zapojte napájecí kabel do AC vstupního portu a připojte k hlavnímu napájecímu zdroji, aby se začalo nabíjet. Během nabíjení se rozsvítí ikona rychlého nabíjení a zobrazí stav nabíjení. Příslušná ikona úrovně baterie začne blikat, ikona ventilátoru se rozsvítí a ventilátor se automaticky spustí.
2. Produkt můžete také nabíjet přes DC vstupní port a připojit druhý konec k adaptéru nebo solárnímu panelu. Během nabíjení se rozsvítí ikona DC IN a zobrazí stav nabíjení. Příslušná ikona úrovně baterie začne blikat, ikona ventilátoru se rozsvítí a ventilátor se automaticky spustí.

LED displej
A. Úroveň nabití je zobrazena v koláčovém grafu o 10 segmentech.
B. Blikající světlo indikuje stav nabíjení, stálé světlo znamená, že produkt je plně nabitý.
C. Ikony se rozsvítí, když je funkce aktivována.
D. Pokud se napájecí stanice nepoužívá, automaticky se vypne po 3 minutách.
E. Pokud je napájecí stanice v provozu, dvakrát krátce stiskněte tlačítko napájení pro vypnutí LED displeje (napájení pokračuje do výstupu). Krátkým stisknutím libovolného tlačítka znovu aktivujete LED displej.

Nabíjení při vybíjení (Bypass)
Když je tento produkt zapnutý a připojený k hlavnímu napájecímu zdroji, a zároveň nabíjí jiná zařízení/elektroniku, proud bude napájet vaše zařízení a obejde interní baterii, výstup bude na LCD displeji zobrazen jako 0. Když je produkt odpojen od hlavního napájecího zdroje, jednotka okamžitě přepne na baterii napájecí stanice, displej ukáže výkon vybíjení.

Nabíjení přes solární panel
A. Umístěte solární panel na místo, kde bude co nejsilnější a nejpřímější sluneční světlo.
B. Připojte kabel do vstupního portu, aby začalo nabíjení.

POZNÁMKA:
A. Skutečná účinnost nabíjení se může výrazně lišit v závislosti na počasí, okolní teplotě, síle slunečního světla, úhlu, kterým solární panely čelí přímému slunečnímu světlu a dalších faktorech.
B. Používejte solární panely pod 30V pro nabíjení, automaticky se odpojí při vstupu vyšším než 30V.
C. Vestavěná technologie MPPT umožňuje efektivní nabíjení solárním panelem.

ÚVOD DO FUNKCÍ

1. Tento produkt je všestranný a vhodný pro použití v interiéru i při kempování.

2. Tento produkt má funkci 230V AC měniče, která může napájet nízkoenergetická zařízení, jako jsou světla, notebook, mini ventilátor, mini vařič apod.

3. Tento produkt má DC výstupní rozhraní, rozhraní pro cigaretový zapalovač, 18W USB porty pro rychlé nabíjení a PD nabíjecí porty. Funkce DC výstupu umožňuje napájet digitální produkty jako mobilní telefony, GPS jednotky, DVD přehrávače a malá mobilní zařízení.

4. Tento produkt má vestavěnou vysokokapacitní baterii, která je vhodná pro kempovací aktivity. Je také vybaven vysoce jasným LED světlem, které má několik režimů, jako je nastavitelný jas osvětlení, blikání, nouzové světlo a SOS signál.

Upozornění

1. Nepřipojujte výrobek zkratem. Aby nedošlo ke zkratu, udržujte výrobek mimo dosah všech kovových předmětů (např. mince, sponky, klíče atd.).
2. Neohřívejte výrobek ani ho nevhazujte do ohně, vody nebo jiných kapalin. Udržujte jej mimo dosah vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
3. Uchovávejte výrobek mimo vlhké a prašné prostředí.
4. Neprovádějte demontáž nebo opětovnou montáž tohoto výrobku.
5. Nepouštějte výrobek, neumisťujte na něj těžké předměty a nevystavujte jej silným nárazům.
6. Aby bylo možné nabíjet některá přenosná elektronická zařízení, může být nutné nejprve nastavit tato zařízení do režimu nabíjení. Podívejte se na příslušný uživatelský manuál těchto zařízení.
7. Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí.
8. Nepřikrývejte výrobek ručníky, oblečením a jinými předměty.
9. Nepřebíjejte tento výrobek.
10. Po úplném nabití výrobek okamžitě odpojte od zdroje napájení.
11. Při nabíjení tohoto výrobku jej uchovávejte mimo dosah televizoru, rádia a jiného vybavení, aby nedošlo k rušení rádiovými vlnami.
12. Pokud nebudete tento výrobek delší dobu používat, před uložením jej odpojte od kabelu.

Tento výrobek NENÍ vodotěsný. Nepoužívejte ani neuchovávejte jej ve vlhkém prostředí. Déšť, postřik vodou, džus, káva, pára, pot a jiné kapaliny mohou způsobit poruchu. Tento výrobek NENÍ prachotěsný. Nepoužívejte jej v písčitých a prašných prostředích, jako jsou pláže a pouště, může to způsobit poruchu.

Použití za studeného počasí

Nízké teploty (-10-65°C) mohou ovlivnit kapacitu baterie výrobku kvůli chemickým vlastnostem baterie. Pokud budete žít mimo síť v podmínkách pod nulou, doporučuje se uchovávat váš výrobek v izolovaném chladicím boxu a připojený ke zdroji napájení (nabíječka do auta/AC adaptér/solární panel). Přirozené teplo generované výrobkem uvnitř izolovaného chladicího boxu udrží kapacitu baterie na nejvyšší úrovni.

Likvidace a recyklace

Tento výrobek by neměl být likvidován spolu s běžným domovním odpadem. Prosím, zlikvidujte nebo recyklujte tento výrobek a baterii uvnitř podle místních pravidel a předpisů.

Informace o baterii

Tento výrobek má interní, neodnímatelnou, dobíjecí baterii z lithia, manganu a fosforečnanu železa (LMFP). Nepokoušejte se baterii odstranit, mohli byste zařízení poškodit. Baterii lze nabít a vybít více než 2000krát.

Chybový kód

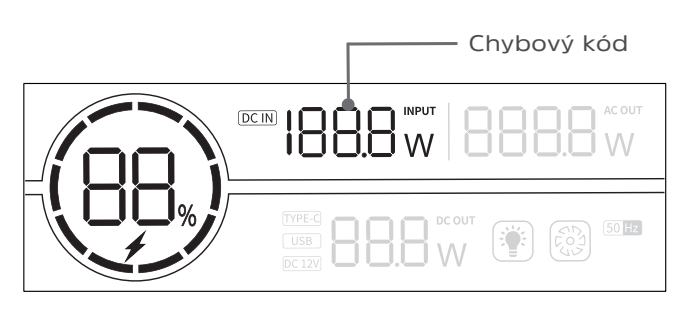

- Chybový kód: E01
  Obsah chyby: Přetížení DC výstupu
  Řešení chyby: Po odstranění přetížení krátce stiskněte tlačítko DC.
- Chybový kód: E02
  Obsah chyby: Zkrat DC výstupu
  Řešení chyby: Po odstranění zkratu krátce stiskněte tlačítko DC.
- Chybový kód: E03
  Obsah chyby: Přetížení/zkrat AC
  Řešení chyby: Po odstranění přetížení/zkratu krátce stiskněte tlačítko AC.
- Chybový kód: E04
  Obsah chyby: Přehřátí AC výstupu
  Řešení chyby: Po návratu teploty na normální úroveň krátce stiskněte tlačítko AC.
- Chybový kód: E05
  Obsah chyby: Přetížení/zkrat PD
  Řešení chyby: Po odstranění přetížení/zkratu krátce stiskněte tlačítko USB.
- Chybový kód: E06
  Obsah chyby: Příliš vysoká teplota baterie
  Řešení chyby: Automatické odstranění chybového kódu po návratu teploty na normální úroveň.
- Chybový kód: E07
  Obsah chyby: Příliš nízká teplota baterie
  Řešení chyby: Automatické odstranění chybového kódu po návratu teploty na normální úroveň.
- Chybový kód: E08
  Obsah chyby: Přetížení/zkrat USB
  Řešení chyby: Po odstranění přetížení/zkratu krátce stiskněte tlačítko USB.
- Chybový kód: E09
  Obsah chyby: Přepětí při DC nabíjení
  Řešení chyby: Automatické odstranění chybového kódu po návratu napětí na normální úroveň.
- Chybový kód: E10
  Obsah chyby: Nízké napětí při DC nabíjení
  Řešení chyby: Automatické odstranění chybového kódu po návratu napětí na normální úroveň.
- Chybový kód: E11
  Obsah chyby: Přehřátí baterie při nabíjení/vybíjení
  Řešení chyby: Automatické odstranění chybového kódu po návratu teploty na normální úroveň.
- Chybový kód: E13
  Obsah chyby: Ochrana proti podnapětí při AC nabíjení
  Řešení chyby: Automatické odstranění chybového kódu po návratu napětí na normální úroveň.
- Chybový kód: E14
  Obsah chyby: Ochrana proti přepětí při AC nabíjení
  Řešení chyby: Automatické odstranění chybového kódu po návratu napětí na normální úroveň.

PowerSafe Management
Zaručuje ochranu proti zkratu a přebíjení vašeho power banku a zařízení.

Zákaznický servis
Pro jakékoli dotazy ohledně produktu nás prosím kontaktujte na service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character a některé grafické návrhy jsou ochrannými známkami společnosti Energizer Brands, LLC a jejích přidružených společností a jsou používány na základě licence společnosti TennRich International Corp.

UM_2_PPS1100W2F_CS_1.1

Energizer

BÆRBAR STRØMBANK

PPS1100W2F

Download Manual

DA

SPECIFIKATIONER:

Bærbar Strømbank

Modelnavn : PPS1100W2F
Celletype : Lithium Manganese Iron Phosphate (LMFP)
Batterikapacitet : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
DC Input : 24V/7.5A
AC Input : 230V/ 50Hz 1000W
AC Output : 3 x 230Vac/ 50Hz 1200W Max. (Peak 2400W)
DC Output : 2 x 12V/10A (10A Max.)
Bilopladerudgang : 12V/10A Max. (Delt DC Output)
USB Output : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C1 Output : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max.)
USB-C2 Output : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max.)
Solpanel Input : MPPT 12V-30V (180W Max.)
LED lys : 5W
Materiale : Flammehæmmende Plastik
Dimensioner : 316(L)*240(W)*300(H) mm
Vægt : 14kg±500g
Fremstillet i Kina

Ren Sinusbølgeudgang

Dette produkt genererer ren sinusbølge, som er kompatibel med AC elektriske apparater, der arbejder med sinusbølgeform (effekt <1200W). Dog er produktet kun beregnet til nødsituationer. Det kan ikke erstatte den standard DC- eller AC-strømforsyning til husholdnings apparater eller digitale produkter.

Pakkens indhold :

Bærbar Strømbank x 1 Strømkabel x 1 Brugermanual x 1
Solpanel Forlængeradapter x 1

PRODUKTBESKRIVELSE

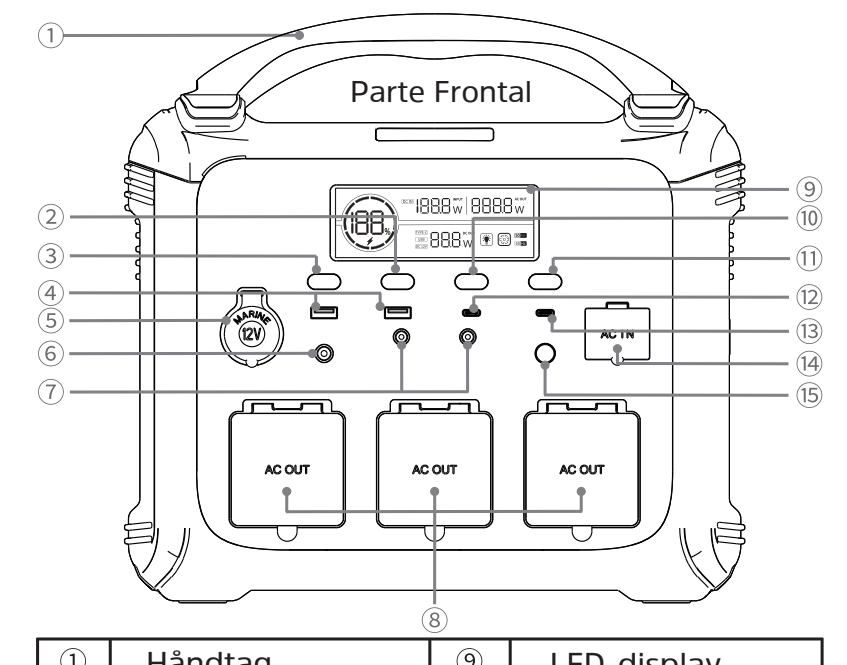

①	Håndtag	⑨	LED-display
②	DC-knap	⑩	USB-knap
③	AC-knap	⑪	LED-lysknap
④	USB-udgang	⑫	USB-C1-udgang
⑤	Cigarettænder	⑬	USB-C2-udgang
⑥	DC-indgang	⑭	AC-indgang
⑦	DC-udgang	⑮	Tænd/sluk-knap
⑧	AC-udgang		

AC-udgang
A. Tryk på AC tænd/sluk-knappen for at aktivere AC-tilstand.
B. Tilslut det passende stik til stikkontakten for at begynde opladningen.

BEMÆRK:
A. Tilslut ikke enheder/apparater, der er over 1200W
B. AC-elektriske stiktype er baseret på det land/den region, hvor det sælges.

SÅDAN OPLADES

Tænd/sluk-knap
A. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde for strømstationen.
B. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at slukke for strømstationen.

AC tænd/sluk-knap
A. Når strømmen er tændt, tryk kort på AC-knappen for at tænde for AC-opladning.
B. Tryk kort på AC-knappen for at slukke for AC-opladning.
C. Under AC-stikkontakttilstand, tryk på AC-knappen i 3 sekunder for at skifte frekvens (60Hz/50Hz).

LED-knap
A. Når strømmen er tændt, tryk på knappen for at tænde for LED-lystilstand. Den vil vise konstant belysningstilstand, og pæreikonet vil vises på displayet.
B. Tryk på LED-knappen for at justere lysstyrken.
C. Tryk på knappen igen for at skifte til forskellige tilstande - blinkende lys tilstand, SOS-blinktilstand og slukket tilstand. Pæreikonet vil også slukke.
D. Advarsel: STIR IKKE direkte ind i lyset.

USB-udgange
A. For hurtig opladning, brug venligst kompatibelt kabel og enhed(er).
B. USB-C er designet med Power Delivery-teknologi.

BEMÆRK:
Når USB-A-udgange er overbelastede eller kommer i kortslutningstilstand, tryk kort på tænd/sluk-knappen for at genaktivere USB-A-opladning. For USB-C, tag USB-C-kablet ud og sæt det i igen for at gendanne opladningen.

DC-udgange
A. Kan tilsluttes en cigarettænder, der ikke er mere end 100W.

BEMÆRK:
A. Overstrømsbeskyttelse: Når DC-udgangen er overstrøm, slukker det tilsvarende ikon på displayet. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at gendanne.
B. Kortslutningsbeskyttelse: Når den eksterne DC-kortslutningsbeskyttelse er aktiveret, slukker det tilsvarende ikon på displayet. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at genstarte strømstationen og gendanne udgangen.

SÅDAN OPLADES

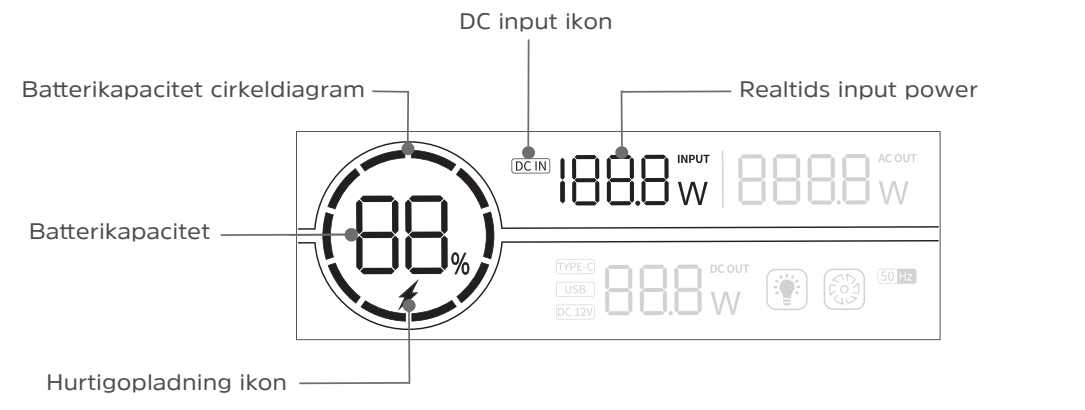

1. Sæt venligst AC-strømkablet i AC-indgangsporten og tilslut til en hovedstrømkilde for at oplade. Under opladning vil hurtigopladningsikonet lyse op og vise opladningsstatus. Det tilsvarende batteriniveauikon vil begynde at blinke, ventilatorikonet vil lyse, mens ventilatoren automatisk begynder at arbejde.
2. Du kan også oplade produktet gennem DC-indgangsporten og tilslutte den anden ende til din adapter eller solpanel for at oplade. Under opladning vil DC IN-ikonet lyse op og vise opladningsstatus. Det tilsvarende batteriniveauikon vil begynde at blinke, ventilatorikonet vil lyse, mens ventilatoren automatisk begynder at arbejde.

LED-display
A. Opladningsniveauet vises i cirkeldiagrammer med 10 segmenter.
B. Blinkende lys indikerer opladningsstatus, fast lys indikerer, at produktet er fuldt opladet.
C. Ikonerne vil lyse, når funktionen er aktiveret.
D. Hvis strømstationen ikke er i brug, vil den automatisk slukke efter 3 minutter.
E. Hvis strømstationen er i brug, tryk kort på tænd/sluk-knappen to gange for at slukke for LED-displayet (strømforsyningen fortsætter til output). Du kan kort trykke på en hvilken som helst knap for at aktivere LED-displayet.

Opladning under afladning (Bypass)
Når dette produkt er tændt og tilsluttet en hovedstrømkilde, mens det oplader andre enheder/elektronik på samme tid, vil strømmen forsyne dine enheder og omgå det interne batteri, output vil blive vist som 0 på LCD-displayet. Når produktet er afbrudt fra hovedstrømkilden, vil enheden straks skifte til strømstationsbatteriet, displayet vil indikere den udgående strøm, der aflades.

Opladning gennem solpanel
A. Placer solpanelet, hvor det får så stærkt og direkte sollys som muligt.
B. Tilslut kablet til inputporten for at begynde opladningen.

BEMÆRK:
A. Den faktiske opladningseffektivitet kan variere meget afhængigt af vejr, omgivelsestemperatur, sollysets styrke, vinklen som solpanelet vender mod det direkte sollys og andre faktorer.
B. Brug solpaneler under 30V til opladning, det vil automatisk afbryde ved input højere end 30V.
C. Indbygget MPPT-teknologi, der tillader solpanel at oplade effektivt.

FUNKTIONSINTRODUKTION

1. Dette produkt er alsidigt og velegnet til indendørs og campingbrug.

2. Dette produkt har 230V AC inverter funktion, som kan levere strøm til lavstrømsapparater som lamper, bærbare computere, mini-ventilatorer, mini-kogere osv.

3. Dette produkt har en DC-udgangsgrænseflade, cigarettændergrænseflade, 18W USB-hurtigopladningsporte og PD-opladningsporte. DC-udgangsfunktionen gør det muligt at forsyne digitale produkter som mobiltelefoner, GPS-enheder, DVD-afspillere og små mobile enheder med strøm.

4. Dette produkt har et indbygget højkapacitetsbatteri, hvilket gør det velegnet til campingaktiviteter. Det er også udstyret med en højlysstyrke LED, som har flere tilstande som justerbar lysstyrke, blinkende lys, nødbelysning og SOS-signal.

ADVARSEL

1. Undgå at kortslutte produktet. Hold produktet væk fra alle metalgenstande (f.eks. mønter, hårnåle, nøgler osv.) for at undgå kortslutning.
2. Udsæt ikke produktet for varme, eller placér det ikke i ild, vand eller andre væsker. Hold det væk fra høje omgivelsestemperaturer. Udsæt ikke produktet direkte for sollys.
3. Hold produktet væk fra fugtige, støvede steder.
4. Adskil eller samle ikke dette produkt.
5. Tab ikke produktet, placér ikke tunge genstande på det, eller udsæt det ikke for stærke stød.
6. For at oplade visse bærbare elektroniske enheder skal du muligvis indstille disse enheder i opladningstilstand først. Se den tilsvarende brugervejledning til disse enheder for bekræftelse.
7. Hold venligst dette produkt væk fra børn.
8. Dæk ikke produktet med håndklæder, tøj og andre genstande.
9. Overoplad ikke dette produkt.
10. Når produktet er fuldt opladet, skal du straks afbryde produktet fra strømkilden.
11. Når du oplader dette produkt, skal du holde det væk fra tv, radio og andre udstyr for at undgå interferens med radiobølger.
12. Hvis du ikke skal bruge dette produkt i lang tid, skal du afbryde kablet, før du opbevarer det.

Dette produkt er IKKE vandtæt. Brug eller opbevar det ikke i et vådt miljø. Regn, vandsprøjt, juice, kaffe, damp, sved og andre væsker kan forårsage nedbrud. Dette produkt er IKKE støvtæt. Brug det ikke i sandede og støvede omgivelser, såsom strande og ørkener, det kan forårsage nedbrud.

Brug i koldt vejr

Kolde temperaturer (-10-65°C) kan påvirke produktets batterikapacitet på grund af batteriets kemiske egenskaber. Hvis du vil være væk fra elnettet i temperaturer under frysepunktet, anbefales det at opbevare dit produkt i en isoleret køler og tilslutte en strømkilde (biloplader/AC-adapter/solpanel). Den naturlige varme, der genereres af produktet i en isoleret køler, vil holde batterikapaciteten på det højeste niveau.

Bortskaffelse og genbrug

Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bortskaf eller genbrug dette produkt og batteriet i henhold til lokale regler og forskrifter.

Batterioplysninger

Dette produkt har et internt, ikke-aftageligt, Lithium Mangan Jern Fosfat (LMFP) genopladeligt batteri. Forsøg ikke at fjerne batteriet, da du kan beskadige enheden. Batteriet kan oplades og aflade over 2000 gange.

Fejlkode

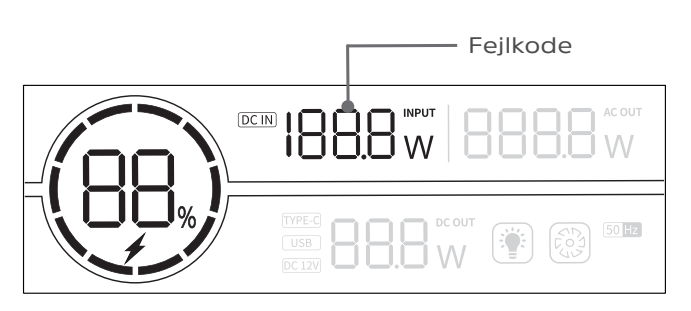

- Fejlkode: E01
  Fejlindhold: DC-udgang overbelastning
  Fejlløsning: Efter overbelastning fjernet, tryk kort på DC-knappen.
- Fejlkode: E02
  Fejlindhold: DC-udgang kortslutning
  Fejlløsning: Efter kortslutning fjernet, tryk kort på DC-knappen.
- Fejlkode: E03
  Fejlindhold: AC overbelastning/kortslutning
  Fejlløsning: Efter overbelastning/kortslutning fjernet, tryk kort på AC-knappen.
- Fejlkode: E04
  Fejlindhold: AC-udgang over temperatur
  Fejlløsning: Efter temperaturen vender tilbage til normal, tryk kort på AC-knappen.
- Fejlkode: E05
  Fejlindhold: PD overbelastning/kortslutning
  Fejlløsning: Efter overbelastning/kortslutning fjernet, tryk kort på USB-knappen.
- Fejlkode: E06
  Fejlindhold: Batteritemperaturen er for høj
  Fejlløsning: Ryd fejlkoden automatisk efter temperaturen vender tilbage til normal.
- Fejlkode: E07
  Fejlindhold: Batteritemperaturen er for lav
  Fejlløsning: Ryd fejlkoden automatisk efter temperaturen vender tilbage til normal.
- Fejlkode: E08
  Fejlindhold: USB overbelastning/kortslutning
  Fejlløsning: Efter overbelastning/kortslutning fjernet, tryk kort på USB-knappen.
- Fejlkode: E09
  Fejlindhold: DC-opladning overspænding
  Fejlløsning: Ryd fejlkoden automatisk efter spændingen vender tilbage til normal.
- Fejlkode: E10
  Fejlindhold: DC-opladning lavspænding
  Fejlløsning: Ryd fejlkoden automatisk efter spændingen vender tilbage til normal.
- Fejlkode: E11
  Fejlindhold: Batteriopladning/-afladning overophedet
  Fejlløsning: Ryd fejlkoden automatisk efter temperaturen vender tilbage til normal.
- Fejlkode: E13
  Fejlindhold: AC-opladning underspændingsbeskyttelse
  Fejlløsning: Ryd fejlkoden automatisk efter spændingen vender tilbage til normal.
- Fejlkode: E14
  Fejlindhold: AC-opladning overspændingsbeskyttelse
  Fejlløsning: Ryd fejlkoden automatisk efter spændingen vender tilbage til normal.

PowerSafe Management
Garanterer mod kortslutning og overopladning af din powerbank og enheder.

Kundeservice
For spørgsmål om produktet, kontakt os venligst på service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character og visse grafiske designs er varemærker tilhørende Energizer Brands, LLC og relaterede datterselskaber og bruges under licens af TennRich International Corp.

UM_2_PPS1100W2F_DA_1.1

Energizer

ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

PPS1100W2F

Λήψη εγχειριδίου

EL

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Φορητός Σταθμός Ενέργειας

Όνομα Μοντέλου : PPS1100W2F
Τύπος Κυψέλης : Φωσφορικό Μαγγάνιο Σίδηρος Λιθίου (LMFP)
Χωρητικότητα Μπαταρίας : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
Είσοδος DC : 24V/7.5A
Είσοδος AC : 230V/ 50Hz 1000W
Έξοδος AC : 3 x 230Vac/ 50Hz 1200W Μέγ. (Κορυφή 2400W)
Έξοδος DC : 2 x 12V/10A (10A Μέγ.)
Πρίζα Φορτιστή Αυτοκινήτου : 12V/10A Μέγ. (Κοινή Έξοδος DC)
Έξοδος USB : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Έξοδος USB-C1 : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Μέγ.)
Έξοδος USB-C2 : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Μέγ.)
Είσοδος Ηλιακού Πίνακα : MPPT 12V-30V (180W Μέγ.)
Φωτισμός LED : 5W
Υλικό : Πλαστικό Ανθεκτικό στη Φωτιά
Διαστάσεις : 316(M)*240(Π)*300(Υ) χιλ.
Βάρος : 14 κιλά ±500γρ
Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Αγνή Εξομοίωση Κυματομορφής Σινέ

Αυτό το προϊόν δημιουργεί αγνή εξομοίωση κυματομορφής σινέ, η οποία είναι συμβατή με ηλεκτρικές συσκευές AC που λειτουργούν με σινεθοειδή κυματομορφή (ισχύς <1200W). Ωστόσο, το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο για εκτάκτων περιστάσεων. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί την κανονική παροχή ή DC ή AC για οικιακές συσκευές ή ψηφιακά προϊόντα.

Περιεχόμενα Πακέτου :

Φορητός Σταθμός Ενέργειας x 1 Καλώδιο Τροφοδοσίας x 1 Εγχειρίδιο Χρήστη x 1
Προσαρμογέας Επέκτασης Ηλιακού Πίνακα x 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

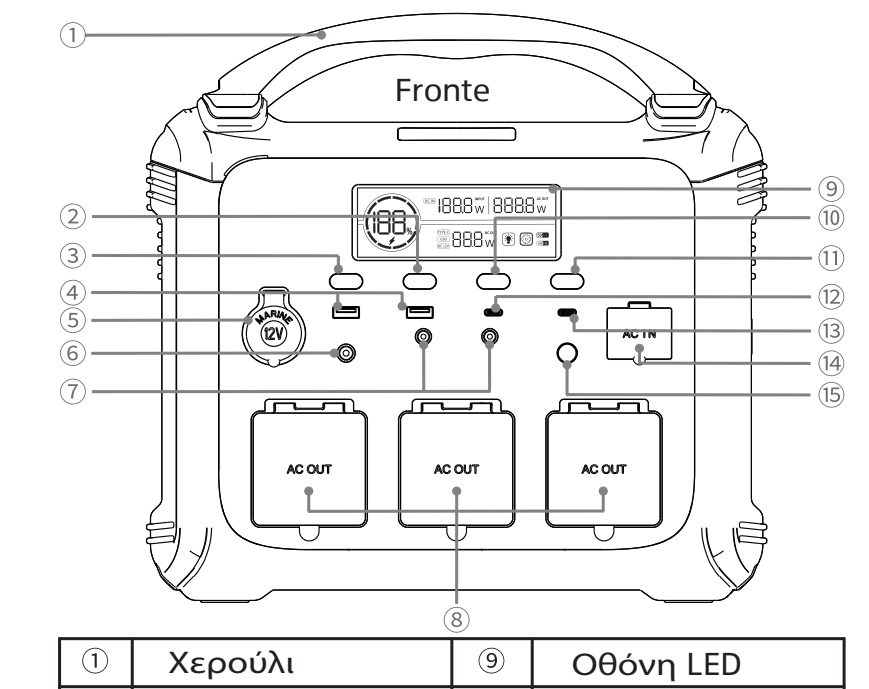

①	Χερούλι	⑨	Οθόνη LED
②	Κουμπί DC	⑩	Κουμπί USB
③	Κουμπί AC	⑪	Κουμπί Φωτισμού LED
④	Έξοδος USB	⑫	Έξοδος USB-C1
⑤	Αναπτήρας Τσιγάρου	⑬	Έξοδος USB-C2
⑥	Είσοδος DC	⑭	Είσοδος AC
⑦	Έξοδος DC	⑮	Κουμπί Τροφοδοσίας
⑧	Έξοδος AC		

Έξοδος **AC**
A. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης AC on/off για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AC.
B. Συνδέστε το κατάλληλο βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα για να ξεκινήσετε τη φόρτιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
A. Μην συνδέετε συσκευή/εφαρμογή που υπερβαίνει τα 1200W.
B. Ο τύπος του ηλεκτρικού βύσματος AC βασίζεται στη χώρα/περιοχή που πωλείται.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ

Κουμπί Τροφοδοσίας
A. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον φορητό σταθμό ενέργειας.
B. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε τον φορητό σταθμό ενέργειας.

Κουμπί **AC on/off**
A. Όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη, πατήστε εφόσον AC κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη φόρτιση AC.
B. Πατήστε εφόσον το AC κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη φόρτιση AC.
C. Κάτω από τη λειτουργία έξοδου AC, πατήστε το κουμπί AC για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη συχνότητα (60Hz/50Hz).

Κουμπί **LED**
A. Όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωτισμού LED. Θα εμφανιστεί σταθερή λειτουργία φωτισμού και ο εικονίδιο της λάμπας θα εμφανιστεί στην οθόνη.
B. Πατήστε το κουμπί LED για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
C. Πατήστε ξανά το κουμπί για να μεταβείτε σε διαφορετικές λειτουργίες - λειτουργία φλας, λειτουργία φλας SOS, και απενεργοποίηση. Το εικονίδιο της λάμπας θα απενεργοποιηθεί επίσης.
D. Προειδοποίηση: ΜΗΝ κοιτάζετε το φως απευθείας.

Έξοδοι **USB**
A. Για γρήγορη φόρτιση, χρησιμοποιήστε συμβατό καλώδιο και συσκευή(ες).
B. Το USB-C είναι σχεδιασμένο με τεχνολογία παράδοσης ισχύος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν οι έξοδοι USB-A είναι υπερφορτωμένες ή μπαίνουν σε λειτουργία βραχυκυκλώματος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να επαναφέρετε τη φόρτιση USB-A. Για το USB-C, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο USB-C ξανά για να αποκατασταθεί η φόρτιση.

Έξοδοι **DC**
A. Μπορεί να συνδεθεί σε μια πρίζα φορτιστή αυτοκινήτου που δεν υπερβαίνει τα 100W.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
A. Προστασία από υπερτρέχον ρεύμα: Όταν η έξοδος DC έχει υπερτρέχον ρεύμα, το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη θα απενεργοποιηθεί. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να επαναφέρετε την κατάσταση.
B. Προστασία από βραχυκύκλωμα: Όταν η εξωτερική προστασία από βραχυκύκλωμα DC είναι ενεργοποιημένη, το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη θα απενεργοποιηθεί. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να επανεκκινήσετε τον φορητό σταθμό ενέργειας και να επαναφέρετε την έξοδο.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΕΤΕ

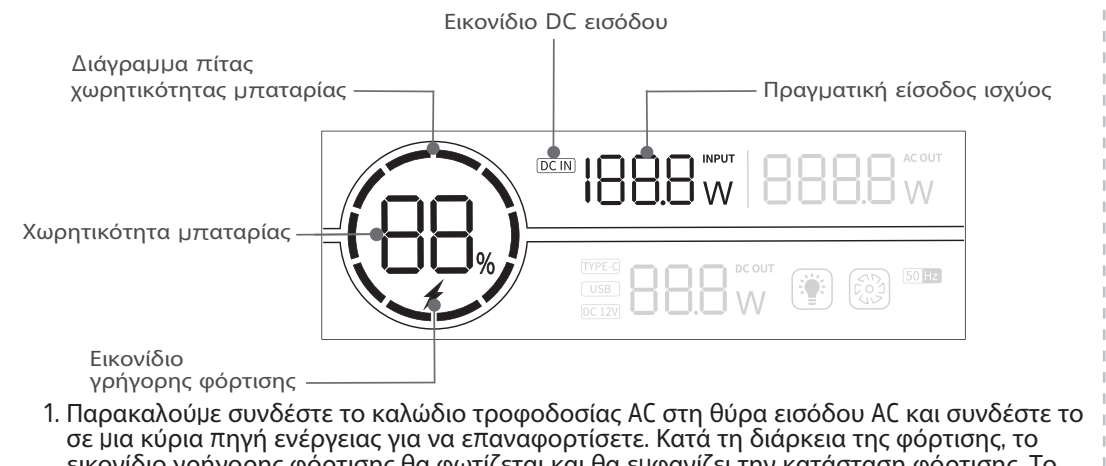

1. Παρακαλούμε συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στη θύρα εισόδου AC και συνδέστε το σε μια κύρια πηγή ενέργειας για να επαναφορτίσετε. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το εικονίδιο γρήγορης φόρτισης θα φωτίζεται και θα εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης. Το αντίστοιχο εικονίδιο επιπέδου μπαταρίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει, το εικονίδιο ανεμιστήρα θα φωτίζεται ενώ ο ανεμιστήρας θα αρχίζει αυτόματα να λειτουργεί.
2. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το προϊόν μέσω της θύρας εισόδου DC και να συνδέσετε την άλλη άκρη στον προσαρμογέα ή στον ηλιακό πάνελ για να επαναφορτίσετε. Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο DC IN θα φωτίζεται και θα εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης. Το αντίστοιχο εικονίδιο επιπέδου μπαταρίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει, το εικονίδιο ανεμιστήρα θα φωτίζεται ενώ ο ανεμιστήρας θα αρχίζει αυτόματα να λειτουργεί.

Οθόνη **LED**
A. Το επίπεδο φόρτισης εμφανίζεται σε διαγράμματα πίτας με 10 τομείς.
B. Το αναβοσβήνον φως υποδεικνύει την κατάσταση της φόρτισης, το σταθερό φως υποδεικνύει ότι το προϊόν έχει φορτιστεί πλήρως.
C. Τα εικονίδια θα φωτίζονται όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
D. Εάν ο φορητός σταθμός δεν χρησιμοποιείται, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 3 λεπτά.
E. Εάν ο φορητός σταθμός είναι σε χρήση, πατήστε παρατεταμένα δύο φορές το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε την οθόνη LED (η παροχή ενέργειας συνεχίζεται στην έξοδο). Μπορείτε να πατήσετε επιλεκτικά οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε την οθόνη LED.

Φόρτιση Κατά την Εκφόρτιση (Παράκαμψη)
Όταν αυτό το προϊόν είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε μια κύρια πηγή ενέργειας, ενώ γίνεται φόρτιση άλλων συσκευών/ηλεκτρονικών ταυτόχρονα, ο ρεύμα θα τροφοδοτήσει τις συσκευές σας και θα παρακάμψει την εσωτερική μπαταρία, η έξοδος θα εμφανιστεί ως 0 στην οθόνη LCD. Όταν το προϊόν αποσυνδεθεί από την κύρια πηγή ενέργειας, η μονάδα θα μεταβεί αμέσως στην μπαταρία του φορητού σταθμού, η οθόνη θα εμφανίσει την ισχύ εξόδου που εκφορτιστεί.

Επαναφόρτιση μέσω Ηλιακού Πίνακα
A. Τοποθετήστε τον ηλιακό πάνελ εκεί όπου θα λαμβάνει την ισχυρότερη και πιο άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
B. Συνδέστε το καλώδιο στην είσοδο για να ξεκινήσει η επαναφόρτιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
A. Η πραγματική αποδοτικότητα φόρτισης μπορεί να ποικίλλει ευρέως ανάλογα με τον καιρό, την θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη δύναμη του ηλιακού φωτός, τη γωνία που αντιμετωπίζουν οι ηλιακοί πάνελ στον ευθεία ηλιακή ακτινοβολία και άλλους παράγοντες.
B. Χρησιμοποιήστε ηλιακούς πίνακες κάτω από **30V** για τη φόρτιση, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η είσοδος είναι μεγαλύτερη από **30V**.
C. Ενσωματωμένη τεχνολογία **MPPT** που επιτρέπει στον ηλιακό πάνελ να επαναφορτίζεται αποτελεσματικά.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

1. Αυτό το προϊόν είναι πολυδύναμο και κατάλληλο για εσωτερική χρήση και κατασκήνωση.

2. Αυτό το προϊόν διαθέτει λειτουργία αντιστροφέα 230V AC η οποία μπορεί να παρέχει ενέργεια σε ηλεκτρικές συσκευές χαμηλής ισχύος, όπως φώτα, φορητό υπολογιστή, μικρό ανεμιστήρα, μικρή κουζίνα κ.λπ..

3. Αυτό το προϊόν διαθέτει διεπαφή εξόδου DC, διεπαφή αναπτήρα, θύρες φόρτισης USB γρήγορης φόρτισης 18W και θύρες φόρτισης PD. Η λειτουργία εξόδου DC του επιτρέπει να τροφοδοτεί ψηφιακές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, μονάδες GPS, αναπαραγωγείς DVD και μικρές φορητές συσκευές.

4. Αυτό το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία υψηλής χωρητικότητας, η οποία το καθιστά κατάλληλο για δραστηριότητες κατασκήνωσης. Επίσης, είναι εξοπλισμένο με υψηλής φωτεινότητας LED, το οποίο έχει διάφορες λειτουργίες όπως φωτεινότητα προσαρμοζόμενης φωτεινότητας, αναβοσβήνον φως, έκτακτο φως και σήμα SOS.

Προσοχή

1. Μην κάνετε βραχυκύκλωμα το προϊόν. Για να αποφευχθεί το βραχυκύκλωμα, κρατήστε το προϊόν μακριά από όλα τα μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. νομίσματα, αγκράφες μαλλιών, κλειδιά κλπ.).
2. Μην θερμαίνετε το προϊόν ή το απορρίπτετε σε φωτιά, νερό ή άλλα υγρά. Κρατήστε το μακριά από υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως.
3. Κρατήστε το προϊόν μακριά από υγρά και σκονώδη μέρη.
4. Μην αποσυναρμολογείτε ή επανασυναρμολογείτε αυτό το προϊόν.
5. Μην το ρίχνετε, μην το τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του ή μην το χτυπάτε με έντονο κρότο.
6. Για να φορτίσετε ορισμένες φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, ενδέχεται να χρειαστεί να ορίσετε αυτές τις συσκευές στη λειτουργία φόρτισης πρώτα. Ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης αυτών των συσκευών για επιβεβαίωση.
7. Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά.
8. Μην καλύπτετε το προϊόν με πετσέτες, ρούχα και άλλα αντικείμενα.
9. Μην υπερφορτίζετε αυτό το προϊόν.
10. Όταν φορτίζεται πλήρως, αποσυνδέστε το προϊόν αμέσως από την πηγή τροφοδοσίας.
11. Κατά τη φόρτιση αυτού του προϊόντος, κρατήστε το μακριά από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και άλλο εξοπλισμό για να αποφευχθεί η παρεμβολή ραδιοκυμάτων.
12. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο πριν το αποθηκεύσετε.

Αυτό το προϊόν ΔΕΝ είναι αδιάβροχο. Παρακαλούμε, μην το χρησιμοποιείτε ούτε το αποθηκεύετε σε υγρό περιβάλλον. Η βροχή, οι νερούργιες, τα χυμοί, το καφέ, ο ατμός, ο ιδρώτας και άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη. Αυτό το προϊόν ΔΕΝ είναι ανθεκτικό στη σκόνη. Παρακαλούμε, μην το χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με άμμο και σκόνη, όπως παραλίες και ερήμους, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

Χρήση σε Κρύο Καιρό

Οι χαμηλές θερμοκρασίες (-10 έως 65°C) μπορεί να επηρεάσουν τη χωρητικότητα της μπαταρίας του προϊόντος λόγω των χημικών χαρακτηριστικών της μπαταρίας. Εάν θα ζείτε εκτός δικτύου σε συνθήκες υπό-μηδενικής θερμοκρασίας, συνιστάται να κρατάτε το προϊόν σας σε ένα μονωμένο ψυγείο και συνδεδεμένο σε μια πηγή ενέργειας (φορτιστή αυτοκινήτου/προσαρμογέα AC/ηλιακό πάνελ). Η φυσική θερμότητα που παράγεται από το προϊόν που περιέχεται σε ένα μονωμένο ψυγείο θα διατηρήσει τη χωρητικότητα της μπαταρίας στο υψηλότερο επίπεδο.

Απόρριψη και Ανακύκλωση

Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε, απορρίψτε ή ανακυκλώστε αυτό το προϊόν και την μπαταρία μέσα σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες και κανονισμούς.

Πληροφορίες Μπαταρίας

Αυτό το προϊόν διαθέτει μια εσωτερική, μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου Μαγγανίου Σιδηροφωσφορικού (LMFP). Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία, καθώς μπορείτε να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί πάνω από 2000 φορές.

Κωδικός Σφάλματος

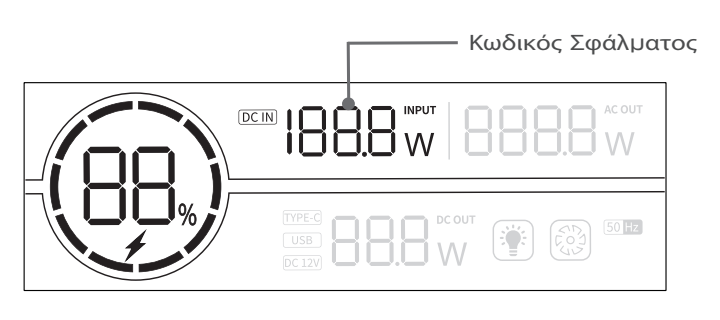

- Κωδικός Σφάλματος: E01
  Περιεχόμενο Σφάλματος: Υπέρβαση φόρτου DC
  Λύση Σφάλματος: Αφού αφαιρεθεί ο υπερφόρτωση, πατήστε επίσης το κουμπί DC.
- Κωδικός Σφάλματος: E02
  Περιεχόμενο Σφάλματος: Βραχυκύκλωμα DC εξόδου
  Λύση Σφάλματος: Αφού αφαιρεθεί το βραχυκύκλωμα, πατήστε επίσης το κουμπί DC.
- Κωδικός Σφάλματος: E03
  Περιεχόμενο Σφάλματος: Υπέρβαση φόρτου/βραχυκύκλωμα AC
  Λύση Σφάλματος: Αφού αφαιρεθεί η υπερφόρτωση/βραχυκύκλωμα, πατήστε επίσης το κουμπί AC.
- Κωδικός Σφάλματος: E04
  Περιεχόμενο Σφάλματος: Υπέρβαση θερμοκρασίας εξόδου AC
  Λύση Σφάλματος: Αφού η θερμοκρασία επιστρέψει στα φυσιολογικά, πατήστε επίσης το κουμπί AC.
- Κωδικός Σφάλματος: E05
  Περιεχόμενο Σφάλματος: Υπέρβαση/βραχυκύκλωμα PD
  Λύση Σφάλματος: Αφού αφαιρεθεί η υπερφόρτωση/βραχυκύκλωμα, πατήστε επίσης το κουμπί USB.
- Κωδικός Σφάλματος: E06
  Περιεχόμενο Σφάλματος: Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ υψηλή
  Λύση Σφάλματος: Αυτόματη εκκαθάριση του κωδικού σφάλματος μετά την επιστροφή της θερμοκρασίας στα φυσιολογικά.
- Κωδικός Σφάλματος: E07
  Περιεχόμενο Σφάλματος: Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή
  Λύση Σφάλματος: Αυτόματη εκκαθάριση του κωδικού σφάλματος μετά την επιστροφή της θερμοκρασίας στα φυσιολογικά.
- Κωδικός Σφάλματος: E08
  Περιεχόμενο Σφάλματος: Υπέρβαση/βραχυκύκλωμα USB
  Λύση Σφάλματος: Αφού αφαιρεθεί η υπερφόρτωση/βραχυκύκλωμα, πατήστε επίσης το κουμπί USB.
- Κωδικός Σφάλματος: E09
  Περιεχόμενο Σφάλματος: Υπέρβαση τάσης φόρτισης DC
  Λύση Σφάλματος: Αυτόματη εκκαθάριση του κωδικού σφάλματος μετά την επιστροφή της τάσης στα φυσιολογικά.
- Κωδικός Σφάλματος: E10
  Περιεχόμενο Σφάλματος: Χαμηλή τάση φόρτισης DC
  Λύση Σφάλματος: Αυτόματη εκκαθάριση του κωδικού σφάλματος μετά την επιστροφή της τάσης στα φυσιολογικά.
- Κωδικός Σφάλματος: E11
  Περιεχόμενο Σφάλματος: Υπερθέρμανση φόρτισης/εκφόρτισης μπαταρίας
  Λύση Σφάλματος: Αυτόματη εκκαθάριση του κωδικού σφάλματος μετά την επιστροφή της θερμοκρασίας στα φυσιολογικά.
- Κωδικός Σφάλματος: E13
  Περιεχόμενο Σφάλματος: Προστασία υποτάσης φόρτισης AC
  Λύση Σφάλματος: Αυτόματη εκκαθάριση του κωδικού σφάλματος μετά την επιστροφή της τάσης στα φυσιολογικά.
- Κωδικός Σφάλματος: E14
  Περιεχόμενο Σφάλματος: Προστασία υπερτάσης φόρτισης AC
  Λύση Σφάλματος: Αυτόματη εκκαθάριση του κωδικού σφάλματος μετά την επιστροφή της τάσης στα φυσιολογικά.

PowerSafe Διαχείριση
Εγγυάται ενάντια σε βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση για τη φορητή μπαταρία και τις συσκευές σας.

Εξυπηρέτηση Πελατών
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Οι Ενεργοποιητές, ο χαρακτήρας των Ενεργοποιητών και ορισμένα γραφικά σχέδια είναι εμπορικά σήματα της Energizer Brands, LLC και σχετικών θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται υπό άδεια από την TennRich International Corp.

UM_2_PPS1100W2F_EL_1.1

KANDILINE ENERGIAMAJAKE

PPS1100W2F

Allalaadimise juhend

ET

TEHINID:

Kandiline energiamajak

Mudelinimi : PPS1100W2F
Aku tüüp : Liitiummangaandiisulfaat (LMFP)
Aku mahtuvus : 42Ah / 26,25V, 1102,5Wh
DC sisend : 24V / 7,5A
AC sisend : 230V / 50Hz 1000W
AC väljund : 3 x 230V / 50Hz 1200W maks. (Tipp 2400W)
DC väljund : 2 x 12V / 10A (maksimaalselt 10A)
Autolaadija väljund : 12V / 10A maks. (Jagatud DC väljund)
USB väljund : 2 x 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A
USB-C1 väljund : PD 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A (maksimaalselt 18W)
USB-C2 väljund : PD 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A (maksimaalselt 100W)
Päikesepaneeli sisend : MPPT 12V-30V (maksimaalselt 180W)
LED-tuli : 5W
Materjal : tulekindel plastik
Mõõtmed : 316 (P) * 240 (L) * 300 (K) mm
Kaal : 14 kg ± 500 g
Valmistatud Hiinas

Puhas siinuslaineväljund

See toode genereerib puhta siinuslaine, mis on ühilduv vahelduvvoolu seadmetega, mis töötavad siinuslainekujul (võimsus <1200 W).
Toodet kasutatakse siiski ainult hädaolukordades.
See ei saa asendada tavapärast alalisvoolu- või vahelduvvoolutoiteallikat kodumajapidamiste seadmete või digitaalsete toodete jaoks.

Pakendi sisu :

Kandiline energiamajak x 1 Toitejuhe x 1 Kasutusjuhend x 1
Päikesepaneeli pikendusadapter x 1

TOOTE KIRJELDUS

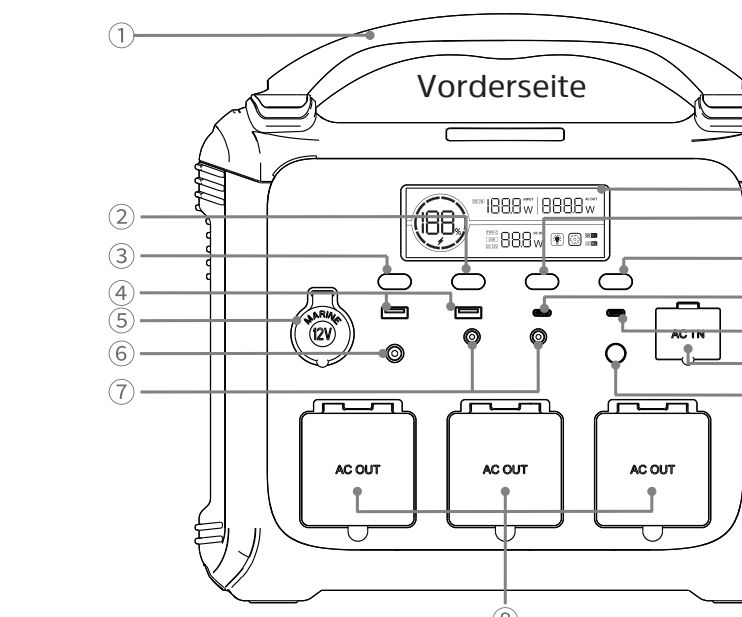

①	Käepide	⑨	LED-ekraan
②	DC nupp	⑩	USB nupp
③	AC nupp	⑪	LED-tule nupp
④	USB väljund	⑫	USB-C1 väljund
⑤	Sigaretisüütaja	⑬	USB-C2 väljund
⑥	DC sisend	⑭	AC sisend
⑦	DC väljund	⑮	Toitenupp
⑧	AC väljund		

AC väljund
A. Vajutage AC sisse/välja nuppu AC režiimi aktiveerimiseks.
B. Ühendage sobiv pistik elektripistikusse, et laadimist alustada.

MÄRKUS:
A. Ärge ühendage seadet, mis ületab 1200 W.
B. AC elektripistiku tüüp sõltub müüdavast riigist/piirkonnast.

KUIDAS LAADIDA

Toitenupp
A. Hoidke toitenuppu 3 sekundit all, et energiamajak sisse lülitada.
B. Hoidke toitenuppu all, et energiamajak välja lülitada.

AC sisse/välja nupp
A. Kui toide on sisse lülitatud, vajutage AC nuppu, et lülitada sisse AC laadimine.
B. Vajutage AC nuppu, et lülitada välja AC laadimine.
C. AC väljalaske režiimi korral vajutage 3 sekundit AC nuppu, et vahetada sagedust (60 Hz/50 Hz).

LED nupp
A. Kui toide on sisse lülitatud, vajutage nuppu, et lülitada sisse LED-tule režiim. See näitab püsivat valgustusrežiimi ja valguspirnaali ikoon ilmub ekraanile.
B. Vajutage LED nuppu heleduse reguleerimiseks.
C. Vajutage nuppu uuesti erinevate režiimide vahetamiseks - vilkuv tule režiim, SOS vilkuv režiim ja väljalülitatud režiim. Valguspiraali ikoon kustub samuti.
D. Hoiatus: ÄRGE vaadake valgust otse.

USB väljundid
A. Kiirlaadimiseks kasutage ühilduvat kaablit ja seadmeid.
B. USB-C on konstrueeritud Power Delivery tehnoloogiaga.

MÄRKUS:
Kui USB-A väljundid on ülekoormatud või satuvad lühise režiimi, vajutage USB-A laadimise taastamiseks lühidalt toitenuppu. USB-C puhul eemaldage ja ühendage USB-C kaabel uuesti laadimise taastamiseks.

DC väljundid
A. Saab ühendada autolaadija pesaga, mis ei ületa 100 W.

MÄRKUS:
A. Ülekoormuskaitse: Kui DC väljund ületab praegust, lülitub vastav ikoon ekraanil välja. Lühidalt vajutage toitenuppu, et taastada.
B. Lühisekaitse: Kui DC välise lühisekaitse on sisse lülitatud, lülitub vastav ikoon ekraanil välja. Pikalt vajutage toitenuppu, et käivitada energiamajak uuesti ja taastada väljund.

KUIDAS LAADIDA UUESTI

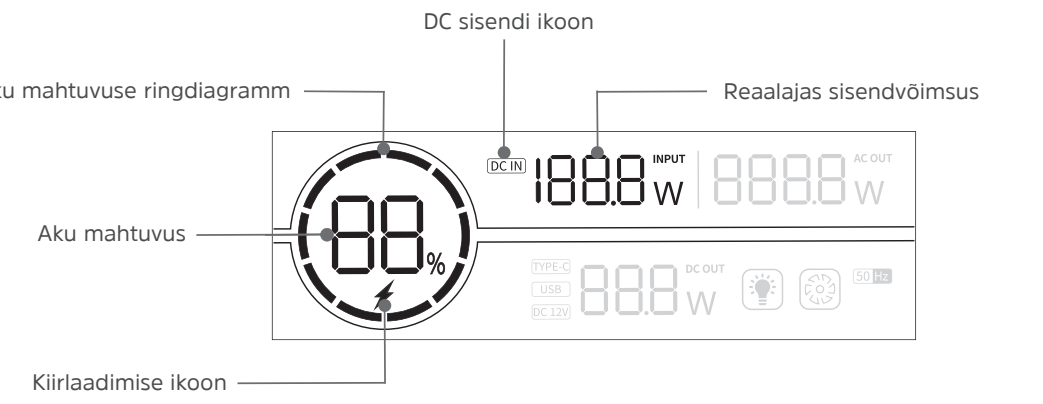

1. Palun ühendage AC toitejuhe AC sisendporti ja ühendage see põhivõrguga taaslaadimiseks. Laadimise ajal süttib kiirlaadimise ikoon ja kuvab laadimisoleku. Vastav aku taseme ikoon hakkab vilkuma, ventilaatori ikoon süttib samal ajal, kui ventilaator hakkab automaatselt tööle.
2. Saate toodet laadida ka DC sisendporti kaudu ning ühendada teise otsa oma adapteri või päikesepaneeliga laadimiseks. Laadimise ajal süttib DC IN ikoon ja kuvab laadimisoleku. Vastav aku taseme ikoon hakkab vilkuma, ventilaatori ikoon süttib samal ajal, kui ventilaator hakkab automaatselt tööle.

LED-ekraan
A. Laadimistaseme kuvatakse 10-segmendilises ringdiagrammis.
B. Vilkuv tuli näitab laadimisolekut, püsiv tuli näitab, et toode on täielikult laetud.
C. Ikoonid süttivad, kui funktsioon on aktiveeritud.
D. Kui energiamajak ei ole kasutuses, lülitub see automaatselt välja 3 minuti pärast.
E. Kui energiamajak on kasutusel, vajutage LED-ekraani väljalülitamiseks kiiresti kaks korda toitenuppu (toide jätkub väljundile). LED-ekraani aktiveerimiseks vajutage mis tahes nuppu lühidalt.

Laadimine Tühjendamise Ajal (Bypass)
Kui see toode on sisse lülitatud ja ühendatud põhivõrguga, laadides samal ajal teisi seadmeid/elektroonikat, varustab vool teie seadmeid ja möödub siseakust, väljund kuvatakse LCD-ekraanil kui 0. Kui toode on lahti ühendatud põhivõrgust, lülitub seade kohe üle energiamajaka akule, ekraan näitab tühjenenud väljundvõimsust.

Taaslaadimine Päikesepaneeli Kaudu
A. Paigaldage päikesepaneel võimalikult tugeva ja otsema päikesevalguse kätte.
B. Alustamiseks ühendage kaabel sisendporti laadimiseks.

MÄRKUS:
A. Tegelik laadimise tõhusus võib oluliselt erineda sõltuvalt ilmast, ümbritsevast temperatuurist, päikese tugevusest, päikesepaneeli nurgast päikesele ja muudest teguritest.
B. Kasutage päikesepaneele allpool 30 V laadimiseks, need lülituvad automaatselt välja, kui sisend on kõrgem kui 30 V.
C. Sisseehitatud MPPT tehnoloogia võimaldab päikesepaneelil laadida tõhusalt.

FUNKTSIOONI TUTVUSTUS

1. See toode on mitmekülgne ja sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka telkimiseks.

Pikamaa reisid · Telkimine · Metsik uurimine

2. Sellel tootel on 230V AC inverteri funktsioon, mis võib varustada toidet madala võimsusega seadmetele, nagu lambid, sülearvutid, miniventilaatorid, miniküpsetajad jne.

Miniventilaator · Miniküpsetaja · Lambid

3. Sellel tootel on DC väljundliides, sigaretisüütaja liides, 18W USB kiirlaadimispordid ja PD laadimispordid. DC väljundfunktsioon võimaldab toita digitaaltooteid, nagu mobiiltelefonid, GPS-seadmed, DVD-mängijad ja väikesed mobiilsed seadmed.

Sülearvuti · Tahvelarvuti · GPS-seadmed

4. Sellel tootel on sisseehitatud suure mahutavusega aku, mis teeb selle sobilikuks telkimistegevusteks. Samuti on see varustatud suure heledusega LED-iga, millel on mitu režiimi, nagu reguleeritava heledusega valgustus, vilkumine, hädavalgustus ja SOS-signaal.

Suure mahutavusega aku · Hädavalgustus · Telkimise toiteallikas

Ettevaatust

1. Ärge lühistage toodet. Lühise vältimiseks hoidke toode eemal kõigist metallobjektidest (nt mündid, juuksenõelad, võtmed jne).
2. Ärge kuumutage toodet ega visake seda tulle, vette või muudesse vedelikesse. Hoidke seda eemal kõrge ümbritseva temperatuuriga kohtadest. Ärge jätke toodet otsese päikesevalguse kätte.
3. Hoidke toode eemal niisketest ja tolmustest kohtadest.
4. Ärge lahti ega uuesti kokku pange seda toodet.
5. Ärge kukutage toodet, asetage sellele raskeid esemeid ega laske sellele tugevat mõju avaldada.
6. Mõne kaasaskantava elektroonilise seadme laadimiseks võib olla vajalik need seadmed esmalt laadimisrežiimi seada. Kinnitage see vastava seadme kasutusjuhendist.
7. Hoidke see toode laste käeulatusest eemal.
8. Ärge katke toodet rätikute, riiete või muude esemetega.
9. Ärge laadige seda toodet üle.
10. Kui toode on täielikult laetud, ühendage see kohe toiteallikast lahti.
11. Selle toote laadimisel hoidke see eemal telerist, raadiost ja muudest seadmetest, et vältida raadiolainete häireid.
12. Kui te ei kavatse seda toodet pikka aega kasutada, eemaldage kaabel enne hoiustamist.

See toode EI ole veekindel. Palun ärge kasutage ega hoidke seda märjas keskkonnas. Vihm, veepihustus, mahl, kohv, aur, higi ja teised vedelikud võivad põhjustada rikke. See toode EI ole tolmukindel. Palun ärge kasutage seda liivases ja tolmuses keskkonnas, näiteks randades ja kõrbetes, see võib põhjustada rikke.

Kasutamine külma ilmaga

Külmad temperatuurid (-10 kuni 65 °C) võivad mõjutada toote aku mahtuvust aku keemiliste omaduste tõttu. Kui elate võrguühenduseta nulli lähedal või madalamates tingimustes, on soovitatav hoida toodet isoleeritud jahutis ja ühendatuna toiteallikaga (autolaadija/AC adapter/päikesepaneel). Toote tekitatud loomulik soojus isoleeritud jahutis hoiab aku mahtuvuse kõrgeimal tasemel.

Utiliseerimine ja taaskasutus

Seda toodet ei tohiks visata koos olmejäätmetega. Palun utiliseerige või taaskasutage seda toodet ja selle sees olevat akut vastavalt kohalikele reeglitele ja eeskirjadele.

Akuteave

Sellel tootel on sisemine, eemaldamatu, laetav liitiummangaandiisulfaat (LMFP) aku. Ärge proovige akut eemaldada, kuna võite seadet kahjustada. Akut saab laadida ja tühjendada üle 2000 korra.

Veakood

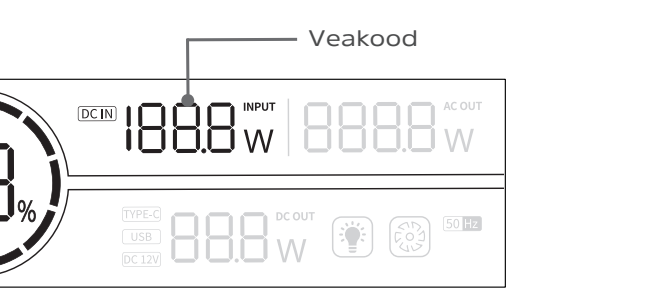

- Veakood: E01
  Veasisu: DC väljundi ülekoormus
  Lahendus: Pärast ülekoormuse eemaldamist vajutage lühidalt DC nuppu.
- Veakood: E02
  Veasisu: DC väljundi lühis
  Lahendus: Pärast lühise eemaldamist vajutage lühidalt DC nuppu.
- Veakood: E03
  Veasisu: AC ülekoormus/lühis
  Lahendus: Pärast ülekoormuse/lühise eemaldamist vajutage lühidalt AC nuppu.
- Veakood: E04
  Veasisu: AC väljundi ületemperatuur
  Lahendus: Pärast temperatuuri normaliseerumist vajutage lühidalt AC nuppu.
- Veakood: E05
  Veasisu: PD ülekoormus/lühis
  Lahendus: Pärast ülekoormuse/lühise eemaldamist vajutage lühidalt USB nuppu.
- Veakood: E06
  Veasisu: Aku temperatuur on liiga kõrge
  Lahendus: Pärast temperatuuri normaliseerumist kustutatakse veakood automaatselt.
- Veakood: E07
  Veasisu: Aku temperatuur on liiga madal
  Lahendus: Pärast temperatuuri normaliseerumist kustutatakse veakood automaatselt.
- Veakood: E08
  Veasisu: USB ülekoormus/lühis
  Lahendus: Pärast ülekoormuse/lühise eemaldamist vajutage lühidalt USB nuppu.
- Veakood: E09
  Veasisu: DC laadimise ülepinge
  Lahendus: Pärast pinge normaliseerumist kustutatakse veakood automaatselt.
- Veakood: E10
  Veasisu: DC laadimise madalpinge
  Lahendus: Pärast pinge normaliseerumist kustutatakse veakood automaatselt.
- Veakood: E11
  Veasisu: Aku laadimise/tühjendamise ülekuumenemine
  Lahendus: Pärast temperatuuri normaliseerumist kustutatakse veakood automaatselt.
- Veakood: E13
  Veasisu: AC laadimise alapinge kaitse
  Lahendus: Pärast pinge normaliseerumist kustutatakse veakood automaatselt.
- Veakood: E14
  Veasisu: AC laadimise ülepinge kaitse
  Lahendus: Pärast pinge normaliseerumist kustutatakse veakood automaatselt.

PowerSafe Management
Tagab lühise ja ülelaadimise kaitse teie akupanga ja seadmete jaoks.

Klienditeenindus
Kui teil on küsimusi toote kohta, palun võtke meiega ühendust aadressil service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character ja teatud graafilised kujundused on Energizer Brands, LLC ja seotud tütarettevõtete kaubamärgid ning neid kasutatakse TennRich International Corp. litsentsi alusel.

UM_2_PPS1100W2F_ET_1.1

KANNETTAVA VIRTALÄHDE

PPS1100W2F

Lataa ohjekirja

FI

TEKNISET TIEDOT:

Kannettava virtalähde

Mallinimi : PPS1100W2F
Akkutyyppi : Litium-mangaani-rautafosfaatti (LMFP)
Akun kapasiteetti : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
DC-tulo : 24V/7.5A
AC-tulo : 230V/50Hz 1000W
AC-lähtö : 3 x 230Vac/50Hz 1200W Max. (Huippu 2400W)
DC-lähtö : 2 x 12V/10A (10A Max.)
Autolaturin ulostulo : 12V/10A Max. (Jaettu DC-lähtö)
USB-lähtö : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C1-lähtö : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max.)
USB-C2-lähtö : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max.)
Aurinkopaneelin tulo : MPPT 12V-30V (180W Max.)
LED-valo : 5W
Materiaali : Palosuojattu muovi
Mitat : 316(L)*240(W)*300(H) mm
Paino : 14kg±500g
Valmistettu Kiinassa

Puhdas siniaalto ulostulo

Tämä tuote tuottaa puhdasta siniaaltoa, joka on yhteensopiva sinusoidista aaltoa käyttävien AC-sähkölaitteiden kanssa (teho<1200W).
Kuitenkin, tuotetta käytetään vain hätätilanteissa.
Se ei voi korvata vakio DC- tai AC-virtalähdettä kotitalouslaitteille tai digitaalisille tuotteille.

Pakkauksen sisältö :

Kannettava virtalähde x 1 Virtajohto x 1 Käyttöopas x 1
Aurinkopaneelin jatkojohto x 1

TUOTEKUVAUS

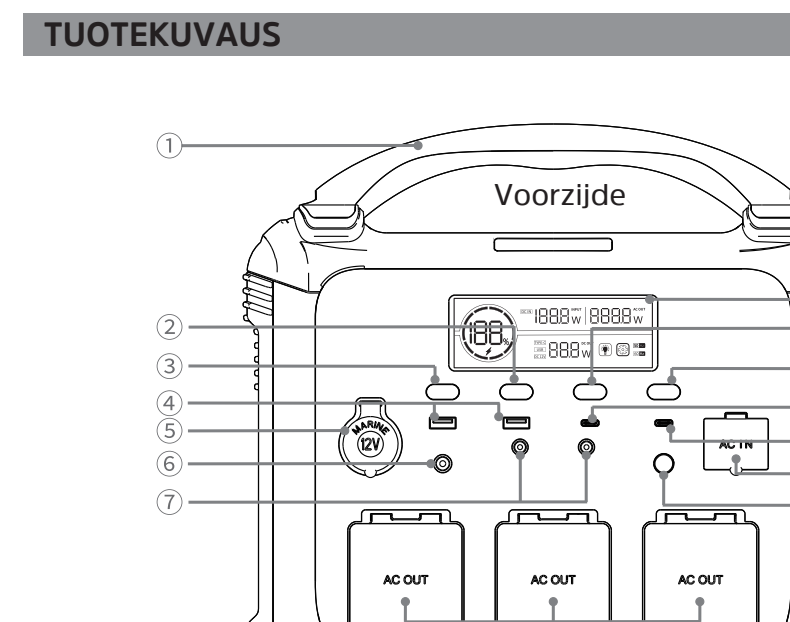

①	Kahva	⑨	LED-näyttö
②	DC-painike	⑩	USB-painike
③	AC-painike	⑪	LED-valopainike
④	USB-lähtö	⑫	USB-C1-lähtö
⑤	Tupakansytytin	⑬	USB-C2-lähtö
⑥	DC-tulo	⑭	AC-tulo
⑦	DC-lähtö	⑮	Virtapainike
⑧	AC-lähtö		

AC-lähtö
A. Paina AC päälle/pois -painiketta aktivoidaksesi AC-tilan.
B. Liitä sopiva pistoke sähköpistorasiaan aloittaaksesi lataamisen.

HUOMAUTUS:
A. Älä kytke laitteita, joiden teho on yli 1200W
B. AC-sähköpistokkeen tyyppi perustuu myyntimaan/-alueen standardeihin.

KUINKA LADATA

Virtapainike
A. Paina virtapainiketta pitkään 3 sekunnin ajan käynnistääksesi virtalähteen.
B. Paina virtapainiketta pitkään sammuttaaksesi virtalähteen.

AC päälle/pois -painike
A. Kun virta on päällä, paina lyhyesti AC-painiketta käynnistääksesi AC-lataukset.
B. Paina lyhyesti AC-painiketta sammuttaaksesi AC-lataukset.
C. AC-lähtötilassa paina AC-painiketta 3 sekunnin ajan vaihtaaksesi taajuutta (60Hz/50Hz).

LED-painike
A. Kun virta on päällä, paina painiketta kytkeäksesi LED-valotilan päälle. Näyttöön ilmestyy jatkuvan valaistuksen tila ja hehkulampun kuvake.
B. Paina LED-painiketta säätääksesi kirkkautta.
C. Paina painiketta uudelleen vaihtaaksesi eri tilojen välillä - vilkkuva valotila, SOS-vilkkuva tila ja pois päältä -tila. Hehkulampun kuvake sammuu myös.
D. Varoitus: ÄLÄ katso suoraan valoon.

USB-lähdöt
A. Nopeaan lataukseen käytä yhteensopivaa kaapelia ja laitetta.
B. USB-C on suunniteltu Power Delivery -tekniikalla.

HUOMAUTUS:
Kun USB-A-lähdöt ovat ylikuormitettuja tai menevät oikosulkuun, paina virtapainiketta lyhyesti aktivoidaksesi USB-A-latauksen uudelleen. USB-C:n osalta irrota ja kytke USB-C-kaapeli uudelleen latauksen palauttamiseksi.

DC-lähdöt
A. Voidaan liittää autolaturin pistorasiaan, joka on enintään 100W.

HUOMAUTUS:
A. Ylivirtasuoja: Kun DC-lähtö on ylikuormitettu, vastaava kuvake näytöllä sammuu. Paina virtapainiketta lyhyesti palauttaaksesi.
B. Oikosulkusuoja: Kun DC-ulkoisen oikosulkusuojan toiminto on päällä, vastaava kuvake näytöllä sammuu. Paina virtapainiketta pitkään käynnistääksesi virtalähteen uudelleen ja palauttaaksesi lähtö.

KUINKA LADATA

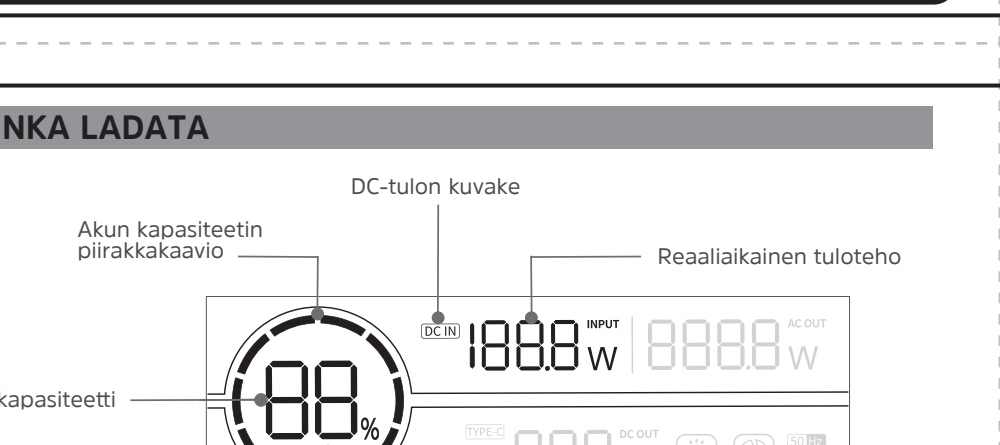

1. Kytke AC-virtajohto AC-tuloliitäntään ja yhdistä päävirtalähteeseen ladataksesi. Latauksen aikana pikalatauksen kuvake syttyy ja näyttää lataustilan. Vastaava akun tason kuvake alkaa vilkkua, tuulettimen kuvake syttyy ja tuuletin käynnistyy automaattisesti.
2. Voit myös ladata tuotteen DC-tuloliitännän kautta ja yhdistää toisen pään adapteriin tai aurinkopaneeliin ladataksesi. Latauksen aikana DC IN -kuvake syttyy ja näyttää lataustilan. Vastaava akun tason kuvake alkaa vilkkua, tuulettimen kuvake syttyy ja tuuletin käynnistyy automaattisesti.

LED-näyttö
A. Lataustaso näytetään 10 segmentin piirakkakaavioina.
B. Vilkkuva valo osoittaa lataustilan, kiinteä valo osoittaa, että tuote on täysin ladattu.
C. Kuvakkeet syttyvät, kun toiminto aktivoidaan.
D. Jos virtalähdettä ei käytetä, se sammuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
E. Jos virtalähde on käytössä, paina virtapainiketta kahdesti sammuttaaksesi LED-näytön (virransyöttö jatkuu lähtöön). Voit painaa mitä tahansa painiketta lyhyesti aktivoidaksesi LED-näytön.

Lataaminen purkamisen aikana (Ohitus)
Kun tämä tuote on päällä ja kytketty päävirtalähteeseen, samalla kun lataa muita laitteita/elektroniikkaa, virta ohittaa sisäisen akun ja syöttää suoraan laitteisiin, näyttöön tulee arvo 0. Kun tuote irrotetaan päävirtalähteestä, laite vaihtaa välittömästi virtalähteen akkuun, näyttö osoittaa purkautuvan lähtötehon.

Lataaminen aurinkopaneelin kautta
A. Aseta aurinkopaneeli paikkaan, jossa se saa mahdollisimman vahvaa ja suoraa auringonvaloa.
B. Kytke kaapeli tuloliitäntään aloittaaksesi lataamisen.

HUOMAUTUS:
A. Todellinen lataustehо voi vaihdella huomattavasti sääolosuhteiden, ympäristön lämpötilan, auringonvalon voimakkuuden, aurinkopaneelin kulman ja muiden tekijöiden mukaan.
B. Käytä alle 30V aurinkopaneeleja lataamiseen, syöttö katkaistaan automaattisesti, jos syöttö ylittää 30V.
C. Sisäänrakennettu MPPT-tekniikka mahdollistaa aurinkopaneelin tehokkaan lataamisen.

Functie-introductie

1. Tämä tuote on monipuolinen ja sopii sekä sisätiloihin että retkeilyyn.

Pitkän matkan matkailu · Retkeily · Villielänten tutkimus

2. Tässä tuotteessa on 230V AC-invertteritoiminto, joka voi toimittaa virtaa pienitehoisille laitteille, kuten valoille, kannettaville tietokoneille, minituulettimille, minikeittimille jne.

Mini tuuletin · Mini keitin · Valot

3. Tässä tuotteessa on DC-lähtöliitäntä, tupakansytytinliitäntä, 18W USB-pikalatausportit ja PD-latausportit. DC-lähtötoiminto mahdollistaa digitaalisten tuotteiden, kuten matkapuhelinten, GPS-laitteiden, DVD-soittimien ja pienten mobiililaitteiden virransyötön.

Kannettava tietokone · Tabletti · GPS-laitteet

4. Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu suuren kapasiteetin akku, joka tekee siitä sopivan retkeilytoimintoihin. Se on myös varustettu kirkkaalla LED-valolla, jolla on useita tiloja, kuten säädettävä kirkkaus, vilkkuva valo, hätävalo ja SOS-signaali.

Suuren kapasiteetin akku · Hätävalo · Retkeilyn virtalähde

Varoitus

1. Älä oikosulje tuotetta. Välttääksesi oikosulun, pidä tuote poissa kaikista metalliesineistä (esim. kolikot, hiusneulat, avaimet jne.).
2. Älä kuumenna tuotetta äläkä hävitä sitä tuleen, veteen tai muihin nesteisiin. Pidä tuote poissa korkeista ympäristön lämpötiloista. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle.
3. Pidä tuote poissa kosteista ja pölyisistä paikoista.
4. Älä pura tai kokoa tuotetta uudelleen.
5. Älä pudota tuotetta, älä aseta sen päälle raskaita esineitä tai anna sille voimakkaita iskuja.
6. Jotkin kannettavat elektroniset laitteet saattavat vaatia lataustilan asettamista ensin. Katso kyseisten laitteiden käyttöohjeet vahvistusta varten.
7. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
8. Älä peitä tuotetta pyyhkeillä, vaatteilla tai muilla esineillä.
9. Älä ylilataa tuotetta.
10. Kun tuote on täysin ladattu, irrota se välittömästi virtalähteestä.
11. Kun lataat tätä tuotetta, pidä se poissa TV:n, radion ja muiden laitteiden läheisyydestä välttääksesi radiotaajuushäiriöt.
12. Jos et aio käyttää tätä tuotetta pitkään aikaan, irrota kaapeli ennen tuotteen säilyttämistä.

Tämä tuote EI ole vedenpitävä. Älä käytä tai säilytä sitä märässä ympäristössä. Sade, vesiroiskeet, mehu, kahvi, höyry, hiki ja muut nesteet voivat aiheuttaa vian.
Tämä tuote EI ole pölytiivis. Älä käytä hiekkaisissa ja pölyisissä ympäristöissä, kuten rannoilla ja autiomaissa, se voi aiheuttaa vian.

Kylmän sään käyttö

Kylmät lämpötilat (-10-65°C) voivat vaikuttaa tuotteen akun kapasiteettiin akun kemiallisten ominaisuuksien vuoksi. Jos aiot elää sähköverkon ulkopuolella pakkasolosuhteissa, on suositeltavaa pitää tuote eristetyssä kylmälaukussa ja kytkettynä virtalähteeseen (autolaturi/AC-sovitin/aurinkopaneeli). Tuotteen eristettyyn kylmälaukkuun kertyvä luonnollinen lämpö pitää akun kapasiteetin korkeimmalla tasolla.

Hävitys ja kierrätys

Tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteiden mukana. Hävitä tai kierrätä tämä tuote ja sen sisällä oleva akku paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Akkutiedot

Tässä tuotteessa on sisäinen, irrottamaton, litium-mangaani-rautafosfaatti (LMFP) ladattava akku. Älä yritä poistaa akkua, koska voit vahingoittaa laitetta. Akku voidaan ladata ja purkaa yli 2000 kertaa.

Virhekoodi

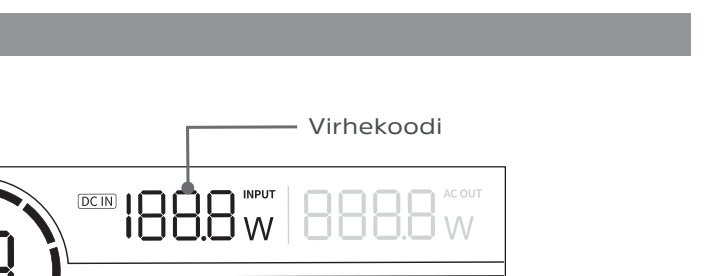

- Virhekoodi: E01
  Virhesisältö: DC-ulostulon ylikuormitus
  Virheratkaisu: Ylikuormituksen poistamisen jälkeen, paina lyhyesti DC-painiketta.
- Virhekoodi: E02
  Virhesisältö: DC-ulostulon oikosulku
  Virheratkaisu: Oikosulun poistamisen jälkeen, paina lyhyesti DC-painiketta.
- Virhekoodi: E03
  Virhesisältö: AC-ylikuormitus/oikosulku
  Virheratkaisu: Ylikuormituksen/oikosulun poistamisen jälkeen, paina lyhyesti AC-painiketta.
- Virhekoodi: E04
  Virhesisältö: AC-ulostulon ylikuumeneminen
  Virheratkaisu: Lämpötilan palattua normaaliksi, paina lyhyesti AC-painiketta.
- Virhekoodi: E05
  Virhesisältö: PD-ylikuormitus/oikosulku
  Virheratkaisu: Ylikuormituksen/oikosulun poistamisen jälkeen, paina lyhyesti USB-painiketta.
- Virhekoodi: E06
  Virhesisältö: Akun lämpötila on liian korkea
  Virheratkaisu: Poistaa virhekoodin automaattisesti lämpötilan palattua normaaliksi.
- Virhekoodi: E07
  Virhesisältö: Akun lämpötila on liian matala
  Virheratkaisu: Poistaa virhekoodin automaattisesti lämpötilan palattua normaaliksi.
- Virhekoodi: E08
  Virhesisältö: USB-ylikuormitus/oikosulku
  Virheratkaisu: Ylikuormituksen/oikosulun poistamisen jälkeen, paina lyhyesti USB-painiketta.
- Virhekoodi: E09
  Virhesisältö: DC-latauksen ylijännite
  Virheratkaisu: Poistaa virhekoodin automaattisesti jännitteen palattua normaaliksi.
- Virhekoodi: E10
  Virhesisältö: DC-latauksen alijännite
  Virheratkaisu: Poistaa virhekoodin automaattisesti jännitteen palattua normaaliksi.
- Virhekoodi: E11
  Virhesisältö: Akun latauksen/purkauksen ylikuumeneminen
  Virheratkaisu: Poistaa virhekoodin automaattisesti lämpötilan palattua normaaliksi.
- Virhekoodi: E13
  Virhesisältö: AC-latauksen alijännitesuoja
  Virheratkaisu: Poistaa virhekoodin automaattisesti jännitteen palattua normaaliksi.
- Virhekoodi: E14
  Virhesisältö: AC-latauksen ylijännitesuoja
  Virheratkaisu: Poistaa virhekoodin automaattisesti jännitteen palattua normaaliksi.

PowerSafe-hallinta
Takaat oikosulku- ja ylilatausuojan virtapankillesi ja laitteillesi.

Asiakaspalvelu
Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta, ota yhteyttä meihin osoitteessa service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character ja tietyt graafiset suunnitelmat ovat Energizer Brands, LLC:n ja siihen liittyvien tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja TennRich International Corp.:n lisenssillä käyttämiä.

UM_2_PPS1100W2F_FI_1.1

PRIJENOSNA ELEKTRANA

PPS1100W2F

Preuzmite priručnik

HR

SPECIFIKACIJE:

Prijenosna Elektrana

Naziv modela : PPS1100W2F
Tip ćelije : Litij Mangan Željezov Fosfat (LMFP)
Kapacitet baterije : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
DC ulaz : 24V/7.5A
AC ulaz : 230V/50Hz 1000W
AC izlaz : 3 x 230Vac/50Hz 1200W Max. (Vrh 2400W)
DC izlaz : 2 x 12V/10A (10A Max.)
Izlaz za auto punjač: 12V/10A Max. (Dijeljeni DC izlaz)
USB izlaz : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C1 izlaz : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max.)
USB-C2 izlaz : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max.)
Ulaz za solarnu ploču : MPPT 12V-30V (180W Max.)
LED svjetlo : 5W
Materijal : Plastika otporna na plamen
Dimenzije : 316(D)*240(Š)*300(V) mm
Težina : 14kg±500g
Proizvedeno u Kini

Izlaz čiste sinusne valne forme

Ovaj proizvod generira čistu sinusnu valnu formu, koja je kompatibilna s AC električnim uređajima koji rade sa sinusnom valnom formom (snaga <1200W).
Međutim, proizvod se koristi samo za hitne situacije. Ne može zamijeniti standardni DC ili AC izvor napajanja za kućanske aparate ili digitalne proizvode.

Sadržaj paketa :

Prijenosna Elektrana x 1 Strujni kabel x 1 Korisnički priručnik x 1
Adapter za produžetak solarne ploče x 1

OPIS PROIZVODA

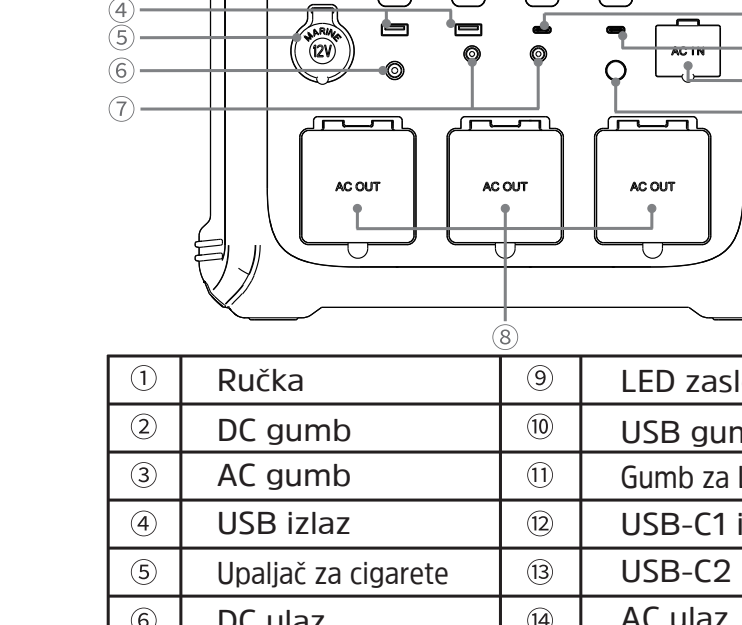

①	Ručka	⑨	LED zaslon
②	DC gumb	⑩	USB gumb
③	AC gumb	⑪	Gumb za LED svjetlo
④	USB izlaz	⑫	USB-C1 izlaz
⑤	Upaljač za cigarete	⑬	USB-C2 izlaz
⑥	DC ulaz	⑭	AC ulaz
⑦	DC izlaz	⑮	Gumb za napajanje
⑧	AC izlaz		

AC izlaz
A. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje AC kako biste aktivirali AC način rada.
B. Spojite odgovarajući utikač na električnu utičnicu za početak punjenja.

NAPOMENA:
A. Ne spajajte uređaj/aparat koji ima više od 1200W.
B. Tip AC električnog utikača ovisi o zemlji/regiji u kojoj se prodaje.

KAKO PUNITI

Gumb za napajanje
A. Dugo pritisnite gumb za napajanje (3 sekunde) kako biste uključili prijenosnu stanicu.
B. Dugo pritisnite gumb za napajanje kako biste isključili prijenosnu stanicu.

Gumb za uključivanje/isključivanje AC
A. Kada je napajanje uključeno, kratko pritisnite AC gumb za uključivanje AC punjenja.
B. Kratko pritisnite AC gumb za isključivanje AC punjenja.
C. U načinu rada AC utičnice, pritisnite AC gumb na 3 sekunde za promjenu frekvencije (60Hz/50Hz).

Gumb za LED
A. Kada je napajanje uključeno, pritisnite gumb za uključivanje načina rada LED svjetla. Prikazat će se konstantan način osvjetljenja i ikona žarulje će se prikazati na zaslonu.
B. Pritisnite gumb za LED kako biste prilagodili svjetlinu.
C. Ponovno pritisnite gumb za prebacivanje na različite načine rada - način trepćućeg svjetla, SOS način treptanja i način isključivanja. Ikona žarulje će se također isključiti.
D. Upozorenje: NEMOJTE gledati izravno u svjetlo.

USB izlazi
A. Za brzo punjenje, molimo koristite kompatibilni kabel i uređaj(e).
B. USB-C je dizajniran s tehnologijom Power Delivery.

NAPOMENA:
Kada su USB-A izlazi preopterećeni ili uđu u način kratkog spoja, kratko pritisnite gumb za napajanje kako biste ponovno aktivirali USB-A punjenje. Za USB-C, iskopčajte i ponovno priključite USB-C kabel kako biste obnovili punjenje.

DC izlazi
A. Može se spojiti na utičnicu za punjač automobila koja nije veća od 100W.

NAPOMENA:
A. Zaštita od prekomjerne struje: Kada je DC izlaz preopterećen, odgovarajuća ikona na zaslonu će se isključiti. Kratko pritisnite gumb za napajanje kako biste obnovili napajanje.
B. Zaštita od kratkog spoja: Kada je aktivirana vanjska zaštita DC kratkog spoja, odgovarajuća ikona na zaslonu će se isključiti. Dugo pritisnite gumb za napajanje kako biste ponovno pokrenuli prijenosnu stanicu i obnovili izlaz.

KAKO PUNITI

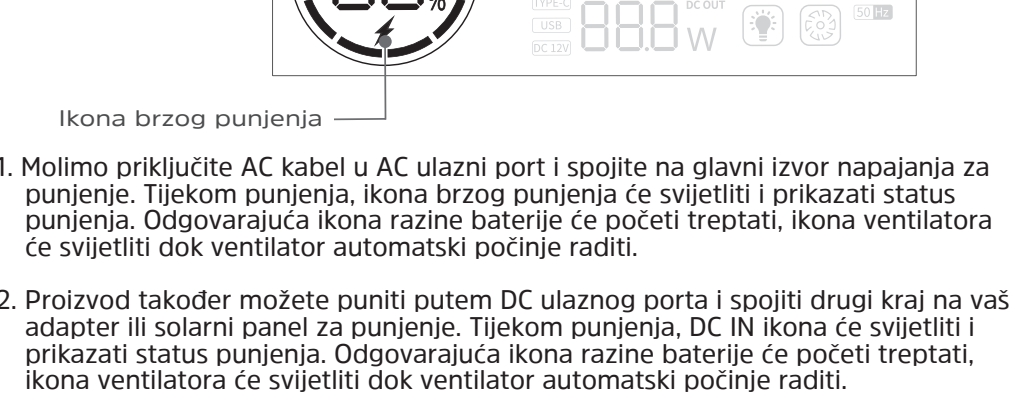

1. Molimo priključite AC kabel u AC ulazni port i spojite na glavni izvor napajanja za punjenje. Tijekom punjenja, ikona brzog punjenja će svijetliti i prikazati status punjenja. Odgovarajuća ikona razine baterije će početi treptati, ikona ventilatora će svijetliti dok ventilator automatski počinje raditi.
2. Proizvod također možete puniti putem DC ulaznog porta i spojiti drugi kraj na vaš adapter ili solarni panel za punjenje. Tijekom punjenja, DC IN ikona će svijetliti i prikazati status punjenja. Odgovarajuća ikona razine baterije će početi treptati, ikona ventilatora će svijetliti dok ventilator automatski počinje raditi.

LED zaslon
A. Razina punjenja prikazana je u grafikonima od 10 segmenata.
B. Trepćuće svjetlo označava status punjenja, stalno svjetlo označava da je proizvod potpuno napunjen.
C. Ikone će svijetliti kada je funkcija aktivirana.
D. Ako prijenosna stanica nije u upotrebi, automatski će se isključiti za 3 minute.
E. Ako je prijenosna stanica u upotrebi, kratko pritisnite gumb za napajanje dva puta kako biste isključili LED zaslon (napajanje se nastavlja na izlaz). Možete kratko pritisnuti bilo koji gumb da aktivirate LED zaslon.

Punjenje tijekom pražnjenja (Bypass)
Kada je ovaj proizvod uključen i spojen na glavni izvor napajanja, dok istovremeno puni druge uređaje/elektroniku, struja će napajati vaše uređaje i zaobići internu bateriju, izlaz će biti prikazan kao 0 na LCD zaslonu. Kada je proizvod isključen iz glavnog izvora napajanja, jedinica će se odmah prebaciti na bateriju prijenosne stanice, zaslon će pokazati izlaznu snagu koja se prazni.

Punjenje putem solarnog panela
A. Postavite solarni panel na mjesto gdje će dobiti što jaču i izravniju sunčevu svjetlost.
B. Spojite kabel na ulazni port za početak punjenja.

NAPOMENA:
A. Stvarna učinkovitost punjenja može značajno varirati ovisno o vremenu, ambijentalnoj temperaturi, jačini sunčeve svjetlosti, kutu pod kojim solarni paneli stoje prema izravnoj sunčevoj svjetlosti i drugim faktorima.
B. Koristite solarne panele ispod 30V za punjenje, automatski će se isključiti kada je unos viši od 30V.
C. Ugrađena MPPT tehnologija omogućava učinkovito punjenje solarnim panelom.

UVOD U FUNKCIJU

1. Ovaj proizvod je svestran i prikladan za unutarnju i kampersku upotrebu.

Dugotrajna Putovanja · Kampiranje · Divlje Istraživanje

2. Ovaj proizvod ima funkciju 230V AC pretvarača koja može napajati uređaje male snage, poput svjetala, prijenosnih računala, mini ventilatora, mini kuhala itd.

Mini Ventilator · Mini Kuhalo · Svjetiljke

3. Ovaj proizvod ima DC izlazno sučelje, sučelje za upaljač za cigarete, 18W USB priključke za brzo punjenje i PD priključke za punjenje. Funkcija DC izlaza omogućuje napajanje digitalnih proizvoda kao što su mobilni telefoni, GPS jedinice, DVD playeri i mali mobilni uređaji.

Prijenosno Računalo · Tablet PC · GPS Jedinice

4. Ovaj proizvod ima ugrađenu bateriju visokog kapaciteta, što ga čini prikladnim za kamperske aktivnosti. Također je opremljen LED svjetlom visokog sjaja, koje ima nekoliko načina rada poput podesive svjetline, trepćućeg svjetla, hitnog svjetla i SOS signala.

Baterija Visokog Kapaciteta · Hitno Svjetlo · Napajanje za Kampiranje

Oprez

1. Nemojte kratko spajati proizvod. Kako biste izbjegli kratki spoj, držite proizvod podalje od svih metalnih predmeta (npr. kovanica, ukosnica, ključeva itd.).
2. Nemojte zagrijavati proizvod niti ga odlagati u vatru, vodu ili druge tekućine. Držite ga podalje od visoke okolne temperature. Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti.
3. Držite proizvod podalje od vlažnih i prašnjavih mjesta.
4. Nemojte rastavljati ili ponovno sastavljati ovaj proizvod.
5. Nemojte ispuštati, postavljati teške predmete na proizvod ili dopustiti jak udar na proizvod.
6. Za punjenje nekih prijenosnih elektroničkih uređaja, možda ćete trebati prvo postaviti te uređaje u način punjenja. Pogledajte odgovarajući korisnički priručnik tih uređaja za potvrdu.
7. Držite ovaj proizvod podalje od djece.
8. Nemojte prekrivati proizvod ručnicima, odjećom i drugim predmetima.
9. Nemojte prepunjavati ovaj proizvod.
10. Kada je potpuno napunjen, odmah isključite proizvod iz izvora napajanja.
11. Kada punite ovaj proizvod, držite ga podalje od TV-a, radija i druge opreme kako biste izbjegli smetnje radijskih valova.
12. Ako nećete koristiti ovaj proizvod dulje vrijeme, prije pohranjivanja isključite kabel.

Ovaj proizvod NIJE vodootporan. Molimo vas da ga ne koristite niti čuvate na vlažnom mjestu. Kiša, prskanje vode, sok, kava, para, znoj i druge tekućine mogu uzrokovati kvar. Ovaj proizvod NIJE otporan na prašinu. Molimo vas da ga ne koristite na pjeskovitim i prašnjavim mjestima, poput plaža i pustinja, jer to može uzrokovati kvar.

Upotreba u hladnim uvjetima

Hladne temperature (-10-65°C) mogu utjecati na kapacitet baterije proizvoda zbog kemijskih karakteristika baterije. Ako ćete živjeti izvan mreže u uvjetima ispod nule, preporučuje se da proizvod držite u izoliranom hladnjaku i spojen na izvor napajanja (auto punjač/AC adapter/solarni panel). Prirodna toplina koju proizvod generira unutar izoliranog hladnjaka zadržat će kapacitet baterije na najvišoj razini.

Odlaganje i recikliranje

Ovaj proizvod se ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom. Molimo vas da ovaj proizvod i bateriju unutar njega odlučno ili reciklirate prema lokalnim propisima i zakonima.

Informacije o bateriji

Ovaj proizvod ima unutarnju, neuklonjivu, litij-mangan-željezno-fosfatnu (LMFP) punjivu bateriju. Nemojte pokušavati ukloniti bateriju, jer biste mogli oštetiti uređaj. Baterija se može puniti i prazniti više od 2000 puta.

Pogreška Koda

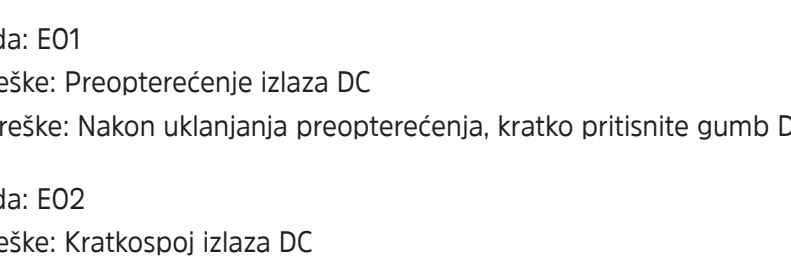

- Pogreška Koda: E01
  Sadržaj Pogreške: Preopterećenje izlaza DC
  Rješenje Pogreške: Nakon uklanjanja preopterećenja, kratko pritisnite gumb DC.
- Pogreška Koda: E02
  Sadržaj Pogreške: Kratkospoj izlaza DC
  Rješenje Pogreške: Nakon uklanjanja kratkospoja, kratko pritisnite gumb DC.
- Pogreška Koda: E03
  Sadržaj Pogreške: Preopterećenje/kratkospoj na izlazu AC
  Rješenje Pogreške: Nakon uklanjanja preopterećenja/kratkospoja, kratko pritisnite gumb AC.
- Pogreška Koda: E04
  Sadržaj Pogreške: Prekomjerna temperatura izlaza AC
  Rješenje Pogreške: Nakon što se temperatura vrati u normalu, kratko pritisnite gumb AC.
- Pogreška Koda: E05
  Sadržaj Pogreške: Preopterećenje/kratkospoj PD-a
  Rješenje Pogreške: Nakon uklanjanja preopterećenja/kratkospoja, kratko pritisnite gumb USB.
- Pogreška Koda: E06
  Sadržaj Pogreške: Temperatura baterije je previsoka
  Rješenje Pogreške: Automatsko brisanje koda pogreške nakon što se temperatura vrati u normalu.
- Pogreška Koda: E07
  Sadržaj Pogreške: Temperatura baterije je preniska
  Rješenje Pogreške: Automatsko brisanje koda pogreške nakon što se temperatura vrati u normalu.
- Pogreška Koda: E08
  Sadržaj Pogreške: Preopterećenje/kratkospoj na USB-u
  Rješenje Pogreške: Nakon uklanjanja preopterećenja/kratkospoja, kratko pritisnite gumb USB.
- Pogreška Koda: E09
  Sadržaj Pogreške: Previsoki napon pri punjenju DC-a
  Rješenje Pogreške: Automatsko brisanje koda pogreške nakon što se napon vrati u normalu.
- Pogreška Koda: E10
  Sadržaj Pogreške: Preniski napon pri punjenju DC-a
  Rješenje Pogreške: Automatsko brisanje koda pogreške nakon što se napon vrati u normalu.
- Pogreška Koda: E11
  Sadržaj Pogreške: Prenagrijavanje pri punjenju/pražnjenju baterije
  Rješenje Pogreške: Automatsko brisanje koda pogreške nakon što se temperatura vrati u normalu.
- Pogreška Koda: E13
  Sadržaj Pogreške: Zaštita od preniskog napona pri punjenju AC-a
  Rješenje Pogreške: Automatsko brisanje koda pogreške nakon što se napon vrati u normalu.
- Pogreška Koda: E14
  Sadržaj Pogreške: Zaštita od previsokog napona pri punjenju AC-a
  Rješenje Pogreške: Automatsko brisanje koda pogreške nakon što se napon vrati u normalu.

PowerSafe Management
Jamči protiv kratkog spoja i prenapunjenja za vašu prijenosnu bateriju i uređaje.

Korisnička služba
Za sva pitanja o proizvodu, molimo kontaktirajte nas na service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character i određeni grafički dizajni su zaštitni znakovi tvrtke Energizer Brands, LLC i povezanih podružnica i koriste se pod licencom tvrtke TennRich International Corp..

UM_2_PPS1100W2F_HR_1.1

HORDOZHATÓ TÁPKÖZPONT

PPS1100W2F

Letöltési útmutató

HU

SPECIFIKÁCIÓK:

Hordozható tápközpont

Modell neve : PPS1100W2F
Cella típusa : Lítium-mangán-vas-foszfát (LMFP)
Akku kapacitása : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
DC bemenet : 24V/7.5A
AC bemenet : 230V/ 50Hz 1000W
AC kimenet : 3 x 230Vac/ 50Hz 1200W Max. (Csúcs 2400W)
DC kimenet : 2 x 12V/10A (Max. 10A)
Autós töltő aljzat : 12V/10A Max. (Megosztott DC kimenet)
USB kimenet : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C1 kimenet : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max. 18W)
USB-C2 kimenet : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Max. 100W)
Napelem bemenet : MPPT 12V-30V (Max. 180W)
LED lámpa : 5W
Anyag : Lángálló műanyag
Méretek : 316(H)*240(SZ)*300(M) mm
Súly : 14kg±500g
Kína gyártmánya

Tiszta szinusz hullám kimenet

Ez a termék tiszta szinusz hullámot generál, amely kompatibilis az AC elektromos készülékekkel, amelyek szinuszhullám formájában működnek (teljesítmény<1200W).
Azonban, a terméket csak vészhelyzetekben használják.
Nem helyettesítheti a szabványos DC vagy AC tápellátást a háztartási készülékek vagy digitális termékek számára.

Csomag tartalma **:**

Hordozható tápközpont x 1 Tápkábel x 1 Felhasználói kézikönyv x 1
Napelem hosszabbító adapter x 1

TERMÉKLEÍRÁS

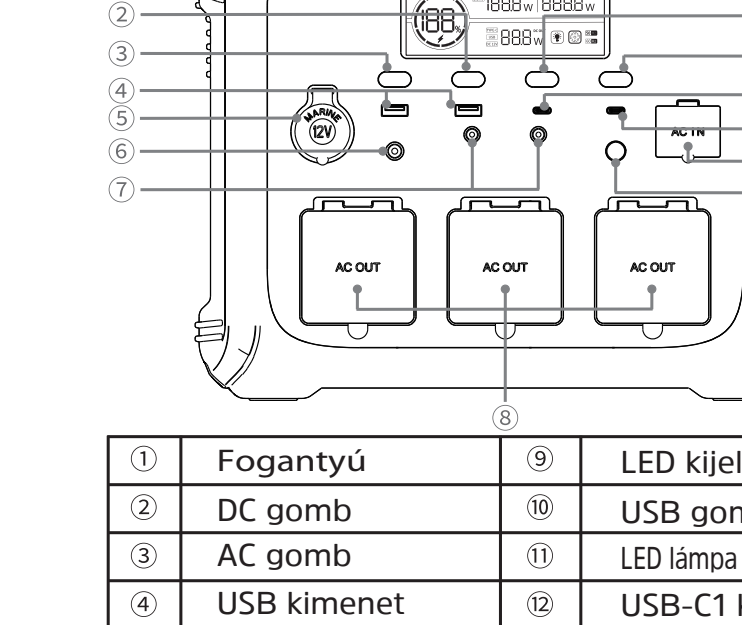

①	Fogantyú	⑨	LED kijelző
②	DC gomb	⑩	USB gomb
③	AC gomb	⑪	LED lámpa gomb
④	USB kimenet	⑫	USB-C1 kimenet
⑤	Cigaretta gyújtó	⑬	USB-C2 kimenet
⑥	DC bemenet	⑭	AC bemenet
⑦	DC kimenet	⑮	Be/Ki gomb
⑧	AC kimenet		

AC kimenet
A. Nyomja meg az AC be/kikapcsoló gombot az AC módban való aktiváláshoz.
B. Csatlakoztassa a megfelelő dugót az elektromos aljzathoz a töltés megkezdéséhez.

MEGJEGYZÉS:
A. Ne csatlakoztassa az 1200W-nál erősebb készülékeket.
B. Az AC elektromos dugó típusa az adott ország/region alapján változhat.

HOGYAN TÖLTSD FEL

Be/Ki gomb
A. Tartsd lenyomva a be/kikapcsoló gombot 3 másodpercig a tápegység bekapcsolásához.
B. Tartsd lenyomva a be/kikapcsoló gombot a tápegység kikapcsolásához.

AC be/kikapcsoló gomb
A. Amikor a tápegység be van kapcsolva, röviden nyomja meg az AC gombot az AC töltés bekapcsolásához.
B. Röviden nyomja meg az AC gombot az AC töltés kikapcsolásához.
C. Az AC aljzat módban történő frekvencia átváltáshoz nyomja meg az AC gombot 3 másodpercig (60Hz/50Hz).

LED gomb
A. Amikor a tápegység be van kapcsolva, nyomja meg a gombot a LED lámpa mód bekapcsolásához. Állandó fényjelző mód és a villanykörte ikonja jelenik meg a kijelzőn.
B. Nyomja meg a LED gombot a fényerő beállításához.
C. Nyomja meg újra a gombot különböző módok közötti váltáshoz - villogó fény mód, SOS villogó mód és kikapcsolt mód. A villanykörte ikonja szintén kikapcsol.
D. Figyelem: NE nézze közvetlenül a fényt.

USB kimenetek
A. Gyors töltéshez használjon kompatibilis kábelt és eszköz(öket).
B. Az USB-C Power Delivery technológiával van tervezve.

MEGJEGYZÉS:
Ha az USB-A kimenetek túl vannak terhelve, vagy rövidzárlatba kerülnek, nyomja meg a be/kikapcsoló gombot az USB-A töltés újraindításához. Az USB-C esetében húzza ki és dugja vissza az USB-C kábelt a töltés helyreállításához.

DC kimenetek
A. Csatlakoztatható egy autós töltő aljzathoz, amely nem haladja meg a 100W-ot.

MEGJEGYZÉS:
A. Túláram védelem: Ha a DC kimenet túlaramban van, a megfelelő ikon kikapcsol a kijelzőn. Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a helyreállításhoz.
B. Rövidzárlat védelem: Ha a külső DC rövidzárlatvédelem aktív, a megfelelő ikon kikapcsol a kijelzőn. Tartsa lenyomva a be/kikapcsoló gombot a tápegység újraindításához és a kimenet helyreállításához.

HOGYAN TÖLTSD FEL

1. Kérjük, dugja be az AC tápkábelét az AC bemeneti portba, és csatlakoztassa egy fő tápegységhez a feltöltéshez. A töltés közben a gyors töltés ikonja fel fog gyúlni és jelzi a töltés állapotát. A megfelelő akku szint ikonja villogni kezd, a ventilátor ikon pedig fel fog gyulladni, miközben a ventilátor automatikusan beindul.
2. A terméket azonosíthatja a DC bemeneti porton keresztül is, és csatlakoztathatja a másik végét az adapteréhez vagy napelemes paneljéhez a feltöltéshez. Töltés közben a DC IN ikon fel fog gyulladni és jelzi a töltés állapotát. A megfelelő akkumulátor szint ikonja villogni fog, a ventilátor ikon pedig fel fog gyulladni, miközben a ventilátor automatikusan beindul.

LED Kijelző
A. A töltési szint 10 részes tortadiagramban látható.
B. A villogó fény jelzi a töltés állapotát, a szilárd fény jelzi, hogy a termék teljesen feltöltődött.
C. Az ikonok fel fognak gyulladni, amikor a funkció aktív.
D. Ha a tápegység nem használatban van, automatikusan kikapcsol 3 perc után.
E. Ha a tápegység használatban van, kétszer röviden nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a LED kijelző kikapcsolásához (a tápellátás folytatódik a kimeneten). A LED kijelző aktiválásához bármelyik gombot röviden megnyomhatja.

Töltés Kibocsátás Közben (Bypass)
Amikor ez a termék be van kapcsolva és egy fő tápellátáshoz csatlakoztatva van, miközben egyidejűleg más eszközöket/elektronikai eszközöket tölt, az áram a készülék elemeit táplálja és kikerüli a belső akkumulátort, az kimenet 0-nak fog látszódni az LCD kijelzőn. Amikor a terméket leválasztják a fő tápellátástól, az egység azonnal átvált a tápegység akkumulátorára, a kijelző jelzi a kimeneti teljesítményt.

Feltöltés Napelemes Panelen Keresztül
A. Helyezze el a napelemet, ahol a legnagyobb és legközvetlenebb napfény kapja, amennyire csak lehet.
B. Csatlakoztassa a kábelt a bemeneti portba a feltöltés megkezdéséhez.

MEGJEGYZÉS:
A. Az aktuális töltési hatékonyság jelentősen változhat az időjárás, a környezeti hőmérséklet, a napfény ereje, a napelemek az egyenes napfényhez viszonyított szögének és egyéb tényezők függvényében.
B. Használjon napelemeket 30V alatt töltéshez, automatikusan kikapcsol, ha a bemenet meghaladja a 30V-ot.
C. Beépített MPPT technológia, amely lehetővé teszi a napelemek hatékony újratöltését.

FUNKCIÓ BEVEZETÉSE

1. Ez a termék sokoldalú és alkalmas beltéri és kemping használatra.

Hosszú távú utazás · Kemping · Vad felfedezés

2. Ez a termék rendelkezik 230V AC inverter funkcióval, amely képes ellátni árammal alacsony teljesítményű készülékeket, például lámpákat, laptopot, mini ventilátort, mini főzőt stb.

Mini ventilátor · Mini főző · Lámpák

3. Ez a termék rendelkezik DC kimeneti interfésszel, cigarettás tápkábellel, 18W USB gyors töltési portokkal és PD töltési portokkal. A DC kimeneti funkció lehetővé teszi digitális termékek, például mobiltelefonok, GPS készülékek, DVD lejátszók és kis mobil eszközök táplálását.

Laptop · Tablet PC · GPS készülékek

4. Ez a termék beépített nagy kapacitású akkumulátorral rendelkezik, amely alkalmasá teszi kempingezésre. Emellett magas fényerejű LED-del van felszerelve, amelynek több módja van, például állítható fényerő, villogás, vészjelzés és SOS jelzés.

Nagy kapacitású akkumulátor · Vészjelző fény · Kemping energiaellátás

ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ne rövidzárd a terméket. A rövidzárlat elkerülése érdekében tartsa távol a terméket mindenféle fémtől (pl. érméktől, hajtűktől, kulcsoktól stb.).
2. Ne melegítse fel a terméket, és ne dobja tűzbe, vízbe vagy más folyadékba. Tartsa távol a terméket a magas környezeti hőmérséklettől. Ne tegye ki a terméket közvetlen napsugárzásnak.
3. Tartsa távol a terméket nedves, poros helyektől.
4. Ne szerelje le vagy szerelje össze újra ezt a terméket.
5. Ne dobja el, ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, és ne engedje meg neki az erős ütéseket.
6. Néhány hordozható elektronikus eszköz töltéséhez először be kell állítania ezeket az eszközöket töltési módba. A megfelelő használati útmutatóra vonatkozóan ellenőrizze az adott eszközök használati útmutatóját.
7. Kérjük, tartsa távol ezt a terméket a gyermekektől.
8. Ne fedje le a terméket törölközőkkel, ruhával és más tárgyakkal.
9. Ne túltöltse ezt a terméket.
10. Amikor teljesen feltöltődik, azonnal távolítsa el a terméket az áramforrásról.
11. Amikor ezt a terméket tölti, tartsa távol a TV-től, rádiótól és más berendezésektől a rádióhullám interferencia elkerülése érdekében.
12. Ha nem fogja hosszú ideig használni ezt a terméket, kérjük, távolítsa el a kábelt, mielőtt tárolja.

Ez a termék NEM vízálló. Kérjük, ne használja és ne tárolja nedves környezetben. Az eső, vízpermet, gyümölcslé, kávé, gőz, izzadság és más folyadékok meghibásodást okozhatnak. Ez a termék NEM porálló. Kérjük, ne használja homokos és poros környezetben, például strandokon és sivatagokban, mivel ez meghibásodást okozhat.

Hideg időjárás használata

A hideg hőmérséklet (-10-65°C) befolyásolhatja a termék akkumulátorának kapacitását az akkumulátor kémiai jellemzői miatt. Ha hálózaton kívül tartózkodik fagypont alatti körülmények között, ajánlott a terméket szigetelt hűtőtáskába helyezni és csatlakoztatni egy áramforráshoz (autós töltő/AC adapter/napelem). A szigetelt hűtőtáskában lévő termék által termelt természetes hő az akkumulátor kapacitását a legmagasabb szinten tartja.

Ártalmatlanítás és újrahasznosítás

Ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, ártalmatlanítsa vagy újrahasznosítsa a terméket és az akkumulátort a helyi szabályoknak és előírásoknak megfelelően.

Akkumulátor információk

Ez a termék belső, nem eltávolítható, lítium-mangán-vas-foszfát (LMFP) újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne próbálja meg eltávolítani az akkumulátort, mert károsíthatja a készüléket. Az akkumulátor több mint 2000-szer tölthető és üríthető.

Hibakód

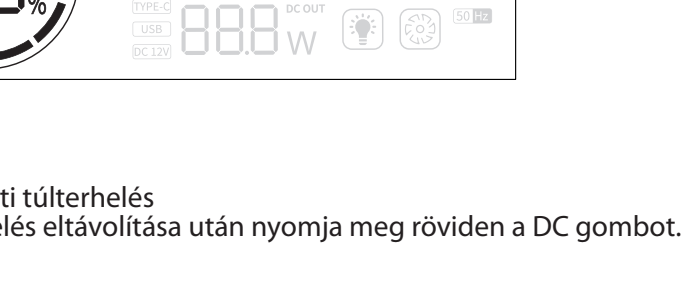

- Hibakód: E01
  Hibatartalom: DC kimeneti túlterhelés
  Hibamegoldás: A túlterhelés eltávolítása után nyomja meg röviden a DC gombot.
- Hibakód: E02
  Hibatartalom: DC kimeneti rövidzárlat
  Hibamegoldás: A rövidzárlat eltávolítása után nyomja meg röviden a DC gombot.
- Hibakód: E03
  Hibatartalom: AC túlterhelés/rövidzárlat
  Hibamegoldás: A túlterhelés/rövidzárlat eltávolítása után nyomja meg röviden az AC gombot.
- Hibakód: E04
  Hibatartalom: AC kimeneti túlmelegedés
  Hibamegoldás: Miután a hőmérséklet visszaáll a normál értékre, nyomja meg röviden az AC gombot.
- Hibakód: E05
  Hibatartalom: PD túlterhelés/rövidzárlat
  Hibamegoldás: A túlterhelés/rövidzárlat eltávolítása után nyomja meg röviden az USB gombot.
- Hibakód: E06
  Hibatartalom: Az akkumulátor hőmérséklete túl magas
  Hibamegoldás: A hibakód automatikusan törlődik, miután a hőmérséklet visszaáll a normál értékre.
- Hibakód: E07
  Hibatartalom: Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony
  Hibamegoldás: A hibakód automatikusan törlődik, miután a hőmérséklet visszaáll a normál értékre.
- Hibakód: E08
  Hibatartalom: USB túlterhelés/rövidzárlat
  Hibamegoldás: A túlterhelés/rövidzárlat eltávolítása után nyomja meg röviden az USB gombot.
- Hibakód: E09
  Hibatartalom: DC töltési túlfeszültség
  Hibamegoldás: A hibakód automatikusan törlődik, miután a feszültség visszaáll a normál értékre.
- Hibakód: E10
  Hibatartalom: DC töltési alacsony feszültség
  Hibamegoldás: A hibakód automatikusan törlődik, miután a feszültség visszaáll a normál értékre.
- Hibakód: E11
  Hibatartalom: Az akkumulátor töltése/kisütése túlmelegedett
  Hibamegoldás: A hibakód automatikusan törlődik, miután a hőmérséklet visszaáll a normál értékre.
- Hibakód: E13
  Hibatartalom: AC töltési alacsony feszültség védelem
  Hibamegoldás: A hibakód automatikusan törlődik, miután a feszültség visszaáll a normál értékre.
- Hibakód: E14
  Hibatartalom: AC töltési túlfeszültség védelem
  Hibamegoldás: A hibakód automatikusan törlődik, miután a feszültség visszaáll a normál értékre.

PowerSafe Management
Garantálja az akkumulátorbak és az eszközök rövidzárlat és túltöltés elleni védelmét.

Ügyfélszolgálat
Bármilyen kérdés esetén a termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Az Energizer, az Energizer karakter és bizonyos grafikai tervek az Energizer Brands, LLC és kapcsolódó leányvállalatainak védjegyei, és a TennRich International Corp. licenc alapján használják.

UM_2_PPS1100W2F_HU_1.1

Energizer

FLUTTANLEG RAFSTÖÐ

PPS1100W2F

Sækja Handbók

IS

TÆKNIFORSKRIFTIR:

Fluttanleg Rafstöð

Líkan Nafn : PPS1100W2F
Frumu Tegund : Litíum Mangan Járn Fosfat (LMFP)
Rafhlaða Kapasítet : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
DC Inntak : 24V/7.5A
AC Inntak : 230V/ 50Hz 1000W
AC Úttak : 3 x 230Vac/ 50Hz 1200W Hámark. (Toppur 2400W)
DC Úttak : 2 x 12V/10A (10A Hámark.)
Bílhleðslutengi : 12V/10A Hámark. (Deilt DC Úttak)
USB Úttak : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C1 Úttak : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Hámark.)
USB-C2 Úttak : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Hámark.)
Sólarsellur Inntak : MPPT 12V-30V (180W Hámark.)
LED Ljós : 5W
Efni : Eldtefjandi Plast
Stærð : 316(L)*240(B)*300(H) mm
Þyngd : 14kg±500g
Framleitt í Kína

Hreinn Sínusbylgju Úttak

Þessi vara framleiðir hreina sínusbylgju, sem er samhæfð við AC raftæki sem vinna með sínusbylgju (afl <1200W).
Hins vegar er varan aðeins notuð í neyðartilvikum.
Hún getur ekki komið í staðinn fyrir venjulegt DC eða AC rafmagn fyrir heimilistæki eða stafrænar vörur.

Pakkning Innihald :

Fluttanleg Rafstöð x 1 Rafmagnssnúra x 1
Notendahandbók x 1 Sólarsellu Lengingartengi x 1

VÖRULÝSING

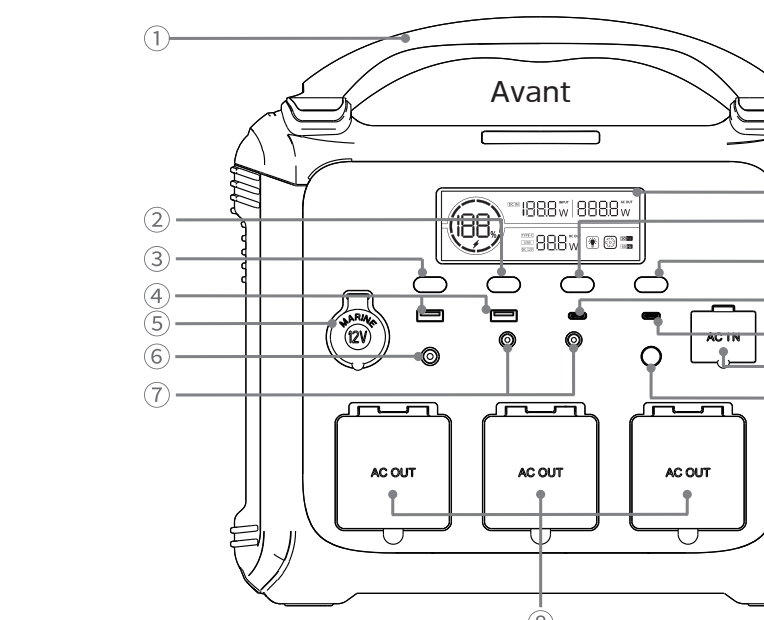

①	Handfang	⑨	LED skjár
②	DC hnappur	⑩	USB hnappur
③	AC hnappur	⑪	LED ljós hnappur
④	USB úttak	⑫	USB-C1 úttak
⑤	Sígarettukveikjari	⑬	USB-C2 úttak
⑥	DC inntak	⑭	AC inntak
⑦	DC úttak	⑮	Rafhnappur
⑧	AC úttak		

AC Úttak
A. Ýttu á AC kveikja/slökkva hnappinn til að virkja AC stillingu.
B. Tengdu viðeigandi tengi í rafmagnsinnstungu til að byrja hleðslu.

ATHUGIÐ:
A. Ekki tengja tæki/áhöld sem eru yfir 1200W
B. Tegund AC rafmagnstengis er byggð á landinu/svæðinu sem vara er seld á.

HVERNIG Á AÐ HLAÐA

Rafhnappur
A. Haltu inni rafhnappinum í 3 sekúndur til að kveikja á rafstöðinni.
B. Haltu inni rafhnappinum til að slökkva á rafstöðinni.

AC kveikja/slökkva hnappur
A. Þegar rafmagn er kveikt, ýttu stutt á AC hnappinn til að kveikja á AC hleðslu.
B. Ýttu stutt á AC hnappinn til að slökkva á AC hleðslu.
C. Í AC úttaksstillingu, haltu inni AC hnappinum í 3 sekúndur til að skipta um tíðni (60Hz/50Hz).

LED hnappur
A. Þegar rafmagn er kveikt, ýttu á hnappinn til að kveikja á LED ljósastillingu. Það mun sýna stöðuga lýsingu og ljósaperu táknið mun birtast á skjánum.
B. Ýttu á LED hnappinn til að stilla birtustigið.
C. Ýttu aftur á hnappinn til að skipta yfir í mismunandi stillingar - blikkandi ljósastilling, SOS blikkandi stilling og slökkva stilling. Ljósaperu táknið mun einnig slokkna.
D. Viðvörun: EKKI horfa beint á ljósið.

USB úttök
A. Til að fá hraðhleðslu, vinsamlegast notaðu samhæfan kapal og tæki.
B. USB-C er hannað með Power Delivery tækni.

ATHUGIÐ:
Þegar USB-A úttök eru ofhlaðin eða fara í skammhlaupsstillingu, ýttu stutt á rafhnappinn til að virkja USB-A hleðslu aftur. Fyrir USB-C, aftengdu og tengdu aftur USB-C kapalinn til að endurheimta hleðslu.

DC úttök
A. Getur tengst bílhleðsluúttaki sem er ekki meira en 100W.

ATHUGIÐ:
A. Ofstraumsvernd: Þegar DC úttakið er yfirstraum, mun samsvarandi tákn á skjánum slokkna. Ýttu stutt á rafhnappinn til að endurheimta.
B. Skammhlaupsvernd: Þegar DC ytri skammhlaupsvernd er virk, mun samsvarandi tákn á skjánum slokkna. Haltu inni rafhnappinum til að endurræsa rafstöðina og endurheimta úttakið.

HVERNIG Á AÐ ENDURHLAÐA

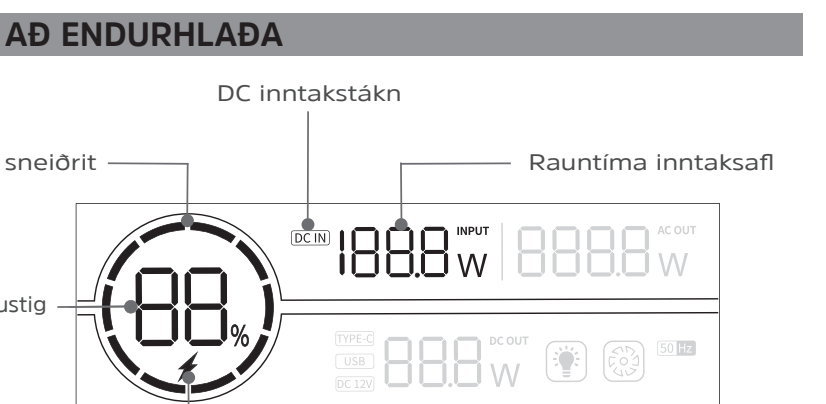

1. Vinsamlegast stingdu AC rafmagnssnúruna í AC inntaksportið og tengdu við aðalaflgjafa til að endurhlaða. Á meðan á hleðslu stendur mun hraðhleðslutáknið lýsast upp og sýna stöðu hleðslu. Viðeigandi hleðslustigstákn mun byrja að blikka, vifta táknið mun lýsast upp á meðan vifta byrjar sjálfkrafa að virka.
2. Þú getur líka hlaðið vöruna í gegnum DC inntaksportið og tengt hinn endann við millistykkið þitt eða sólarplötu til að endurhlaða. Þegar hleðslan á sér stað mun DC IN táknið lýsast upp og sýna stöðu hleðslu. Viðeigandi hleðslustigstákn mun byrja að blikka, vifta táknið mun lýsast upp á meðan vifta byrjar sjálfkrafa að virka.

LED skjár
A. Hleðslustig sýnt í sneiðritum með 10 hluta.
B. Blikkandi ljós gefur til kynna hleðslustöðu, stöðugt ljós gefur til kynna að varan sé fullhlaðin.
C. Táknin munu lýsast upp þegar aðgerðin er virk.
D. Ef rafstöðin er ekki í notkun mun hún sjálfkrafa slökkva á sér eftir 3 mínútur.
E. Ef rafstöðin er í notkun, ýttu stutt tvisvar á rafhnappinn til að slökkva á LED skjánum (rafmagnsframboðið heldur áfram til úttaksins). Þú getur ýtt stutt á hvaða hnapp sem er til að virkja LED skjáinn.

Hleðsla á meðan tæki eru í notkun (Framhjáhlaup)
Þegar þessi vara er kveikt og tengd við aðalaflgjafa, á meðan hlaðin eru önnur tæki/rafmagnstæki á sama tíma, mun straumurinn keyra tækin þín og framhjá innri rafhlöðunni, úttakið mun sýna 0 á LCD skjánum. Þegar varan er aftengd frá aðalaflgjafa, mun einingin strax skipta yfir í rafstöðvarafhlöðu, skjárinn mun sýna úttaksaflið sem er í notkun.

Endurhleðsla í gegnum sólarplötu
A. Settu sólarplötuna þar sem hún fær sem mestan og beintan sólarljós sem mögulegt er.
B. Tengdu kapalinn við inntaksportið til að hefja endurhleðslu.

ATHUGID:
A. Raunveruleg hleðsluvirkni getur verið mjög breytileg eftir veðri, umhverfishita, styrkleika sólarljóssins, horninu sem sólarplöturnar snúa að beinu sólarljósi og öðrum þáttum.
B. Notaðu sólarplötur undir 30V til hleðslu, það mun sjálfkrafa slökkva á sér þegar inntakið fer yfir 30V.
C. Innbyggð MPPT tækni sem gerir sólarplötum kleift að endurhlaða á skilvirkan hátt.

VIRKNIKYNNING

1. Þessi vara er fjölhæf og hentar til innanhúss og útilegu.

Langferð — Útilega — Villt könnun

2. Þessi vara hefur 230V AC inverter virkni sem getur veitt aflgjafa fyrir lágtíðni tæki, svo sem ljós, fartölvu, litinn viftu, litinn eldavél o.s.frv.

Lítil vifta — Lítil eldavél — Lampar

3. Þessi vara hefur DC úttaksgrensesnitt, sígarettutendra grensesnitt, 18W USB hraðhleðslutengi og PD hleðslutengi. DC úttaksvirkni gerir það kleift að knýja stafrænar vörur eins og farsíma, GPS einingar, DVD spilarar og lítil fartæki.

Fartölva — Spjaldtölva — GPS einingar

4. Þessi vara hefur innbyggða hákapasitetisrafhlöðu, sem gerir hana hentuga fyrir útilegu. Hún er einnig búin með hágæða LED, sem hefur nokkrar stillingar eins og stillanleg birtustig, blikkandi ljós, neyðarljós og SOS merki.

Hákapasitetisrafhlaða — Neyðarljós — Aflgjafi fyrir útilegu

Varúð

1. Ekki valda skammhlaupi í vörunni. Til að forðast skammhlaup, haldið vörunni fjarri öllum málmhlutum (t.d. myntum, hárnálum, lyklum o.s.frv.).
2. Ekki hita vöruna eða farga henni í eldi, vatni eða öðrum vökvum. Haldið henni frá háum umhverfishita. Ekki láta vöruna verða fyrir beinu sólarljósi.
3. Haldið vörunni fjarri röku og rykugu umhverfi.
4. Ekki taka vöruna í sundur eða setja hana saman aftur.
5. Ekki láta vöruna detta, setja þungar hlutir á hana, eða leyfa sterkum höggum að hafa áhrif á hana.
6. Til að hlaða sum ferðatæki, gæti þurft að stilla þau í hleðslustillingu fyrst. Vísaðu til handbókar þessara tækja til að fá upplýsingar.
7. Haldið þessari vöru fjarri börnum.
8. Ekki hylja vöruna með handklæðum, fötum eða öðrum hlutum.
9. Ekki ofhlaða þessa vöru.
10. Þegar varan er fullhlaðin, aftengið hana strax frá rafmagnsuppsprettu.
11. Þegar varan er í hleðslu, haldið henni fjarri sjónvarpi, útvarpi og öðrum tækjum til að forðast truflanir á útvarpsbylgjum.
12. Ef þú ætlar ekki að nota þessa vöru í langan tíma, aftengið snúruna áður en þú geymir hana.

Þessi vara er EKKI vatnsheld. Vinsamlegast ekki nota né geyma hana í blautu umhverfi. Rigning, vatnsúði, safi, kaffi, gufa, sviti og aðrir vökvar geta valdið bilun.
Þessi vara er EKKI rykheld. Vinsamlegast ekki nota hana í sand- og rykugu umhverfi, svo sem á ströndum og í eyðimörkum, það getur valdið bilun.

Notkun í köldu veðri

Kalt hitastig (-10-65°C) getur haft áhrif á rafhlöðugetu vörunnar vegna efniseiginleika rafhlöðunnar. Ef þú munt vera utan nets í hitastigi undir frostmarki, er mælt með að halda vörunni í einangruðum kæli og tengdri við aflgjafa (bílahleðslutæki/AC millistykki/solar panel). Náttúrulegur hiti sem myndast af vörunni í einangruðum kæli mun halda rafhlöðugetunni á hæsta stigi.

Förgun og Endurvinnsla

Þessi vara ætti ekki að fara með almennu heimilissorpi. Vinsamlegast fargið eða endurvinnðu þessa vöru og rafhlöðuna inni í henni samkvæmt staðbundnum reglum og reglugerðum.

Upplýsingar um rafhlöðu

Þessi vara hefur innbyggða, óaftengjanlega, Lithium Manganese Iron Phosphate (LMFP) endurhlaðanlega rafhlöðu. Ekki reyna að fjarlægja rafhlöðuna, þar sem þú gætir skemmt tækið. Rafhlaðan getur verið hlaðin og afhlaðin yfir 2000 sinnum.

Bilunarkóði

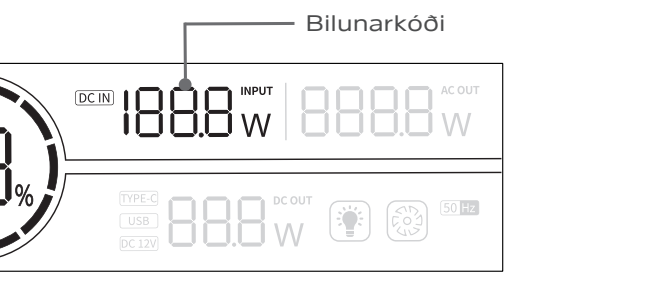

- Bilunarkóði: E01
  Bilunarefni: Ofhleðsla á DC útgangi
  Bilunarlausn: Eftir að ofhleðsla hefur verið fjarlægð, stutt í DC hnappinn.
- Bilunarkóði: E02
  Bilunarefni: Stutt í DC útgangi
  Bilunarlausn: Eftir að stutt hefur verið fjarlægt, stutt í DC hnappinn.
- Bilunarkóði: E03
  Bilunarefni: Ofhleðsla/skammhlaup á AC
  Bilunarlausn: Eftir að ofhleðsla/skammhlaup hefur verið fjarlægt, stutt í AC hnappinn.
- Bilunarkóði: E04
  Bilunarefni: Of mikil hiti á AC útgangi
  Bilunarlausn: Eftir að hitastigið er komið í eðlilegt horf, stutt í AC hnappinn.
- Bilunarkóði: E05
  Bilunarefni: Ofhleðsla/skammhlaup á PD
  Bilunarlausn: Eftir að ofhleðsla/skammhlaup hefur verið fjarlægt, stutt í USB hnappinn.
- Bilunarkóði: E06
  Bilunarefni: Of hátt hitastig á rafhlöðu
  Bilunarlausn: Hreinsar sjálfkrafa bilunarkóðann eftir að hitastigið kemst í eðlilegt horf.
- Bilunarkóði: E07
  Bilunarefni: Of lágt hitastig á rafhlöðu
  Bilunarlausn: Hreinsar sjálfkrafa bilunarkóðann eftir að hitastigið kemst í eðlilegt horf.
- Bilunarkóði: E08
  Bilunarefni: Ofhleðsla/skammhlaup á USB
  Bilunarlausn: Eftir að ofhleðsla/skammhlaup hefur verið fjarlægt, stutt í USB hnappinn.
- Bilunarkóði: E09
  Bilunarefni: Of hátt spennu í DC hleðslu
  Bilunarlausn: Hreinsar sjálfkrafa bilunarkóðann eftir að spennan kemst í eðlilegt horf.
- Bilunarkóði: E10
  Bilunarefni: Of lágt spennu í DC hleðslu
  Bilunarlausn: Hreinsar sjálfkrafa bilunarkóðann eftir að spennan kemst í eðlilegt horf.
- Bilunarkóði: E11
  Bilunarefni: Of hiti í hleðslu/afhleðslu á rafhlöðu
  Bilunarlausn: Hreinsar sjálfkrafa bilunarkóðann eftir að hitastigið kemst í eðlilegt horf.
- Bilunarkóði: E13
  Bilunarefni: Undirspennu vörn í AC hleðslu
  Bilunarlausn: Hreinsar sjálfkrafa bilunarkóðann eftir að spennan kemst í eðlilegt horf.
- Bilunarkóði: E14
  Bilunarefni: Of há spennu vörn í AC hleðslu
  Bilunarlausn: Hreinsar sjálfkrafa bilunarkóðann eftir að spennan kemst í eðlilegt horf.

PowerSafe Management
Tryggir gegn skammhlaupi og ofhleðslu fyrir rafbankann þinn og tæki.

Þjónustuver
Fyrir spurningar um vöruna, vinsamlegast hafðu samband við okkur á service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character og ákveðin grafísk hönnun eru vörumerki Energizer Brands, LLC og tengdra dótturfélaga og eru notuð með leyfi frá TennRich International Corp.

UM_2_PPS1100W2F_IS_1.1

Energizer

NEŠIOJAMA ELEKTRINĖ

PPS1100W2F

Atsisiųskite vadovą

LT

SPECIFIKACIJOS:

Nešiojama elektrinė

Modelio pavadinimas : PPS1100W2F
Elementų tipas : Ličio mangano geležies fosfatas (LMFP)
Baterijos talpa : 42Ah/26,25V, 1102,5Wh
DC įėjimas : 24V/7,5A
AC įėjimas : 230V/50Hz 1000W
AC išėjimas : 3 x 230Vac/50Hz 1200W maks. (Pikas 2400W)
DC išėjimas : 2 x 12V/10A (maks. 10A)
Automobilio įkroviklio lizdas : 12V/10A maks. (Bendras DC išėjimas)
USB išėjimas : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
USB-C1 išėjimas : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (maks. 18W)
USB-C2 išėjimas : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (maks. 100W)
Saulės baterijos įėjimas : MPPT 12V-30V (maks. 180W)
LED lemputė : 5W
Medžiaga : Nedegus plastikas
Matmenys : 316(L)*240(W)*300(H) mm
Svoris : 14kg±500g
Pagaminta Kinijoje

Grynos sinusinės bangos išėjimas

Šis produktas generuoja gryną sinusinę bangą, kuri suderinama su AC elektros prietaisais, kurie veikia su sinusoidine banga (galia <1200W).
Tačiau šis produktas skirtas tik avarinėms situacijoms.
Jis negali pakeisti standartinio DC ar AC maitinimo šaltinio namų prietaisams ar skaitmeniniams produktams.

Komplektacija:

Nešiojama elektrinė x 1 Maitinimo laidas x 1
Naudotojo vadovas x 1 Saulės baterijos pratęsimo adapteris x 1

PRODUKTO APRAŠYMAS

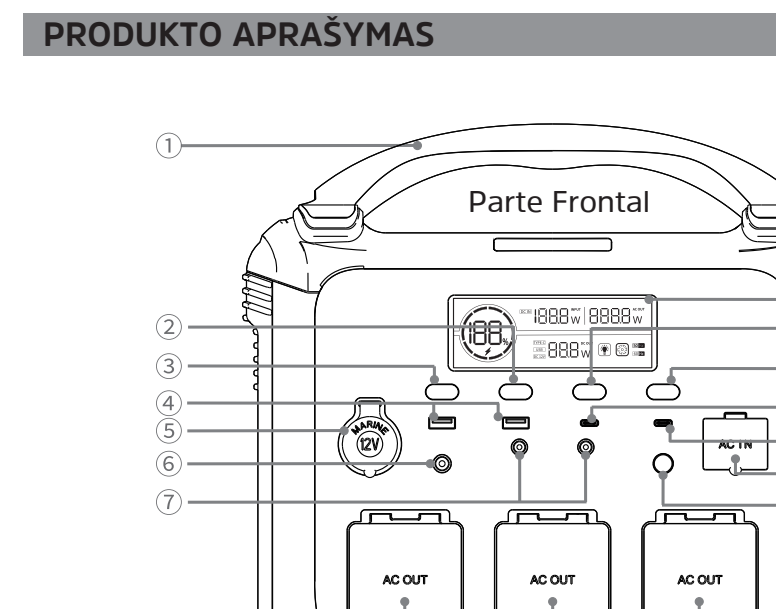

①	Rankena	⑨	LED ekranas
②	DC mygtukas	⑩	USB mygtukas
③	AC mygtukas	⑪	LED lemputės mygtukas
④	USB išėjimas	⑫	USB-C1 išėjimas
⑤	Cigarečių žiebtuvėlis	⑬	USB-C2 išėjimas
⑥	DC įėjimas	⑭	AC įėjimas
⑦	DC išėjimas	⑮	Maitinimo mygtukas
⑧	AC išėjimas		

AC išėjimas
A. Paspauskite AC įjungimo/išjungimo mygtuką, kad aktyvuotumėte AC režimą.
B. Prijunkite tinkamą kištuką į elektros lizdą, kad pradėtumėte įkrovimą.

PASTABA:
A. Neprijunkite įrenginio/prietaiso, kurio galia viršija 1200W.
B. AC elektros kištuko tipas priklauso nuo pardavimo šalies/regiono.

KAIP ĮKRAUTI

Maitinimo mygtukas
A. Ilgai paspauskite maitinimo mygtuką 3 sekundėms, kad įjungtumėte maitinimo stotį.
B. Ilgai paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte maitinimo stotį.

AC įjungimo/išjungimo mygtukas
A. Kai maitinimas įjungtas, trumpai paspauskite AC mygtuką, kad įjungtumėte AC įkrovimą.
B. Trumpai paspauskite AC mygtuką, kad išjungtumėte AC įkrovimą.
C. AC lizdo režime, paspauskite AC mygtuką 3 sekundėms, kad pakeistumėte dažnį (60Hz/50Hz).

LED mygtukas
A. Kai maitinimas įjungtas, paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte LED lemputės režimą. Jis rodys pastovų apšvietimo režimą, o ekrane bus rodomas lemputės piktograma.
B. Paspauskite LED mygtuką, kad reguliuotumėte šviesumą.
C. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad perjungtumėte skirtingus režimus - mirksinčios šviesos režimą, SOS mirksinčios šviesos režimą ir išjungimo režimą. Lemputės piktograma taip pat išsijungs.
D. Įspėjimas: NESTEBĖKITE tiesiogiai į šviesą.

USB išėjimai
A. Norėdami greitai įkrauti, naudokite suderinamą kabelį ir įrenginį(-ius).
B. USB-C sukurtas su "Power Delivery" technologija.

PASTABA:
Kai USB-A išėjimai yra perkrauti arba įeina į trumpąjį jungimą, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad vėl suaktyvintumėte USB-A įkrovimą. USB-C atveju, atjunkite ir vėl prijunkite USB-C kabelį, kad atkurtumėte įkrovimą.

DC išėjimai
A. Gali būti prijungtas prie automobilinio įkroviklio lizdo, kurio galia neviršija 100W.

PASTABA:
A. Per didelės srovės apsauga: Kai DC išėjimas yra per didelis, atitinkama piktograma ekrane išsijungs. Trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad atkurtumėte.
B. Trumpojo jungimo apsauga: Kai įsijungia DC išorinio trumpojo jungimo apsauga, atitinkama piktograma ekrane išsijungs. Ilgai paspauskite maitinimo mygtuką, kad iš naujo paleistumėte maitinimo stotį ir atkurtumėte išėjimą.

KAIP ĮKRAUTI

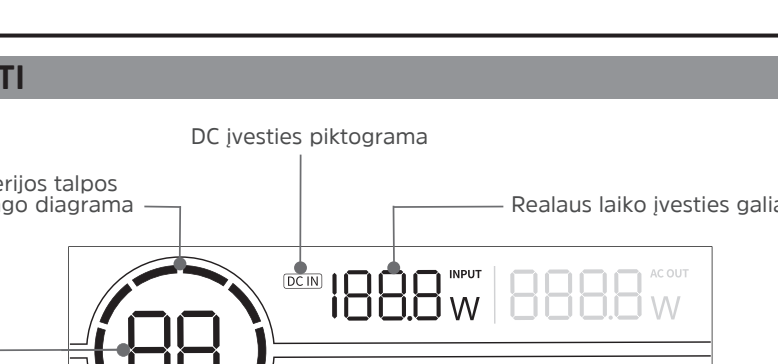

1. Prašome prijungti AC maitinimo laidą į AC įvesties lizdą ir prijungti prie pagrindinio maitinimo šaltinio, kad įkrautumėte. Įkrovimo metu greito įkrovimo piktograma įsižiebs ir rodys įkrovimo būseną. Atitinkama baterijos lygio piktograma pradės mirksėti, ventiliatoriaus piktograma įsižiebs, kai ventiliatorius automatiškai pradės veikti.
2. Taip pat galite įkrauti gaminį per DC įvesties lizdą ir prijungti kitą galą prie adapterio arba saulės kolektoriaus, kad įkrautumėte. Įkrovimo metu DC IN piktograma įsižiebs ir rodys įkrovimo būseną. Atitinkama baterijos lygio piktograma pradės mirksėti, ventiliatoriaus piktograma įsižiebs, kai ventiliatorius automatiškai pradės veikti.

LED ekranas
A. Įkrovimo lygis rodomas 10 segmentų pyrago diagramose.
B. Mirksinti šviesa rodo įkrovimo būseną, pastovi šviesa rodo, kad gaminys yra visiškai įkrautas.
C. Piktogramos įsižiebs, kai funkcija bus aktyvuota.
D. Jei maitinimo stotis nenaudojama, ji automatiškai išsijungs per 3 minutes.
E. Jei maitinimo stotis naudojama, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką du kartus, kad išjungtumėte LED ekraną (maitinimas tęsiasi išėjimui). Galite trumpai paspausti bet kurį mygtuką, kad vėl įjungtumėte LED ekraną.

Įkrovimas tuo pačiu metu, kai iškraunama (apėjimas)
Kai šis gaminys įjungtas ir prijungtas prie pagrindinio maitinimo šaltinio, tuo pačiu metu įkraunant kitus įrenginius/elektroninius prietaisus, srovė tiekis jūsų įrenginiams ir apės vidinę bateriją, išvestis bus rodoma kaip 0 LCD ekrane. Kai gaminys bus atjungtas nuo pagrindinio maitinimo šaltinio, įrenginys iš karto persijungs į maitinimo stoties bateriją, ekranas rodys iškrovos galingumą.

Įkrovimas per saulės kolektorių
A. Padėkite saulės kolektorių taip, kad jis gautų kuo stipresnę ir tiesioginę saulės šviesą.
B. Prijunkite laidą prie įvesties lizdo, kad pradėtumėte įkrovimą.

PASTABA:
A. Tikrasis įkrovimo efektyvumas gali labai skirtis priklausomai nuo oro sąlygų, aplinkos temperatūros, saulės šviesos stiprumo, kampo, kuriuo saulės kolektoriai susiduria su tiesiogine saulės šviesa, ir kitų veiksnių.
B. Naudokite saulės kolektorius, kurių įtampa yra mažesnė nei 30V, įkrovimas automatiškai nutrūks, kai įėjimas viršys 30V.
C. Įmontuota MPPT technologija leidžia saulės kolektoriui efektyviai įkrauti.

FUNKCIJŲ PRISTATYMAS

1. Šis gaminys yra universalus ir tinkamas naudoti patalpose ir stovyklauti.

Ilgos kelionės — Stovyklauti — Laukiniai tyrinėjimai

2. Šis gaminys turi 230V kintamosios srovės keitiklio funkciją, kuri gali tiekti energiją mažos galios prietaisams, tokiems kaip šviesos, nešiojamieji kompiuteriai, mini ventiliatoriai, mini viryklės ir kt.

Mini ventiliatorius — Mini viryklė — Lempos

3. Šis gaminys turi nuolatinės srovės išvesties sąsają, cigarečių degiklio sąsają, 18W USB greitojo įkrovimo lizdus ir PD įkrovimo lizdus. Nuolatinės srovės išvesties funkcija leidžia tiekti energiją skaitmeniniams gaminiams, tokiems kaip mobilieji telefonai, GPS įrenginiai, DVD grotuvai ir mažos mobiliosios įrengos.

Nešiojamas kompiuteris — Planšetinis kompiuteris — GPS įrenginiai

4. Šis gaminys turi įmontuotą didelės talpos bateriją, todėl jis tinkamas stovyklauti. Jis taip pat turi didelio ryškumo LED, kuris turi kelis režimus, tokius kaip reguliuojamo ryškumo apšvietimas, mirksėjimas, avarinis apšvietimas ir SOS signalas.

Didelės talpos baterija — Avarinis apšvietimas — Stovyklavimo maitinimo šaltinis

Atsargumo priemonės

1. Netrumpinti gaminio. Norėdami išvengti trumpųjų jungčių, laikykite gaminį atokiau nuo metalinių daiktų (pvz., monetų, plaukų segtukų, raktų ir kt.).
2. Negalima kaitinti gaminio arba išmesti į ugnį, vandenį ar kitas skysčius. Laikykite jį atokiau nuo aukštos aplinkos temperatūros. Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose.
3. Laikykite gaminį atokiau nuo drėgnų, dulkėtų vietų.
4. Negalima ardyti arba surinkti iš naujo šio gaminio.
5. Negalima mesti, dėti sunkius daiktus arba stipriai trenkti šio gaminio.
6. Kai kuriems nešiojamiems elektroniniams prietaisams įkrauti, gali tekti pirmiausia nustatyti šiuos prietaisus įkrovimo režimu. Žr. atitinkamą šių prietaisų naudotojo vadovą patvirtinimui.
7. Laikykite šį gaminį atokiau nuo vaikų.
8. Negalima uždengti gaminio rankšluosčiais, drabužiais ir kitais daiktais.
9. Neperkraukite šio gaminio.
10. Kai gaminys yra visiškai įkrautas, nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
11. Kai kraunate šį gaminį, laikykite jį atokiau nuo televizoriaus, radijo ir kitos įrangos, kad išvengtumėte radijo bangų trukdžių.
12. Jei nekeltinate naudoti šio gaminio ilgą laiką, prieš laikant atjunkite kabelį.

Šis produktas nėra atsparus vandeniui. Nenaudokite ir nelaikykite drėgnoje aplinkoje. Lietus, vandens purslai, sultys, kava, garai, prakaitas ir kiti skysčiai gali sukelti gedimą.
Šis produktas nėra atsparus dulkėms. Nenaudokite smėlėtoje ir dulkėtoje aplinkoje, tokiose kaip paplūdimiai ir dykumos, nes tai gali sukelti gedimą.

Šaltos oro sąlygos

Žema temperatūra (-10-65°C) gali paveikti produkto baterijos talpą dėl cheminės baterijos savybės. J ei gyvensite be elektros tinklo esant minusinei temperatūrai, rekomenduojama produktą laikyti izoliuotoje šaltkrepšyje ir prijungtą prie maitinimo šaltinio (automobilinis įkroviklis / kintamosios srovės adapteris / saulės baterija). Natūrali šiluma, kurią generuoja produktas izoliuotame šaltkrepšyje, išlaikys baterijos talpą aukščiausiame lygyje.

Šalinimas ir perdirbimas

Šio produkto negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Prašome šalinti arba perdirbti šį produktą ir jo vidinę bateriją pagal vietinius įstatymus ir taisykles.

Informacija apie bateriją

Šiame produkte yra vidinė, neišimama, įkraunama ličio-mangano-geležies fosfato (LMFP) baterija. Nebandykite pašalinti baterijos, nes galite sugadinti įrenginį. Baterija gali būti įkraunama ir iškraunama daugiau nei 2000 kartų.

Klaidos kodas

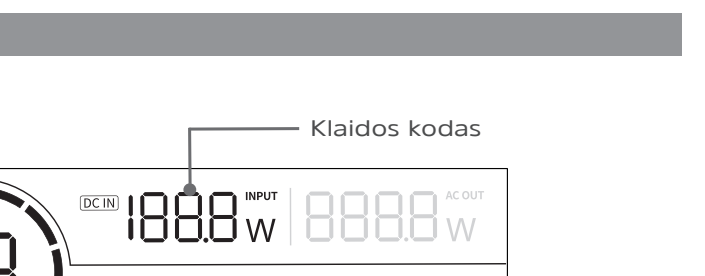

- Klaidos kodas: E01
  Klaidos turinys: DC išvesties perkrova
  Klaidos sprendimas: Pašalinus perkrovą, trumpai paspauskite DC mygtuką.
- Klaidos kodas: E02
  Klaidos turinys: DC išvesties trumpasis jungimas
  Klaidos sprendimas: Pašalinus trumpąjį jungimą, trumpai paspauskite DC mygtuką.
- Klaidos kodas: E03
  Klaidos turinys: AC perkrova / trumpasis jungimas
  Klaidos sprendimas: Pašalinus perkrovą / trumpąjį jungimą, trumpai paspauskite AC mygtuką.
- Klaidos kodas: E04
  Klaidos turinys: AC išvesties per aukšta temperatūra
  Klaidos sprendimas: Kai temperatūra grįš į normalią būseną, trumpai paspauskite AC mygtuką.
- Klaidos kodas: E05
  Klaidos turinys: PD perkrova / trumpasis jungimas
  Klaidos sprendimas: Pašalinus perkrovą / trumpąjį jungimą, trumpai paspauskite USB mygtuką.
- Klaidos kodas: E06
  Klaidos turinys: Baterijos temperatūra per aukšta
  Klaidos sprendimas: Kai temperatūra grįš į normalią būseną, klaidos kodas bus automatiškai pašalintas.
- Klaidos kodas: E07
  Klaidos turinys: Baterijos temperatūra per žema
  Klaidos sprendimas: Kai temperatūra grįš į normalią būseną, klaidos kodas bus automatiškai pašalintas.
- Klaidos kodas: E08
  Klaidos turinys: USB perkrova / trumpasis jungimas
  Klaidos sprendimas: Pašalinus perkrovą / trumpąjį jungimą, trumpai paspauskite USB mygtuką.
- Klaidos kodas: E09
  Klaidos turinys: DC įkrovimo per didelė įtampa
  Klaidos sprendimas: Kai įtampa grįš į normalią būseną, klaidos kodas bus automatiškai pašalintas.
- Klaidos kodas: E10
  Klaidos turinys: DC įkrovimo maža įtampa
  Klaidos sprendimas: Kai įtampa grįš į normalią būseną, klaidos kodas bus automatiškai pašalintas.
- Klaidos kodas: E11
  Klaidos turinys: Baterijos įkrovimas / iškrovimas perkaito
  Klaidos sprendimas: Kai temperatūra grįš į normalią būseną, klaidos kodas bus automatiškai pašalintas.
- Klaidos kodas: E13
  Klaidos turinys: AC įkrovimo per žemos įtampos apsauga
  Klaidos sprendimas: Kai įtampa grįš į normalią būseną, klaidos kodas bus automatiškai pašalintas.
- Klaidos kodas: E14
  Klaidos turinys: AC įkrovimo per didelės įtampos apsauga
  Klaidos sprendimas: Kai įtampa grįš į normalią būseną, klaidos kodas bus automatiškai pašalintas.

PowerSafe valdymas
Garantuoja apsaugą nuo trumpojo jungimo ir perkrovos jūsų išorinei baterijai ir įrenginiams.

Klientų aptarnavimas
Jei turite klausimų apie produktą, prašome susisiekti su mumis el. paštu service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character ir tam tikri grafiniai dizainai yra Energizer Brands, LLC ir susijusių dukterinių įmonių prekių ženklai ir yra naudojami pagal licenciją, kurią suteikė TennRich International Corp.

UM_2_PPS1100W2F_LT_1.1

Energizer

PORTATĪVĀ ELEKTROSTACIJA

PPS1100W2F

Lejupielādēt rokasgrāmatu

LV

SPECIFIKĀCIJAS:

Portatīvā elektrostacija

Modeļa nosaukums : PPS1100W2F
Šūnu tips : Litija mangāna dzelzs fosfāts (LMFP)
Akumulatora ietilpība : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
DC ievade : 24V/7.5A
AC ievade : 230V/ 50Hz 1000W
AC izeja : 3 x 230Vac/ 50Hz 1200W Max. (maksimālais 2400W)
DC izeja : 2 x 12V/10A (maks. 10A)
Automašīnas lādētāja ligzda : 12V/10A Max. (kopīga DC izeja)
USB izeja : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C1 izeja : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (maks. 18W)
USB-C2 izeja : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (maks. 100W)
Saules paneļa ievade : MPPT 12V-30V (maks. 180W)
LED gaisma : 5W
Materiāls : Ugunsdrošs plastmasa
Izmērs : 316(L)*240(W)*300(H) mm
Svars : 14kg±500g
Izgatavots Ķīnā

Tīra sinusviļņu izeja

Šis produkts ģenerē tīru sinusviļņu, kas ir saderīgs ar AC elektriskajām ierīcēm, kas darbojas ar sinusoidālo viļņu formu (jauda <1200W).
Tomēr produkts ir paredzēts tikai ārkārtas situācijām.
Tas nevar aizstāt standarta DC vai AC strāvas padevi mājsaimniecības ierīcēm vai digitālajiem produktiem.

Iepakojuma saturs :

Portatīvā elektrostacija x 1 Strāvas vads x 1
Lietotāja rokasgrāmata x 1 Saules paneļa pagarinājuma adapteris x 1

PRODUKTA APRAKSTS

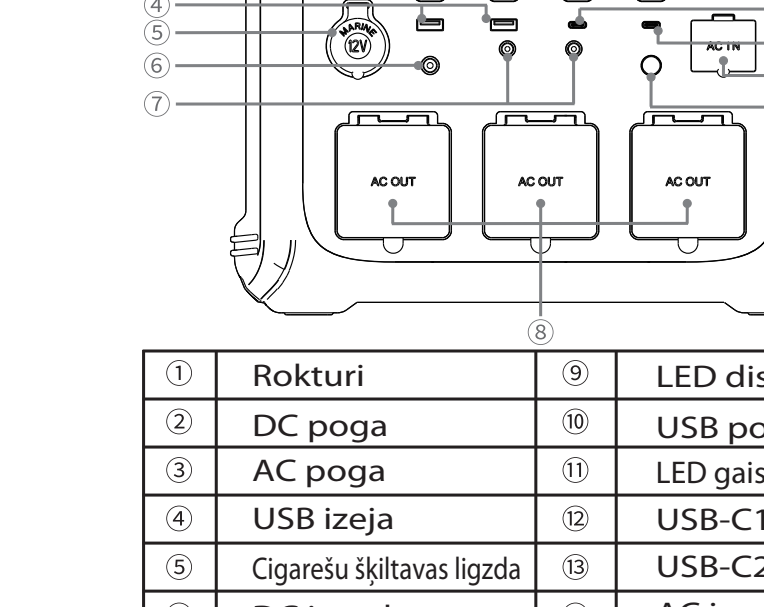

①	Rokturi	⑨	LED displejs
②	DC poga	⑩	USB poga
③	AC poga	⑪	LED gaismas poga
④	USB izeja	⑫	USB-C1 izeja
⑤	Cigarešu šķiltavas ligzda	⑬	USB-C2 izeja
⑥	DC ievade	⑭	AC ievade
⑦	DC izeja	⑮	Barošanas poga
⑧	AC izeja		

AC izeja
A. Nospiediet AC ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai aktivizētu AC režīmu.
B. Pievienojiet atbilstošo spraudni elektrības kontaktligzdai, lai sāktu uzlādi.

PIEZĪME:
A. Nepievienojiet ierīci/aparātu, kura jauda pārsniedz 1200W
B. AC elektrības spraudņa tips ir atkarīgs no valsts/reģiona, kurā tas tiek pārdots.

KĀ UZLĀDĒT

Barošanas poga
A. Ilgi nospiediet barošanas pogu uz 3 sekundēm, lai ieslēgtu elektroenerģijas staciju.
B. Ilgi nospiediet barošanas pogu, lai izslēgtu elektroenerģijas staciju.

AC ieslēgšanas/izslēgšanas poga
A. Kad barošana ir ieslēgta, īsi nospiediet AC pogu, lai ieslēgtu AC uzlādi.
B. Īsi nospiediet AC pogu, lai izslēgtu AC uzlādi.
C. AC kontaktligzdas režīmā nospiediet AC pogu uz 3 sekundēm, lai mainītu frekvenci (60Hz/50Hz).

LED poga
A. Kad barošana ir ieslēgta, nospiediet pogu, lai ieslēgtu LED gaismas režīmu. Tas rādīs nepārtrauktu apgaismojuma režīmu, un displejā parādīsies spuldzītes ikona.
B. Nospiediet LED pogu, lai pielāgotu spilgtumu.
C. Nospiediet pogu vēlreiz, lai pārslēgtos uz dažādiem režīmiem - mirgojošās gaismas režīms, SOS mirgošanas režīms un izslēgšanas režīms. Arī spuldzītes ikona izslēgsies.
D. Brīdinājums: NESKATIETIES tieši uz gaismu.

USB izejas
A. Lai ātri uzlādētu, lūdzu, izmantojiet saderīgu kabeli un ierīci(s).
B. USB-C ir izstrādāts ar Power Delivery tehnoloģiju.

PIEZĪME:
Kad USB-A izejas ir pārslogotas vai nonāk īsslēguma režīmā, īsi nospiediet barošanas pogu, lai atkal aktivizētu USB-A uzlādi. USB-C gadījumā atvienojiet un atkārtoti pievienojiet USB-C kabeli, lai atjaunotu uzlādi.

DC izejas
A. Var pieslēgt automašīnas lādētāja ligzdai, kas nav lielāka par 100W.

PIEZĪME:
A. Pārstrāvas aizsardzība: Kad DC izeja ir pārstrāvota, attiecīgā ikona displejā izslēgsies. Īsi nospiediet barošanas pogu, lai atjaunotu.
B. Īsslēguma aizsardzība: Kad DC ārējās īsslēguma aizsardzība ir ieslēgta, attiecīgā ikona displejā izslēgsies. Ilgi nospiediet barošanas pogu, lai restartētu elektroenerģijas staciju un atjaunotu izeju.

KĀ UZLĀDĒT

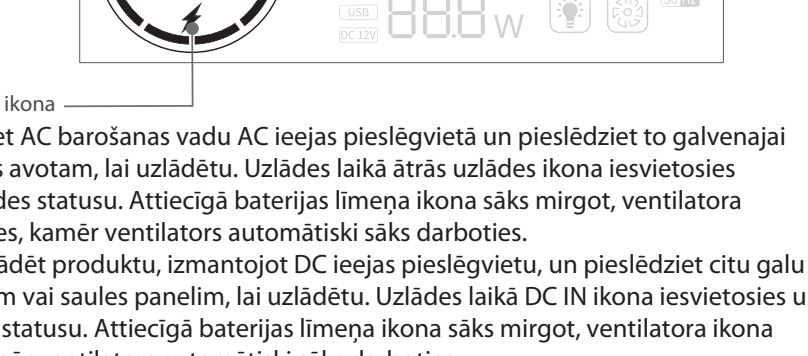

1. Lūdzu, ievietojiet AC barošanas vadu AC ieejas pieslēgvietā un pieslēdziet to galvenajai elektroenerģijas avotam, lai uzlādētu. Uzlādes laikā ātrās uzlādes ikona iesvietosies un parādīs uzlādes statusu. Atbilstošā baterijas līmeņa ikona sāks mirgot, ventilatora ikona iesvietosies, kamēr ventilators automātiski sāks darboties.
2. Jūs arī varat uzlādēt produktu, izmantojot DC ieejas pieslēgvietu, un pieslēdziet citu galu savam adapterim vai saules panelim, lai uzlādētu. Uzlādes laikā DC IN ikona iesvietosies un parādīs uzlādes statusu. Atbilstošā baterijas līmeņa ikona sāks mirgot, ventilatora ikona iesvietosies, kamēr ventilators automātiski sāks darboties.

LED displejs
A. Uzlādes līmenis tiek parādīts 10 segmentu pīrāgā.
B. Mirgojošs gaismas signāls norāda uzlādes statusu, stabils gaismas signāls norāda, ka produkts ir pilnībā uzlādēts.
C. Ikoniņas iesvietosies, kad funkcija ir aktivizēta.
D. Ja elektroenerģijas stacija netiek izmantota, tā pēc 3 minūtēm automātiski izslēgsies.
E. Ja elektroenerģijas stacija tiek izmantota, divreiz īsi nospiediet barošanas pogu, lai izslēgtu LED displeju (elektroenerģijas padeve turpināsies uz izeju). Jūs varat īsi nospiest jebkuru pogu, lai aktivizētu LED displeju.

Uzlāde vienlaicīgi ar izlādi (bipassa režīms)
Kad šis produkts ir ieslēgts un pievienots galvenajai elektroenerģijas padevei, vienlaicīgi uzlādējot citus ierīces/elektroniku, strāva baros jūsu ierīces un izlaidīsies iekšējā baterija, izvades displejā tiks parādīts 0. Kad produkts tiek atvienots no galvenās enerģijas padeves, iekārta nekavējoties pārslēgsies uz elektroenerģijas stacijas bateriju, displejs norādīs izvades jaudu, kas tiek izlādēta.

Uzlāde caur saules paneļa palīdzību
A. Novietojiet saules paneli tā, lai tas saņemtu stiprāko un tiešāko saules gaismu.
B. Pieslēdziet kabeli ieejas pieslēgvietā, lai sāktu uzlādi.

PIEZĪME:
A. Reālā uzlādes efektivitāte var ievērojami atšķirties atkarībā no laika apstākļiem, apkārtējās temperatūras, saules gaismas intensitātes, leņķa, kādā saules paneļi vērsti pret tiešo saules gaismu, un citiem faktoriem.
B. Izmantojiet saules paneļus, kas ir zemāki par 30V uzlādei, tas automātiski izslēgsies, ja ieejas spriegums būs augstāks par 30V.
C. Iebūvēta MPPT tehnoloģija, kas ļauj saules panelim uzlādēt efektīvi.

FUNKCIJAS IEVADS

1. Šis produkts ir daudzfunkcionāls un piemērots lietošanai telpās un kempingā.

Tālie ceļojumi — Kempings — Savvaļas izpēte

2. Šim produktam ir 230V AC invertora funkcija, kas var nodrošināt enerģiju mazjaudas ierīcēm, piemēram, gaismām, klēpjdatoriem, mini ventilatoriem, mini plītīm utt.

Mini ventilators — Mini plīts — Lampas

3. Šim produktam ir DC izvades interfeiss, cigarešu aizdedzinātāja interfeiss, 18W USB ātrās uzlādes porti un PD uzlādes porti. DC izvades funkcija ļauj barot digitālos produktus, piemēram, mobilos tālruņus, GPS ierīces, DVD atskaņotājus un mazus mobilos ierīces.

Klēpjdators — Planšetdators — GPS ierīces

4. Šim produktam ir iebūvēta augstas kapacitātes baterija, kas padara to piemērotu kempinga aktivitātēm. Tas ir arī aprīkots ar augstas spilgtuma LED, kam ir vairāki režīmi, piemēram, regulējamas spilgtuma apgaismojums, mirgojošs, avārijas gaisma un SOS signāls.

Augstas kapacitātes baterija — Avārijas gaisma — Kempinga enerģijas avots

UZMANĪBU

1. Neveiciet produkta īssavienojumu. Lai izvairītos no īssavienojuma, turiet produktu prom no visiem metāla objektiem (piemēram, monētām, matu sprādzēm, atslēgām utt.).
2. Nesildiet produktu un nemetiet to uguni, ūdenī vai citos šķidrumos. Turiet to prom no augstas apkārtējās temperatūras. Nepakļaujiet produktu tiešiem saules stariem.
3. Turiet produktu prom no mitrām, putekļainām vietām.
4. Neizjauciet un neizjauciet šo produktu no jauna.
5. Nemetiet, nelieciet smagus priekšmetus uz produkta un nepakļaujiet to spēcīgām triecieniem.
6. Lai uzlādētu dažas portatīvās elektroniskās ierīces, jums var būt nepieciešams vispirms iestatīt šīs ierīces uzlādes režīmā. Skatiet attiecīgās ierīces lietošanas rokasgrāmatu, lai to apstiprinātu.
7. Lūdzu, turiet šo produktu prom no bērniem.
8. Nepārklājiet produktu ar dvieļiem, apģērbu un citiem priekšmetiem.
9. Nepārpildiet šo produktu.
10. Kad produkts ir pilnībā uzlādēts, nekavējoties atvienojiet to no strāvas avota.
11. Uzlādējot šo produktu, turiet to prom no TV, radio un citām ierīcēm, lai izvairītos no radioviļņu traucējumiem.
12. Ja jūs neplānojat izmantot šo produktu ilgstoši, pirms tā uzglabāšanas atvienojiet kabeli.

Šis produkts NAV ūdensizturīgs. Lūdzu, nelietojiet un neuzglabājiet to mitrā vidē. Lietus, ūdens šļakatas, sula, kafija, tvaiks, sviedri un citi šķidrumi var izraisīt darbības traucējumus.
Šis produkts NAV putekļu izturīgs. Lūdzu, nelietojiet smilšainā un putekļainā vidē, piemēram, pludmalēs un tuksnešos, tas var izraisīt darbības traucējumus.

Aukstā laika lietošana

Aukstas temperatūras (-10-65°C) var ietekmēt produkta akumulatora kapacitāti akumulatora ķīmisko īpašību dēļ. Ja dzīvosiet ārpus tīkla zem nulles apstākļos, ieteicams produktu turēt izolētā dzesētājā un pieslēgt strāvas avotam (automašīnas lādētājam/maiņstrāvas adapterim/ saules paneļiem). Produkta radītais dabiskais siltums izolētā dzesētājā saglabās akumulatora kapacitāti maksimālā līmenī.

Izmešana un pārstrāde

Šis produkts nedrīkst tikt izmests kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, izmetiet vai pārstrādājiet šo produktu un tajā esošo akumulatoru saskaņā ar vietējiem noteikumiem un likumiem.

Akumulatora informācija

Šim produktam ir iekšējs, neizņemams litija mangāna dzelzs fosfāta (LMFP) uzlādējams akumulators. Nemēģiniet noņemt akumulatoru, jo tas var sabojāt ierīci. Akumulatoru var uzlādēt un iztukšot vairāk nekā 2000 reizes.

Kļūdas kods

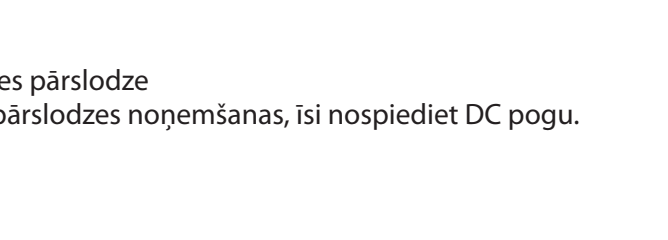

- Kļūdas kods: E01
  Kļūdas saturs: DC izvades pārslodze
  Kļūdas risinājums: Pēc pārslodzes noņemšanas, īsi nospiediet DC pogu.
- Kļūdas kods: E02
  Kļūdas saturs: DC izvades īssavienojums
  Kļūdas risinājums: Pēc īssavienojuma noņemšanas, īsi nospiediet DC pogu..
- Kļūdas kods: E03
  Kļūdas saturs: AC pārslodze/īssavienojums
  Kļūdas risinājums: Pēc pārslodzes/īssavienojuma noņemšanas, īsi nospiediet AC pogu.
- Kļūdas kods: E04
  Kļūdas saturs: AC izvades pārkaršana
  Kļūdas risinājums: Pēc temperatūras normalizēšanās, īsi nospiediet AC pogu.
- Kļūdas kods: E05
  Kļūdas saturs: PD pārslodze/īssavienojums
  Kļūdas risinājums: Pēc pārslodzes/īssavienojuma noņemšanas, īsi nospiediet USB pogu.
- Kļūdas kods: E06
  Kļūdas saturs: Akumulatora temperatūra ir pārāk augsta
  Kļūdas risinājums: Automātiski noņem kļūdas kodu pēc temperatūras normalizēšanās.
- Kļūdas kods: E07
  Kļūdas saturs: Akumulatora temperatūra ir pārāk zema
  Kļūdas risinājums: Automātiski noņem kļūdas kodu pēc temperatūras normalizēšanās.
- Kļūdas kods: E08
  Kļūdas saturs: USB pārslodze/īssavienojums
  Kļūdas risinājums: Pēc pārslodzes/īssavienojuma noņemšanas, īsi nospiediet USB pogu.
- Kļūdas kods: E09
  Kļūdas saturs: DC uzlādes pārspriegums
  Kļūdas risinājums: Automātiski noņem kļūdas kodu pēc sprieguma normalizēšanās.
- Kļūdas kods: E10
  Kļūdas saturs: DC uzlādes zemspriegums
  Kļūdas risinājums: Automātiski noņem kļūdas kodu pēc sprieguma normalizēšanās.
- Kļūdas kods: E11
  Kļūdas saturs: Akumulatora uzlāde/izlāde pārkarsēta
  Kļūdas risinājums: Automātiski noņem kļūdas kodu pēc temperatūras normalizēšanās.
- Kļūdas kods: E13
  Kļūdas saturs: AC uzlādes zemspiediena aizsardzība
  Kļūdas risinājums: Automātiski noņem kļūdas kodu pēc sprieguma normalizēšanās.
- Kļūdas kods: E14
  Kļūdas saturs: AC uzlādes pārsprieguma aizsardzība
  Kļūdas risinājums: Automātiski noņem kļūdas kodu pēc sprieguma normalizēšanās.

PowerSafe pārvaldība
Garantē aizsardzību pret īssavienojumu un pārlādēšanu jūsu power bank un ierīcēm.

Klientu apkalpošana
Jautājumu gadījumā par produktu, lūdzu, sazinieties ar mums pa service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer raksturs un noteikti grafiskie dizaini ir Energizer Brands, LLC un saistīto meitasuzņēmumu preču zīmes, un tos izmanto ar TennRich International Corp. licenci.

UM_2_PPS1100W2F_LV_1.1

Energizer

BÆRBAR STRØMSTASJON

PPS1100W2F

Last ned bruksanvisning

NO

SPESIFIKASJONER:

Bærbar Strømstasjon

Modellnavn : PPS1100W2F
Celletype : Litium Mangan Jernfosfat (LMFP)
Batterikapasitet : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
DC-inngang : 24V/7.5A
AC-inngang : 230V/ 50Hz 1000W
AC-utgang : 3 x 230Vac/ 50Hz 1200W Maks. (Topp 2400W)
DC-utgang : 2 x 12V/10A (10A Maks.)
Bil lader uttak : 12V/10A Maks. (Delt DC-utgang)
USB-utgang : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C1-utgang : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Maks.)
USB-C2-utgang : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Maks.)
Solcellepanel inngang : MPPT 12V-30V (180W Maks.)
LED-lys : 5W
Materiale : Flammehemmende plast
Dimensjon : 316(L)*240(B)*300(H) mm
Vekt : 14kg±500g
Produsert i Kina

Ren Sinusbølge Utgang

Dette produktet genererer ren sinusbølge, som er kompatibel med AC elektriske apparater som fungerer med sinusformet bølge (effekt<1200W).
Imidlertid er produktet kun ment for nødsituasjoner.
Det kan ikke erstatte den vanlige DC- eller AC-strømforsyningen for husholdningsapparater eller digitale produkter.

Pakkeinnhold :

Bærbar Strømstasjon x 1 Strømkabel x 1 Bruksanvisning x 1
Solcellepanel Forlengelseskabel x 1

PRODUKTBESKRIVELSE

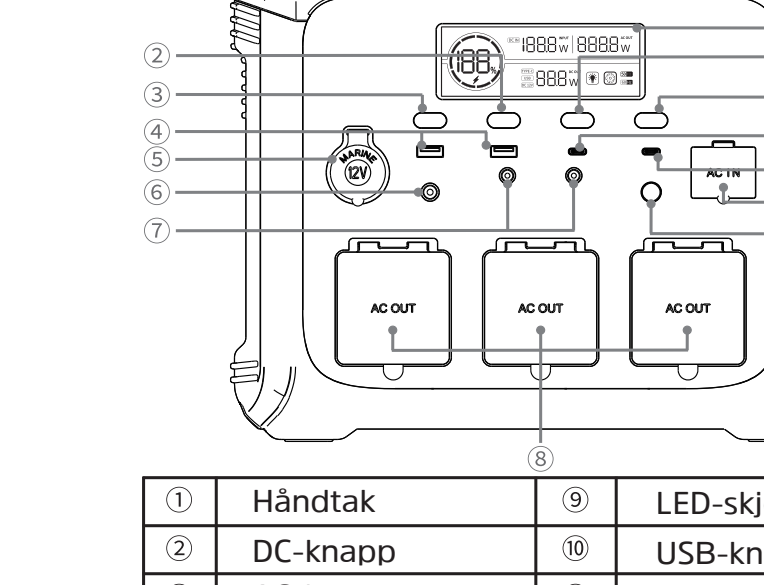

①	Håndtak	⑨	LED-skjerm
②	DC-knapp	⑩	USB-knapp
③	AC-knapp	⑪	LED-lysknapp
④	USB-utgang	⑫	USB-C1-utgang
⑤	Sigarettenner	⑬	USB-C2-utgang
⑥	DC-inngang	⑭	AC-inngang
⑦	DC-utgang	⑮	Strømknapp
⑧	AC-utgang		

AC-utgang
A. Trykk på AC av/på-knappen for å aktivere AC-modus.
B. Koble riktig plugg til stikkontakten for å begynne lading.

MERK:
A. Ikke koble til enhet/apparat som er over 1200W.
B. AC elektrisk pluggtype er basert på landet/regionen der det selges.

HVORDAN LADE

Strømknapp
A. Hold inne strømknappen i 3 sekunder for å slå på strømbanken.
B. Hold inne strømknappen i 3 sekunder for å slå av strømbanken.

AC av/på-knapp
A. Når strømmen er på, trykk kort på AC-knappen for å starte AC-lading.
B. Trykk kort på AC-knappen for å slå av AC-ladingen.
C. I AC-modus, trykk på AC-knappen i 3 sekunder for å skifte frekven (60Hz/50Hz).

LED-knapp
A. Når strømmen er på, trykk på knappen for å slå på LED-lyset. Det vil vise konstant lysmodus, og lyspæreikonet vil vises på skjermen.
B. Trykk på LED-knappen for å justere lysstyrken.
C. Trykk på knappen igjen for å bytte til forskjellige moduser - blinkende lysmodus, SOS-blinkemodus og av-modus. Lyspæreikonet vil også slukke.
D. Advarsel: IKKE se direkte på lyset.

USB-utganger
A. For hurtiglading, bruk kompatibel kabel og enhet(er).
B. USB-C er designet med Power Delivery-teknologi.

MERK:
Når USB-A-utgangene er overbelastet eller i kortslutningsmodus, trykk kort på strømknappen for å reaktivere USB-A-lading. For USB-C, trekk ut og sett inn USB-C-kabelen igjen for å gjenoppta lading.

DC-utganger
A. Kan kobles til et biladapteruttak som ikke er mer enn 100W.

MERK:
A. Overstrømsbeskyttelse: Når DC-utgangen er overstrøm, vil det tilsvarende ikonet på skjermen slukke. Trykk kort på strømknappen for å gjenopprette.
B. Kortslutningsbeskyttelse: Når DC-utgangens kortslutningsbeskyttelse er på, vil det tilsvarende ikonet på skjermen slukke. Hold inne strømknappen for å starte strømbanken på nytt og gjenopprette utgangen.

HVORDAN LADDER

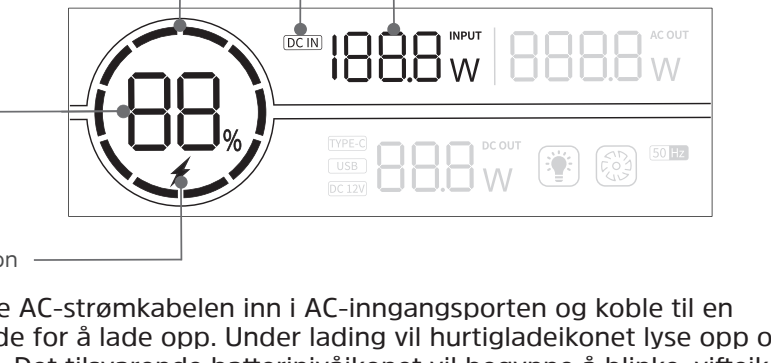

1. Vennligst koble AC-strømkabelen inn i AC-inngangsporten og koble til en hovedstrømkilde for å lade opp. Under lading vil hurtigladeikonet lyse opp og vise ladestatus. Det tilsvarende batterinivåikonet vil begynne å blinke, vifteikonet vil lyse opp mens viften automatisk starter.
2. Du kan også lade produktet gjennom DC-inngangsporten og koble den andre enden til adapteren din eller solpanelet for å lade opp. Under lading vil DC IN-ikonet lyse opp og vise ladestatus. Det tilsvarende batterinivåikonet vil begynne å blinke, vifteikonet vil lyse opp mens viften automatisk starter.

LED-skjerm
A. Ladenivået vises i kakediagram med 10 segmenter.
B. Blinkende lys indikerer ladestatus, solid lys indikerer at produktet er fulladet.
C. Ikoner vil lyse opp når funksjonen er aktivert.
D. Hvis strømbanken ikke er i bruk, vil den automatisk slå seg av etter 3 minutter.
E. Hvis strømbanken er i bruk, trykk kort på strømknappen to ganger for å slå av LED-skjermen (strømforsyningen fortsetter til utgangen). Du kan trykke kort på hvilken som helst knapp for å aktivere LED-skjermen.

Lading under utlading (Bypass)
Når dette produktet er slått på og koblet til en hovedstrømkilde, samtidig som det lader andre enheter/elektronikk, vil strømmen drive enhetene dine og omgå det interne batteriet. Utgangen vil vises som 0 på LCD-skjermen. Når produktet er koblet fra hovedstrømkilden, vil enheten umiddelbart bytte over til strømbankens batteri, og skjermen vil indikere utgangseffekten som blir utladet.

Lading via solpanel
A. Plasser solpanelet der det vil få sterkest og mest direkte sollys.
B. Koble kabelen til inngangsporten for å starte lading.

MERK:
A. Den faktiske ladeeffektiviteten kan variere betydelig avhengig av vær, omgivelsestemperatur, solens styrke, vinkelen som solpanelet står mot direkte sollys og andre faktorer.
B. Bruk solpaneler under 30V for lading; det vil automatisk kutte strømmen hvis inngangen er høyere enn 30V.
C. Innebygd MPPT-teknologi som tillater effektiv lading av solpanelet.

FUNKSJONSINTRODUKSJON

1. Dette produktet er allsidig og egnet for innendørs og campingbruk.

Langdistanse Reiser — Camping — Vill Utforskning

2. Dette produktet har 230V AC inverterfunksjon som kan levere strøm til lavenergiapparater, som lys, laptop, mini vifte, mini komfyr osv.

Mini Vifte — Mini Komfyr — Lamper

3. Dette produktet har en DC-utgangsgrensesnitt, sigarettennergrensesnitt, 18W USB hurtigladningsporter og PD ladningsporter. DC-utgangsfunksjon lar den drive digitale produkter som mobiltelefoner, GPS-enheter, DVD-spillere og små mobile enheter.

Laptop — Nettbrett PC — GPS-enheter

4. Dette produktet har et innebygd høykapasitetsbatteri, som gjør det egnet for campingaktiviteter. Det er også utstyrt med en høy lysstyrke LED, som har flere moduser som justerbar lysstyrke belysning, blinking, nødlys og SOS-signal.

Høykapasitetsbatteri — Nødlys — Camping Strømforsyning

Forsiktighet

1. Ikke kortslutt produktet. For å unngå kortslutning, hold produktet unna alle metalobjekter (f.eks. mynter, hårnåler, nøkler, osv.).
2. Ikke varm opp produktet, eller kast det i ild, vann eller andre væsker. Hold det unna høy omgivelsestemperatur. Ikke utsett produktet for direkte sollys.
3. Hold produktet unna fuktige, støvete steder.
4. Ikke demonter eller monter dette produktet på nytt.
5. Ikke mist produktet, plasser tunge gjenstander på det, eller utsett det for kraftige støt.
6. For å lade noen bærbare elektroniske enheter, må du kanskje sette disse enhetene i ladingsmodus først. Se i den tilsvarende brukermanualen til disse enhetene for bekreftelse.
7. Vennligst hold dette produktet unna barn.
8. Ikke dekk produktet med håndklær, klær eller andre gjenstander.
9. Ikke overlad dette produktet.
10. Når produktet er fulladet, koble det fra strømkilden umiddelbart.
11. Når du lader dette produktet, vennligst hold det unna TV, radio og annet utstyr for å unngå radiobølgeforstyrrelser.
12. Hvis du ikke skal bruke dette produktet på lenge, vennligst koble fra kabelen før du lagrer det bort.

Dette produktet er IKKE vanntett. Vennligst ikke bruk eller oppbevar det i et vått miljø. Regn, vannsprut, juice, kaffe, damp, svette og andre væsker kan forårsake feil.
Dette produktet er IKKE støvtett. Vennligst ikke bruk det i sandete og støvete miljøer, som strender og ørkener, det kan forårsake feil.

Bruk i kaldt vær

Kalde temperaturer (-10-65°C) kan påvirke produktets batterikapasitet på grunn av batteriets kjemiske egenskaper. Hvis du skal være utenfor strømnettet i under-null-forhold, anbefales det å holde produktet i en isolert kjøler og koble det til en strømkilde (bil lader/AC adapter/solcellepanel). Den naturlige varmen generert av produktet i en isolert kjøler vil holde batterikapasiteten på sitt høyeste nivå.

Avhending og resirkulering

Dette produktet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Vennligst kast eller resirkuler dette produktet og batteriet inni i henhold til lokale regler og forskrifter.

Batteriinformasjon

Dette produktet har et internt, ikke-flyttbart, oppladbart Lithium Manganese Iron Phosphate (LMFP) batteri. Ikke forsøk å fjerne batteriet, da du kan skade enheten. Batteriet kan lades og utlades over 2000 ganger.

Feilkode

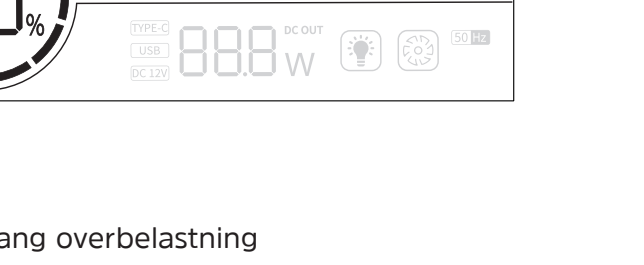

- Feilkode: E01
  Feilinnhold: DC-utgang overbelastning
  Feilløsning: Etter overbelastning er fjernet, trykk kort på DC-knappen.
- Feilkode: E02
  Feilinnhold: DC-utgang kortslutning
  Feilløsning: Etter kortslutning er fjernet, trykk kort på DC-knappen.
- Feilkode: E03
  Feilinnhold: AC overbelastning/kortslutning
  Feilløsning: Etter overbelastning/kortslutning er fjernet, trykk kort på AC-knappen.
- Feilkode: E04
  Feilinnhold: AC-utgang over temperatur
  Feilløsning: Etter at temperaturen er tilbake til normal, trykk kort på AC-knappen.
- Feilkode: E05
  Feilinnhold: PD overbelastning/kortslutning
  Feilløsning: Etter overbelastning/kortslutning er fjernet, trykk kort på USB-knappen.
- Feilkode: E06
  Feilinnhold: Batteritemperaturen er for høy
  Feilløsning: Feilkoden fjernes automatisk etter at temperaturen er tilbake til normal.
- Feilkode: E07
  Feilinnhold: Batteritemperaturen er for lav
  Feilløsning: Feilkoden fjernes automatisk etter at temperaturen er tilbake til normal.
- Feilkode: E08
  Feilinnhold: USB overbelastning/kortslutning
  Feilløsning: Etter overbelastning/kortslutning er fjernet, trykk kort på USB-knappen.
- Feilkode: E09
  Feilinnhold: DC-lading over-spenning
  Feilløsning: Feilkoden fjernes automatisk etter at spenningen er tilbake til normal.
- Feilkode: E10
  Feilinnhold: DC-lading lav spenning
  Feilløsning: Feilkoden fjernes automatisk etter at spenningen er tilbake til normal.
- Feilkode: E11
  Feilinnhold: Batteri lading/utlading overopphetet
  Feilløsning: Feilkoden fjernes automatisk etter at temperaturen er tilbake til normal.
- Feilkode: E13
  Feilinnhold: AC-lading under-spenningsbeskyttelse
  Feilløsning: Feilkoden fjernes automatisk etter at spenningen er tilbake til normal.
- Feilkode: E14
  Feilinnhold: AC-lading over-spenningsbeskyttelse
  Feilløsning: Feilkoden fjernes automatisk etter at spenningen er tilbake til normal.

PowerSafe Management
Garanterer mot kortslutning og overlading for din powerbank og dine enheter.

Kundeservice
For spørsmål om produktet, vennligst kontakt oss på service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character og visse grafiske design er varemerker for Energizer Brands, LLC og tilknyttede datterselskaper og brukes under lisens av TennRich International Corp.

UM_2_PPS1100W2F_NO_1.1

Energizer

STAȚIE DE PUTERE PORTABILĂ
PPS1100W2F

Descarcă Manualul

RO

SPECIFICAȚII:

Stație de Putere Portabilă

Nume Model : PPS1100W2F
Tip Celulă : Fosfat de Fier și Litiu Mangan (LMFP)
Capacitate Baterie : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
Intrare DC : 24V/7.5A
Intrare AC : 230V/50Hz 1000W
Ieșire AC : 3 x 230Vac/50Hz 1200W Max. (Vârf 2400W)
Ieșire DC : 2 x 12V/10A (10A Max.)
Priză Încărcător Auto : 12V/10A Max. (Ieșire DC Partajată)
Ieșire USB : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Ieșire USB-C1 : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max.)
Ieșire USB-C2 : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max.)
Intrare Panou Solar : MPPT 12V-30V (180W Max.)
Lumină LED : 5W
Material : Plastic Ignifug
Dimensiuni : 316(L)*240(W)*300(H) mm
Greutate : 14kg±500g
Fabricat în China

Ieșire de Undă Sinusoidală Pură

Acest produs generează undă sinusoidală pură, compatibilă cu aparatele electrice AC care funcționează cu formă de undă sinusoidală (putere <1200W).
Cu toate acestea, produsul este destinat doar situațiilor de urgență.
Nu poate înlocui sursa standard de alimentare DC sau AC pentru aparatele electrocasnice sau produsele digitale.

Conținutul Pachetului :

Stație de Putere Portabilă x 1 Cablu de Alimentare x 1
Manual de Utilizare x 1 Adaptor de Extensie Panou Solar x 1

DESCRIEREA PRODUSULUI

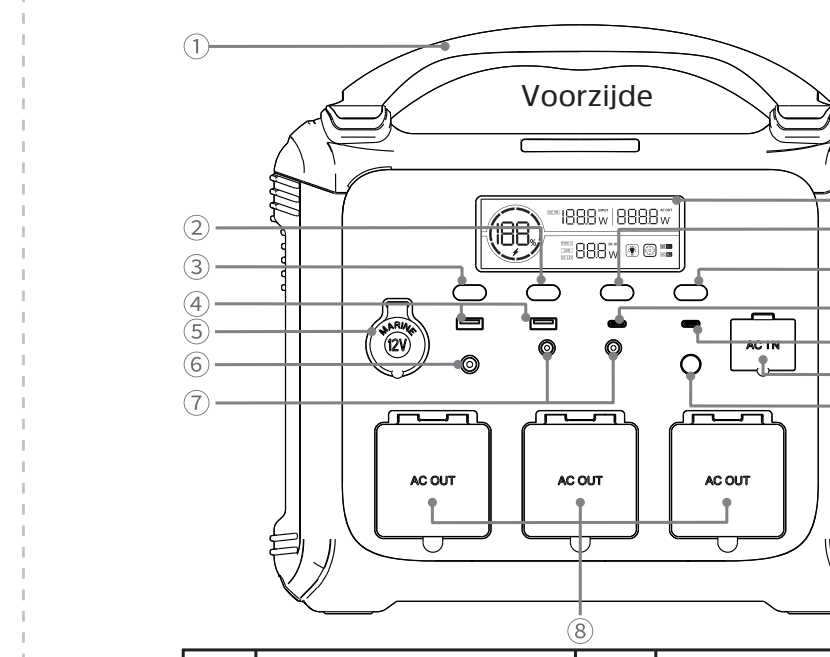

①	Mâner	⑨	Afișaj LED
②	Buton DC	⑩	Buton USB
③	Buton AC	⑪	Buton lumină LED
④	Ieșire USB	⑫	Ieșire USB-C1
⑤	Brichetă auto	⑬	Ieșire USB-C2
⑥	Intrare DC	⑭	Intrare AC
⑦	Ieșire DC	⑮	Buton de alimentare
⑧	Ieșire AC		

Ieșire AC
A. Apăsați butonul de pornire/oprire AC pentru a activa modul AC.
B. Conectați ștecherul corespunzător la priza electrică pentru a începe încărcarea.

NOTĂ:
A. Nu conectați dispozitive/aparate care consumă mai mult de 1200W.
B. Tipul de ștecher electric AC este bazat pe țara/regiunea în care este vândut.

CUM SE ÎNCARCĂ

Butonul de Alimentare
A. Apăsați lung butonul de alimentare timp de 3 secunde pentru a porni stația de alimentare.
B. Apăsați lung butonul de alimentare pentru a opri stația de alimentare.

Butonul de pornire/oprire AC
A. Când alimentarea este pornită, apăsați scurt butonul AC pentru a porni încărcarea AC.
B. Apăsați scurt butonul AC pentru a opri încărcarea AC.
C. În modul de ieșire AC, apăsați butonul AC timp de 3 secunde pentru a schimba frecvența (60Hz/50Hz).

Butonul LED
A. Când alimentarea este pornită, apăsați butonul pentru a porni modul de lumină LED. Va afișa modul de iluminare constantă și pictograma becului va apărea pe afișaj.
B. Apăsați butonul LED pentru a ajusta luminozitatea.
C. Apăsați din nou butonul pentru a schimba modurile - modul de lumină intermitentă, modul SOS intermitent și modul de oprire. Pictograma becului se va stinge de asemenea.
D. Avertisment: NU priviți direct la lumină.

Ieșiri USB
A. Pentru încărcare rapidă, vă rugăm să utilizați cablu și dispozitiv(e) compatibile.
B. USB-C este proiectat cu tehnologia Power Delivery.

NOTĂ:
Când ieșirile USB-A sunt supraîncărcate sau intră în modul de scurtcircuit, apăsați scurt butonul de alimentare pentru a reactiva încărcarea USB-A. Pentru USB-C, deconectați și reconectați cablul USB-C pentru a restabili încărcarea.

Ieșiri DC
A. Se poate conecta la o priză de încărcare auto care nu depășește 100W.

NOTĂ:
A. Protecție la supracurent: Când ieșirea DC este supraîncărcată, pictograma corespunzătoare de pe afișaj se va stinge. Apăsați scurt butonul de alimentare pentru a restabili.
B. Protecție la scurtcircuit: Când protecția externă la scurtcircuit DC este activată, pictograma corespunzătoare de pe afișaj se va stinge. Apăsați lung butonul de alimentare pentru a reporni stația de alimentare și a restabili ieșirea.

CUM SE ÎNCARCA

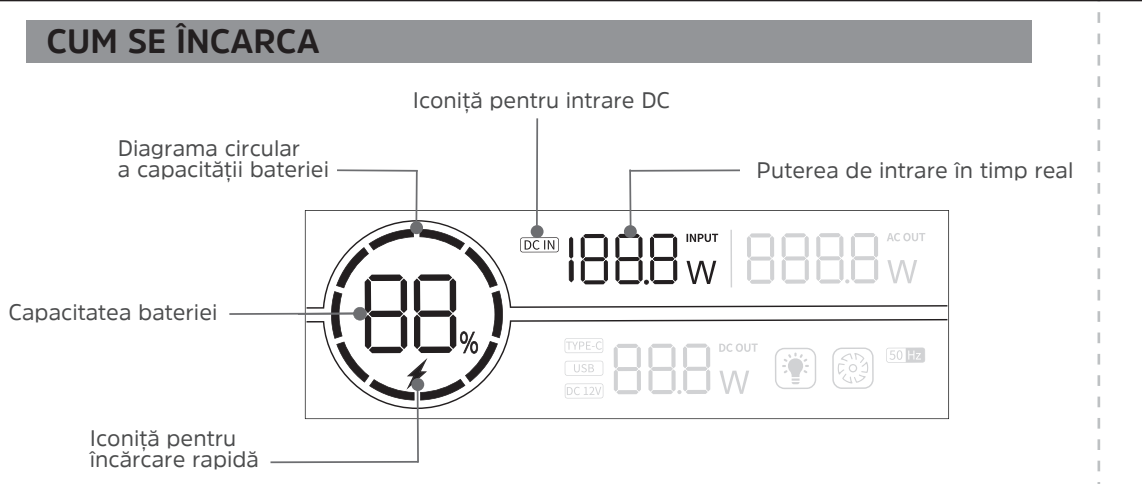

1. Vă rugăm să conectați cablul de alimentare AC în portul de intrare AC și să-l conectați la o sursă principală de alimentare pentru a reîncărca. În timpul încărcării, iconița pentru încărcare rapidă va lumina și va afișa starea încărcării. Iconița corespunzătoare nivelului bateriei va începe să clipească, iar iconița ventilatorului va lumina în timp ce ventilatorul pornește automat.
2. De asemenea, puteți încărca produsul prin portul de intrare DC și să conectați celălalt capăt la adaptorul sau panoul solar pentru a reîncărca. În timpul încărcării, iconița DC IN va lumina și va afișa starea încărcării. Iconița corespunzătoare nivelului bateriei va începe să clipească, iar iconița ventilatorului va lumina în timp ce ventilatorul pornește automat.

Afișaj LED
A. Nivelul de încărcare este arătat într-un diagramă circulară cu 10 segmente.
B. Lumina care clipește indică starea de încărcare, lumina solidă indică faptul că produsul este complet încărcat.
C. Iconițele se vor lumina când funcția este activată.
D. Dacă stația de alimentare nu este utilizată, aceasta se va închide automat în 3 minute.
E. Dacă stația de alimentare este în uz, apăsați scurt de două ori butonul de alimentare pentru a opri afișajul LED (alimentarea continuă să iasă). Puteți apăsa scurt orice buton pentru a activa din nou afișajul LED.

Încărcare în timpul descărcării (Bypass)
Atunci când acest produs este pornit și conectat la o sursă principală de alimentare, în timp ce încărcați alte dispozitive/electronice în același timp, curentul va alimenta dispozitivele dvs. și va trece pe lângă bateria internă, iar ieșirea va fi afișată ca 0 pe ecranul LCD. Când produsul este deconectat de la sursa principală de alimentare, unitatea va trece imediat la bateria stației de alimentare, iar ecranul va indica puterea de ieșire descărcată.

Reîncărcare prin panou solar
A. Plasați panoul solar într-un loc unde va primi cea mai puternică și mai directă lumină solară posibilă.
B. Conectați cablul la portul de intrare pentru a începe reîncărcarea.

NOTĂ:
A. Eficiența reală de încărcare poate varia considerabil în funcție de vreme, temperatură ambientală, intensitatea luminii solare, unghiul la care panourile solare sunt expuse direct la lumina soarelui și alte factori.
B. Utilizați panouri solare cu tensiune sub 30V pentru încărcare; se va opri automat când intrarea depășește 30V.
C. Tehnologie MPPT integrată care permite panoului solar să se reîncarce eficient.

INTRODUCEREA FUNCȚIILOR

1. Acest produs este versatil și potrivit pentru utilizare în interior și camping.

Călătorii lungi · Camping · Explorare sălbatică

2. Acest produs are o funcție de invertor AC de 230V care poate alimenta aparate de putere redusă, cum ar fi lumini, laptopuri, mini ventilatoare, mini aragaze etc.

Mini ventilator · Mini aragaz · Lămpi

3. Acest produs are o interfață de ieșire DC, interfață pentru brichetă auto, porturi USB de încărcare rapidă de 18W și porturi de încărcare PD. Funcția de ieșire DC permite alimentarea produselor digitale, cum ar fi telefoanele mobile, unități GPS, playere DVD și dispozitive mobile mici.

Laptop · Tableta PC · Unități GPS

4. Acest produs are o baterie de mare capacitate integrată, ceea ce îl face potrivit pentru activități de camping. Este, de asemenea, echipat cu un LED de mare luminozitate, care are mai multe moduri, cum ar fi luminozitate reglabilă, lumină intermitentă, lumină de urgență și semnal SOS.

Baterie de mare capacitate · Lumină de urgență · Sursă de alimentare pentru camping

Precauții

1. Nu scurtcircuitați produsul. Pentru a evita scurtcircuitarea, păstrați produsul departe de toate obiectele metalice (de ex. monede, agrafe, chei etc.).
2. Nu încălziți produsul și nu-l aruncați în foc, apă sau alte lichide. Păstrați-l departe de temperaturi ambientale ridicate. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui.
3. Păstrați produsul departe de locuri umede și prăfuite.
4. Nu dezasamblați sau reasamblați acest produs.
5. Nu scăpați produsul, nu plasați obiecte grele pe el și nu permiteți impacturi puternice asupra acestuia.
6. Pentru a încărca unele dispozitive electronice portabile, este posibil să fie necesar să setați mai întâi acele dispozitive în modul de încărcare. Consultați manualul de utilizare corespunzător al acelor dispozitive pentru confirmare.
7. Vă rugăm să păstrați acest produs departe de copii.
8. Nu acoperiți produsul cu prosoape, haine și alte obiecte.
9. Nu supraîncărcați acest produs.
10. Când este complet încărcat, deconectați imediat produsul de la sursa de alimentare.
11. Când încărcați acest produs, păstrați-l departe de televizor, radio și alte echipamente pentru a evita interferențele cu undele radio.
12. Dacă nu intenționați să utilizați acest produs pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să deconectați cablul înainte de a-l depozita.

Acest produs NU este impermeabil. Vă rugăm să nu-l folosiți sau depozitați într-un mediu umed. Ploaia, stropii de apă, sucul, cafeaua, aburul, transpirația și alte lichide pot cauza defecțiuni. Acest produs NU este rezistent la praf. Vă rugăm să nu-l utilizați în medii nisipoase și prăfuite, cum ar fi plajele și deșerturile, deoarece poate provoca defecțiuni.

Utilizarea la temperaturi reci

Temperaturile reci (-10-65°C) pot afecta capacitatea bateriei produsului datorită caracteristicilor chimice ale bateriei. Dacă veți trăi în afara rețelei în condiții de sub zero grade, este recomandat să păstrați produsul într-o ladă frigorifică izolată și conectat la o sursă de alimentare (încărcător auto/adaptor CA/panou solar). Căldura naturală generată de produsul aflat într-o ladă frigorifică izolată va menține capacitatea bateriei la nivelul său maxim.

Eliminare și reciclare

Acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să eliminați sau să reciclați acest produs și bateria din interior conform regulilor și reglementărilor locale.

Informații despre baterie

Acest produs are o baterie internă, nereciclabilă, reîncărcabilă cu fosfat de litiu-mangan-fer (LMFP). Nu încercați să scoateți bateria, deoarece puteți deteriora dispozitivul. Bateria poate fi încărcată și descărcată de peste 2000 de ori.

Cod de eroare

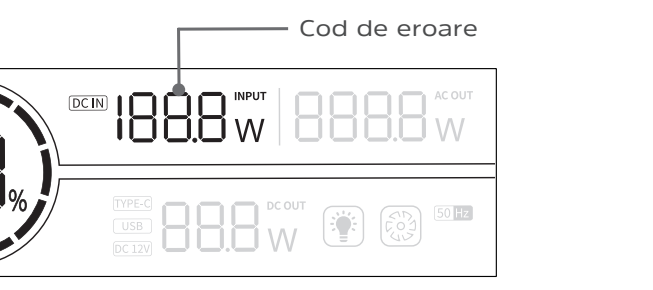

- Cod de eroare: E01
  Conținut eroare: Suprasarcină ieșire DC
  Soluție eroare: După eliminarea suprasarcinii, apăsați scurt butonul DC.
- Cod de eroare: E02
  Conținut eroare: Scurtcircuit ieșire DC
  Soluție eroare: După eliminarea scurtcircuitului, apăsați scurt butonul DC.
- Cod de eroare: E03
  Conținut eroare: Suprasarcină/scurtcircuit AC
  Soluție eroare: După eliminarea suprasarcinii/scurtcircuitului, apăsați scurt butonul AC.
- Cod de eroare: E04
  Conținut eroare: Temperatură ridicată ieșire AC
  Soluție eroare: După revenirea temperaturii la normal, apăsați scurt butonul AC.
- Cod de eroare: E05
  Conținut eroare: Suprasarcină/scurtcircuit PD
  Soluție eroare: După eliminarea suprasarcinii/scurtcircuitului, apăsați scurt butonul USB.
- Cod de eroare: E06
  Conținut eroare: Temperatura bateriei este prea ridicată
  Soluție eroare: Eroarea se șterge automat după ce temperatura revine la normal.
- Cod de eroare: E07
  Conținut eroare: Temperatura bateriei este prea scăzută
  Soluție eroare: Eroarea se șterge automat după ce temperatura revine la normal.
- Cod de eroare: E08
  Conținut eroare: Suprasarcină/scurtcircuit USB
  Soluție eroare: După eliminarea suprasarcinii/scurtcircuitului, apăsați scurt butonul USB.
- Cod de eroare: E09
  Conținut eroare: Supratensiune încărcare DC
  Soluție eroare: Eroarea se șterge automat după ce tensiunea revine la normal.
- Cod de eroare: E10
  Conținut eroare: Tensiune scăzută încărcare DC
  Soluție eroare: Eroarea se șterge automat după ce tensiunea revine la normal.
- Cod de eroare: E11
  Conținut eroare: Supraîncălzire încărcare/descărcare baterie
  Soluție eroare: Eroarea se șterge automat după ce temperatura revine la normal.
- Cod de eroare: E13
  Conținut eroare: Protecție subtensiune încărcare AC
  Soluție eroare: Eroarea se șterge automat după ce tensiunea revine la normal.
- Cod de eroare: E14
  Conținut eroare: Protecție supratensiune încărcare AC
  Soluție eroare: Eroarea se șterge automat după ce tensiunea revine la normal.

Managementul PowerSafe
Garanții împotriva scurtcircuitului și supraîncărcării pentru acumulatorul portabil și dispozitivele dvs.

Serviciu Clienți
Pentru orice întrebare despre produs, vă rugăm să ne contactați la service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Personajul Energizer și anumite desene grafice sunt mărci comerciale ale Energizer Brands, LLC și ale filialelor sale și sunt utilizate sub licență de TennRich International Corp.

UM_2_PPS1100W2F_RO_1.1

Energizer

ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
PPS1100W2F

Загрузить руководство

RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Портативная электростанция

Модель : PPS1100W2F
Тип элемента : Литий-марганцевый железо-фосфат (LMFP)
Емкость аккумулятора : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
DC вход : 24V/7.5A
AC вход : 230V/50Hz 1000W
AC выход : 3 x 230Vac/50Hz 1200W Макс. (Пик 2400W)
DC выход : 2 x 12V/10A (10A Макс.)
Автомобильная зарядка : 12V/10A Макс. (общий DC выход)
USB выход : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C1 выход : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Макс.)
USB-C2 выход : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Макс.)
Вход солнечной панели : MPPT 12V-30V (180W Макс.)
Светодиодная лампа : 5W
Материал : Пластик, стойкий к возгоранию
Размер : 316(Д)*240(Ш)*300(В) мм
Вес : 14кг±500г
Сделано в Китае

Выход чистой синусоиды

Этот продукт генерирует чистую синусоиду, которая совместима с электроприборами переменного тока, работающими с синусоидальной волной (мощность <1200W).
Однако продукт предназначен только для аварийных ситуаций.
Он не может заменить стандартный источник питания постоянного или переменного тока для бытовых приборов или цифровых устройств.

Содержимое упаковки :

Портативная электростанция x 1 Сетевой шнур x 1
Руководство пользователя x 1 Адаптер для удлинения солнечной панели x 1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

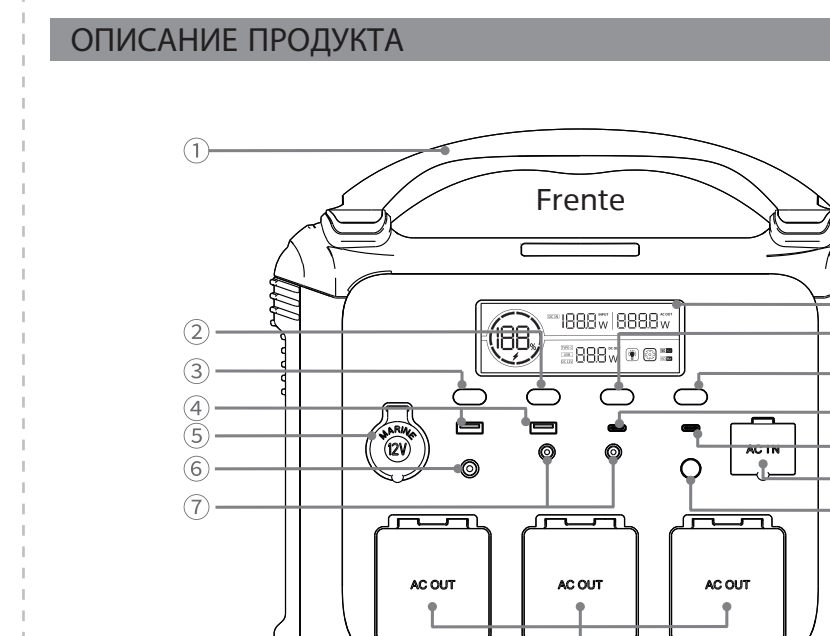

①	Ручка	⑨	Светодиодный дисплей
②	Кнопка DC	⑩	Кнопка USB
③	Кнопка AC	⑪	Кнопка светодиодного света
④	USB выход	⑫	USB-C1 выход
⑤	Прикуриватель	⑬	USB-C2 выход
⑥	DC вход	⑭	AC вход
⑦	DC выход	⑮	Кнопка питания
⑧	AC выход		

AC Выход
A. Нажмите кнопку включения/выключения AC для активации режима AC.
B. Подключите соответствующую вилку к электрической розетке для начала зарядки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
A. Не подключайте устройство/прибор мощностью более 1200W
B. Тип вилки переменного тока зависит от страны/региона продажи.

КАК ЗАРЯЖАТЬ

Кнопка питания
A. Длительно нажмите кнопку питания на 3 секунды, чтобы включить станцию.
B. Длительно нажмите кнопку питания, чтобы выключить станцию.

Кнопка включения/выключения **AC**
A. Когда станция включена, кратко нажмите кнопку AC, чтобы включить зарядку AC.
B. Кратко нажмите кнопку AC, чтобы выключить зарядку AC.
C. В режиме выхода AC, нажмите кнопку AC на 3 секунды, чтобы изменить частоту (60Hz/50Hz).

Кнопка светодиодного света
A. Когда станция включена, нажмите кнопку, чтобы включить режим светодиодного света. Он покажет режим постоянного освещения, и значок лампочки отобразится на дисплее.
B. Нажмите кнопку светодиодного света, чтобы отрегулировать яркость.
C. Нажмите кнопку снова, чтобы переключиться на другие режимы - режим мигающего света, режим мигающей SOS и режим выключения. Значок лампочки также погаснет.
D. Предупреждение: НЕ смотрите прямо на свет.

USB выходы
A. Для быстрой зарядки используйте совместимый кабель и устройство(а).
B. USB-C разработан с технологией Power Delivery.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда выходы USB-A перегружены или вошли в режим короткого замыкания, кратко нажмите кнопку питания, чтобы реактивировать зарядку USB-A. Для USB-C отсоедините и снова подключите кабель USB-C, чтобы восстановить зарядку.

DC выходы
A. Можно подключить к автомобильной зарядке мощностью не более 100W.

ПРИМЕЧАНИЕ:
A. Защита от перегрузки по току: Когда выход DC перегружен, соответствующий значок на дисплее погаснет. Кратко нажмите кнопку питания, чтобы восстановить.
B. Защита от короткого замыкания: Когда сработает внешняя защита от короткого замыкания DC, соответствующий значок на дисплее погаснет. Длительно нажмите кнопку питания, чтобы перезагрузить станцию и восстановить выход.

КАК ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ

1. Пожалуйста, подключите сетевой шнур переменного тока в разъем переменного тока и подключите к основному источнику питания для зарядки. Во время зарядки, иконка быстрой зарядки будет гореть и отображать состояние зарядки. Соответствующий значок уровня заряда батареи начнет мигать, значок вентилятора зажжется, когда вентилятор автоматически начнет работать.
2. Вы также можете заряжать продукт через разъем постоянного тока и подключать другой конец к адаптеру или солнечной панели для зарядки. Во время зарядки, иконка DC IN будет гореть и отображать состояние зарядки. Соответствующий значок уровня заряда батареи начнет мигать, значок вентилятора зажжется, когда вентилятор автоматически начнет работать.

Дисплей **LED**
A. Уровень заряда отображается в форме круговой диаграммы из 10 сегментов.
B. Мигающий свет указывает на состояние зарядки, постоянный свет указывает на полную зарядку продукта.
C. Значки будут гореть, когда функция активирована.
D. Если станция питания не используется, она автоматически выключится через 3 минуты.
E. Если станция питания используется, дважды коротко нажмите кнопку питания, чтобы выключить дисплей LED (питание продолжится на выходе). Вы можете коротко нажать любую кнопку, чтобы активировать дисплей LED.

Зарядка при разрядке (байпас)
Когда этот продукт включен и подключен к основному источнику питания, одновременно заряжая другие устройства/электронику, ток будет питать ваши устройства, обходя внутреннюю батарею, и на дисплее ЖК будет отображаться нулевой выход. Когда продукт отключен от основного источника питания, устройство мгновенно переключится на батарею станции питания, на дисплее будет указана выходная мощность, выдаваемая в режиме разряда.

Зарядка через солнечную панель
A. Расположите солнечную панель там, где она получит наибольшее и наиболее прямое солнечное освещение.
B. Подключите кабель к входному разъему для начала зарядки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
A. Фактическая эффективность зарядки может значительно варьироваться в зависимости от погоды, окружающей температуры, силы солнечного света, угла, под которым солнечная панель находится по отношению к прямому солнечному свету и других факторов.
B. Используйте солнечные панели напряжением ниже **30V** для зарядки, они автоматически отключатся при входном напряжении выше **30V**.
C. Встроенная технология **MPPT** позволяет солнечной панели заряжаться эффективно.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

1. Этот продукт универсален и подходит для использования в помещении и в походах.

Длительные путешествия · Походы · Дикая эксплуатация

2. Этот продукт имеет функцию инвертора переменного тока 230V, которая может подавать питание на низкомощные приборы, такие как осветительные приборы, ноутбуки, мини-вентиляторы, мини-плиты и т. д.

Мини-вентилятор · Мини-плита · Лампы

3. Этот продукт имеет интерфейс DC-выхода, интерфейс прикуривателя, быстрые USB-порты зарядки мощностью 18 Вт и порты зарядки PD. Функция DC-выхода позволяет подключать цифровые устройства, такие как мобильные телефоны, GPS-навигаторы, DVD-плееры и малые мобильные устройства.

Ноутбук · Планшетный ПК · GPS-навигаторы

4. Этот продукт оснащен встроенной высокоемкостной батареей, что делает его подходящим для походов. Он также оборудован ярким светодиодом высокой яркости с несколькими режимами: регулируемая яркость, мигающий свет, аварийный свет и сигнал SOS.

Высокоемкостная б атарея · Аварийный свет · Энергопитание для кемпинга

ОСТОРОЖНОСТЬ

1. Не короткозамыкайте продукт. Чтобы избежать короткого замыкания, держите продукт вдали от всех металлических предметов (например, монет, заколок для волос, ключей и т. д.).
2. Не нагревайте продукт и не подвергайте его воздействию огня, воды или других жидкостей. Держите его вдали от высоких температур окружающей среды и избегайте прямого воздействия солнечного света.
3. Держите продукт вдали от влажных и пыльных мест.
4. Не разбирайте или не собирайте этот продукт снова.
5. Не бросайте, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте сильных ударов по продукту.
6. Для зарядки некоторых портативных электронных устройств может потребоваться установить эти устройства в режиме заряда. Смотрите соответствующее руководство пользователя для подтверждения.
7. Пожалуйста, держите этот продукт вне досягаемости детей.
8. Не закрывайте продукт полотенцами, одеждой и другими предметами.
9. Не перезаряжайте этот продукт.
10. Когда продукт полностью заряжен, немедленно отсоедините его от источника питания.
11. При зарядке этого продукта, пожалуйста, держите его вдали от телевизора, радио и другого оборудования, чтобы избежать влияния радиоволн.
12. Если вы не собираетесь использовать этот продукт в течение длительного времени, отсоедините кабель перед его хранением.

ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМ. Пожалуйста, не используйте и не храните его во влажной среде. Дождь, брызги воды, соки, кофе, пар, пот и другие жидкости могут вызвать неисправность. ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ. Пожалуйста, не используйте его на песчаных и пыльных местах, таких как пляжи и пустыни, это может привести к неисправности.

Использование в холодную погоду

Низкие температуры (-10-65°C) могут повлиять на емкость батареи продукта из-за химических характеристик батареи. Если вы планируете использовать продукт в условиях без сети при субнулевых температурах, рекомендуется хранить продукт в термоизолированном контейнере и подключить к источнику питания (зарядное устройство для автомобиля/сетевой адаптер/солнечная панель). Естественная теплоотдача, создаваемая продуктом в изолированном контейнере, сохранит высокую емкость батареи.

Утилизация и переработка

Этот продукт не должен выбрасываться вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте или перерабатывайте этот продукт и встроенную батарею в соответствии с местными правилами и нормативными актами.

Информация о батарее

Этот продукт имеет внутреннюю, несъемную аккумуляторную батарею Lithium Manganese Iron Phosphate (LMFP). Не пытайтесь удалить аккумулятор, так как это может повредить устройство. Батарея может быть заряжена и разряжена более 2000 раз.

Код ошибки

- Код ошибки: E01
  Содержание ошибки: Перегрузка по выходу DC
  Решение ошибки: После устранения перегрузки, коротко нажмите кнопку DC.
- Код ошибки: E02
  Содержание ошибки: Короткое замыкание по выходу DC
  Решение ошибки: После устранения короткого замыкания, коротко нажмите кнопку DC.
- Код ошибки: E03
  Содержание ошибки: Перегрузка/короткое замыкание по выходу AC
  Решение ошибки: После устранения перегрузки/короткого замыкания, коротко нажмите кнопку AC.
- Код ошибки: E04
  Содержание ошибки: Перегрев по выходу AC
  Решение ошибки: После возвращения температуры в норму, коротко нажмите кнопку AC.
- Код ошибки: E05
  Содержание ошибки: Перегрузка/короткое замыкание по PD
  Решение ошибки: После устранения перегрузки/короткого замыкания, коротко нажмите кнопку USB.
- Код ошибки: E06
  Содержание ошибки: Температура батареи слишком высокая
  Решение ошибки: Код ошибки автоматически очищается после возвращения температуры в норму.
- Код ошибки: E07
  Содержание ошибки: Температура батареи слишком низкая
  Решение ошибки: Код ошибки автоматически очищается после возвращения температуры в норму.
- Код ошибки: E08
  Содержание ошибки: Перегрузка/короткое замыкание по USB
  Решение ошибки: После устранения перегрузки/короткого замыкания, коротко нажмите кнопку USB.
- Код ошибки: E09
  Содержание ошибки: Перенапряжение при зарядке DC
  Решение ошибки: Код ошибки автоматически очищается после возвращения напряжения в норму.
- Код ошибки: E10
  Содержание ошибки: Низкое напряжение при зарядке DC
  Решение ошибки: Код ошибки автоматически очищается после возвращения напряжения в норму.
- Код ошибки: E11
  Содержание ошибки: Перегрев при зарядке/разрядке батареи
  Решение ошибки: Код ошибки автоматически очищается после возвращения температуры в норму.
- Код ошибки: E13
  Содержание ошибки: Защита от низкого напряжения при зарядке AC
  Решение ошибки: Код ошибки автоматически очищается после возвращения напряжения в норму.
- Код ошибки: E14
  Содержание ошибки: Защита от перенапряжения при зарядке AC
  Решение ошибки: Код ошибки автоматически очищается после возвращения напряжения в норму.

Управление **PowerSafe**
Гарантирует защиту от короткого замыкания и перезаряда для вашего power bank и устройств.

Служба поддержки
По любым вопросам о продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, персонаж Energizer и определенные графические дизайны являются товарными знаками Energizer Brands, LLC и связанных с ней дочерних компаний и используются по лицензии TennRich International Corp.

UM_2_PPS1100W2F_RU_1.1

Energizer

PRENOSNÁ ELEKTRICKÁ STANICA
PPS1100W2F

Stiahnuť manuál

SK

ŠPECIFIKÁCIE:

Prenosná elektrická stanica

Modelové označenie : PPS1100W2F
Typ článkov : Lithium-mangan-železo-fosfát (LMFP)
Kapacita batérie : 42 Ah/26,25 V, 1102,5 Wh
DC vstup : 24 V/7,5 A
AC vstup : 230 V/50 Hz 1000 W
AC výstup : 3 x 230 V/50 Hz 1200 W max. (špičkový výkon 2400 W)
DC výstup : 2 x 12 V/10 A (max. 10 A)
Výstup pre auto nabíjačku : 12 V/10 A max. (združený DC výstup)
USB výstup : 2 x 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
USB-C1 výstup : PD 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (max. 18 W)
USB-C2 výstup : PD 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A (max. 100 W)
Vstup pre solárny panel : MPPT 12 V-30 V (max. 180 W)
LED svetlo : 5 W
Materiál : Plameňuvzdorná plast
Rozmery : 316 (D) × 240 (Š) × 300 (V) mm
Hmotnosť : 14 kg ± 500 g
Vyrobené v Číne

Výstup s čistou sinusoidou

Tento výrobok generuje čistú sinusoidu, ktorá je kompatibilná s elektrickými spotrebičmi pracujúcimi so sinusoidálnou vlnou (výkon < 1200 W).
Však tento výrobok je určený len na použitie v núdzových situáciách.
Nemôže nahradiť štandardné napájanie DC alebo AC pre domáce spotrebiče alebo digitálne produkty.

Obsah balenia:

Prenosná elektrická stanica x 1 Napájací kábel x 1 Užívateľská príručka x 1
Adaptér pre predĺženie solárneho panela x 1

Produktový popis

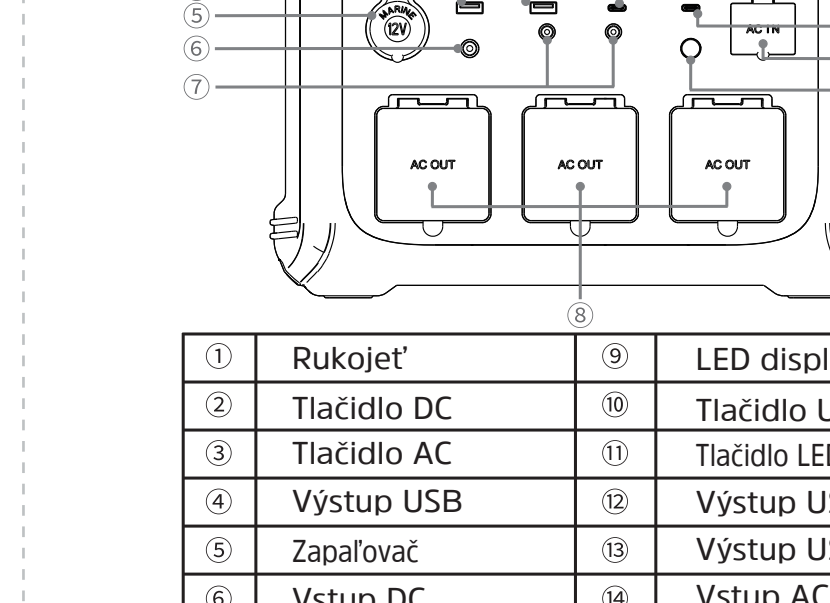

①	Rukoväť	⑨	LED displej
②	Tlačidlo DC	⑩	Tlačidlo USB
③	Tlačidlo AC	⑪	Tlačidlo LED svetla
④	Výstup USB	⑫	Výstup USB-C1
⑤	Zapaľovač	⑬	Výstup USB-C2
⑥	Vstup DC	⑭	Vstup AC
⑦	Výstup DC	⑮	Tlačidlo napájania
⑧	Výstup AC		

Výstup AC
A. Stlačte tlačidlo AC on/off pre aktiváciu režimu AC.
B. Pripojte vhodný zástrčkový konektor do elektrickej zásuvky na začatie nabíjania.

POZNÁMKA:
A. Nepripájajte zariadenia/prístroje s viac ako 1200 W.
B. Typ elektrického zástrčkového konektora závisí od krajiny/regiónu, kde sa predáva.

Ako nabíjať

Tlačidlo napájania
A. Podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd, aby ste zapli napájaciu stanicu.
B. Podržte tlačidlo napájania, aby ste vypli napájaciu stanicu.

Tlačidlo AC on/off
A. Keď je napájanie zapnuté, krátko stlačte tlačidlo AC, aby ste zapli AC nabíjanie.
B. Krátko stlačte tlačidlo AC, aby ste vypli AC nabíjanie.
C. V režime výstupu AC podržte tlačidlo AC po dobu 3 sekúnd, aby ste zmenili frekvenciu (60Hz/50Hz).

Tlačidlo LED
A. Keď je napájanie zapnuté, stlačte tlačidlo, aby ste zapli režim LED svetla. Zobrazí sa režim nepretržitého osvetlenia a ikona žiarovky sa zobrazí na displeji.
B. Stlačte tlačidlo LED na úpravu jasu.
C. Stlačte tlačidlo znova na prepnutie do rôznych režimov - režim blikajúceho svetla, SOS blikajúci režim a vypnutý režim. Ikona žiarovky sa tiež vypne.
D. Varovanie: NEPOZERAJTE sa priamo do svetla.

USB výstupy
A. Pre rýchle nabíjanie použite kompatibilný kábel a zariadenie/zariadenia.
B. USB-C je navrhnutý s technológiou Power Delivery.

POZNÁMKA:
Keď sú výstupy USB-A preťažené alebo vstúpia do režimu skratovania, krátko stlačte tlačidlo napájania, aby ste reaktivovali nabíjanie cez USB-A. Pre USB-C, odpojte a znovu pripojte USB-C kábel, aby ste obnovili nabíjanie.

DC výstupy
A. Môže sa pripojiť k zásuvke nabíjačky do auta, ktorá nemá viac ako 100 W.

POZNÁMKA:
A. Ochrana proti preťaženiu: Keď je výstup DC preťažený, príslušná ikona na displeji sa vypne. Krátko stlačte tlačidlo napájania, aby ste obnovili napájanie.
B. Ochrana proti skratu: Keď je aktivovaná ochrana proti skratu na výstupe DC, príslušná ikona na displeji sa vypne. Podržte tlačidlo napájania, aby ste reštartovali napájaciu stanicu a obnovili výstup.

Ako nabíjať

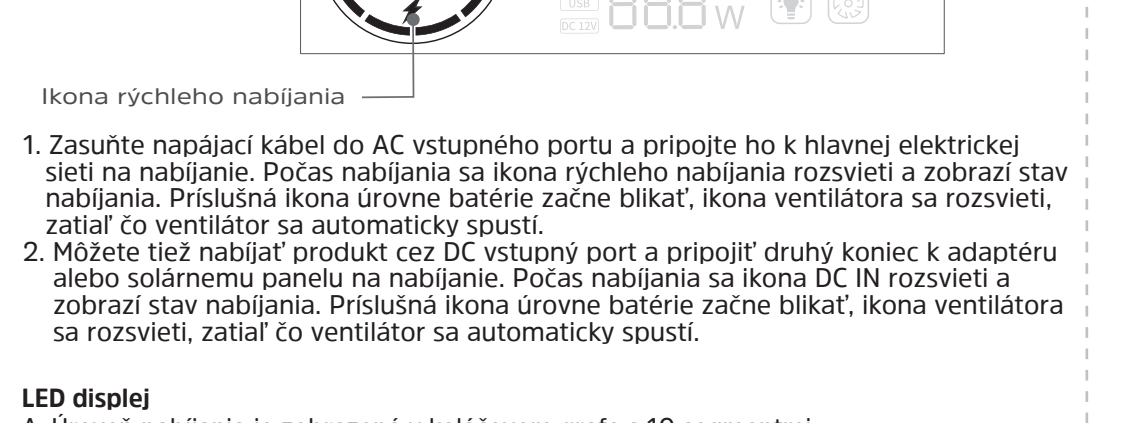

1. Zasuňte napájací kábel do AC vstupného portu a pripojte ho k hlavnej elektrickej sieti na nabíjanie. Počas nabíjania sa ikona rýchleho nabíjania rozsvieti a zobrazí stav nabíjania. Príslušná ikona úrovne batérie začne blikať, ikona ventilátora sa rozsvieti, zatiaľ čo ventilátor sa automaticky spustí.
2. Môžete tiež nabíjať produkt cez DC vstupný port a pripojiť druhý koniec k adaptéru alebo solárnemu panelu na nabíjanie. Počas nabíjania sa ikona DC IN rozsvieti a zobrazí stav nabíjania. Príslušná ikona úrovne batérie začne blikať, ikona ventilátora sa rozsvieti, zatiaľ čo ventilátor sa automaticky spustí.

LED displej
A. Úroveň nabíjania je zobrazená v koláčovom grafe s 10 segmentmi.
B. Blikajúce svetlo označuje stav nabíjania, stály svetelný indikátor značí, že produkt je plne nabitý.
C. Ikony sa rozsvietia, keď je funkcia aktivovaná.
D. Ak sa napájacia stanica nepoužíva, automaticky sa vypne po 3 minútach.
E. Ak je napájacia stanica v prevádzke, krátko dvakrát stlačte tlačidlo napájania, aby ste vypli LED displej (napájanie pokračuje do výstupu). Krátko stlačte akékoľvek tlačidlo na aktiváciu LED displeja.

Nabíjanie počas vybíjania (Bypass)
Keď je tento produkt zapnutý a pripojený k hlavnému zdroju napájania, pri súčasnom nabíjaní iných zariadení/elektroniky, prúd bude napájať vaše zariadenia a obchádzať vnútornú batériu, výstup bude zobrazený ako 0 na LCD displeji. Keď je produkt odpojený od hlavného zdroja napájania, jednotka sa okamžite prepne na batériu napájacej stanice, displej zobrazí výstupný výkon, ktorý sa vybíja.

Nabíjanie cez solárny panel
A. Umiestnite solárny panel na miesto, kde bude mať najsilnejšie a najpriamejšie slnečné svetlo.
B. Pripojte kábel do vstupného portu na začatie nabíjania.

POZNÁMKA:
A. Skutočná účinnosť nabíjania môže značne kolísať v závislosti od počasia, okolitej teploty, sily slnečného svetla, uhla, v ktorom solárny panel smeruje na priame slnečné svetlo a iných faktorov.
B. Používajte solárne panely s napätím pod 30V na nabíjanie, pri vyššom vstupe ako 30V sa automaticky vypne.
C. Vstavaná technológia MPPT umožňuje efektívne nabíjanie solárnym panelom.

Predstavenie funkcií

1. Tento produkt je všestranný a vhodný na vnútorné použitie a kempovanie.

Dlhé vzdialenosti · Kempovanie · Divoké prieskumy

2. Tento produkt má funkciu invertora AC 230V, ktorá môže dodávať energiu nízkoenergetickým zariadeniam, ako sú svetlá, notebooky, mini ventilátory, mini variče atď.

Mini ventilátor · Mini varič · Svetlá

3. Tento produkt má rozhranie DC výstupu, rozhranie zapaľovača, 18W USB porty pre rýchle nabíjanie a PD nabíjacie porty. Funkcia DC výstupu umožňuje napájanie digitálnych produktov, ako sú mobilné telefóny, jednotky GPS, DVD prehrávače a malé mobilné zariadenia.

Notebook · Tablet PC · Jednotky GPS

4. Tento produkt má zabudovanú vysoko kapacitnú batériu, ktorá ho robí vhodným na kempingové aktivity. Je tiež vybavený vysoko jasným LED svetlom, ktoré má niekoľko režimov, ako sú nastaviteľný jas, blikajúce svetlo, núdzové svetlo a SOS signál.

Vysoko kapacitná batéria · Núdzové svetlo · Napájanie na kempovanie

Upozornenie

1. Nevytvárajte skrat na produkte. Aby ste predišli skratu, držte produkt mimo všetkých kovových predmetov (napr. mince, sponky do vlasov, kľúče atď.).
2. Nezahrievajte produkt ani ho nevhadzujte do ohňa, vody alebo iných tekutín. Držte ho mimo vysokých teplôt okolia. Nevystavujte produkt priamemu slnečnému žiareniu.
3. Držte produkt mimo vlhkých a prašných miest.
4. Neodoberajte ani neskladajte tento produkt.
5. Nehádžte produkt, neumiestňujte naň ťažké predmety a neumožňujte silné nárazy na tento produkt.
6. Na nabíjanie niektorých prenosných elektronických zariadení je potrebné najskôr nastaviť tieto zariadenia do režimu nabíjania. Pozrite si príslušný návod na použitie týchto zariadení na potvrdenie.
7. Prosím, držte tento produkt mimo dosahu detí.
8. Nezakrývajte produkt uterákmi, oblečením a inými predmetmi.
9. Nepreťažujte tento produkt nabíjaním.
10. Po úplnom nabití okamžite odpojte produkt od zdroja napájania.
11. Pri nabíjaní tohto produktu ho držte mimo TV, rádia a iného vybavenia, aby ste predišli rušeniu rádiových vĺn.
12. Ak nebudete tento produkt dlhší čas používať, pred uložením ho odpojte od kábla.

Tento produkt nie je vodotesný. Nepoužívajte ho ani neskladujte v mokrom prostredí. Dážď, vodný sprej, džús, káva, para, pot a iné tekutiny môžu spôsobiť poruchu. Tento produkt nie je prachotesný. Nepoužívajte ho v piesčitom a prašnom prostredí, ako sú pláže a púšte, môže to spôsobiť poruchu.

Používanie v chladnom počasí

Nízke teploty (-10-65°C) môžu ovplyvniť kapacitu batérie produktu v dôsledku chemických vlastností batérie. Ak budete žiť mimo siete v podmienkach pod nulou, odporúča sa udržiavať produkt v izolovanej chladičke a pripojený k zdroju napájania (nabíjačka do auta/AC adaptér/solárny panel). Prirodzené teplo vytvorené produktom v izolovanej chladičke udrží kapacitu batérie na najvyššej úrovni.

Likvidácia a recyklácia

Tento produkt by sa nemal likvidovať spolu s domovým odpadom. Prosím, likvidujte alebo recyklujte tento produkt a batériu v súlade s miestnymi pravidlami a predpismi.

Informácie o batérii

Tento produkt má vnútornú, neodnímateľnú, nabíjateľnú batériu z lítium-mangánového železo-fosfátu (LMFP). Nepokúšajte sa batériu odstrániť, pretože môžete poškodiť zariadenie. Batéria môže byť nabitá a vybitá viac ako 2000-krát.

Kód chyby

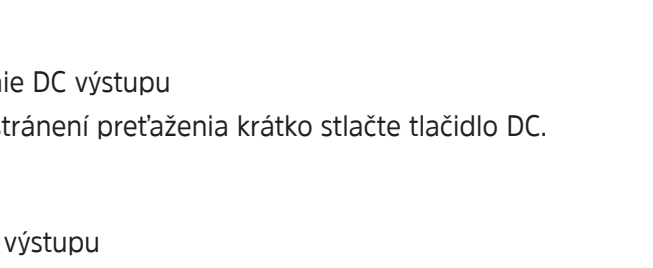

- Kód chyby: E01
  Obsah chyby: Preťaženie DC výstupu
  Riešenie chyby: Po odstránení preťaženia krátko stlačte tlačidlo DC.
- Kód chyby: E02
  Obsah chyby: Skrat DC výstupu
  Riešenie chyby: Po odstránení skratovania krátko stlačte tlačidlo DC.
- Kód chyby: E03
  Obsah chyby: Preťaženie/skratu AC výstupu
  Riešenie chyby: Po odstránení preťaženia/skratu krátko stlačte tlačidlo AC.
- Kód chyby: E04
  Obsah chyby: Prehriatie AC výstupu
  Riešenie chyby: Po návrate teploty do normálu krátko stlačte tlačidlo AC.
- Kód chyby: E05
  Obsah chyby: Preťaženie/skratu PD
  Riešenie chyby: Po odstránení preťaženia/skratu krátko stlačte tlačidlo USB.
- Kód chyby: E06
  Obsah chyby: Teplota batérie je príliš vysoká
  Riešenie chyby: Po návrate teploty do normálu sa kód chyby automaticky vymaže.
- Kód chyby: E07
  Obsah chyby: Teplota batérie je príliš nízka
  Riešenie chyby: Po návrate teploty do normálu sa kód chyby automaticky vymaže.
- Kód chyby: E08
  Obsah chyby: Preťaženie/skratu USB
  Riešenie chyby: Po odstránení preťaženia/skratu krátko stlačte tlačidlo USB.
- Kód chyby: E09
  Obsah chyby: Prepäťová ochrana DC nabíjania
  Riešenie chyby: Po návrate napätia do normálu sa kód chyby automaticky vymaže.
- Kód chyby: E10
  Obsah chyby: Podpäťová ochrana DC nabíjania
  Riešenie chyby: Po návrate napätia do normálu sa kód chyby automaticky vymaže.
- Kód chyby: E11
  Obsah chyby: Prehriatie nabíjania/vybíjania batérie
  Riešenie chyby: Po návrate teploty do normálu sa kód chyby automaticky vymaže.
- Kód chyby: E13
  Obsah chyby: Ochrana proti podpätiu AC nabíjania
  Riešenie chyby: Po návrate napätia do normálu sa kód chyby automaticky vymaže.
- Kód chyby: E14
  Obsah chyby: Ochrana proti prepätiu AC nabíjania
  Riešenie chyby: Po návrate napätia do normálu sa kód chyby automaticky vymaže.

Správa PowerSafe
Záruka proti skratu a preťaženiu pre váš power bank a zariadenia.

Zákaznícky servis
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, kontaktujte nás na adrese service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, postavička Energizer a určité grafické dizajny sú ochranné známky spoločnosti Energizer Brands, LLC a pridružených spoločností a sú používané na základe licencie spoločnosťou TennRich International Corp.

UM_2_PPS1100W2F_SK_1.1

Energizer

PRENOSNA NAPRAVNA POSTAJA
PPS1100W2F

Prenesi priročnik

SL

SPECIFIKACIJE:

Prenosna Napravna Postaja

Ime modela : PPS1100W2F
Vrsta celice : Litij-manganov železov fosfat (LMFP)
Kapaciteta baterije : 42Ah/26,25V, 1102,5Wh
DC vhod : 24V/7,5A
AC vhod : 230V/50Hz 1000W
AC izhod : 3 x 230Vac/50Hz 1200W največ. (Največji vrh 2400W)
DC izhod : 2 x 12V/10A (največ 10A)
Vtičnica za avtomobilski polnilnik : 12V/10A največ (deljeni DC izhod)
USB izhod : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
USB-C1 izhod : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W največ)
USB-C2 izhod : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W največ)
Vhod za solarni panel : MPPT 12V-30V (180W največ)
LED lučka : 5W
Material : Plastika, odporna proti ognju
Dimenzije : 316(L)*240(W)*300(H) mm
Teža : 14kg±500g
Izdelano na Kitajskem

Izhod čiste sinusne oblike

Ta izdelek generira čisto sinusno obliko, ki je združljiva z AC električnimi napravami, ki delujejo s sinusno obliko vala (moč <1200W).
Vendar pa je izdelek namenjen samo za nujne primere.
Ne more nadomestiti standardnega DC ali AC napajanja za gospodinjske naprave ali digitalne izdelke.

Vsebina paketa :

Prenosna Napravna Postaja x 1 Napajalni kabel x 1
Uporabniški priročnik x 1 Adapter za podaljšanje solarnega panela x 1

OPIS IZDELKA

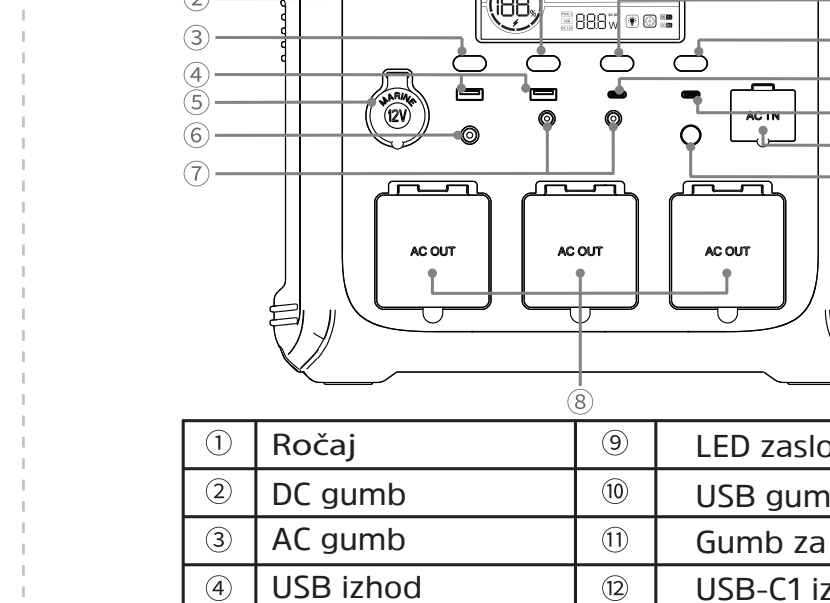

①	Ročaj	⑨	LED zaslon
②	DC gumb	⑩	USB gumb
③	AC gumb	⑪	Gumb za LED luč
④	USB izhod	⑫	USB-C1 izhod
⑤	Vtičnica za cigaretni vžigalnik	⑬	USB-C2 izhod
⑥	DC vhod	⑭	AC vhod
⑦	DC izhod	⑮	Gumb za vklop
⑧	AC izhod		

AC izhod
A. Pritisnite gumb za vklop/izklop AC, da aktivirate AC način.
B. Priključite ustrezen vtič v električno vtičnico, da začnete polnjenje.

OPOMBA:
A. Ne priključujte naprave, ki porablja več kot 1200W.
B. Vrsta AC električnega vtiča je odvisna od države/regije, kjer se izdelek prodaja.

KAKO POLNITI

Gumb za vklop
A. Držite gumb za vklop 3 sekunde, da vklopite napravo.
B. Držite gumb za vklop 3 sekunde, da izklopite napravo.

Gumb za vklop/izklop AC
A. Ko je naprava vklopljena, kratko pritisnite gumb AC za vklop AC polnjenja.
B. Kratko pritisnite gumb AC za izklop AC polnjenja.
C. V načinu AC vtičnice držite gumb AC 3 sekunde, da spremenite frekvenco (60Hz/50Hz).

Gumb za LED
A. Ko je naprava vklopljena, pritisnite gumb za vklop načina LED luči. Pojavi se stalni način osvetlitve in ikona žarnice se prikaže na zaslonu.
B. Pritisnite gumb za LED, da prilagodite svetlost.
C. Ponovno pritisnite gumb, da preklopite med različnimi načini - način utripajoče luči, SOS način utripanja in način izklopa. Ikona žarnice se bo prav tako izklopila.
D. Opozorilo: NE glejte neposredno v luč.

USB izhodi
A. Za hitro polnjenje uporabite združljiv kabel in napravo(e).
B. USB-C je zasnovan s tehnologijo Power Delivery.

OPOMBA:
Ko so USB-A izhodi preobremenjeni ali vstopijo v način kratkega stika, kratko pritisnite gumb za vklop, da znova aktivirate USB-A polnjenje. Za USB-C izklopite in ponovno priključite USB-C kabel, da obnovite polnjenje.

DC izhodi
A. Lahko se poveže z avtomobilskim polnilnikom, ki ni več kot 100W.

OPOMBA:
A. Zaščita pred preobremenitvijo: Ko je DC izhod preobremenjen, se ustrezna ikona na zaslonu izklopi. Kratko pritisnite gumb za vklop, da obnovite delovanje.
B. Zaščita pred kratkim stikom: Ko je vklopljena zaščita pred zunanjim kratkim stikom DC, se ustrezna ikona na zaslonu izklopi. Držite gumb za vklop, da znova zaženete napravo in obnovite izhod.

KAKO POLNITI

1. Prosimo, priključite AC napajalni kabel v AC vhodno odprtino in povežite z glavni vir napajanja za polnjenje. Med polnjenjem se bo ikona hitrega polnjenja osvetlila in prikazala status polnjenja. Ustrezna ikona ravni baterije bo začela utripati, ikona ventilatorja se bo osvetlila, ko se bo ventilator samodejno vklopil.
2. Izdelek lahko polnite tudi preko DC vhodne odprtine in priključite drugi konec na adapter ali solarni panel za polnjenje. Med polnjenjem se bo ikona DC IN osvetlila in prikazala status polnjenja. Ustrezna ikona ravni baterije bo začela utripati, ikona ventilatorja se bo osvetlila, ko se bo ventilator samodejno vklopil.

LED zaslon
A. Stopnja polnjenja prikazana v 10-segmentnih grafikonu.
B. Utripajoča lučka označuje status polnjenja, stalna lučka označuje, da je izdelek popolnoma napolnjen.
C. Ikone se bodo osvetlile, ko bo funkcija aktivirana.
D. Če naprava ni v uporabi, se bo samodejno izklopila po 3 minutah.
E. Če je naprava v uporabi, dvakrat kratko pritisnite gumb za vklop, da izklopite LED zaslon (napajanje se nadaljuje na izhodu). Kratko pritisnite kateri koli gumb, da ponovno aktivirate LED zaslon.

Polnjenje med praznjenjem (Bypass)
Ko je ta izdelek vklopljen in priključen na glavni vir napajanja, medtem ko hkrati polni druge naprave/elektroniko, tok napaja vaše naprave in obide notranjo baterijo, izhod bo prikazan kot 0 na LCD zaslonu. Ko je izdelek odklopljen od glavnega vira napajanja, se enota takoj preklopi na baterijo postaje, zaslon bo pokazal izhodno moč, ki se prazni.

Polnjenje preko solarnega panela
A. Postavite solarni panel na mesto, kjer bo prejel čim močnejšo in najbolj neposredno sončno svetlobo.
B. Priključite kabel v vhodno odprtino za začetek polnjenja.

OPOMBA:
A. Dejanska učinkovitost polnjenja se lahko močno razlikuje glede na vreme, temperaturo okolja, moč sončne svetlobe, kot, pod katerim je solarni panel usmerjen proti sončni svetlobi, in druge dejavnike.
B. Uporabljajte solarne panele pod 30V za polnjenje, samodejno se bo prekinilo, ko bo vhod višji od 30V.
C. Vgrajena tehnologija MPPT omogoča učinkovito polnjenje preko solarnega panela.

UVOD V FUNKCIJE

1. Ta izdelek je vsestranski in primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na kampiranju.

Dolga potovanja · Kampiranje · Divje raziskovanje

2. Ta izdelek ima funkcijo 230V AC pretvornika, ki lahko napaja nizko porabne naprave, kot so luči, prenosni računalnik, mini ventilator, mini kuhalnik itd.

Mini ventilator · Mini kuhalnik · Luči

3. Ta izdelek ima DC izhodni vmesnik, vmesnik za cigaretni vžigalnik, 18W USB vhode za hitro polnjenje in PD vhode za polnjenje. Funkcija DC izhoda omogoča napajanje digitalnih izdelkov, kot so mobilni telefoni, GPS enote, DVD predvajalniki in majhne mobilne naprave.

Prenosni računalnik · Tablični računalnik · GPS enote

4. Ta izdelek ima vgrajeno visoko kapacitetno baterijo, kar ga naredi primernega za kampiranje. Opremljen je tudi z visoko svetilno LED, ki ima več načinov, kot so nastavljiva svetlost osvetlitve, utripanje, zasilna luč in SOS signal.

Visoko kapacitetna baterija · Zasilna luč · Napajanje za kampiranje

Opozorilo

1. Ne povzročite kratkega stika izdelka. Da bi se izognili kratkemu stiku, hranite izdelek stran od vseh kovinskih predmetov (npr. kovancev, lasnic, ključev itd.).
2. Ne segrevajte izdelka ali ga odlagajte v ogenj, vodo ali druge tekočine. Hranite ga stran od visokih temperatur okolja. Ne izpostavljajte izdelka neposredni sončni svetlobi.
3. Hranite izdelek stran od vlažnih in prašnih mest.
4. Ne razstavljajte ali ponovno sestavljajte tega izdelka.
5. Ne spuščajte izdelka, ne polagajte težkih predmetov nanj in ne dovolite močnih udarcev.
6. Za polnjenje nekaterih prenosnih elektronskih naprav, boste morda morali najprej nastaviti te naprave v način polnjenja. Glejte ustrezen uporabniški priročnik teh naprav za potrditev.
7. Hranite ta izdelek stran od otrok.
8. Ne pokrivajte izdelka z brisačami, oblačili ali drugimi predmeti.
9. Ne prekomerno polnite tega izdelka.
10. Ko je izdelek popolnoma napolnjen, ga takoj odklopite iz vira napajanja.
11. Ko polnite ta izdelek, ga hranite stran od televizorja, radia in druge opreme, da se izognete motnjam radijskih valov.
12. Če tega izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, pred shranjevanjem odklopite kabel.

Ta izdelek NI vodoodporen. Prosimo, ne uporabljajte in ne shranjujte ga v vlažnem okolju. Dež, vodni razpršilec, sok, kava, para, znoj in druge tekočine lahko povzročijo okvaro. Ta izdelek NI odporen na prah. Prosimo, ne uporabljajte ga v peščenem in prašnem okolju, kot so plaže in puščave, saj lahko povzroči okvaro.

Uporaba pri nizkih temperaturah

Nizke temperature (-10-65°C) lahko vplivajo na kapaciteto baterije zaradi kemijskih lastnosti baterije. Če boste živeli brez omrežja v pod ničelnimi pogoji, priporočamo, da izdelek hranite v izolirani hladilni torbi in ga priključite na vir napajanja (polnilnik za avto / AC adapter / sončni panel). Naravna toplota, ki jo ustvari izdelek v izolirani hladilni torbi, bo ohranila kapaciteto baterije na najvišji ravni.

Odlaganje in recikliranje

Tega izdelka ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Prosimo, odstranite ali reciklirajte ta izdelek in notranjo baterijo v skladu z lokalnimi pravili in predpisi.

Informacije o bateriji

Ta izdelek ima notranjo, nepremočljivo, litij-manganovo železovo fosfatno (LMFP) polnilno baterijo. Ne poskušajte odstraniti baterije, saj lahko poškodujete napravo. Baterija se lahko polni in prazni več kot 2000-krat.

Koda napake

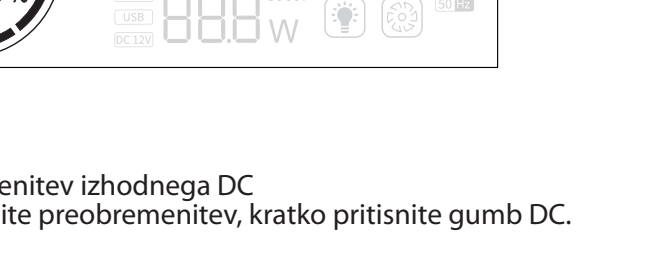

- Koda napake: E01
  Vsebina napake: Preobremenitev izhodnega DC
  Rešitev napake: Ko odstranite preobremenitev, kratko pritisnite gumb DC.
- Koda napake: E02
  Vsebina napake: Kratek stik izhodnega DC
  Rešitev napake: Ko odstranite kratek stik, kratko pritisnite gumb DC.
- Koda napake: E03
  Vsebina napake: Preobremenitev/kratek stik izhodnega AC
  Rešitev napake: Ko odstranite preobremenitev/kratek stik, kratko pritisnite gumb AC.
- Koda napake: E04
  Vsebina napake: Previsoka temperatura izhodnega AC
  Rešitev napake: Ko se temperatura vrne na normalno, kratko pritisnite gumb AC.
- Koda napake: E05
  Vsebina napake: Preobremenitev/kratek stik PD
  Rešitev napake: Ko odstranite preobremenitev/kratek stik, kratko pritisnite gumb USB.
- Koda napake: E06
  Vsebina napake: Temperatura baterije je previsoka
  Rešitev napake: Koda napake se bo samodejno izbrisala, ko se temperatura vrne na normalno.
- Koda napake: E07
  Vsebina napake: Temperatura baterije je prenizka
  Rešitev napake: Koda napake se bo samodejno izbrisala, ko se temperatura vrne na normalno.
- Koda napake: E08
  Vsebina napake: Preobremenitev/kratek stik USB
  Rešitev napake: Ko odstranite preobremenitev/kratek stik, kratko pritisnite gumb USB.
- Koda napake: E09
  Vsebina napake: Prenapetost polnjenja DC
  Rešitev napake: Koda napake se bo samodejno izbrisala, ko se napetost vrne na normalno.
- Koda napake: E10
  Vsebina napake: Nizka napetost polnjenja DC
  Rešitev napake: Koda napake se bo samodejno izbrisala, ko se napetost vrne na normalno.
- Koda napake: E11
  Vsebina napake: Pregrevanje polnjenja/praznjenja baterije
  Rešitev napake: Koda napake se bo samodejno izbrisala, ko se temperatura vrne na normalno.
- Koda napake: E13
  Vsebina napake: Podnapetostna zaščita polnjenja AC
  Rešitev napake: Koda napake se bo samodejno izbrisala, ko se napetost vrne na normalno.
- Koda napake: E14
  Vsebina napake: Prenapetostna zaščita polnjenja AC
  Rešitev napake: Koda napake se bo samodejno izbrisala, ko se napetost vrne na normalno.

PowerSafe Management
Jamči proti kratkemu stiku in prekomernemu polnjenju vaše baterijske banke in naprav.

Storitve za stranke
Za vsa vprašanja v zvezi z izdelkom nas kontaktirajte na service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, lik Energizer in določeni grafični dizajni so blagovne znamke podjetja Energizer Brands, LLC in sorodnih podružnic ter se uporabljajo na podlagi licence s strani podjetja TennRich International Corp.

UM_2_PPS1100W2F_SL_1.1

Energizer

STACION I ENERGJISË PORTATIV PPS1100W2F

Shkarko Manualin

SQ

SPECIFIKIME:

Stacion i Energjisë Portativ

Emri i Modelit : PPS1100W2F
Lloji i qelizës : Litio-Fosfat Manganezi Litium (LMFP)
Kapaciteti i baterisë : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
Hyrje DC : 24V/7.5A
Hyrje AC : 230V/ 50Hz 1000W
Dalje AC : 3 x 230Vac/ 50Hz 1200W Maks. (Pikë 2400W)
Dalje DC : 2 x 12V/10A (10A Maks.)
Marrëdhënia Karikuesit të Makinës : 12V/10A Maks. (Dalje e Përbashkët DC)
Dalje USB : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Dalje USB-C1 : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Maks.)
Dalje USB-C2 : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Maks.)
Solpanelisënga : MPPT 12V-30V (180W Max.)
LED-lampa : 5W
Material : Flamsvjddad plast
Dimensioner : 316(L)*240(W)*300(H) mm
Peshë : 14kgt±500g
Prodhuar në Kinë

Dalje me Valë Sinusoide të Pastër

Ky produkt prodhon valë sinusoide të pastër, e cila është kompatibile me pajisjet elektrike AC që punojnë me formë valë sinuzoidale (fuqi/1200W).
Megjithatë, produkti përdoret vetëm për situata emergjente.
Nuk mund të zëvendësojë furnizimin standard të energjisë DC ose AC për pajisjet shtëpiake ose produkte dixhitale.

Përmbajtja e Paketës :

Stacion i Energjisë Portativ x 1 Kabël i Energjisë x 1
Manuali i Perdorues x 1 Adaptues i Shtrirjes së Panelit Diellor x 1

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

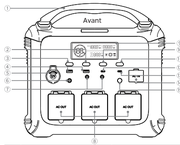

1	Manerja	9	Sfhaqja LED
2	Butoni DC	10	Butoni USB
3	Butoni AC	11	Butoni dritë LED
4	Dalje USB	12	Dalje USB-C1
5	Shkaqe Sigaarash	13	Dalje USB-C2
6	Hyrja DC	14	Hyrja AC
7	Dalje DC	15	Butoni i Fuqisë
8	Dalje AC		

Dalje AC
A. Shtypni butonin AC on/off për të aktivizuar modulin AC.
B. Lidhni treguesin e përshtatshëm në prizën elektrike për të filluar ngarkimin.

SHËNIM:
A. Mos lidhni paisje që kanë një ngarkim.
B. Lloji i prizës elektrike AC bazohet në vendin/rajonin e shitjes.

SI TË NGARKONI

Butoni i Fuqisë
A. Shtypni butonin e fuqisë për 3 sekonda për të ndezur stacionin e fuqisë.
B. Shtypni butonin e fuqisë për 3 sekonda për të fikur stacionin e fuqisë.

Butoni AC on/off
A. Kur fuqia është e aktivizuar, shtypni butonin AC për të ndezur ngarkimin AC.
B. Shtypni shkurt butonin AC për të fikur ngarkimin AC.
C. Nën modalitetin e daljes AC, shtypni butonin AC për 3 sekonda për të ndërruar frekuencën (60Hz/50Hz).

Butoni LED
A. Kur fuqia është e aktivizuar, shtypni butonin për të ndezur modalitetin e dritës LED. Do të tregojë modalitetin e ndricimit të qëndrueshëm dhe kënetën e llambës me radhë.
B. Shtypni butonin LED për të rregulluar ndricimin.
C. Shtypni butonin përsëri për të kaluar në moda të ndryshme - modalitetin e ndricimit të fluktiimit, modalitetin SOS në fluktiimit dhe modalitetin jashtë linje. Ikona e llambës do të fiket gjithashtu.
D. Kuldes: MOS shkoni dritën drejtpërdrejt.

Dalje USB
A. Për ngarkim të shpejtë, ju lajmërojmë kabllon dhe pajisjet e përshtatshme.
B. USB-C është i projektuar me teknologjinë Power Delivery.

SHËNIM:
Kur dëshiron USB-A jashtë të mbushurës ose hyjnë në modalitetin e shkurtër qarkullimi, shtypni butonin e fuqisë për të aktivizuar përsëri ngarkimin USB-A. Për USB-C, shkurtoni dhe lidhni përsëri kabllon USB-C për të rikthyer ngarkimin.

Daljet DC
A. Mund të lidhen me një dalje karikuesi makine që nuk kalon 100W.

SHËNIM:
A. Vendosni panelin diellor në vendin ku do të marrë dëllinë më të fortë dhe më direkt.
B. Lidhni kabllon në portën e hyrjes për të filluar rikarikimin.

Rikarikim Përmes Paneleit Diellor
A. Ky produkt i ka dy portë paneli diellor dhe secila prej tyre mund ta ngarkojë panelin diellor me fuqi jo-shumë-e-madhe deri në 100W. Kjo do ta ngarkojë panelin diellor me shpejtësinë maksimale.
B. Mbrojtje kundër shkurt-qarkullimit: Kur mbrojtja e jashtme kundër shkurt-qarkullimit DC është e aktivizuar, ikona e paneli diellor do fikët dhe do ndërprerë ngarkimin nga USB-A. Për USB-C, shkurtoni dhe lidhni përsëri kabllon USB-C për të rikthyer ngarkimin.

Daljet DC
A. Mund të lidhen me një dalje karikuesi makine që nuk kalon 100W.

SHËNIM:
A. Ekzistojnë i vërtetë i ngarkimit mund të ndryshojë gjatësinë në varësi të motit, temperaturës ambiente, forcës së diellit, kënditë që paneli diellor dëshiron dëshiron ndaj diellit të drejtë dhe faktorëve të tjerë.
B. Pozicioni panelit diellor mbi 30W për njësitin, do të ndërprerë automatikisht kur fuqia të jetë më e larta se 30W.
C. Teknologja e brendshme MPPT lejon panelin diellor të rikarikojë me efikasitet.

SI TË RIKARIKONI

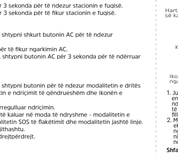

1. Ju lutemi lidhni kabllon e paisjes AC në portën e hyrjes AC dhe lidhuni me një burim energjie brenda një fi shtëpiake. Gjatë procesit, ikona e ngarkimit të shpejtë do të ndizet dhe do të shfaqet gjendja e ngarkimit. Ikona për nivelin e baterisë përkthehet do të ndërtohet. Kur bateria e plotë, ikona do të ndizet ndërsa ventilatori automatikisht fillojnë të punojnë.
2. Mund të rikarikoni produktin gjithashtu përmes portës së hyrjes DC dhe të lidhni automatikisht e tjera me adaptuesit me panelin diellor për të rikarikuar. Kur shtë në ngarkim, ikona e ngarkimit do do shfaqet gjendja e ngarkimit, ikona për nivelin e baterisë do do ndërtohet. Kur bateria e plotë, ikona e ventilatorit do do ndizet ndërsa ventilatorët automatikisht fillojnë të punojnë.

Sfhaqja LED
A. Niveli i ngarkimit shfaqet në harta të qëndrueshëm prej 10 segmentëve.
B. Ndriçimi i mbrojtjes shfaqet gjendjen e ngarkimit, ndriçimi i vazhdueshëm tregon se produkti është plotësisht i ngarkuar.
C. Ikona do të ndizet kur funksioni është aktivizuar.
D. Kur bateria e plotë, LED do do fikët automatikisht me 3 minuta.
E. Nëse stacioni i fuqisë është në punëdhënës, shtypni shkurt butonin e fuqisë në fund për të fikur sfhaqjen LED (furnizimi me energji vazhdon të dalë). Mund të shtypni shkurt ndërsa jeni butonisht për të aktivizuar sfhaqjen LED përsëri.

Ngarkimi Në Momentin e Zbatimit (Bypass)
Kur ky produkt është i ndezur dhë i lidhur me një burim energjie kryesor, ndërsa po ngarkon pajisje/elektronika të tjera në të njëjtën kohë, rrjedha do të furnizojë pajisjet tuaja dhe do të kalon përmes baterisë së brendshme, dalja do të shfaqet o U në ekranin LCD. Kur produkti ndahet nga burimi kryesor i energjisë, paisja do do kalohet menjëherë në baterinë e stacionit të fuqisë, ekranimi do tregojë fuqinë e dalë të shkarkuar .

Rikarikim Përmes Paneleit Diellor
A. Vendosni panelin diellor në vendin ku do të marrë dëllinë më të fortë dhë më direkt.
B. Lidhni kabllon në portën e hyrjes për të filluar rikarikimin.

SHËNIM:
A. Ekzistojnë i vërtetë i ngarkimit mund të ndryshojë gjatësinë në varësi të motit, temperaturës ambiente, forcës së diellit, kënditë që paneli diellor dëshiron dëshiron ndaj diellit të drejtë dhe faktorëve të tjerë.
B. Pozicioni panelit diellor mbi 30W për njësitin, do të ndërprerë automatikisht kur fuqia të jetë më e larta se 30W.
C. Teknologja e brendshme MPPT lejon panelin diellor të rikarikojë me efikasitet.

INTRODUKSIONI I FUNKSIONEVE

1. Ky produkt është i shumanshëm dhe i përshtatshëm për përdorim në ambiente të brendshme dhe kamping.

2. Ky produkt ka funksion invertues AC 230V që mund të furnizojë energjë për pajisje me fuqi të ulët, si drita, laptop, ventilatorë të vegjël, kuzhinë të vogël etj.

3. Ky produkt ka një ndërfaqe dalëse DC, një ndërfaqe për shkoqi sigarash, porta ngarkimi USB me ngarkim të shpejtë 18W dhe porta ngarkimi PD. Funksioni i daljes DC lejon të furnizojë produkte dixhitale si telefona celularë, pajisje GPS, plejera DVD dhe pajisje të vogla mobile.

4. Ky produkt ka një bateri të brendshme me kapacitet të lartë, e cila e bën të mundur jetëgjatësinë e produktit dhë sigurinë e baterisë.

KUJDES

1. Moos e sihaurrishkatosi produktin. Për të shmangur shkurtcikullimin, mbajeni produktin larg të gjitha objekteve metalike (p.sh. monedha, thika fluokish, çelësa, etj.).
2. Moos e ngrohni produktin, ose fishëni në zjarr, një ose lëngje të tjera. Mbani larg temperaturave ambientale të larta. Moos e ekspozoni produktin nën diell të drejtpërdrejtë.
3. Mbani produktin larg vendeve të lagësht dhe pluhurore.
4. Moos e shqetësojnë ose rasusmtoni këtë produkt.
5. Moos e mëzoni, vendosni objekte të rënda mbi të, ose lejoni ndikimin e fortë në këtë produkt.
6. Për të njoftuar dëm pajisje elektronike portative, mund të duhet të vendosni ato në modin e ngarkimit fëlliesët. Referuhuni manualit të pedorusuit dëmtuesit ë ato pajisjeve për konfirmim.
7. Ju lutemi mbani këtë produkt larg fëmijëve.
8. Moos mbajsni produktin me thatësi, moba dhe objekte të tjera.
9. Moos e riparoni këtë produkt më shumë se sa duhet.
10. Kur të jetë plotësisht i ngarkuar, shkëputeni menjëherë produktin nga burimi i energjisë.
11. Kur po e riparoni këtë produkt, ju lutemi mbani larg televizorët, radios dhe pajisjeve të tjera pë të shmangur interferencën e nymave radio.
12. Nëse nuk e ri-ngarkoni dë pëdorsni këtë produkt për një kohë të gjatë, ju lutemi shkëputeni kabllon para se ta depozitoni.

Ky produkt NUK është i rezistent ndaj ujit. Ju lutemi mos e përdorni ose depozitoni në ambiente të lagësht ose të ngrira. Brenda, sërrojkat si, lëngje, kafe, avull, djersë dhe lëngje të tjera mund të shkaktojnë defekte.

Përdorimi në Kushte të Ftohta

Temperaturat e ulëta (-10-65°C) mund të ndikojnë në kapacitetin e baterisë së produktit për shkak të karakteristikave kimike të baterisë. Nëse do të jemi në kushte të ftohta dhe larg njësitit elektrik, rekomandohet të mbajsni produktin në një frigorifer të izoluar dhe të lëshoni me një burim energjie (karikues makinash/adaptues AC/panel diellor). Nga ana tjetër e prodhuar nga produkti, i vendosur në rafë frigorifer të izoluar, do të mbajë kapacitetin e baterisë në nivelin më të lartë.

Heqja dhe Ricklimi

Ky produkt nuk duhet heqë/bëë bashkë me dheratet shtëpiake. Ju lutemi hidhni ose riciklosni produktin dë baterinë brenda, në përputhje me rregullimet dhë ligjet vendore.

Informacioni për Baterinë

Ky produkt ka një bateri litë brendshëme, jo me lëvizshmëri, të rimbushshme, të mbushur me Litio-Fosfat Manganezi Litium (LMFP). Mos lëntsoni të hiqni baterinë, pasi mund të dëmtoni paisjen. Bateria mund të nqarkojnë dhë zëvëndësohet vetëm nga profesionistët.

Kodi i Gabimit

- Kodi i Gabimit: E01
  Përmbajtja e Gabimit: Mbingarkesa e daljes DC
  Zgjidhja e Gabimit: Ju lë të hiqet mbingarkesa, shtypni shkurt butonin DC.
- Kodi i Gabimit: E02
  Përmbajtja e Gabimit: Shkurtcikulli i daljes DC
  Zgjidhja e Gabimit: Pasi të hiqet shkurtcikulli, shtypni shkurt butonin DC.
- Kodi i Gabimit: E03
  Përmbajtja e Gabimit: Mbingarkesa/shkurtcikulli i daljes AC
  Zgjidhja e Gabimit: Pasi të hiqet mbingarkesa/shkurtcikulli, shtypni shkurt butonin AC.
- Kodi i Gabimit: E04
  Përmbajtja e Gabimit: Temperatura e tepërt e daljes AC
  Zgjidhja e Gabimit: Pasi temperatura të kthehet në normale, shtypni shkurt butonin AC.
- Kodi i Gabimit: E05
  Përmbajtja e Gabimit: Mbingarkesa/shkurtcikulli i PD
  Zgjidhja e Gabimit: Pasi të hiqet mbingarkesa/shkurtcikulli, shtypni shkurt butonin USB.
- Kodi i Gabimit: E06
  Përmbajtja e Gabimit: Temperatura e baterisë është shumë e ulët
  Zgjidhja e Gabimit: Kodi i dëshfitmit fshihet automatikisht pasi temperatura të kthehet në normale.
- Kodi i Gabimit: E07
  Përmbajtja e Gabimit: Temperatura e baterisë është shumë e ulët
  Zgjidhja e Gabimit: Kodi i dëshfitmit fshihet automatikisht pasi temperatura të kthehet në normale.
- Kodi i Gabimit: E08
  Përmbajtja e Gabimit: Mbingarkesa/shkurtcikulli i USB
  Zgjidhja e Gabimit: Pasi të hiqet mbingarkesa/shkurtcikulli, shtypni shkurt butonin USB.
- Kodi i Gabimit: E09
  Përmbajtja e Gabimit: Mbingarkesa e ngarkimit DC i baterisë
  Zgjidhja e Gabimit: Kodi i dëshfitmit fshihet automatikisht pasi tensioni të kthehet në normale.
- Kodi i Gabimit: E10
  Përmbajtja e Gabimit: Tensioni i ulët i ngarkimit DC
  Zgjidhja e Gabimit: Kodi i dëshfitmit fshihet automatikisht pasi tensioni të kthehet në normale.
- Kodi i Gabimit: E11
  Përmbajtja e Gabimit: Mbingarkesa e ngrohjes gjatë ngarkimit/shkarkimit të baterisë
  Zgjidhja e Gabimit: Kodi i dëshfitmit fshihet automatikisht pasi temperatura të kthehet në normale.
- Kodi i Gabimit: E13
  Përmbajtja e Gabimit: Mbrojtja ndaj nën-tensionit të ngarkimit AC
  Zgjidhja e Gabimit: Kodi i dëshfitmit fshihet automatikisht pasi tensioni të kthehet në normale.
- Kodi i Gabimit: E14
  Përmbajtja e Gabimit: Mbrojtja ndaj mbingarkesës me tension të lartë të ngarkimit AC
  Zgjidhja e Gabimit: Kodi i dëshfitmit fshihet automatikisht pasi tensioni të kthehet në normale.

Menaxhimi PowerSafe
Garanton kundër shkurtcikullit dhe mbingarkimit për bankën tuaj të energjisë dhe pajisjet.

Shërbimi për Klientin
Për çdo pyetje rreth produktit, ju lutemi na kontaktoni në service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Karakteri Energizer dhë disa dizajne grafike janë marka tregtare të Energizer Brands, LLC. dhë degës së tëthurë dhë pëdorsni nën licencë nga Tennfitch International Corp.

UM_2_PPS1100W2F_SQ_1.1

Energizer

PORTABILNA ELEKTRIČNA STANICA PPS1100W2F

Preuzmite priručnik

SR

SPECIFIKACIJE:

Portabilna električna stanica

Naziv modela : PPS1100W2F
Tip ćelije : Litijum-gvožđe-fosfat (LMFP)
Kapacitet baterije : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
DC ulaz : 24V/7.5A
AC ulaz : 230V/50Hz 1000W
AC izlaz : 3 x 230Vac/50Hz 1200W Maks. (Vrhunac 2400W)
DC izlaz : 2 x 12V/10A (10A maks.)
Izlaz za punjač za automobil : 12V/10A maks. (zajednički DC izlaz)
USB izlaz : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C1 izlaz : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W maks.)
USB-C2 izlaz : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W maks.)
Ulaz za solarni panel : MPPT 12V-30V (180W maks.)
LED svetlo : 5W
Materijal : Plastika otporna na plamen
Dimenzije : 316(D)*240(S)*300(V) mm
Težina : 14kgt±500g
Proizvedeno u Kini

Izlaz čistog sinusnog talasa

Ovaj proizvod generiše čist sinusni talas, što je kompatibilno sa AC električnim uređajima koji rade sa sinusnim talasom (snaga <1200W). Međutim, proizvod je namenjen samo za hitne situacije. Ne može zameniti standardno DC ili AC napajanje za kuće aparate ili digitalne proizvode.

Sadržaj paketa:

Portabilna električna stanica x 1 Napojni kabl x 1
Priručnik za upotrebu x 1 Adapter za produžetak solarnog panela x 1

OPIS PROIZVODA

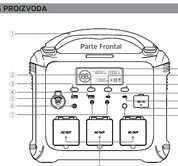

1	Ručka	9	LED ekran
2	DC dugme	10	USB dugme
3	AC dugme	11	Dugme za LED svetlo
4	USB izlaz	12	USB-C1 izlaz
5	Upaljač za cigarete	13	USB-C2 izlaz
6	DC ulaz	14	AC ulaz
7	DC izlaz	15	Dugme za napajanje
8	AC izlaz		

AC izlaz
A. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje AC napajanja da aktivirate AC režim.
B. Povežite odgovarajući utikač sa električnom utičnicom da započnete punjenje.

NAPOMENA:
A. Nemojte povezivati uređaj/aparat koji je preko 1200W.
B. Tip AC električnog utikača zavisi od zemlje/regiona u kojem se prodaje.

KAKO PUNITI

Dugme za napajanje
A. Dugo pritisnite dugme za napajanje (3 sekunde) da uključite električnu stanicu.
B. Dugo pritisnite dugme za napajanje da isključite električnu stanicu.

Dugme za uključivanje/isključivanje AC napajanja
A. Kada je napajanje uključeno, kratko pritisnite dugme za AC da uključite AC punjenje.
B. Kratko pritisnite dugme za AC da isključite AC punjenje.
C. U režimu AC izlaza, pritisnite dugme za AC na 3 sekunde da promenite frekvenciju (60Hz/50Hz).

Dugme za LED svetlo
A. Kada je napajanje uključeno, pritisnite dugme za uključivanje LED režima. Prikazace se režim konstantnog svetla i ikona sijalice će se pojaviti na ekranu.
B. Pritisnite dugme za LED da podesite osvetljenje.
C. Ponovo pritisnite dugme da prebacite na različite režime - režim treptućeg svetla, SOS treptući režim i režim isključenog svetla. Ikona sijalice će se takođe isključiti.
D. Uobičajeno: NEMOJTE direktno gledati u svetlo.

USB izlazi
A. Za brzo punjenje, koristite kompatibilne kablove i uređaje.
B. USB-C je dizajniran sa tehnologijom izvorske napajanja (Power Delivery).

NAPOMENA:
A. Kada su USB-A izlazi preopterećeni ili uđu u režim kratkog spoja, kratko pritisnite dugme za napajanje da reaktivirate USB-A punjenje. Za USB-C, isključite i ponovo uključite USB-C kabl da obnovite punjenje.

DC izlazi
A. Može se povezati na izlaz za punjač za automobil koji nije veći od 100W.

NAPOMENA:
A. Zaštita od prevelike struje: Kada je DC izlaz preopterećen, odgovarajuća ikona na ekranu će se isključiti. Kratko pritisnite dugme za napajanje da obnovite.
B. Zaštita od kratkog spoja: Kada je aktivirana zaštita od kratkog spoja na DC izlazu, odgovarajuća ikona na ekranu će se isključiti. Dugo pritisnite dugme za napajanje da restartujete električnu stanicu i obnovite izlaz.

KAKO PUNITI

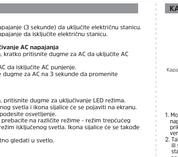

1. Možimo vas da uključite AC napojnski kabl u AC ulazni port i povežite ga na glavni izvor napajanja da biste napunili uređaj. Tokom punjenja, ikona brzog punjenja će se upaliti i prikazati status punjenja. Odgovarajuća ikona nivoa baterije (u procentima) se pojavi, ikona ventilatora će se upaliti dok ventilator automatski počne da radi.
2. Takođe možete da napunite proizvod putem DC porta i povežete drugi kraj na vaš adapter za solarni panel da biste ga ponovili. Tokom punjenja, ikona DC će se upaliti i prikazati status punjenja. Odgovarajuća ikona nivoa baterije (u procentima) se pojavi, ikona ventilatora će se upaliti dok ventilator automatski počne da radi.

LED ekran
A. Nivo punjenja se prikazuje u grafikonima od 10 segmenata.
B. Mašinerija za zaštitu od prekoračenja: Ako ostane uključena dve sekunde, ovaj proizvod nadoknađuje.
C. Ikona će se upaliti kada funkcija bude aktivirana.
D. Ako se ekranska ikona ne koristi, ona će se automatski isključiti za 3 minuta.
E. Ako se elektronska stanica koristi, kratko pritisnite dugme za napajanje dva puta da isključite LED ekran (ikona baterije nastavlja prema izlazu). Možete kratko pritisnuti bilo koje dugme da aktivirate LED ekran.

Punjenje dok se prazni (Bypass)
Kada je ovaj proizvod uključen i povezan na glavni izvor napajanja, dok istovremeno puni druge uređaje/elektronike, struja će napajati vaše uređaje i zaobići internu bateriju, izlaz će biti prikazan kao 0 na LCD ekranu. Kada je proizvod isključen sa glavnog izvora napajanja, on će ponovo prebaciti na bateriju električne stanice, ekran će prikazati izlazmu snagu koja se pražni.

Punjenje preko solarnog panela
A. Postavite solarni panel tamo gde će dobiti najjači i najdirektniji sunčevi svetlost kolko je to moguće.
B. Povežite kabl na ulazni port da biste počeli punjenje.

NAPOMENA:
A. Stvarna efikasnost punjenja može znatno varirati u zavisnosti od vremena, ambijentalne svetlosti, ugla sunčevog zračenja i drugih faktora, ugao paneli kolko solarni paneli stoje u odnosu na direktnu sunčevu svetlost i drugih faktora.
B. Kontrolte solarne ploče snagu 30V za punjenje, automatski će se isključiti kada je ulaz viši od 30V.
C. Upravljačka MPPT tehnologija omogućava efikasno punjenje preko solarnog panela.

UVOD U FUNKCIJE

1. Ovaj proizvod je svestran i pogodan za upotrebu u zatvorenom prostoru i na kampovanju.

2. Ovaj proizvod ima funkciju invertera od 230V AC koji može napajati uređaje niske snage, kao što su svetla, laptop, mini ventilator, mini kuvalo itd.

3. Ovaj proizvod ima DC izlazni interfejs, interfejs za upaljač za cigarete, 18W USB portove za brzo punjenje i PD portove za punjenje. Funkcija DC izlaza omogućava napajanje digitalnih proizvoda kao što su mobilni telefoni, GPS-uređaji, DVD-plejeri i male mobilni uređaji.

4. Ovaj proizvod ima ugrađenu bateriju velikog kapaciteta, što ga čini pogodnim za kampovanje. Takođe je opremljen LED svetlom visokog osvetljenja, koje ima nekoliko režima kao što su podešava svetlina, treptuće svetlo, svetlo za hitne slučajeve i SOS signal.

Oprez

1. Nemojte izazivati kratki spoj proizvoda. Da biste izbegli kratki spoj, držite proizvod dalje od svih metalnih predmeta (npr. kovanica, ibada, ključeva, itd.).
2. Nemojte zagrevati proizvod ili ga bacati u vatru, vodu ili druge tečnosti. Držite ga dalje od visoke temperature ukoliko. Nemojte izlagati proizvod direktnoj sunčevoj svetlosti.
3. Držite proizvod dalje od vlažnih i prašnjavih mesta.
4. Nemojte rastavljati ili sastavljati ovaj proizvod.
5. Nemojte ispuštati proizvod, stavljati teške predmete na njega ili dozvoliti jak udarac na proizvod.
6. Za punjenje nekih ponovljivih elektronskih uređaja, možda ćete morati da podesite te uređaje u režim punjenja ručno. Pogledajte odgovarajući priručnik za konkretne tih uređaja za pomoć.
7. Molimo držite ovaj proizvod dalje od dece.
8. Nemojte prekrivati proizvod peškirima, odećom i drugim predmetima.
9. Nemojte prosipavati ovaj proizvod.
10. Kada je potpuno napunjen, odmah ga isključite iz izvora napajanja.
11. Kada punite ovaj proizvod, držite ga dalje od TV-a, radia i drugog uređaja kako biste izbegli smetnje radio talasa.
12. Ako ne planirate da koristite ovaj proizvod duže vreme, molimo vas da isključite kabl pre nego što ga odložite.

Ovaj proizvod NIJE vodootporan. Molimo vas da ga ne koristite niti skladištite u vlažnom okruženju. Unutra je uvezen visokog kvaliteta, kao kafa, alkohol, vodonik, sok, kafa, pare, znoj i druge tečnosti mogu izazvati kvar.
Ovaj proizvod NIJE otporan na prašinu. Molimo vas da ga ne koristite u peščanom i prašnjavom okruženju, kao što su ljuske izolacije, jer može doći do kvara.

Upotreba na niskim temperaturama

Niske temperature (-10-65°C) mogu uticati na kapacitet baterije proizvoda zbog hemijskih karakteristika baterije. Ako ste blizu ili u udaljenim kajutama, preporučuje se da proizvod držite u izolovanoj kutiji i povezan na izvor napajanja (auto punjač/AC adapter/solarna ploča). Prilikom toplo, ako ste

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer's Name: TennRich International Corp.
Manufacturer's Address: 1-3, Alley 5, Lane 305, Sec 1, Shin Nan Road, Lu Chu District, Taoyuan City, Taiwan 338
Model number: PPS550W1F,PPS1100W2F
Equipment Model Designation: Energizer Portable Power Station
This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation
We hereby confirm and assure that from this day on, the product by TennRich International Corp. are in compliance with the following safety certs:

EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A1:2020,
EN 55035:2017+A11:2020,
EN 61000-3-3:2013+A2:2021,
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

LVD Directive 2014/35/EU
EN IEC 62368-1: 2020 + A11: 2020

(EU) 2015/863 amending Annex ll to RoHS Directive 2011/65/EU
IEC 62321-3-1: 2013; IEC 62321-5: 2013;
IEC 62321-4:2013+A1:2017;IEC 62321-6:2015;
IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Test Report referenced

Report No	*Tested By*	*Date*
BTEK230907005AE	*Shenzhen BANTEK Testing Co.,Ltd.*	*Sep 14, 2023*
ECT20230901017	*Shenzhen ECT Testing Technology Co.,Ltd*	*Sep 21, 2023*
ANT2404290015-010	*Shenzhen Alliance Testing Technology Co.,LTD.*	*May 11, 2024*

We, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive(s) and Standard(s).

_____
Signature of Authorized Representative
Jamel Chen / Sales Manager

© 2024 TennRich International Corp.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Numele producătorului: TennRich International Corp.
Adresa producătorului: 1-3, Aleea 5, Strada 305, Secțiunea 1, Strada Shin Nan, Districtul Lu Chu, Orașul Taoyuan, Taiwan 338
Număr model: PPS550W1F, PPS1100W2F
Denumirea modelului echipamentului: Stație de alimentare portabilă Energizer

Prezenta declarație este emisă pe propria răspundere a producătorului.
Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene.

Prin prezenta confirmăm și garantăm că, începând de astăzi, produsele fabricate de TennRich International Corp. sunt conforme cu următoarele standarde de siguranță:

Directiva EMC 2014/30/UE
EN 55032:2015+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
Directiva LVD 2014/35/UE
EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II la Directiva RoHS 2011/65/UE
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013 + A1:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Raport de testare menționat

Nr. raport	**Testat de**	**Data**
BTEK230907005AE	*Shenzhen BANTEK Testing Co.,Ltd.*	*Sep 14, 2023*
ECT20230901017	*Shenzhen ECT Testing Technology Co.,Ltd*	*Sep 21, 2023*
ANT2404290015-010	*Shenzhen Alliance Testing Technology Co.,LTD.*	*May 11, 2024*

Noi, subsemnații, declarăm prin prezenta că echipamentul specificat mai sus este conform cu Directiva(ele) și Standardul(ele) menționate mai sus.

_____
Semnătura reprezentantului autorizat
Jamal Chen / Manager Vânzări

© 2024 TennRich International Corp.