材质:100g铜板纸
尺寸:100*130mm 展开:600x110mm 风琴折双面印刷

KDD

Model: KDD-738

# User Manual

## Multifunctional Projector Stand

Please read this instruction before use and keep it for future reference.

## Packing List

Stand x1 | Hand Nuts x3 | Ball Head x1 | Z-shaped Hand Screw x1 | Wall Fixing Sheet Metal x1 | Anchors and Screws Kit x4

## Product Dimension

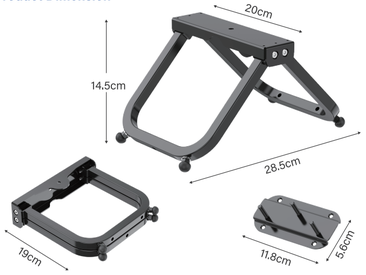


## Use on Desktop and Flat Surface

Step 1: Open the stand so that it can stand smoothly.

Step 2: Take out the ball head, align it with the hole at the top of the stand, tighten it with a Z-shaped hand screw, and then just secure the projector to the ball head.

## Use on Wall or Ceiling

Step 1: Remove the 4 round feet bumpers from the bottom of the stand.

Step 2: Place the wall fixing sheet metal onto the wall/ceiling and draw 4 marks aligning the four hole positions.



Step 3: Drill holes at marked locations, insert anchors into the holes, and then insert the screws through the wall fixing sheet metal and rotate the mounting into the anchors.

Step 4: Align the holes in the bottom of the stand with the screws on the wall fixing sheet metal, then insert and tighten with hand nuts.

## Step 5: Use on Wall

(1) Take out the ball head and attach the projector to the ball head first.

(2) Align the ball head with the holes on the side of the stand and tighten it on the stand with Z-shaped hand screw.

## Step 5: Use on Ceiling

(1) Mount the ball head on top of the stand and tighten it to the stand with Z-shaped hand screw.

(2) Mount the projector to the ball head to use it.

### Lifetime Technical Support

For more information, please contact KDD Customer Service at Contact@KDDservice.com

### Contact Us

Email: Contact@KDDservice.com
Instagram: https:/ /www.instagram.com/ kddstoreofficial_/
Facebook: https:/ /www.facebook.com/ KDDstoreofficial

## Lista di imballaggio

Italian

Supporto x1 | Dadi a mano x3 | Testa a sfera x1 | Vite a mano a forma di Z x1 | Foglio di fissaggio a parete x1 | Kit di ancoraggi e viti x4

## Utilizzo su Desktop e Superfici Piane

Fase 1: aprire il supporto in modo che possa stare in piedi senza problemi.

Fase 2: Estrarre la testa a sfera, allinearla con il foro nella parte superiore del supporto, serrarla con una vite a mano a forma di Z, quindi fissare il proiettore alla testa a sfera.

## Uso a Parete o a Soffitto

Fase 1: rimuovere i 4 piedini rotondi dalla parte inferiore dello stativo.

Fase 2: posizionare la lamiera di fissaggio a parete sulla parete/soffitto e tracciare 4 segni che allineino le quattro posizioni dei fori.



Fase 3: praticare i fori nei punti contrassegnati, inserire i tasselli nei fori, quindi inserire le viti attraverso la lamiera di fissaggio a parete e ruotare il supporto nei tasselli.

Fase 4: allineare i fori nella parte inferiore del supporto con le viti sulla lamiera di fissaggio a parete, quindi inserire e serrare con dadi a mano.

## Fase 5: Utilizzo a Parete

(1) Estrarre la testa a sfera e collegare il proiettore alla testa a sfera.

(2) Allineare la testa a sfera con i fori sul lato del supporto e serrarla sul supporto con una vite a mano a forma di Z.

## Fase 5: Utilizzo a Soffitto

(1) Montare la testa a sfera sulla parte superiore del supporto e serrarla al supporto con la vite a mano a forma di Z.

(2) Montare il proiettore sulla testa a sfera per utilizzarlo.

## Packliste

German

Ständer x1 | Handmuttern x3 | Kugelkopf x1 | Z-förmige Handschraube x1 | Wandbefestigungsblech x1 | Dübel- undSchraubensatz x4

## Verwendung auf Tischen und ebenen Flächen

Schritt 1: Öffnen Sie den Ständer so, dass er problemlos stehen kann.

Schritt 2: Nehmen Sie den Kugelkopf heraus, richten Sie ihn mit dem Loch oben am Ständer aus, ziehen Sie ihn mit einer Z-förmigen Handschraube fest und befestigen Sie dann den Projektor am Kugelkopf.

## Verwendung an Wand oder Decke

Schritt 1: Entfernen Sie die 4 runden Fußpuffer an der Unterseite des Ständers.

Schritt 2: Platzieren Sie das Wandbefestigungsblech an der Wand/Decke und zeichnen Sie 4 Markierungen, die die vier Lochpositionen ausrichten.



Schritt 3: Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher, setzen Sie die Dübel in die Löcher ein, führen Sie dann die Schrauben durch das Wandbefestigungsblech und drehen Sie den Ständer in die Dübel.

Schritt 4: Richten Sie die Löcher an der Unterseite des Ständers mit den Schrauben am Wandbefestigungsblech aus, setzen Sie sie ein und ziehen Sie sie mit Handmuttern fest.

## Schritt 5: Verwendung an der Wand

(1) Nehmen Sie den Kugelkopf heraus und befestigen Sie den Projektor zuerst am Kugelkopf.

(2) Richten Sie den Kugelkopf mit den Löchern an der Seite des Ständers aus und ziehen Sie ihn mit der Z-förmigen Handschraube am Ständer fest.

## Schritt 5: Verwendung an der Decke

(1) Montieren Sie den Kugelkopf oben auf dem Stativ und befestigen Sie ihn mit der Z-förmigen Handschraube fest.

(2) Befestigen Sie den Projektor am Kugelkopf, um ihn zu verwenden.

## Lista de Embalaje

Spanish

Soporte x1 | Tuercas de mano x3 | Cabeza esférica x1 | Tornillo manual en forma de Z x1 | Chapa de fijación a la pared x1 | Juego de anclajes y tornillos x4

## Uso en Sobremesa y Superficies planas

Paso 1: Abra el soporte para que pueda apoyarse sin problemas.

Paso 2: Retire el cabezal esférico, alinéelo con el orificio situado en la parte superior del soporte, apriételo con un tornillo manual en forma de Z y, a continuación, acabe de fijar el proyector al cabezal esférico.

## Uso en Pared o Techo

Paso 1: Retire los 4 topes redondos de la parte inferior del soporte.

Paso 2: Coloque la chapa de fijación en la pared/techo y dibuje 4 marcas alineando las cuatro posiciones de los agujeros.



Paso 3: Taladre agujeros en las posiciones marcadas, inserte los anclajes en los agujeros y, a continuación, inserte los tornillos a través de la chapa de fijación a la pared y atornille el soporte a los anclajes.

Paso 4: Alinee los orificios de la parte inferior del soporte con los tornillos de la chapa de fijación a la pared, insértelos y apriételos con tuercas manuales.

## Paso 5: Uso en pared

(1) Extraiga el cabezal esférico y conecte el proyector al cabezal esférico.

(2) Alinee la cabeza esférica con los orificios del lateral del soporte y apriétela en el soporte con un tornillo manual en forma de Z.

## Paso 5: Uso en el techo

(1) Monte la cabeza esférica en la parte superior del soporte y apriétela al soporte con el tornillo manual en forma de Z.

(2) Monte el proyector en el cabezal esférico para utilizarlo.

## Liste d'emballage

French

Support x1 | Ecrous à main x3 | Tête à Boule x1 | Vis à main en Z x1 | Tôle de fixation murale x1 | Kit d'ancrage et de vis x4

## Utilisation sur Bureau ou Surface Plane

Étape 1 : Ouvrez le support de manière à ce qu'il puisse se tenir debout en douceur.

Étape 2 : Sortez la tête sphérique, alignez-la avec le trou en haut du support, serrez-la avec une vis à main en forme de Z, puis fixez simplement le projecteur à la tête sphérique.

## Utilisation au Mur ou au Plafond

Étape 1 : Retirez les 4 pieds ronds de la partie inférieure du support.

Étape 2 : Placez la tôle de fixation murale sur le mur/plafond et tracez 4 marques alignant les quatre positions des trous.



Étape 3 : Percez des trous aux emplacements marqués, insérez des chevilles dans les trous, puis insérez les vis à travers la tôle de fixation murale et faites pivoter le montage dans les chevilles.

Étape 4 : Alignez les trous dans la partie inférieure du support avec les vis sur la tôle de fixation murale, puis insérez et serrez avec des écrous à main.

## Étape 5 : Utilisation sur le Mur

(1) Retirez la tête sphérique et fixez d'abord le projecteur à la tête sphérique.

(2) Alignez la tête sphérique avec les trous sur le côté du support et serrez-la sur le support avec la vis à main en forme de Z.

## Étape 5 : Utilisation au plafond

(1) Montez la tête sphérique sur le dessus du support et serrez-la sur le support avec la vis à main en forme de Z.

(2) Monter le projecteur sur la tête sphérique pour l'utiliser.