GDH 耳机说明书 成品尺寸125x182mm----正

PRIMARK®

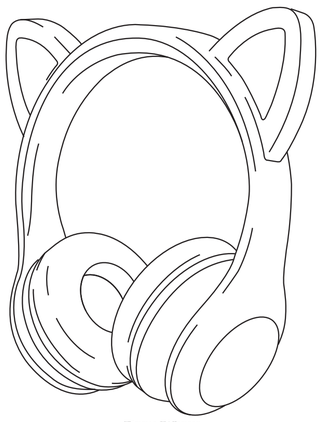

DREAMWORKS GABBY'S DOLLHOUSE

Light-Up Wireless Headphones

Instruction Manual

LIGHT-UP WIRELESS HEADPHONES
EN

Please retain instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTION
When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.
Keep the product and its accessories out of the reach of children.
Keep small parts away from children as these may present a choking hazard.
Children under 8 years should be supervised to ensure that they do not play with the product.
This product is not a toy.
This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or have been damaged, recycle the product.
Keep the product away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid.
Do not operate the product with wet hands.
Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product.
Do not leave any objects susceptible to magnetism (cash cards etc.) near the product.
Do not use the product for anything other than its intended use.
Do not use any accessories other than those supplied.
It is imperative to unplug the charging cable after the product has been used, before it is cleaned.
This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.

CAUTION: Risk of Fire and Burns. Do Not Open, Crush, Heat above 60~c or Incinerate. Follow the Manufacturer's instructions.

BATTERY SAFETY
The supply terminals are not to be short-circuited.
In the event of a battery and cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.
Do not store above 60 °C.
Avoid storage in direct sunlight.
Do not dispose of exhausted batteries in household waste.
Do not dispose of exhausted batteries in a fire as they may explode.
Once the batteries have been exhausted, dispose of the product at a local recycling station.
Contact the local government offices for further details.
This product is fitted with a 3.7V 180mAh lithium polymer rechargeable battery (non-removable).

Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. For more information about where you can drop off your waste product for recycling, please contact your local authority

The used battery should not be thrown away with other waste. The battery must be collected, recycled or disposed of in an environmentally sound manner according to local regulations.

CAUTION
Before each use, check all USB cables for damage. If there are any signs of damage, discontinue use to prevent short-circuit faults and damage, only use the supplied USB charging cable to charge the product.
Do not use the supplied USB cable to charge other devices; this should only be used to charge the product itself.
Do not insert any USB cable into the output ports and input ports at the same time for any reason.

CARE AND MAINTENANCE
Wipe the headphones with a soft, lint-free cloth.

DO NOT:
Use any abrasive cleaning solvents to clean the headphones.
Expose the headphones to extremely high or low temperatures.
Drop the headphones.
Attempt to disassemble the headphones.
Dispose of the headphones in a fire as it will result in an explosion.

INSTRUCTIONS FOR USE
Charging the Battery
The headphones are fitted with a 3.7 V 180mAh lithium polymer rechargeable battery (non-removable). It is recommended that the battery is charged fully before first use; this will take approx. 2 hours.
Connect the Type C Plug to Type C charging port on the headphones and the other end to a compatible USB port.
Whilst charging, the LED indicator light will illuminate red. Once the battery has charged fully, the LED indicator light will turn off.
Carefully disconnect both ends of the USB charging cable and store it safely for future use.

Turn on the headphones, press and hold [‘ON/OFF/PLAY/PAUSE’] for approx. 3 seconds. The headphones will emit a tone to signal that headphones are switched on.
Turn on your device (phone/ tablet etc.) and make sure bluetooth function is activated.
Search for "b39" and select it to pair. The headphones will make a sound and the power led will stay a solid blue colour.

To pause the track, press [‘ON/OFF/PLAY/PAUSE’]; push it again to resume the track.

To adjust the volume of the headphones use ‘+’ and ‘–’. Press and hold ‘+’ to increase the volume; to decrease the volume press and hold ‘–’.

To switch to the next track, press ‘+’; play the previous track by pressing ‘–’.

Press and hold [‘ON/OFF/PLAY/PAUSE’] for approx. 3 seconds to turn headphones off. The headphones will emit a tone to signal that headphones are switched off.

MODES
The headphones must be turned on before using any of the following modes.
BLUETOOTH MODE
STEP 1: Once the headphones are turned on, the LED indicator light will flash blue and red to signal that they are ready to be paired with a Bluetooth compatible device.
STEP 2: Search for the headphones using a Bluetooth compatible device. Once a connection has been made, the LED indicator light will remain solid blue to signal that the devices are paired.
STEP 3: To unpair or remove a Bluetooth compatible device from the headphones, turn off the Bluetooth function on the compatible device. The headphones can now be paired with a new compatible device.
NOTE: Once connected, sound can be controlled using either the headphones or the relevant controls on the Bluetooth compatible device.

Bluetooth® Version	V5.0
Bluetooth Range	10M
Speaker Impedance	50Ω
Frequency Response	20-20kHz
Speaker Sensitivity	75±3dB
Battery parameter	3.7V 180mAh
Music Playtime	Up to 5 hours (50% Volume)
Charging Time	2H
Input voltage	5V
Bluetooth	2400-2483.5MHz
RF output power	<10dBm

CASCOS INALÁMBRICOS CON LUZ
ES

Conservar las instrucciones para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Al usar productos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad.
Mantener el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
Mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños, ya que pueden suponer riesgo de asfixia.
Se debe supervisar a los niños menores de 8 años para garantizar que no juegan con el producto.
Este producto no es un juguete.
Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. Si el producto o cualquiera de sus accesorios funcionasen mal o estuvieran dañados, se debe proceder a su reciclaje.
Mantener el producto alejado de fuentes de calor, la luz directa del sol, la humedad, el agua y cualquier otro líquido.
No manipular el producto con las manos húmedas.
No utilizar el producto si este ha sido expuesto a agua, humedad o cualquier otro líquido, para evitar descargas eléctricas, explosiones y/o lesiones personales y daños.
No dejar ningún objeto susceptible al magnetismo (tarjetas de efectivo, etc.) cerca del producto.
No utilizar el producto con fines distintos al uso previsto.
No utilizar accesorios que no sean los suministrados.
Es necesario desenchufar el cable de carga tras utilizar el producto, antes de limpiarlo.
Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico. No debería ser utilizado con fines comerciales.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio y quemaduras. No abrir, presionar, incinerar o someter a temperaturas superiores a los 60 ºC. Seguir las instrucciones de uso suministradas por el fabricante.

SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS
Los terminales de suministro no deben cortocircuitarse.
En caso de fugas del contenido de las celdas o baterías, evitar el contacto del líquido con la piel y los ojos. De producirse contacto, lavar la zona afectada con abundante agua y buscar asistencia médica.
Las baterías y celdas secundarias deben cargarse antes de usar. Después de largos periodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las celdas o baterías varias veces para obtener un rendimiento óptimo.
No aplastar, perforar, desmontar ni dañar las baterías.
No conservar a una temperatura superior de 60 °C.
Evitar el almacenamiento en lugares expuestos a la luz solar directa.
No desechar las baterías gastadas en la basura doméstica.
No arrojar las baterías gastadas a un fuego, ya que podrían explotar.
Una vez que se hayan agotado las baterías, desechar el producto en el punto de reciclaje local.
Ponerse en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más información.
Este producto está equipado con una batería recargable de polímero de litio de 3.7 V y 180 mAh (no extraíble).

Los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no deben desecharse con los residuos domésticos. Contactar con las autoridades locales competentes para obtener más información sobre dónde se pueden depositar los residuos para su reciclaje

Las baterías usadas no deben desecharse con otros residuos domésticos. Las baterías deben recogerse, reciclarse o desecharse en consonancia con las medidas de protección del medioambiente y de conformidad con la legislación local.

PRECAUCIÓN
Asegurarse de que el cable de carga USB no presenta ningún tipo de daño antes de cada uso. En caso de deterioro, dejar de usar inmediatamente a fin de evitar cualquier tipo de fallo, daño o cortocircuito, utilizar única y exclusivamente el cable USB suministrado para cargar el producto.
No utilizar el cable USB suministrado para cargar otros dispositivos; este cable debe usarse única y exclusivamente para cargar este producto.
No introducir simultáneamente un cable USB en los puertos de salida y el puerto de entrada bajo ningún concepto.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Limpiar los auriculares con un paño suave y sin pelusas.

ABSTERNERSE DE:
Utilizar disolventes de limpieza abrasivos para limpiar los auriculares.
Exponer los auriculares a temperaturas extremadamente altas o bajas.
Dejar caer los auriculares.
Intentar desmontar los auriculares.
Tirar los auriculares al fuego, ya que esto podría provocar una explosión.

INSTRUCCIONES DE USO
Carga de la batería
Los auriculares están equipados con una batería recargable de polímero de litio de 3.7 V y 180 mAh (no extraíble). Se recomienda cargar la batería por completo antes de usar el producto por primera vez; el tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas.
Enchufar el conector tipo C del cable de carga USB en el puerto de carga tipo C de los auriculares y el extremo opuesto en un puerto USB compatible.
Durante el proceso de carga, el indicador LED mostrará una luz de color rojo. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador LED se apagará.
Desconectar con cuidado ambos extremos del cable de carga USB y guardarlo de forma segura para posteriores usos.

Mantener pulsado el botón «ON/OFF/PLAY/PAUSE» durante aproximadamente 3 segundos para encender los auriculares. Los auriculares emitirán un sonido para indicar que están encendidos.

Encender el dispositivo (teléfono, tableta, etc.) con que se desea emparejar y comprobar que la función bluetooth esté activada.

Buscar y seleccionar la opción «b39» para emparejar los dispositivos. A continuación, se oirá el mensaje (estamos conectados) y el piloto luminoso led emitirá una luz fija de color azul.

Pulsar «ON/OFF/PLAY/PAUSE» para pausar y reanudar la reproducción.

Utilizar los botones «+» y «–» para ajustar el volumen. Mantener pulsado «+» para subir el volumen y «-» para bajarlo.

Pulsar «+» para pasar a la siguiente pista y «-» para reproducir la pista anterior.

Mantener pulsado el botón «ON/OFF/PLAY/PAUSE» durante aproximadamente 3 segundos para apagar los auriculares. Los auriculares emitirán un sonido para indicar que están apagados.

MODOS
Los auriculares deben estar encendidos antes de utilizar cualquiera de los siguientes modos.
MODO BLUETOOTH
PASO 1: Cuando se hayan encendido los auriculares, el indicador LED emitirá una luz intermitente de color azul y rojo para avisar de que están listos para vincularse con un dispositivo compatible con Bluetooth.
PASO 2: Buscar los auriculares usando un dispositivo compatible con Bluetooth. Una vez que se haya establecido la conexión, el indicador LED emitirá una luz fija de color azul para indicar que los dispositivos se han emparejado correctamente.
PASO 3: Para desconectar o desenlazar el dispositivo compatible con Bluetooth de los auriculares, desactivar la función Bluetooth de dicho dispositivo. Después de hacerlo, se podrá vincular los auriculares con otro dispositivo compatible.
IMPORTANTE: Cuando se hayan vinculado ambos dispositivos, el sonido podrá controlarse tanto desde los auriculares como mediante los controles correspondientes del dispositivo compatible con Bluetooth.

Versión de Bluetooth®	V5.0
Rango de Bluetooth	10M
Impedancia del altavoz	50Ω
Respuesta de frecuencia	20-20kHz
Sensibilidad del altavoz	75±3dB
Batería del estuche de carga	3.7V 180mAh
Tiempo de reproducción de música	Hasta 5 horas (50% de volumen)
Tiempo de carga del estuche de carga	2H
Voltaje de entrada	5V
Bluetooth	2400-2483.5MHz
máxima de RF	<10 dBm

AURICULARS SENSE FIL AMB LLUM
CA

Conserveu les instruccions per a futures consultes.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT
Quan s'utilitzen productes elèctrics, cal adoptar sempre unes precaucions bàsiques de seguretat.
Manteniu el producte i els seus accessoris fora de l'abast dels infants.
Manteniu les peces petites llunyi dels infants, ja que podrien provocar-los asfixia.
Cal que vigileu els infants menors de 8 anys per tal que no juguin amb el producte.
Aquest producte no és una joguina.
Aquest producte no conté peces que l'usuari pugui reparar. Si el producte o algun dels seus accessoris no funcionen correctament o estan malmesos, rebutgeu el producte.
Manteniu el producte allunyat de fonts de calor, la llum solar directa, la humitat, l'aigua i qualsevol altre líquid.
No manipuleu el producte amb les mans mullades.
No manipuleu el producte si s'ha exposat a l'aigua, la humitat o qualsevol altre líquid per evitar descàrregues elèctriques, explosions i danys personals o materials.
No deixeu cap objecte susceptible de magnetisme (com ara targetes bancàries) a prop del producte.
No utilitzeu el producte amb cap altre propòsit que aquell per al qual s'ha dissenyat.
No utilitzeu altres components que els subministrats.
És imprescindible desendollar el cable de càrrega després d'utilitzar el producte i abans de netejar-lo.
Aquest producte s'ha pensat només per a ús domèstic. No s'ha de fer servir amb finalitats comercials.

PRECAUCIÓ: Risc d'incendi i de cremades. No obriu el producte, l'aixafeu, l'escalfeu a més de 60 °C ni el cremeu. Seguiu les instruccions del fabricant

SEGURETAT DE LA BATERIA
Els terminals d'alimentació no s'han de curtcircuitar.
Si la pila o la bateria tenen una fuga, no deixeu que el líquid entri en contacte amb la pell o els ulls. Si ja s'ha produït el contacte, renteu la zona afectada amb molta aigua i consulteu el vostre metge.
Cal carregar les piles i bateries secundàries abans d'utilitzar-les. Després de llargs períodes d'emmagatzematge, pot ser necessari carregar i descarregar les piles o bateries diverses vegades per obtenir-ne el màxim rendiment.
No aixafeu, perforeu, desmunteu ni malmeteu de cap manera les bateries.
No les emmagatzemeu a més de 60 °C.
Eviteu desar-les sota la llum solar directa.
No llenceu les bateries o piles esgotades a les deixalles domèstiques.
No les exposeu a l'escalfor o al foc, ja que podrien explotar.
Un cop esgotades, dipositeu el producte en el punt de reciclatge més pròxim.
Poseu-vos en contacte amb les autoritats locals per obtenir-ne més informació.
Aquest producte s'ha equipat amb una bateria recarregable d'ió liti-polímer de 3.7 V i 180 mAh (no extraïble).

Els dispositius elèctrics i electrònics, incloses les piles, no s'han de llençar amb els residus domèstics. Per obtenir més informació sobre els punts de recollida de residus, poseu-vos en contacte amb les autoritats locals.

La pila utilitzada no s'ha de llençar amb altres residus. Les piles s'han de recollir, reciclar o llençar de manera respectuosa amb el medi ambient, d'acord amb la normativa local.

PRECAUCIÓ
Abans de cada ús, comproveu que tots els cables USB estiguin en bon estat. Si observeu algun desperfecte, deixeu d'utilitzar el producte per evitar avaries per curtcircuits o danys i utilitzeu només el cable de càrrega USB subministrat per carregar el producte.
No utilitzeu el cable USB subministrat per carregar altres dispositius; només s'ha d'utilitzar per carregar aquest aparell.
No inseriu, per cap concepte, el cable USB als ports de sortida i d'entrada alhora.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT
Netegeu els auriculars amb un drap suau i sense borrissol.

ABSTENIR-SE DE:
No utilitzeu productes dissolvents ni abrasius per netejar els auriculars.
No els exposeu a temperatures extremes.
No deixeu que els auriculars caiguin a terra.
No intenteu desmuntar els auriculars.
No els llenceu al foc, ja que podrien explotar.

INSTRUCCIONS D'ÚS
Càrrega de la bateria
Cada auricular està equipat amb una bateria recarregable d'ió liti-polímer de 3.7 V i 180 mAh (no extraïble).
Es recomana que la bateria estigui del tot carregada abans del primer ús; la càrrega completa tarda unes 2 hores.
Connecteu el connector de tipus C al port de càrrega de tipus C dels auriculars, i l'altre extrem a un port USB compatible.
El llum indicador LED s'il·luminarà en vermell per indicar que la càrrega està en procés. Un cop la bateria s'hagi carregat completament, el llum indicador LED s'apagarà.
Desconnecteu amb cura els dos extrems del cable de càrrega USB i deseu-lo en un lloc segur per utilitzar-lo en el futur.

Enceneu els auriculars, premeu i manteniu premut el botó [«ON/OFF/PLAY/PAUSE»] durant aproximadament 3 segons. Els auriculars emetran un so per indicar que estan encesos.

Enceneu el vostre dispositiu (mòbil, tauleta, etc.). Comproveu que la funció bluetooth està activada.

Busqueu «b39» i seleccioneu-ho per aparellar els dispositius. Els auriculars emetran per indicar que s'han connectat, i el llum led de color blau restarà fix.

Per posar en pausa la pista, premeu [«ON/OFF/PLAY/PAUSE»]; torneu-la a prémer per reprendre la pista.

Per ajustar el volum dels auriculars, utilitzeu els botons «+» i «–». Manteniu premut el botó «+» per pujar el volum; per baixar el volum, manteniu premut el botó «–».

Per passar a la pista següent, premeu «+»; per reproduir la pista anterior, premeu «–».

Premeu i manteniu premut [«ON/OFF/PLAY/PAUSE»] durant aproximadament 3 segons per apagar els auriculars. Els auriculars emetran un so per indicar que s'han apagat.

MODES
Els auriculars s'han d'encendre abans d'utilitzar qualsevol dels modes següents.
MODE BLUETOOTH
PAS 1: Un cop encesos els auriculars, el llum indicador LED parpellejarà en color vermell i blau per indicar que els auriculars estan preparats per aparellar-se amb un dispositiu compatible amb Bluetooth.
PAS 2: Busqueu els auriculars mitjançant un dispositiu compatible amb Bluetooth. Un cop feta la connexió, el llum indicador LED es mantindrà fix per indicar que els auriculars estan emparellat
PAS 3: Per desaparellar o eliminar un dispositiu compatible amb Bluetooth dels auriculars, desactiveu la funció Bluetooth del dispositiu compatible. Aleshores els auriculars ja es poden aparellar amb un nou dispositiu compatible.
NOTA: Un cop establerta la connexió, el so es pot controlar mitjançant els auriculars o els controls corresponents del dispositiu compatible amb Bluetooth.

Versió de Bluetooth®	V5.0
Rang de Bluetooth	10M
Impedància dels altaveus	50Ω
Resposta de freqüència	20-20kHz
Sensibilitat dels altaveus	75±3dB
Paràmetre de la bateria de la carcassa de càrrega	3.7V 180mAh
Temps de reproducció de música	Fins a 5 hores (volum al 50%)
Temps de càrrega de la carcassa de càrrega	2H
Tensió d'entrada	5V
Bluetooth	2400-2483.5MHz
Sortida RF màx	<10 dBm

AUSCULTADORES SEM FIOS COM LUZES
PT

Guardar as instruções para referência futura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Ao usar produtos eléticos, as precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas.
Manter o produto e os respetivos acessórios fora do alcance das crianças.
Manter as peças pequenas longe das crianças, pois podem representar perigo de asfixia.
As crianças com menos de 8 anos devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.
Este produto não é um brinquedo.
Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Se o produto ou qualquer um dos respetivos acessórios apresentar problemas de funcionamento ou tiver sido danificado, deverá ser reciclado.
Manter o produto afastado de fontes de calor, luz solar direta, humidade, água e outros líquidos.
Não utilizar o produto com as mãos molhadas.
Não utilizar o produto caso este tenha entrado em contacto com água, humidade ou outros líquidos, para evitar choques elétricos, explosão e/ou lesão física e danos no produto.
Não deixar objetos suscetíveis ao magnetismo (cartões bancários, etc.) perto do produto.
Não utilizar o produto para fins diferentes da utilização prevista.
Não utilizar outros acessórios além dos fornecidos.
É imperativo desligar o cabo de carregamento depois da utilização do produto, antes da limpeza.
Este produto destina-se apenas para utilização doméstica. Não deve ser utilizado para fins comerciais.

ATENÇÃO: Risco de incêndio ou queimaduras. Não abrir, esmagar ou aquecer acima de 60º C ou incinerar. Seguir as instruções do fabricante.

SEGURANÇA DA BATERIA
Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.
Em caso de fuga numa bateria ou numa pilha-botão, não deixar o líquido entrar em contacto com a pele ou olhos. Em caso de contacto, lavar abundantemente a área afetada com água e procurar aconselhamento médico.
As baterias e as pilhas-botão secundárias devem ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar várias vezes as baterias ou pilhas-botão para obter um desempenho máximo.
Não esmagar, perfurar, desmontar ou danificar as baterias.
Não armazenar a temperaturas superiores a 60 ºC.
Evitar armazenar sob luz solar direta.
Não eliminar baterias gastas no lixo doméstico.
Não expor as baterias gastas a fontes de calor, pois podem explodir.
Quando as baterias estiverem gastas, eliminá-las num centro de reciclagem local.
Contactar os serviços governamentais locais para mais informação.
Este produto está equipado com uma bateria recarregável de iões de lítio 3.7V 180mA (não removível).

Os dispositivos elétricos e eletrónicos, bem como as baterias, não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Para obter mais informações sobre onde entregar o produto para reciclagem, contactar a autoridade local

A bateria usada não deve ser deitada fora com outros resíduos. A bateria deve ser recolhida, reciclada ou eliminada de forma ambientalmente correta, de acordo com os regulamentos locais.

ATENÇÃO
Verificar a inexistência de danos em todos os cabos USB antes de cada utilização. Em caso de sinais de danos, interromper a utilização para evitar falhas de curto-circuito e danos. Utilizar apenas o cabo de carregamento USB fornecido para carregar o produto.
Não utilizar o cabo USB fornecido para carregar outros dispositivos. Este cabo deve ser utilizado apenas para carregar este produto.
Não inserir simultaneamente nenhum cabo USB nas portas de saída e portas de entrada, seja qual for o motivo.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO
Limpar os auscultadores com um pano macio sem pelos.

NÃO:
Utilizar detergentes de limpeza abrasivos para limpar os auscultadores
Expor os auscultadores a temperaturas extremamente altas ou baixas.
Deixar cair os auscultadores.
Tentar desmontar os auscultadores.
Eliminar os auscultadores no fogo, uma vez que isso causará uma explosão.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Carregar a bateria
Os auscultadores estão equipados com uma bateria recarregável de polímeros de lítio de 3.7 V, 180 mAh (não removível). Recomenda-se o carregamento completo da bateria antes da primeira utilização, o que demorará cerca de 2 horas.
Ligar a ficha do tipo C à porta de carregamento do tipo C na porta de carregamento Micro USB dos auscultadores e a extremidade oposta numa porta USB compatível.
Durante o carregamento, o indicador luminoso LED acenderá uma luz vermelha. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador luminoso LED será desligado.
Desligar com cuidado as duas extremidades do cabo de carregamento USB e guardá-lo em segurança para utilização futura.

Ligar os auscultadores, premir e manter premido o botão [‘ON/OFF/PLAY/PAUSE’] durante cerca de 3 segundos. Os auscultadores emitirão um sinal para indicar que os auscultadores estão ligados.

Ligue o seu dispositivo (telefone/ tablet, etc.) e certifique-se de que a função bluetooth está ativada.

Pesquise b39 e selecione-o para emparelhar. Os auscultadores emitirão um som e a luz led permanecerá numa cor azul.

Para colocar a reprodução em pausa, premir [‘ON/OFF/PLAY/PAUSE’]; premir novamente para retomar a reprodução.

Para ajustar o volume dos auscultadores, utilizar ‘+’ e ‘–’. Premir e manter premido "+" para aumentar o volume. Para diminuir o volume, premir e manter premido "–".

Para avançar para a faixa seguinte, premir ‘+’; para retroceder para a faixa anterior premir ‘–’.

Premir e manter premido o botão [‘ON/OFF/PLAY/PAUSE’] durante cerca de 3 segundos para desligar os auscultadores. Os auscultadores emitirão um sinal para indicar que os auscultadores estão desligados.

MODOS
Os auscultadores devem estar ligados para poder utilizar qualquer um dos modos seguintes.
MODO BLUETOOTH
PASSO 1: Depois de ligar os auscultadores, o indicador luminoso LED piscará alternadamente uma luz azul e vermelha para indicar que os auscultadores podem ser emparelhados com um dispositivo compatível com Bluetooth.
PASSO 2: Procurar os auscultadores no dispositivo compatível com Bluetooth. Uma vez estabelecida a ligação, o indicador luminoso LED acenderá uma luz azul fixa para indicar o emparelhamento dos dispositivos.
PASSO 3: Para desemparelhar ou retirar um dispositivo compatível com Bluetooth dos auscultadores, desligar a função Bluetooth no dispositivo compatível. Os auscultadores podem agora ser emparelhados com um novo dispositivo compatível.
NOTA: Uma vez estabelecida a ligação, o som pode ser controlado nos auscultadores ou nos controlos relevantes do dispositivo compatível com Bluetooth.

Versão Bluetooth®	V5.0
Alcance Bluetooth	10M
Impedância do alto-falante	50Ω
Resposta de frequência	20-20kHz
Sensibilidade do alto-falante	75±3dB
Parâmetro da bateria do estojo de carregamento	3.7V 180mAh
Tempo de reprodução de música	Até 5 horas (volume a 50%)
Tempo de carregamento do estojo de carregamento	2H
Tensão de entrada	5 V
Bluetooth	2400-2483.5MHz
Saída máxima de RF	<10 dBm

KABELLOSE KOPFHÖRER MIT LEUCHTFUNKTION
DE

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

SICHERHEITSHINWEISE
Bei der Verwendung elektrischer Produkte sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Halten Sie kleine Teile von Kindern fern, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
Kinder unter 8 Jahren sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Nutzer gewartet werden können. Sollte das Produkt oder eines seiner Zubehörteile defekt oder beschädigt sein, entsorgen Sie es in einer Recycling-Station.
Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
Das Produkt nicht mit nassen Händen bedienen.
Das Produkt nicht benutzen, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt wurde, um Stromschlag, Explosion und/oder Verletzungen sowie Beschädigungen am Produkt vorzubeugen.
Lassen Sie keine magnetischen Gegenstände (Geldkarten usw.) in der Nähe des Produkts liegen.
Das Produkt nur für den dafür vorgesehenen Zweck benutzen.
Verwenden Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile.
Das Ladekabel muss nach Gebrauch des Geräts herausgezogen werden, bevor es gereinigt wird.
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden.

ACHTUNG: Brand- und Verbrennungsgefahr. Nicht öffnen, zerdrücken, zerdrücken über 60 °C aussetzen oder verbrennen. Den Gebrauchsanweisungen des Herstellers folgen.

AKKUSICHERHEIT
Anschlussklemmen nicht kurzschließen.
Sollte aus dem Akku oder der Zelle Flüssigkeit austreten, diese nicht in Kontakt mit Haut oder Augen kommen lassen. Sollte Flüssigkeit an Haut oder Augen geraten sein, den betroffenen Bereich mit viel Wasser waschen und ärztlichen Rat einholen.
Sekundärzellen oder -batterien müssen vor Gebrauch aufgeladen werden. Nach einer längeren Lagerungsdauer kann ein mehrmaliges Auf- und Entladen der Zellen oder Akkus erforderlich sein, um eine maximale Leistung zu erreichen.
Akkus nicht zerkleinern, durchstechen, zerlegen oder anderweitig beschädigen.
Nicht über 60° C lagern.
Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung lagern.
Verbrauchte Akkus nicht im Hausmüll entsorgen.
Verbrauchte Akkus nicht durch Verbrennen entsorgen, da sie explodieren können.
Verbrauchte Akkus bei der örtlichen Recycling-Station entsorgen.
Wenden Sie sich für weitere Informationen an die lokalen Regierungsstellen.
Dieses Produkt ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit 3.7 V/180 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar).

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Nähere Informationen zu den Recyclingstellen für Altprodukte lassen sich bei den kommunalen Behörden erfragen.

Gebrauchte Batterien/Akkus dürfen nicht zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden. Die Batterie muss gemäß den örtlichen Vorschriften gesammelt, recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.

ACHTUNG
Vor jedem Gebrauch alle USB-Kabel auf Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigung den Gebrauch sofort einstellen, um Defekten und Schäden durch Kurzschlüsse vorzubeugen. Nur das mitgelieferte USB-Ladekabel zum Laden des Produkts benutzen.
Das mitgelieferte USB-Kabel nicht zum Laden anderer Geräte benutzen; es sollte nur für die Ladung des Produkts selbst benutzt werden.
Ein USB-Kabel niemals gleichzeitig in die Ausgangs- und Eingangsports stecken.

PFLEGE UND WARTUNG
Den Kopfhörer mit einem weichen, fusselfreien Tuch abwischen.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN:
Scheuermittel zum Reinigen des Kopfhörers benutzen.
Den Kopfhörer extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen.
Den Kopfhörer fallen lassen.
Den Kopfhörer zerlegen oder dies versuchen.
Den Kopfhörer durch Verbrennen entsorgen, da dies zu einer Explosion führt.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Akku aufladen
Der Kopfhörer ist mit einem Akku mit 3.7 V/180 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar). Es wird empfohlen, die Batterie vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen; das dauert rund 2 Stunden.
Stecken Sie den Typ C-Stecker in den Ladeanschluss am Kopfhörer und das andere Ende in einen kompatiblen USB-Anschluss stecken.
Beim Laden leuchtet die LED-Lichtanzeige rot auf. Sobald die Batterie vollständig geladen ist, schaltet sich die LED-Lichtanzeige aus.
Beide Enden des USB-Ladekabels vorsichtig trennen und für künftigen Gebrauch sicher lagern.

Zum Einschalten des Kopfhörers [„ON/OFF/PLAY/PAUSE“] ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Es erklingt ein Ton, der signalisiert, dass der Kopfhörer eingeschaltet ist.

Das gerät einschalten (telefon/tablet usw.) sicherstellen, dass bluetooth aktiviert ist.

„b39“ suchen und zur kopplung auswählen. Die kopfhörer signalisieren und die einschaltleuchte leuchtet blau.

Um die Wiedergabe anzuhalten, [„ON/OFF/PLAY/PAUSE“] drücken; erneut drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Um die Lautstärke des Kopfhörers einzustellen, „+“ und „–“ verwenden. „+“ gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen; „–“ gedrückt halten, um die Lautstärke zu verringern.

Um zum nächsten Titel zu wechseln, „+“ drücken; zum Abspielen des vorherigen Titels „–“ drücken.

[„ON/OFF/PLAY/PAUSE“] ca. 3 Sekunden gedrückt halten, um den Kopfhörer auszuschalten. Es erklingt ein Ton, der signalisiert, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist.

MODI
Der Kopfhörer muss eingeschaltet sein, bevor die folgenden Modi verwendet werden können.
BLUETOOTH-MODUS
SCHRITT 1: Sobald der Kopfhörer eingeschaltet ist, blinkt die LED-Lichtanzeige abwechselnd blau und rot auf, um zu signalisieren, dass der Kopfhörer jetzt mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät gekoppelt werden kann.
SCHRITT 2: Kopfhörer mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät suchen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, bleibt die LED-Lichtanzeige blau, um anzuzeigen, dass die Geräte gekoppelt sind.
SCHRITT 3: Um ein Bluetooth-kompatibles Gerät vom Kopfhörer zu trennen oder zu entfernen, die Bluetooth-Funktion am kompatiblen Gerät abschalten. Der Kopfhörer kann jetzt mit einem neuen kompatiblen Gerät gekoppelt werden.
HINWEIS: Sobald die Verbindung hergestellt wurde, kann der Klang entweder mithilfe des Kopfhörers oder mit den entsprechenden Steuerungen am Bluetooth-kompatiblen Gerät kontrolliert werden.

Bluetooth® Version	V5.0
Bluetooth-Reichweite	10M
Lautsprecherimpedanz	50Ω
Frequenzgang	20-20kHz
Lautsprechersensitivität	75±3dB
Parameter des Akkus des Ladegehäuses	3.7V 180mAh
Wiedergabezeit für Musik	Bis zu 5 Stunden (bei 50% Lautstärke)
Ladezeit des Ladegehäuses	2H
Eingangsspannung	5V
Bluetooth	2400-2483.5MHz
Maximale HF-Leistung	<10dBm

CASQUE SANS FIL LUMINEUX
FR

Conserver les instructions à titre d'information.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lors de l'utilisation de produits électriques, des mesures de sécurité élémentaires doivent toujours être suivies.
Conserver le produit et ses accessoires hors de la portée des enfants.
Conserver les petites pièces hors de portée des enfants, car elles peuvent présenter un risque d'étouffement.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
Ce produit n'est pas un jouet.
Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le produit et l'un de ses accessoires ne fonctionnent pas correctement ou ont été endommagés, recycler le produit.
Conserver le produit à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide.
Ne pas utiliser le produit avec des mains mouillées.
Ne pas utiliser le produit s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à tout autre liquide, afin d'éviter tout risque de décharge électrique, d'explosion et/ou de dommages corporels ou matériels.
Ne laisser aucun objet sensible au magnétisme (cartes de paiement, etc.) à proximité du produit.
Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celle pour laquelle il est prévu.
Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux fournis.
Il est impératif de débrancher le câble de charge une fois que le produit a été utilisé, avant de le nettoyer.
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé dans un cadre commercial.

ATTENTION : Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer à plus de 60 °C ou incinérer. Suivre les instructions du fabricant.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE
Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
Si la batterie ou les piles fuient, éviter tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincer abondamment la zone concernée avec de l'eau

Med polnjenjem indikatorska lučka LED sveti rdeče. Ko je baterija do konca napolnjena, indikatorska lučka LED ugasne.
Pazljivo izklopite oba konca polnilnega kabla USB in ga varno shranite za nadaljnjo uporabo.

Za vklop slušalk pritisnite in pribl. 3 sekunde pridržite gumb ['ON/OFF/PLAY/PAUSE'/]. Slušalke bodo ob vklopu predvajale zvočni signal.

Vklopite svojo napravo (telefon, tablični računalnik itd.) in se prepričajte, da je funkcija bluetooth aktivirana.
Poiščite b39 in jo izberite za seznanitev. Slušalke bodo oddale zvok lučka led za vklop pa bo ves čas svetila modro.
Če želite začasno ustaviti predvajanje skladbe, pritisnite gumb ['ON/OFF/PLAY/PAUSE'] in znova pritisnite za nadaljevanje predvajanja.
Glasnost slušalk nastavite s pomočjo gumbov »+« in »–«. Pritisnite in držite »+« za povečanje glasnosti; če želite zmanjšati glasnost, pritisnite in držite »–«.
Če želite preklopiti na naslednjo skladbo, pritisnite »+«; za predvajanje prejšnje skladbe pritisnite »–«.
Za izklop slušalk pritisnite in pribl. 3 sekunde pridržite gumb ['ON/OFF/PLAY/PAUSE']. Slušalke bodo ob izklopu predvajale zvočni signal.

NAČINI

Pred uporabo kateregakoli od naslednjih načinov morajo biti slušalke vklopljene.

NAČIN BLUETOOTH

1. KORAK: ko so slušalke vklopljene, bo indikatorska lučka LED utripala izmenično modro in rdeče, kar nakazuje, da so slušalke pripravljene za povezavo z napravo, ki je združljiva s tehnologijo Bluetooth.
2. KORAK: v napravi, ki je združljiva s tehnologijo Bluetooth, poiščite slušalke. Ko je povezava vzpostavljena, bo indikatorska lučka LED svetila modro, kar nakazuje, da sta napravi povezani.
3. KORAK: če želite prekinit povezavo med napravama ali ločiti napravo, ki je združljiva s tehnologijo Bluetooth, od slušalk, v združljivi napravi izklopite funkcijo Bluetooth. Slušalke lahko zdaj seznanite z novo združljivo napravo.

OPOMBA: Ko sta napravi povezani, lahko glasnost nadzorujete na slušalkah ali preko ustreznih nadzornih tipk na napravi, ki je združljiva s tehnologijo Bluetooth.

Različica Bluetooth®	V5.0
Domet Bluetooth	10M
Impedanca zvočnika	50Ω
Frekvenčni odziv	20-20kHz
Občutljivost zvočnika	75±3dB
Parameter baterije polnilnega etuija	3.7V 180mAh
Čas predvajanja glasbe	Do 5 ur (pri 50% glasnosti)
Čas polnjenja polnilnega etuija	2H
Vhodna napetost	5 V
Bluetooth	2400-2483.5MHz
Najv. izhod RF	<10dBm

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA S OSVĚTLENÍM

CS

Uschovejte si tyto pokyny pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických výrobků je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Výrobek a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
Udržujte malé části mimo dosah dětí, protože mohou představovat nebezpečí udušení.
Děti mladší 8 let by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s výrobkem nebudou hrát.
Tento výrobek není hračka.
Tento výrobek neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel opravovat. Pokud je výrobek a jeho příslušenství nefunkční nebo poškozené, je třeba je recyklovat.
Udržujte výrobek a jeho příslušenství mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního záření, vlhkosti, vody a jiných tekutin nebo ostrých hran, které by mohly způsobit poškození.
Nepoužívejte výrobek s mokrýma rukama.
Pokud výrobek přišel do kontaktu s vodou, vlhkem či jinou kapalinou, nepoužívejte jej, abyste předešli úrazu elektrickým proudem, výbuchu, zranění či poškození výrobku.
V blízkosti výrobku nenechávejte žádné předměty citlivé na magnetismus (platební karty atd.).
Nepoužívejte výrobek k jinému než určenému účelu.
Nepoužívejte jiné než dodané příslušenství.
Po použití výrobku je nutné před jeho ošetřením odpojit nabíjecí kabel.
Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán ke komerčním účelům.

POZOR: Hrozí riziko požáru a popálenin. Neotevírejte, nemačkejte, nezahřívejte nad 60 °C ani nespalujte. Postupujte podle pokynů výrobce

BEZPEČNOST BATERIÍ

Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
V případě úniku elektrolytu z baterií zamezte kontaktu s očima nebo kůží. Pokud k němu dojde, omyjte nebo vypláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Pokud bylo zařízení delší dobu skladováno, může být nutné opakovaně nabít a vybít články nebo baterie, aby zařízení dosáhlo maximální výkonnosti.
Nedrťte, nepropichujte, nerozebírejte ani jinak nepoškozujte baterie.
Skladujte při teplotě do 60 °C.
Chraňte před přímým slunečním světlem.
Nevyhazujte vybité baterie do domovního odpadu.
Nevhazujte vybité baterie do ohně, protože by mohly explodovat.
Jakmile dojde k vyčerpání baterií, odevzdejte výrobek k recyklaci.
Ohledně podrobností kontaktujte místní úřady.
Tento výrobek je vybavený nevyjímatelnou lithium-polymerová dobíjecí baterie 3.7V 180mAh

Elektrická a elektronická zařízení a baterie se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem. Další informace o tom, kde můžete svůj výrobek odevzdat k recyklaci nebo zlikvidovat, získáte od místního úřadu

Použitá baterie nesmí být vyhozena do jiného odpadu. Baterie se musí sbírat, recyklovat nebo likvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s místními předpisy.

UPOZORNĚNÍ

Před každým použitím zkontrolujte všechny USB kabely, zda nejsou poškozené. Pokud se objeví známky poškození, přestaňte produkt používat, abyste zabránili zkratu a poškození, používejte k dobíjení pouze dodaný nabíjecí USB kabel.
Dodaný USB kabel nepoužívejte k dobíjení jiných zařízení. Je určen pouze k dobíjení tohoto produktu.
V žádném případě nepropojujte výstupní a vstupní porty kabelem USB.

PÉČE A ÚDRŽBA

K čištění sluchátek použijte měkký hadřík bez žmolků.

CO NEDĚLAT:

Při čištění sluchátek nepoužívejte žádná abrazivní čisticí rozpouštědla.
Sluchátka nevystavujte extrémně vysokým ani nízkým teplotám..
Nenechte sluchátka spadnout na zem.
Nepokoušejte se sluchátka rozebírat.
Nelikvidujte sluchátka v ohni, protože by mohlo dojít k výbuchu.

POKYNY K POUŽITÍ

Nabíjení baterie

Součástí sluchátek je lithium-polymerová dobíjecí baterie 3.7V 180mAh (nevyjímatelná). Před prvním použitím se doporučuje baterii nabít do plné kapacity. Zabere to asi dvě hodiny.
Zapojte koncovku USB-C nabíjecího kabelu USB do nabíjecího portu USB na sluchátkách a opačnou koncovku do kompatibilního portu USB.
Při nabíjení bude kontrolka LED svítit červeně. Až bude baterie plně nabitá, kontrolka LED zhasne.
Opatrně odpojte obě koncovky nabíjecího kabelu USB a uložte jej na bezpečném místě pro pozdější použití.

Sluchátka zapnete stisknutím tlačítka [ON/OFF/PLAY/PAUSE] po dobu přibližně tří sekund. Sluchátka vydávají tón, který signalizuje zapnutí sluchátek.
Zapněte své zařízení (telefon/tablet apod.) a ujistěte se, že je zapnuta funkce bluetooth.
Vyhledejte b39 a vyberte ho pro párování. Ze sluchátek se ozve a led dioda napájení zůstane svítit modře.
Přehrávání přerušíte stiskem tlačítka ['ON/OFF/PLAY/PAUSE']. Po opětovném zmáčknutí bude přehrávání pokračovat.
Hlasitost sluchátek se nastavuje tlačítky „+" a „–". Hlasitost zvýšíte dlouhým stiskem tlačítka „+", snížíte dlouhým stiskem tlačítka „–".
Na další skladbu přepnete krátkým stiskem tlačítka „+", na předchozí krátkým stiskem tlačítka „–".
Sluchátka vypnete stisknutím tlačítka [„ON/OFF/PLAY/PAUSE"] po dobu přibližně tří sekund. Sluchátka vydávají tón, který signalizuje vypnutí sluchátek.

REŽIMY

Pro přepnutí do kteréhokoli z níže uvedených režimů musí být sluchátka zapnutá.

REŽIM BLUETOOTH

KROK 1: Po zapnutí sluchátek začne kontrolka LED střídavě blikat modrým a červeným světlem na znamení, že sluchátka jsou připravena ke spárování se zařízením podporujícím funkci Bluetooth.

KROK 2: Na zařízení s funkcí Bluetooth najděte sluchátka. Po navázání spojení zůstane kontrolka LED svítit modře na znamení, že jsou zařízení spárována.

KROK 3: Chcete-li zrušit spárování nebo odstranit zařízení s funkcí Bluetooth ze sluchátek, vypněte v zařízení funkci Bluetooth. Nyní můžete sluchátka spárovat s dalším kompatibilním zařízením.

POZNÁMKA: Po navázání spojení je ovládání hlasitosti možné jak prostřednictvím sluchátek, tak pomocí příslušných ovládacích prvků na zařízení s funkcí Bluetooth.

Bluetooth® verze	V5.0
Dosah Bluetooth	10M
Impedance reproduktoru	50Ω
Frekvenční odezva	20-20kHz
Citlivost reproduktoru	75±3dB
Parametr baterie nabíjecího pouzdra	3.7V 180mAh
Doba přehrávání hudby	Až 5 hodiny (50% hlasitost)
Doba nabíjení nabíjecího pouzdra	2H
Vstupní napětí	5 V
Bluetooth	2400-2483.5MHz
Max RF výstup	<10dBm

BEZDRÔTOVÉ SLÚCHADLÁ S OSVETLENÍM

SK

Návod si odložte pre prípad použitia v budúcnosti.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických výrobkov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.
Výrobok a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.
Malé časti uchovávajte mimo dosahu detí, môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia.
Na deti mladšie ako 8 rokov treba dozerať, aby sa s výrobkom nehrali.
Výrobok nie je hračka.
Výrobok neobsahuje diely, ktoré by mohol opraviť používateľ. Ak výrobok a niektorá časť príslušenstva nefunguje alebo je poškodená, výrobok recyklujte.
Výrobok chráňte pred inými zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou, vodou a inými kvapalinami.
S výrobkom nemanipulujte mokrými rukami.
Výrobok nepoužívajte, ak bol vystavený vode, vlhkosti alebo inej kvapaline, aby ste zabránili zásahu elektrickým prúdom, výbuchu a/alebo zraneniu a poškodeniu výrobku.
V blízkosti výrobku nenechávajte predmety citlivé na magnetizmus (hotovostné karty atď.).
Výrobok nepoužívajte na iný účel, než na aký je určený.
Nepoužívajte iné než priložené príslušenstvo.
Po použití výrobku a pred jeho vyčistením je nevyhnutné odpojiť nabíjací kábel.
Výrobok je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo ohňa a popálenín. Neotvárajte, nedrvte, nevystavujte teplotám vyšším ako 60 °C ani nezapaľujte. Postupujte podľa pokynov výrobcu.

BEZPEČNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ BATÉRIE

Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
V prípade úniku kvapaliny z batérie a materky zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
Sekundárne články a batérie sa musia pred použitím nabiť. Po dlhšom skladovaní môže byť potrebné články alebo batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.
Batérie nedrvte, neprepichujte, nerozoberajte ani inak nepoškodzujte.
Neskladujte pri teplote vyššej ako 60 °C.
Neskladujte na priamom slnečnom svetle.
Vybité batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.
Batérie nelikvidujte v ohni, mohli by vybuchnúť.
Po opotrebovaní batérií výrobok zlikvidujte v miestnej recyklačnej stanici.
Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne štátne úrady.
Tento výrobok je vybavený nabíjateľnou litiovo-iónovou (neodnímateľnou) batériou s 3.7 V a 180 mAh.

Elektrické a elektronické zariadenie ani batérie sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ďalšie informácie o tom, kam môžete výrobok odniesť na recykláciu, vám poskytne miestny úrad.

Použitá batéria sa nesmie likvidovať s iným odpadom. Zber, recyklácia alebo likvidácia batérie musí prebehnúť environmentálne vhodným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

POZOR

Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú nabíjacie USB káble poškodené. V prípade známok poškodenia výrobok prestaňte používať, aby ste zabránili skratu a poškodeniu. Na nabíjanie výrobku používajte len priložený nabíjací USB kábel.
Nepoužívajte priložený nabíjací USB kábel na nabíjanie iných zariadení; mal by sa používať len na nabíjanie tohto výrobku.
V žiadnom prípade nezapájajte USB kábel do výstupného a vstupného portu súčasne.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Slúchadlá utierajte mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

NEVHODNÉ:

Na čistenie slúchadiel nepoužívajte abrazívne čistiace rozpúšťadlá.
Slúchadlá nevystavujte extrémne vysokým ani extrémne nízkym teplotám.
Slúchadlá nepúšťajte na zem.
Nepokúšajte sa slúchadlá rozoberať.
Nelikvidujte slúchadlá v ohni, pretože to spôsobí výbuch.

NÁVOD NA POUŽITIE

Nabíjanie batérie

Slúchadlá sú vybavené 3.7V 180mAh nabíjateľnou litiovo-polymérovou batériou (nedá sa vybrať). Pred prvým použitím sa odporúča batériu úplne nabiť; zaberie to približne 2 hodiny.
Zasuňte typu C koncovku nabíjacieho USB kábla do nabíjacieho micro USB portu na slúchadlách a druhý koniec do kompatibilného USB portu.
Počas nabíjania bude LED kontrolka svietiť na červeno. Po úplnom nabití batérie sa LED kontrolka vypne.
Opatrne odpojte oba konce nabíjacieho USB kábla a bezpečne ho uschovajte na budúce použitie.

Slúchadlá zapnite a stlačte a podržte tlačidlo [„ON/OFF/PLAY/PAUSE"] približne 3 sekundy. Slúchadlá vydajú tón, ktorý signalizuje, že sú zapnuté.
Zapnite zariadenie (telefón/tablet atď.) skontrolujte, či je aktivovaná funkcia bluetooth.
Vyhľadajte a vyberte b39, aby sa slúchadlá spárovali. Slúchadlá sa ozvú (spárovali sme sa) a led svetlo zostane svietiť na modro.
Ak chcete skladbu pozastaviť, stlačte tlačidlo [„ON/OFF/PLAY/PAUSE"]. Jeho opätovným stlačením skladbu znova spustíte.
Hlasitosť slúchadiel môžete upraviť pomocou tlačidiel „+" a „–". Stlačením a podržaním tlačidla „+" zvýšite hlasitosť; stlačením a podržaním tlačidla „–" znížite hlasitosť.
Ak chcete prejsť na ďalšiu skladbu, stlačte tlačidlo „+"; predchádzajúcu skladbu prehráte stlačením tlačidla „–".
Slúchadlá vypnete stlačením a podržaním tlačidla [„ON/OFF/PLAY/PAUSE"] približne 3 sekundy. Slúchadlá vydajú tón, ktorý signalizuje, že sú vypnuté.

REŽIMY

Pred použitím ktoréhokoľvek z nasledujúcich režimov musia byť slúchadlá zapnuté.

REŽIM BLUETOOTH

1. KROK: Po zapnutí slúchadiel bude LED kontrolka blikať na červeno a na modro a signalizovať, že slúchadlá sú pripravené na spárovanie so zariadením kompatibilným s Bluetooth.
2. KROK: Vyhľadajte slúchadlá pomocou zariadenia kompatibilného s Bluetooth. Po pripojení zostane LED kontrolka svietiť, čo signalizuje, že zariadenia sú spárované.
3. KROK: Ak chcete zrušiť spárovanie alebo odstrániť zariadenie kompatibilné s Bluetooth zo slúchadiel, vypnite funkciu Bluetooth na kompatibilnom zariadení. Slúchadlá je teraz možné spárovať s novým kompatibilným zariadením.
POZNÁMKA: Po pripojení je možné zvuk ovládať slúchadlami alebo príslušnými ovládacími prvkami zariadenia kompatibilného s Bluetooth.

Verzia Bluetooth®	V5.0
Dosah Bluetooth	10M
Impedancia reproduktora	50Ω
Frekvenčná odozva	20-20kHz
Citlivosť reproduktora	75±3dB
Parameter batérie nabíjacieho puzdra	3.7V 180mAh
Doba prehrávania hudby	Až 5 hodiny (50% hlasitosť)
Doba nabíjania nabíjacieho puzdra	2H
Vstupné napätie	5 V
Bluetooth	2400-2483.5MHz
Max. RF výstup	<10dBm

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΦΩΣ

EL

Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών προϊόντων, θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.
Φυλάσσετε το προϊόν και τα αξεσουάρ του μακριά από παιδιά.
Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά, καθώς αυτά μπορεί να παρουσιάζουν κίνδυνο πνιγμού.
Παιδιά κάτω των 8 ετών θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με το προϊόν.
Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Εάν το προϊόν και οποιοδήποτε από τα αξεσουάρ του παρουσιάσουν δυσλειτουργία ή έχουν υποστεί βλάβη, το προϊόν θα πρέπει να ανακυκλωθεί.
Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία, νερό και οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Μην χειρίζεστε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
Μην χειρίζεστε το προϊόν εάν έχει εκτεθεί σε νερό, υγρασία ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, για την πρόληψη ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή/και τραυματισμού του εαυτού σας και βλάβης στο προϊόν.
Μην αφήνετε αντικείμενα ευαίσθητα σε μαγνητισμό (κάρτες ανάληψης μετρητών κ.λπ.) κοντά στο προϊόν.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
Μην χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά που παρέχονται.
Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης μετά τη χρήση του προϊόντος, πριν από τον καθαρισμό του.
Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων. Μην ανοίγετε, μη συνθλίβετε, μη θερμαίνετε πάνω από 60° C και μην επιτρέπετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Τα τερματικά τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας και της κυψέλης, μην αφήνετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν έχουν έρθει σε επαφή, πλύνετε την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονο νερό και ζητήστε τη συμβουλή γιατρού.
Οι δευτερογενείς κυψέλες και οι μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν πριν από τη χρήση. Μετά από παρατεταμένες περιόδους αποθήκευσης, μπορεί να χρειαστεί να φορτίσετε και να εκφορτίσετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες αρκετές φορές για να επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση.
Μην συνθλίβετε, τρυπάτε, αποσυναρμολογείτε ή καταστρέφετε με άλλο τρόπο τις μπαταρίες.
Μην φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60°C.
Αποφύγετε την αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως.
Μην απορρίπτετε τις εξαντλημένες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα.
Μην απορρίπτετε τις εξαντλημένες μπαταρίες σε φωτιά, καθώς μπορεί να εκραγούν.
Μόλις εξαντληθούν οι μπαταρίες, απορρίψτε το προϊόν στον τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Επικοινωνήστε με τα γραφεία της τοπικής αυτοδιοίκησης για περισσότερες λεπτομέρειες.
Αυτό το προϊόν περιέχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς λιθίου 3.7V 180mAh (μη αφαιρούμενη).

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιό μπορείτε να αφήσετε τα απορρίμματά σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή.

Η χρησιμοποιημένη μπαταρία δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με άλλα απορρίμματα. Η μπαταρία πρέπει να συλλέγεται, να ανακυκλώνεται ή να απορρίπτεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε όλα τα καλώδια USB για φθορά. Εάν υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς, διακόψτε τη χρήση για την αποφυγή βλαβών και φθοράς λόγω βραχυκυκλώματος. Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB για να φορτίσετε το προϊόν.
Μην χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο USB για να φορτίσετε άλλες συσκευές. Αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη φόρτιση του ίδιου του προϊόντος.
Μην εισαγάγετε κανένα καλώδιο USB στις θύρες εξόδου και στις θύρες εισόδου ταυτόχρονα για οποιονδήποτε λόγο.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σκουπίστε τα ακουστικά με ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι.

MHN: Χρησιμοποιείτε λειαντικούς διαλύτες καθαρισμού για να καθαρίσετε τα ακουστικά.
Εκθέτετε τα ακουστικά σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.
Ρίχνετε κάτω τα ακουστικά.
Προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε τα ακουστικά.
Απορρίπτετε τα ακουστικά σε φωτιά, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε έκρηξη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φόρτιση της μπαταρίας

Τα ακουστικά διαθέτουν μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς λιθίου 3.7V 180mAh (δεν αφαιρείται).
Σας συστήνουμε να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες.
Συνδέστε το άκρο Type C του καλωδίου φόρτισης USB στη θύρα φόρτισης Type C των ακουστικών και το άλλο άκρο σε μια συμβατή θύρα USB.
Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει με κόκκινο χρώμα. Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία LED θα σβήσει.
Αποσυνδέστε προσεκτικά και τα δύο άκρα του καλωδίου φόρτισης USB και αποθηκεύστε το με ασφάλεια για μελλοντική χρήση.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, πατήστε παρατεταμένα [«ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ»] για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά θα εκπέμπουν έναν ήχο που σημαίνει ότι τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας (τηλεφωνο/tablet κ.λπ.) και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργια bluetooth ειναι ενεργοποιημενη.
Αναζήτησε το «b39» και επιλέξτε το για συζευξη. Τα ακουστικα θα εκπεμψουν εναν ηχο που υποδεικνυει οτι συνδεθηκαν και η λυχνια led θα παραμεινει αναμμενη σταθερα με μπλε χρωμα.
Για να θέσετε το κομμάτι σε παύση, πατήστε [«ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ»]. Πατήστε το ξανά για να συνεχίσετε το κομμάτι.
Για να ρυθμίσετε την ένταση των ακουστικών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «+» και «–». Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «+», για να αυξήσετε την ένταση. Για να μειώσετε την ένταση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «–».
Για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο «+». Για αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο «–».
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [«ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ»] για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά. Τα ακουστικά θα εκπέμπουν έναν ήχο που σημαίνει ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τα ακουστικά πρέπει να είναι ενεργοποιημένα πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω λειτουργίες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

ΒΗΜΑ 1: Μόλις ενεργοποιηθούν τα ακουστικά, η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει με μπλε και κόκκινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμα να συζευχθούν με συμβατή συσκευή Bluetooth.
ΒΗΜΑ 2: Αναζήτησε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας μια συμβατή συσκευή Bluetooth. Μόλις γίνει σύνδεση, η ενδεικτική λυχνία LED θα παραμείνει σταθερή με μπλε χρώμα υποδεικνύοντας ότι έχει γίνει σύζευξη των συσκευών.
ΒΗΜΑ 3: Για κατάργηση σύζευξης ή αφαίρεση μιας συμβατής συσκευής Bluetooth από τα ακουστικά, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συμβατή συσκευή. Τα ακουστικά μπορούν τώρα να συζευχθούν με μια νέα συμβατή συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις συνδεθεί, ο ήχος μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας είτε τα ακουστικά είτε τα σχετικά χειριστήρια στη συμβατή συσκευή Bluetooth.

Έκδοση Bluetooth®	V5.0
Εμβέλεια Bluetooth	10M
Αντίσταση ηχείου	50Ω
Απόκριση συχνότητας	20-20kHz
Ευαισθησία ηχείου	75±3dB
Παράμετρος μπαταρίας θήκης φόρτισης	3.7V 180mAh
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής	Έως 4 ώ
Θήκη φόρτισης Χρόνος φόρτισης	2H
Τάση εισόδου	5 V
Bluetooth	2400-2483.5MHz
Μέγ. έξοδος ραδιοσυχνοτήτων	<10dBm

VILÁGÍTÓ, VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ

HU

Kérjük, őrizze meg az utasításokat, hogy később is a rendelkezésére álljanak.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Elektromos termékek használata során mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
A terméket és tartozékait tartsa gyermekektől elzárva.
Az apró alkotórészeket tartsa elzárva a gyermekektől, mert fulladásveszélyesek lehetnek.
Használat közben felügyelje a 8 év alatti gyermekeket, és ne engedje, hogy a termékkel játsszanak.
A termék nem játékszer.
A termék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Ha a termék vagy bármely tartozéka meghibásodik vagy megsérül, dobja ki szelektív hulladékként.
Tartsa távol a terméket bármilyen más hőforrástól, közvetlen napfénytől, nedvességtől, víztől és bármilyen folyadéktól.
Ne működtesse a terméket nedves kézzel.
Ne működtesse a terméket, ha azt víz, nedvesség vagy egyéb folyadék érte, hogy elkerülje az áramütést, robbanást és/vagy sérülést, illetve a termék károsodását.
Ne hagyjon mágnesességre hajlamos tárgyakat (bankkártyák stb.) a termék közelében.
Ne használja a terméket a rendeltetésén kívül semmilyen egyéb célra.
A mellékelt tartozékokon kívül semmilyen egyéb tartozékot ne használjon.
A termék tisztítása előtt feltétlenül ki kell húzni a töltőkábelt a készülék használata után.
A termék kizárólag háztartási használatra készült. Kereskedelmi célokra való használata tilos.

FIGYELEM! Égés- és tűzveszélyes. Ne nyissa fel, ne szúrja fel, ne tárolja 60 °C fölötti hőmérsékleten, és ne égesse el. Kövesse a gyártó utasításait

AZ AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGA

A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni.
Ha az akkumulátor vagy az elem szivárog, ne engedje, hogy a folyadék bőrrel vagy szemmel érintkezzen. Ha mégis érintkezésbe került a folyadékkal, bő vízzel mossa le az érintett területet, és forduljon orvoshoz.
Használat előtt a pótelemeket és -akkumulátorokat fel kell tölteni. Hosszabb tárolás után szükség lehet az elemek vagy akkumulátorok többszöri töltésére és lemerítésére a maximális teljesítmény és élettartam eléréséhez.
Az akkumulátorokat tilos összezúzni, kilyukasztani, szétszerelni vagy egyéb módon károsítani.
Legfeljebb 60 °C-on tárolandó.
Közvetlen napfénytől védve tárolandó.
A lemerült akkumulátorokat ne dobja a háztartási hulladékba.
A lemerült akkumulátorokat ne dobja tűzbe, mert felrobbanhatnak.
Az akkumulátorok lemerülése után adja le a terméket szelektív hulladékként egy helyi újrahasznosító központban.
További információért lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
A termékben egy integrált (nem kivehető)3.7 V-os, 180 mAh kapacitású lítium-akkumulátorral van felszerelve

Az elektromos és elektronikus eszközöket, valamint az elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ha további információra van szüksége arról, hogy hol adhatja le a terméket szelektív hulladékként, forduljon a helyi hatóságokhoz.

A használt elemeket és akkumulátorokat nem szabad más hulladékkal együtt kidobni. Az elemeket és akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően, környezetkímélő módon kell begyűjteni, újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani.

VIGYÁZAT!

Minden használat előtt ellenőrizze az összes USB-kábelt, hogy nem sérültek-e. Ha bármilyen sérülés jelenik észleli, ne használja tovább a készüléket a rövidzárlat és a sérülés megelőzése érdekében, csak a mellékelt USB-töltőkábelt használja a termék feltöltéséhez.
Ne használja a mellékelt USB-töltőkábelt más eszközökhöz, csak ezt a terméket töltse vele.
Semmilyen okból ne helyezzen be egyidejűleg USB-kábelt a kimeneti és a bemeneti portba.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Törölje le a terméket egy puha, szöszmentes ronggyal!

NE:

használjon súrolószert a fejhallgató tisztításához
tegye ki a fejhallgatót extrém magas vagy alacsony hőmérsékletnek.
ejtse le a fejhallgatót.
próbálja a fejhallgatót szétszerelni.
dobja a fejhallgatót tűzbe, mert robbanást okoz!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az akkumulátor töltése

A fejhallgató egy (nem kivehető) 3.7 V-os, 180 mAh kapacitású lítium-akkumulátorral van felszerelve.
Javasoljuk, hogy az akkumulátort az első használat előtt teljesen töltse fel; ez körülbelül 2 órát vesz igénybe.
Csatlakoztassa az USB-töltőkábel C-típusú-töltőportjához, a másik végét pedig egy kompatibilis USB-porthoz!
Töltés közben a LED-jelzőfény pirosan világít. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a LED-jelzőfény kikapcsol.
Óvatosan húzza ki az USB-töltőkábel mindkét végét, és tárolja biztonságosan a későbbi használat érdekében.

Kapcsolja be a fejhallgatót, nyomja meg és tartsa lenyomva az ['ON/OFF/PLAY/PAUSE'] gombot kb. 3 másodpercig. A fejhallgató hangjelzést ad, ami azt jelzi, hogy bekapcsolt.
Kapcsolja be a készüléket (telefont, tabletet stb.) győződjön meg róla, hogy a bluetooth-funkció aktiválva van.
Keresse meg a „b39" elnevezésű eszközt, és válassza ki a párosításhoz. A fejhallgató hangjelzést ad, és a led-jelzőfény folyamatosan kék színben világít.
A zeneszám szüneteltetéséhez nyomja le az [„ON/OFF/PLAY/PAUSE""] gombot. A folytatáshoz nyomja le újra.
A fejhallgató hangerejének beállításához használja a „+"" és a „-"" gombokat. A hangerő növeléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a „+"" gombot, a hangerő