EN USER MANUAL WIRED PS5 CONTROLLER

FREAKS & GEEKS model. F0070A

PRODUCT OVERVIEW

SPECIFICATIONS
- **Compatible with PS5 console.**
- **Connectivity:** Wired connection via USB-C.
- Total Number of Buttons: 19 digital buttons including △, ○, ×, □, directional buttons (Up, Down, Left, Right), L3, R3, Create, Option, HOME, Touch, L1/R1, and L2/R2 (with trigger functions), as well as a Turbo button. Additional ML and MR programmable buttons are located on the back, along with two 3D analog sticks.
- **Functionalities:**
  1. Equipped with a 6-axis sensor (3-axis accelerometer and 3-axis gyroscope) with a 125 Hz response rate for precision control.
  2. Features a dual-point capacitive touchpad on the front and supports dual-motor vibration. 3. Includes multiple output ports, including a 3.5mm TRRS stereo jack for headphones and microphone, and a dedicated speaker output with RGB LED channel indicators for distinguishing users and roles.
- **Power Supply:**
  / Battery Capacity: 5V
  / Working Current: 45mA
  / Input Voltage: DC 4.5 - 5.5V
  / Charging Input Current: 50mA
  / Interface: USB-C
- **Programmable Buttons:** Back buttons ML and MR can be programmed via specific button combinations.
- **Compatibility:** Supports standard PS5 functions and can also operate in PS5 mode on PC via Steam.

OPERATION INSTRUCTIONS

PS5 Connection
1. Turn on the PS5 console.
2. Connect the controller to the console using the USB-C cable.
3. Press the HOME button on the controller to power it on. Once the indicator light flashes, select a user profile, and the player indicator light will remain on.

Go to console settings and select:
Settings → Peripheral Devices → Controller (General) → Connection Method → «Use USB-C Cable».

PROGRAMMING INSTRUCTIONS

ML Button Programming:
1. Press and hold the Create button and the ML button simultaneously until the channel light flashes.
2. Release both buttons, then press the desired function buttons (e.g., L1, R1, A, B) to assign them to the ML button.
3. Press the ML button again to confirm. Once programming is complete, the channel light will stop flashing, and the ML button will now perform the assigned functions.

MR Button Programming:
1. Press and hold the Option button and the MR button simultaneously until the channel light flashes.
2. Release both buttons, then press the desired function buttons (e.g., L1, R1, X, Q) to assign them to the MR button.
3. Press the MR button again to confirm. The MR button will now execute the assigned functions in sequence, indicated by a running light display.

TURBO FUNCTION
The following buttons can be set for Turbo mode: △, ○, ×, □, L1, L2, R1, R2.
1. To Enable Manual Turbo Mode: Press the TURBO button along with the desired function button.
2. To Enable Auto Turbo Mode: Repeat the above step to enable automatic turbo.
3. To Disable Turbo Mode: Press the TURBO button and the function button a third time to turn off both manual and auto turbo modes.

FUNCTION EXCHANGE
Changing the mode of the 3D joysticks:
Press Create + □ to set the 3D joysticks to "**square dead zone**"
Press Create + ○ to set the 3D joysticks to "**circular dead zone**"

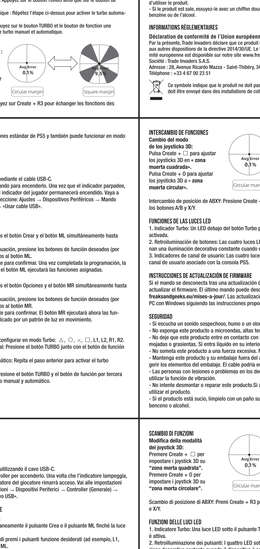

ABXY Position Exchange: Press Create + R3 to swap the A/B and X/Y button functions.

LED LIGHT FUNCTIONS
1. Turbo Indicator: a LED under the Turbo button blinks when the turbo function is active.
2. Button Backlight: The four LEDs under the ABXY buttons provide constant decorative lighting when powered on.
3. User Channel Indicator Lights: The four RGB LEDs on the top surface display the user channel associated with the PS5 console.

FIRMWARE UPDATE INSTRUCTIONS
If the controller disconnects following a console update, a firmware update may be required. The latest driver can be downloaded from our website: **https://freaksandgeeks.eu/mises-a-jour/**. Firmware updates should be performed using a Windows PC according to the update instructions provided.

WARNING
- If you hear a suspicious sound, smoke, or a strange smell, stop using this product.
- Do not expose this product to microwaves, high temperatures, or direct sunlight.
- Do not use this product in a wet environment or near liquids or handle it with wet or greasy hands. If liquid gets inside, stop using this product.
- Do not subject this product to excessive force. Do not pull on the cable or bend it sharply.
- Keep this product and its packaging out of reach of young children. Packaging elements could be ingested. The cable could wrap around children's necks.
- People with injuries or problems with fingers, hands or arms should not use the vibration function
- Do not attempt to disassemble or repair this product. If either is damaged, stop using the product.
- If the product is dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid the use of thinner, benzene or alcohol.

REGULATORY INFORMATION

Simplified European Union Declaration of Conformity:
Trade Invaders hereby declares that this product complies with the essential requirements and other provisions in accordance with Directive 2014/53/EU. The full text of the European Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.freaksandgeeks.fr Company: Trade Invaders S.A.S. Address: 28, Avenue Ricardo Mazza, Saint-Thibery, 34630 Country: France
Telephone number: +33 4 67 00 23 51

This symbol indicates that the product should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.

FR NOTICE D'UTILISATION MANETTE PS5 FILAIRE

FREAKS & GEEKS model. F0070A

APERÇU DU PRODUIT

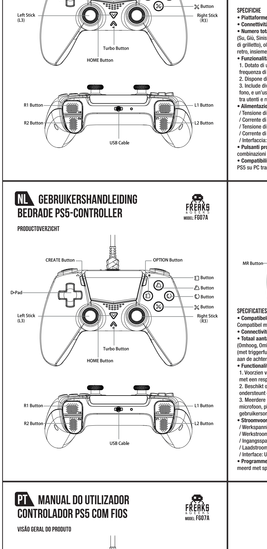

SPÉCIFICATIONS
- **Compatible avec la console PS5.**
- **Connectivité :** Connexion filaire via USB-C.
- **Nombre total de boutons :** 19 boutons numériques comprenant △, ○, ×, □, les boutons directionnels (Haut, Bas, Gauche, Droite), L3, R3, Créer, Options, HOME, Tactile, L1/R1 et L2/R2 (avec fonction de gâchette), ainsi qu'un bouton Turbo. Deux boutons programmables ML et MR sont situés à l'arrière, en plus de deux joysticks analogiques 3D.
- **Fonctionnalités :**
  1. Équipé d'un capteur à 6 axes (accéléromètre 3 axes et gyroscope 3 axes) avec une fréquence de réponse de 125 Hz pour un contrôle précis.
  2. Dispose d'un pavé tactile à deux points sur le devant et prend en charge la vibration à double moteur.
  3. Comprend plusieurs ports de sortie, notamment une prise stéréo TRRS 3,5 mm pour casque et microphone, ainsi qu'une sortie haut-parleur indépendante avec indication de canal LED RGB pour distinguer les utilisateurs et les rôles.
- **Alimentation électrique :**
  /Tension de fonctionnement : 5V
  /Courant de fonctionnement : 45mA
  /Tension d'entrée : DC 4,5 - 5,5V
  /Courant d'entrée en charge : 50mA
  /Interface : USB-C
- **Boutons programmables :** Les boutons arrière ML et MR peuvent être programmés via des combinaisons de touches spécifiques.
- **Compatibilité :** Prend en charge les fonctions standard de la PS5 et peut également fonctionner en mode PS5 sur PC via Steam.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Connexion à la PS5
1. Allumez la console PS5.
2.Connectez la manette à la console à l'aide du câble USB-C.
3.Appuyez sur le bouton HOME de la manette pour l'allumer. Une fois que le voyant clignote, sélectionnez un profil utilisateur, et le voyant de joueur restera allumé. Allez dans les paramètres de la console et sélectionnez : Paramètres → Périphériques → Manette (Général) → Méthode de connexion → «Utiliser le câble USB».

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

Programmation du bouton ML :
1. Appuyez simultanément sur le bouton Créer et le bouton ML jusqu'à ce que le voyant de canal clignote.
2. Relâchez les deux boutons, puis appuyez sur les boutons de fonction souhaités (par exemple, L1, R1, A, B) pour les assigner au bouton ML.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton ML pour confirmer. Une fois la programmation terminée, le voyant de canal arrêtera de clignoter, et le bouton ML exécutera désormais les fonctions assignées.

Programmation du bouton MR :
1. Appuyez simultanément sur le bouton Options et le bouton MR jusqu'à ce que le voyant de canal clignote.
2. Relâchez les deux boutons, puis appuyez sur les boutons de fonction souhaités (par exemple, L1, R1, X, Q) pour les assigner au bouton MR.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton MR pour confirmer. Le bouton MR exécutera désormais les fonctions assignées dans l'ordre, indiqué par un affichage lumineux en séquence.

FONCTION TURBO
Les boutons suivants peuvent être configurés en mode Turbo : △, ○, ×, □, L1, L2, R1, R2.
1. Pour activer le mode Turbo manuel : Appuyez sur le bouton TURBO ainsi que sur le bouton de fonction souhaité.
2. Pour activer le mode Turbo automatique : Répétez l'étape ci-dessus pour activer le turbo automatique.
3. Pour désactiver le mode Turbo : Appuyez sur le bouton TURBO et le bouton de fonction une troisième fois pour désactiver le mode turbo manuel et automatique.

CHANGEMENT DE FONCTIONS :
Changer le mode des joysticks 3D :
Appuyez sur Créer + □ pour définir les joysticks 3D en « **zone morte carrée** »
Appuyez sur Créer + ○ pour définir les joysticks 3D en « **zone morte circulaire** »

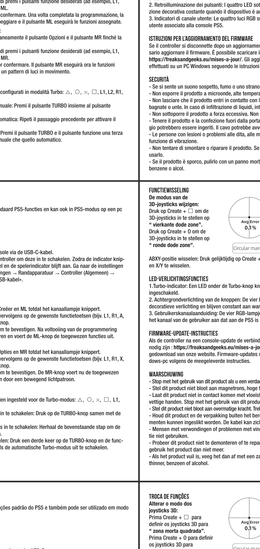

Échanger les positions ABXY : Appuyez sur Créer + R3 pour échanger les fonctions des boutons A/B et X/Y.

LED LIGHT FUNCTIONS
1. Turbo Indicator: a LED under the Turbo button blinks when the turbo function is active.
2. Button Backlight: The four LEDs under the ABXY buttons provide constant decorative lighting when powered on.
3. User Channel Indicator Lights: The four RGB LEDs on the top surface display the user channel associated with the PS5 console.

FIRMWARE UPDATE INSTRUCTIONS
If the controller disconnects following a console update, a firmware update may be required. The latest driver can be downloaded from our website: **https://freaksandgeeks.eu/mises-a-jour/**. Firmware updates should be performed using a Windows PC according to the update instructions provided.

WARNING
- If you hear a suspicious sound, smoke, or a strange smell, stop using this product.
- Do not expose this product to microwaves, high temperatures, or direct sunlight.
- Do not use this product in a wet environment or near liquids or handle it with wet or greasy hands. If liquid gets inside, stop using this product.
- Do not subject this product to excessive force. Do not pull on the cable or bend it sharply.
- Keep this product and its packaging out of reach of young children. Packaging elements could be ingested. The cable could wrap around children's necks.
- People with injuries or problems with fingers, hands or arms should not use the vibration function
- Do not attempt to disassemble or repair this product. If either is damaged, stop using the product.
- If the product is dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid the use of thinner, benzene or alcohol.

RÉGLEMENTATIONS

Déclaration de conformité simplifiée de l'Union Européenne :
Par la présente, Trade Invaders déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 2014/53/UE. Le texte complet 46 de la déclaration de conformité européenne est disponible sur notre site www.freaksandgeeks.fr
Société : Trade Invaders S.A.S.
Adresse : 28, Avenue Ricardo Mazza - Saint-Thibéry, 34630 / Pays : France
Téléphone : +33 4 67 00 23 51

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté comme un déchet non trié, mais doit être envoyé dans des installations de collecte séparée pour être récupéré et recyclé.

ES MANUAL DE USUARIO MANDO PS5 CON CABLE

FREAKS & GEEKS model. F0070A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

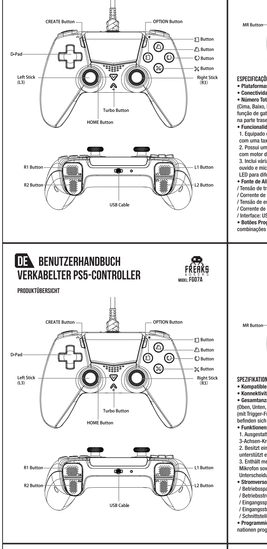

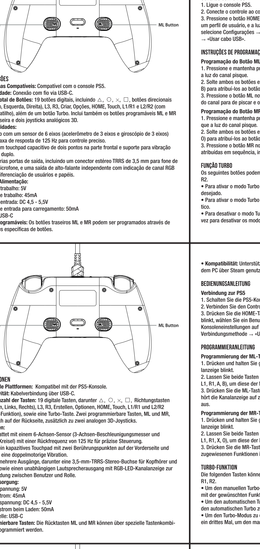

ESPECIFICACIONES
- **Plataforma Compatibles:** Compatible con la consola PS5.
- **Conectividad:** Conexión por cable a través de USB-C.
- **Número total de botones:** 19 botones digitales, incluido △, ○, ×, □, pulsanti direzionali (Su, Giù, Sinistra, Destra), L3, R3, Crea, Opzione, HOME, Tattile, L1/R1 e L2/R2 (con funzione di grilletto), oltre a un pulsante Turbo. Due pulsanti programmabili ML e MR sono situati sul retro, insieme a due joystick analogici 3D.
- **Funzionalità:**
  1. Dotato di un sensore a 6 assi (accelerometro a 3 assi e giroscopio a 3 assi) con una frequenza di risposta di 125 Hz per un controllo preciso.
  2. Dispone di un touchpad tattile a supporto a doppio motore.
  3. Include diverse porte di uscita, tra cui un jack stereo TRRS da 3,5 mm per cuffie e microfono, e un'uscita altoparlante indipendente con indicatore di canale LED RGB per distinguere tra utenti e ruoli.
- **Alimentazione:**
  / Tensione di funzionamento: 5V
  /Corrente di funzionamento: 45mA
  / Tensione di ingresso: DC 4,5 - 5,5V
  / Corrente di ingresso per la ricarica: 50mA
  / Interfaccia: USB-C
- **Pulsanti programmabili :** pulsanti posteriori ML e MR possono essere programmati tramite combinazioni specifiche di pulsanti.
- **Compatibilità:** Supporta le funzioni standard della PS5 e può anche funzionare in modalità PS5 su PC tramite Steam.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Connessione alla PS5
1. Accendi la console PS5.
2. Collega il controller alla console utilizzando il cavo USB-C.
3. Premi il pulsante HOME sul controller per accenderlo. Una volta che l'indicatore lampeggia, seleziona un profilo utente e l'indicatore del giocatore rimarrà acceso. Vai alle impostazioni della consola e seleziona: Impostazioni → Dispositivi Periferici → Controller (Generale) → Metodo di Connessione → «Usa cavo USB».

ISTRUZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE

Programmazione del Pulsante ML:
1. Premi e tieni premuti contemporaneamente il pulsante Crea e il pulsante ML finché la luce del giocatore lampeggia.
2. Rilascia entrambi i pulsanti, quindi premi i pulsanti funzione desiderati (ad esempio, L1, R1, A, B) per assegnarli al pulsante ML.
3. remi di nuovo il pulsante ML per confermare. Una volta completata la programmazione, la luce del giocatore smetterà di lampeggiare e il pulsante ML eseguirà le funzioni assegnate.

Programmazione del Pulsante MR:
1. Premi e tieni premuti contemporaneamente il pulsante Opzioni e il pulsante MR finché la luce del giocatore lampeggia.
2. Rilascia entrambi i pulsanti, quindi premi i pulsanti funzione desiderati (ad esempio, L1, R1, X, Q) per assegnarli al pulsante MR.
3. Premi di nuovo il pulsante MR per confermare. Il pulsante MR eseguirà ora le funzioni assegnate in sequenza, indicata da un pattern di luci in movimento.

FUNZIONE TURBO
Il seguente pulsanti possono essere configurati in modalità Turbo: △, ○, ×, □,L1, L2, R1, R2.
• Per attivare la modalità Turbo manuale: Premi il pulsante TURBO insieme al pulsante funzione desiderato.
• Per attivare la modalità Turbo automatica: Ripeti il passaggio precedente per attivare il turbo automatico.
• Per disattivare la modalità Turbo: Premi il pulsante TURBO e il pulsante funzione una terza volta per disattivare sia il turbo manuale che quello automatico.

SCAMBIO DI FUNZIONI
Modifica della modalità dei joystick 3D:
Premere Create + □ per impostare i joystick 3D su **"zona morta quadrata"**.
Premere Create + ○ per impostare i joystick 3D su **"zona morta circolare"**.

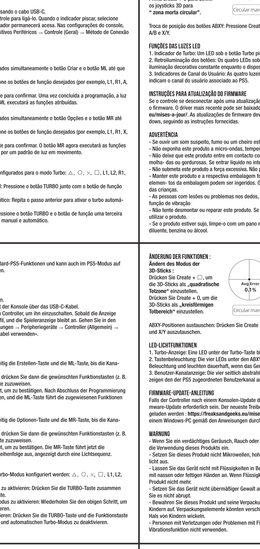

Scambio di posizione di ABXY: Premi Create + R3 per scambiare le funzioni dei pulsanti A/B e X/Y.

FUNZIONI DELLE LUCI LED
1. Indicatore Turbo: Una luce LED sotto il pulsante Turbo lampeggia quando la funzione turbo è attiva.
2. Retroilluminazione dei pulsanti: I quattro LED sotto i pulsanti ABXY forniscono un'illuminazione decorativa costante quando il dispositivo è acceso.
3. Indicatori di canale utente: Le quattro luci RGB sulla superficie superiore indicano il canale utente associato alla console PS5.

ISTRUZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE
Se il controller si disconnette dopo un aggiornamento della console, potrebbe essere necessario aggiornare il firmware. È possibile scaricare il driver più recente dal nostro sito web : **https://freaksandgeeks.eu/mises-a-jour/**. Gli aggiornamenti del firmware devono essere effettuati su un PC Windows seguendo le istruzioni fornite.

SICUREZZA
- Se si sente un suono sospetto, fumo o uno strano odore, smettere di usare questo prodotto.
- Non esporre il prodotto a microonde, alte temperature o luce solare diretta.
- Non lasciare che il prodotto entri in contatto con liquidi o non maneggiarlo con mani bagnate o unte. In caso di infiltrazione di liquidi, interrompere l'uso del prodotto.
- Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva. Non tirare il cavo e non piegarlo bruscamente.
- Tenere il prodotto e la confezione fuori dalla portata dei bambini. Gli elementi dell'imballaggio potrebbero essere ingeriti. Il cavo potrebbe avvolgersi al collo dei bambini.
- Le persone con ferite o problemi alle dita, alle mani o alle braccia non devono utilizzare la funzione di vibrazione.
- Non tentare di smontare o riparare il prodotto. Se uno dei due è danneggiato, smettere di usarlo.
- Se il prodotto è sporco, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di diluenti, benzene o alcol.

INFORMAZIONI NORMATIVE

Dichiarazione di conformità dell'Unione Europea semplificata:
Trade Invaders dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità europea è disponibile sul nostro sito web www.freaksandgeeks.fr. Azienda: Trade Invaders S.A.S.
Indirizzo: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Paese: Francia
Numero di telefono: +33 4 67 00 23 51

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere gettato come rifiuto indifferenziato, ma deve essere inviato a centri di raccolta differenziata per il recupero e il riciclaggio.

IT MANUALE D'USO CONTROLLER PS5 CON FILO

FREAKS & GEEKS model. F0070A

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

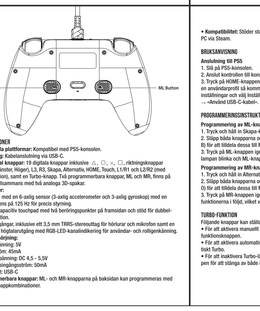

SPECIFICHE
- **Piattaforme Compatibili:** Compatibile con la consola PS5.
- **Connettività:** Connessione via cavo USB-C.
- **Numero totale di pulsanti:** 19 pulsanti digitali, inclusi △, ○, ×, □, pulsanti direzionali (Su, Giù, Sinistra, Destra), L3, R3, Crea, Opzioni, HOME, Tattile, L1/R1 e L2/R2 (con funzione di grilletto), oltre a un pulsante Turbo. Due pulsanti programmabili ML e MR sono situati sul retro, insieme a due joystick analogici 3D.
- **Funzionalità:**
  1. Dotato di un sensore a 6 assi (accelerometro a 3 assi e giroscopio a 3 assi) con una frequenza di risposta di 125 Hz per un controllo preciso.
  2. Dispone di un touchpad tattile a supporto a doppio motore.
  3. Include diverse porte di uscita, tra cui un jack stereo TRRS da 3,5 mm per cuffie e microfono, e un'uscita altoparlante indipendente con indicatore di canale LED RGB per distinguere tra utenti e ruoli.
- **Alimentazione:**
  / Tensione di funzionamento: 5V
  /Corrente di funzionamento: 45mA
  / Tensione di ingresso: DC 4,5 - 5,5V
  / Corrente di ingresso per la ricarica: 50mA
  / Interfaccia: USB-C
- **Pulsanti programmabili :** pulsanti posteriori ML e MR possono essere programmati tramite combinazioni specifiche di pulsanti.
- **Compatibilità:** Supporta le funzioni standard della PS5 e può anche funzionare in modalità PS5 su PC tramite Steam.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Connessione alla PS5
1. Accendi la console PS5.
2. Collega il controller alla console utilizzando il cavo USB-C.
3. Premi il pulsante HOME sul controller per accenderlo. Una volta che l'indicatore lampeggia, seleziona un profilo utente e l'indicatore del giocatore rimarrà acceso. Vai alle impostazioni della consola e seleziona: Impostazioni → Dispositivi Periferici → Controller (Generale) → Metodo di Connessione → «Usa cavo USB».

ISTRUZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE

Programmazione del Pulsante ML:
1. Premi e tieni premuti contemporaneamente il pulsante Crea e il pulsante ML finché la luce del giocatore lampeggia.
2. Rilascia entrambi i pulsanti, quindi premi i pulsanti funzione desiderati (ad esempio, L1, R1, A, B) per assegnarli al pulsante ML.
3. Premi il pulsante ML per confermare. Il pulsante MR eseguirà ora le funzioni assegnate in sequenza, indicata da un pattern di luci in movimento.

FUNZIONE TURBO
Il seguente pulsanti possono essere configurati in modalità Turbo: △, ○, ×, □,L1, L2, R1, R2.
• Per attivare la modalità Turbo manuale: Premi il pulsante TURBO insieme al pulsante funzione desiderato.
• Per attivare la modalità Turbo automatica: Ripeti il passaggio precedente per attivare il turbo automatico.
• Per disattivare la modalità Turbo: Premi il pulsante TURBO e il pulsante funzione una terza volta per disattivare sia il turbo manuale che quello automatico.

CAMBIO DI FUNZIONI
Modifica della modalità dei joystick 3D:
Premere Create + □ per impostare i joystick 3D su **"zona morta quadrata"**.
Premere Create + ○ per impostare i joystick 3D su **"zona morta circolare"**.

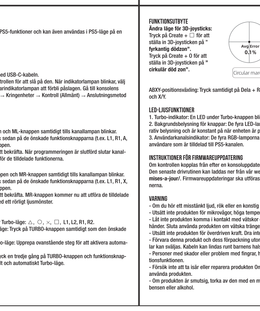

Scambio di posizione di ABXY: Premi Create + R3 per scambiare le funzioni dei pulsanti A/B e X/Y.

FUNZIONI DELLE LUCI LED
1. Indicatore Turbo: Una luce LED sotto il pulsante Turbo lampeggia quando la funzione turbo è attiva.
2. Retroilluminazione dei pulsanti: I quattro LED sotto i pulsanti ABXY forniscono un'illuminazione decorativa costante quando il dispositivo è acceso.
3. Indicatori di canale utente: Le quattro luci RGB sulla superficie superiore indicano il canale utente associato alla consola PS5.

ISTRUZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE
Se il controller si disconnette dopo un aggiornamento della console, potrebbe essere necessario aggiornare il firmware. È possibile scaricare il driver più recente dal nostro sito web : **https://freaksandgeeks.eu/mises-a-jour/**. Gli aggiornamenti del firmware devono essere effettuati su un PC Windows seguendo le istruzioni fornite.

SICUREZZA
- Se si sente un suono sospetto, fumo o uno strano odore, smettere di usare questo prodotto.
- Non esporre il prodotto a microonde, alte temperature o luce solare diretta.
- Non lasciare che il prodotto entri in contatto con liquidi o non maneggiarlo con mani bagnate o unte. In caso di infiltrazione di liquidi, interrompere l'uso del prodotto.
- Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva. Non tirare il cavo e non piegarlo bruscamente.
- Tenere il prodotto e la confezione fuori dalla portata dei bambini. Gli elementi dell'imballaggio potrebbero essere ingeriti. Il cavo potrebbe avvolgersi al collo dei bambini.
- Le persone con ferite o problemi alle dita, alle mani o alle braccia non devono utilizzare la funzione di vibrazione.
- Non tentare di smontare o riparare il prodotto. Se uno dei due è danneggiato, smettere di usarlo.
- Se il prodotto è sporco, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di diluenti, benzene o alcol.

INFORMAZIONI NORMATIVE

Dichiarazione di conformità dell'Unione Europea semplificata:
Trade Invaders dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità europea è disponibile sul nostro sito web www.freaksandgeeks.fr. Azienda: Trade Invaders S.A.S.
Indirizzo: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Paese: Francia
Numero di telefono: +33 4 67 00 23 51

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere gettato come rifiuto indifferenziato, ma deve essere inviato a centri di raccolta differenziata per il recupero e il riciclaggio.

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING BEDRADE PS5-CONTROLLER

FREAKS & GEEKS model. F0070A

PRODUCTOVERZICHT

SPECIFICATIES
- **Compatibel:**
  Compatibel met de PS5-console.
- **Connectiviteit:** Bedrade verbinding via USB-C.
- **Totaal aantal knoppen:** 19 digitale knoppen, inclusief △, ○, ×, □, richtingknoppen (Omhoog, Omlaag, Links, Rechts), L3, R3, Create, Opties, HOME, Aanraakknop, L1/R1 en L2/R2 (met triggerfunctie), plus een Turbo-knop. Er zijn ook programmeerbare ML- en MR-knoppen aan de achterkant, samen met twee analoge 3D-sticks.
- **Functionaliteiten:**
  1. Voorzien van een 6-assige sensor (3-assige versnellingsmeter en 3-assige gyroscoop) met een responssnelheid van 125 Hz voor nauwkeurige bediening.
  2. Beschikt over een capacitief touchpad met twee aanraakpunten aan de voorkant en ondersteunt dual-motor trillingen.
  3. Meerdere uitgangen, waaronder een 3,5 mm TRRS-stereo-aansluiting voor kopiertelefoon en microfoon, plus een onafhankelijke luidsprekeruitgang met RGB LED-kanaalaanduiding voor gebruikersonderscheid en rolherkenning.
- **Stroomvoorziening:**
  / Werkspanning: 5V
  / Werkstroom: 45mA
  / Ingangsspanning DC 4,5 - 5,5V
  / Laadstroom: 50mA
  / Interface: USB-C
- **Programmeerbare knoppen:** De achterste knoppen ML en MR kunnen worden geprogrammeerd met specifieke knopcombinaties.

• Compatibiliteit: Ondersteunt standaard PS5-functies en kan ook in PS5-modus op een pc worden gebruikt via Steam.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Verbinding met de PS5
1. Zet de PS5-console aan.
2. Sluit de controller aan op de console via de USB-C-kabel.
3. Druk op de HOME-knop op de controller om deze in te schakelen. Zodra de indicator knipert, selecteer een gebruikersprofiel en de spelerindicator blijft aan. Ga naar de instellingen van de console en selecteer Instellingen → Randapparatuur → Controller (Algemeen) → Verbindingsmethode → «Gebruik USB-kabel».

PROGRAMMEERINSTRUCTIES

Programmeren van de ML-knop:
1. Druk gelijktijdig op de knoppen Creëer en ML totdat het kanaallampje knipoogt.
2. Laat beide knoppen los en druk vervolgens op de gewenste functieknoppen (bijv. L1, R1, A, B) om ze toe te wijzen aan de ML-knop.
3. Druk nogmals op de ML-knop om te bevestigen. Na voltooiing van de programmering stopt het kanaallampje met knipperen en voert de ML-knop de toegewezen functies uit.

Programmeren van de MR-knop:
1. Druk gelijktijdig op de knoppen Opties en MR totdat het kanaallampje knipoogt.
2. Laat beide knoppen los en druk vervolgens op de gewenste functieknoppen (bijv. L1, R1, X, Q) om ze toe te wijzen aan de MR-knop.
3. Druk nogmals op de MR-knop om te bevestigen. Nu voltooiing van de programmering stopt het kanaallampje met knipperen en voert de MR-knop de toegewezen functies uit, in volgorde, aangegeven door een bewegend lichtpatroon.

TURBO-FUNCTIE
De volgende knoppen kunnen worden ingesteld voor de Turbo-modus: △, ○, ×, □, L1, L2, R1, R2.
• Om de handmatige Turbo-modus in te schakelen: Druk op de TURBO-knop samen met de gewenste functieknop.
• Om de automatische Turbo-modus in te schakelen: Herhaal de bovenstaande stap om de automatische Turbo in te schakelen.
• Om de Turbo-modus uit te schakelen: Druk een derde keer op de TURBO-knop en de functieknop om zowel de handmatige als de automatische Turbo-modus uit te schakelen.

FUNCTIEWISSELING
De modus van de 3D-joysticks wijzigen:
Druk op Creëer + □ om de 3D-joysticks in te stellen op **"vierkante dode zone"**.
Druk op Creëer + ○ om de 3D-joysticks in te stellen op **"rende dode zone"**.

ABXY-positie wisselen: Druk gelijktijdig op Creëer + R3 om de functies van de knoppen A/B en X/Y te wisselen.

LED-VERLICHTINGSFUNCTIES
1. Turbo-indicator: Een LED onder de Turbo-knop knipoogt wanneer de Turbo-functie is ingeschakeld.
2. Achtergrondverlichting van knoppen: De vier LED's onder de ABXY-knoppen zorgen voor decorative verlichting en blijven constant aan wanneer het apparaat is ingeschakeld.
3. Gebruikerskanaalaanduiding: De vier RGB-lampjes aan de zijkant op de bovenkant geven het kanaal van de gebruiker aan dat aan de PS5 is toegewezen.

FIRMWARE-UPDATE-INSTRUCTIES
Als de controller na een console-update de verbinding verbreekt, kan een firmware-update nodig zijn. **https://freaksandgeeks.eu/mises-a-jour/**. De nieuwste driver kan worden gedownload van onze website. Firmware-updates moeten worden uitgevoerd op een Windows-pc volgens de meegeleverde instructies.

WAARSCHUWING
- Stop met het gebruik van dit product als u een verdacht geluid, rook of een vreemde geur hoort.
- Stel dit product niet bloot aan magnetrons, hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Laat dit product niet in contact komen met vloeistoffen en hanteer het niet met natte of vettige handen. Stop met het gebruik van dit product als er vloeistof in komt.
- Stel dit product niet bloot aan overmatige kracht. Trek niet aan de kabel en buig hem niet scherp.
- Houd dit product en de verpakking buiten het bereik van jonge kinderen. Verpakkingselementen kunnen ingeslikt worden. De kabel kan zich rond de nek van kinderen wikkelen.
- Mensen met verwondingen of problemen met vingers, handen of armen mogen de trilfunctie niet gebruiken.
- Probeer dit product niet te demonteren of te repareren. Als een van beide beschadigd is, gebruik het product dan niet meer.
- Als het product vuil is, veeg het dan af met een zachte, droge doek. Vermijd het gebruik van thinner, benzeen of alcohol.

WETTELIJKE INFORMATIE

Conformiteitsverklaring van de vereenvoudigde Europese Unie :
Trade Invaders verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere bepalingen van Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website www.freaksandgeeks.fr
Bedrijf: Trade Invaders S.A.S.
Adres: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Land: Frankrijk
Telefoonnummer: +33 4 67 00 23 51

Dit symbool geeft aan dat het product niet mag worden weggegooid als ongesorteerd afval, maar naar aparte inzamelingsfaciliteiten moet worden gestuurd voor terugwinning en recycling.

PT MANUAL DO UTILIZADOR CONTROLADOR PS5 COM FIOS

FREAKS & GEEKS model. F0070A

VISÃO GERAL DO PRODUTO

ESPECIFICAÇÕES
- **Plataformas Compatíveis:** Compatível com a consola PS5.
- **Conectividade:** Conexão com fio via USB-C.
- **Número Total de Botões:** 19 botões digitais, incluindo △, ○, ×, □, botões direcionais (Cima, Baixo, Esquerda, Direita), L3, R3, Criar, Opções, HOME, Touch, L1/R1 e L2/R2 (com função de gatilho), além de um botão Turbo. Inclui também os botões programáveis ML e MR na parte traseira e dois joysticks analógicos 3D.
- **Funcionalidades:**
  1. Equipado com um sensor de 6 eixos (acelerómetro de 3 eixos e giroscópio de 3 eixos) com uma taxa de resposta de 125 Hz para controlo preciso.
  2. Possui um touchpad capacitivo de dois pontos na parte frontal e suporta para vibração com motor duplo.
  3. Inclui várias portas de saída, incluindo um conector estéreo TRRS de 3,5 mm para fone de ouvido e microfone, e uma saída de alto-falante independente com indicação de canal RGB LED para diferenciação de usuários e papéis.
- **Fonte de Alimentação:**
  / Tensão de trabalho: 5V
  / Corrente de trabalho: 45mA
  / Tensão de entrada: DC 4,5 - 5,5V
  / Corrente de entrada para carregamento: 50mA
  / Interface: USB-C
- **Botões Programáveis:** Os botões traseiros ML e MR podem ser programados através de combinações específicas de botões.

• Compatibilidade: Suporta as funções padrão do PS5 e também pode ser utilizado em modo PS5 em um PC via Steam.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Conexão com o PS5
1. Ligue a consola PS5.
2. Conecte o controlador ao console usando o cabo USB-C.
3. Pressione o botão HOME no controlador para ligá-lo. Quando o indicador piscar, selecione um perfil de usuário, e a lu