Wireless Earbuds User Manual
1. **Charging**
- Use the included charging cable to connect the earbuds and the power adapter.
- Plug into a power source; the charging indicator light will turn on to indicate charging.
- When fully charged, the indicator light will change color or turn off.
2. **Power On**
- Press and hold the power button (usually the multifunction button) for about 3-5 seconds until the indicator light flashes or you hear a prompt.
3. **wireless Connection**
- Turn on the wireless function on your phone or other device.
- Search for new devices in the wireless settings.
- Select your earbuds.
- If a pairing code is required, enter "0000" or "1234".
4. **Using the Earbuds**
- To answer/end a call: Press the multifunction button once.
- To play/pause music: Press the multifunction button once.
- To power off the earbuds: Press and hold the power button for about 3-5 seconds until the indicator light turns off or you hear a prompt.
5. **Precautions**
- Do not expose the earbuds to high temperatures, humidity, or direct sunlight.
- When not in use, keep the earbuds charged and store them in a dry place.

FCCID:2AXK8-S9

英语 (English)

Mode d'emploi des écouteurs sans fil
1. **Chargement**
- Utilisez le câble de chargement fourni pour connecter les écouteurs et l'adaptateur secteur.
- Branchez l'appareil sur une source d'alimentation; le voyant de charge s'allume pour indiquer que la charge est en cours.
- Une fois complètement chargée, le voyant change de couleur ou s'éteint.
2. **Mise sous tension**
- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (généralement le bouton multifonction) pendant environ 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote ou que vous entendiez une invite.
3. **Connexion wireless**
- Activez la fonction wireless sur votre téléphone ou un autre appareil.
- Recherchez de nouveaux appareils dans les paramètres wireless.
- Sélectionnez vos écouteurs.
- Si un code de couplage est requis, entrez "0000" ou "1234".
4. **Utilisation des écouteurs**
- Pour répondre/raccrocher un appel : Appuyez une fois sur le bouton multifonction.
- Pour lire/mettre en pause la musique : Appuyez une fois sur le bouton multifonction.
- Pour éteindre les écouteurs : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant environ 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le voyant s'éteigne ou que vous entendiez une invite.
5. **Précautions**
- Ne pas exposer les écouteurs à des températures élevées, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
- Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, gardez les écouteurs chargés et rangez-les dans un endroit sec.

法语 (Français)

Bedienungsanleitung für kabellose Kopfhörer
1. **Aufladen**
- Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um die Kopfhörer mit dem Netzadapter zu verbinden.
- Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an; die Ladeanzeige leuchtet auf, um das Laden anzuzeigen.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, ändert die Anzeige ihre Farbe oder erlischt.
2. **Einschalten**
- Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter (normalerweise der Multifunktionstaste) etwa 3-5 Sekunden lang, bis die Anzeige blinkt oder Sie einen Hinweis hören.
3. **wireless-Verbindung**
- Schalten Sie die wireless-Funktion auf Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät ein.
- Suchen Sie in den wireless-Einstellungen nach neuen Geräten.
- Wählen Sie Ihre Kopfhörer aus.
- Wenn ein Pairing-Code erforderlich ist, geben Sie „0000" oder „1234" ein.
4. **Verwendung der Kopfhörer**
- Um einen Anruf anzunehmen/beenden: Drücken Sie einmal die Multifunktionstaste.
- Um Musik abzuspielen/anzuhalten: Drücken Sie einmal die Multifunktionstaste.
- Um die Kopfhörer auszuschalten: Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter etwa 3-5 Sekunden lang, bis die Anzeige erlischt oder Sie einen Hinweis hören.
5. **Vorsichtsmaßnahmen**
- Setzen Sie die Kopfhörer keiner hohen Temperatur, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Wenn sie nicht verwendet werden, halten Sie die Kopfhörer geladen und bewahren Sie sie an einem trockenen Ort auf.

德语 (Deutsch)

Manuale d'uso degli auricolari wireless
1. **Ricarica**
- Utilizzare il cavo di ricarica incluso per collegare gli auricolari e l'adattatore di alimentazione.
- Collegare alla fonte di alimentazione; la spia di ricarica si accenderà per indicare la ricarica in corso.
- Quando completamente carica, la spia cambierà colore o si spegnerà.
2. **Accensione**
- Tenere premuto il pulsante di accensione (solitamente il pulsante multifunzione) per circa 3-5 secondi fino a quando la spia lampeggia o si sente un prompt.
3. **Connessione wireless**
- Attivare la funzione wireless sul telefono o su un altro dispositivo.
- Cercare nuovi dispositivi nelle impostazioni wireless
- Selezionare gli auricolari.
- Se è richiesto un codice di associazione, inserire "0000" o "1234".
4. **Utilizzo degli auricolari**
- Per rispondere/terminare una chiamata: Premere una volta il pulsante multifunzione.
- Per riprodurre/mettere in pausa la musica: Premere una volta il pulsante multifunzione.
- Per spegnere gli auricolari: Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3-5 secondi fino a quando la spia si spegne o si sente un prompt.
5. **Precauzioni**
- Non esporre gli auricolari a temperature elevate, umidità o luce solare diretta.
- Quando non in uso, mantenere gli auricolari carichi e conservarli in un luogo asciutto.

意大利语 (Italiano)

Manual de uso de auriculares inalámbricos
1. **Carga**
- Utilice el cable de carga incluido para conectar los auriculares y el adaptador de corriente.
- Conecte a una fuente de energía; el indicador de carga se encenderá para indicar que se está cargando.
- Cuando esté completamente cargado, el indicador cambiará de color o se apagará.
2. **Encendido**
- Mantenga presionado el botón de encendido (generalmente el botón multifunción) durante aproximadamente 3-5 segundos hasta que el indicador parpadee o escuche una indicación.
3. **Conexión wireless**
- Active la función wireless en su teléfono u otro dispositivo.
- Busque nuevos dispositivos en la configuración de wireless.
- Seleccione sus auriculares.
- Si se requiere un código de emparejamiento, ingrese "0000" o "1234".
4. **Uso de los auriculares**
- Para contestar/colgar una llamada: Presione el botón multifunción una vez.
- Para reproducir/pausar música: Presione el botón multifunción una vez.
- Para apagar los auriculares: Mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3-5 segundos hasta que el indicador se apague o escuche una indicación.
5. **Precauciones**
- No exponga los auriculares a altas temperaturas, humedad o luz solar directa.
- Cuando no los utilice, mantenga los auriculares cargados y guárdelos en un lugar seco.

西班牙语 (Español)

Manual de uso de auriculares inalámbricos
1. **Carga**
- Utilize el cable de carga incluido para conectar los auriculares y el adaptador de corriente.
- Conecte a una fuente de energía; el indicador de carga se encenderá para indicar que se está cargando.
- Cuando esté completamente cargado, el indicador cambiará de color o se apagará.
2. **Encendido**
- Mantenga presionado el botón de encendido (generalmente el botón multifunción) durante aproximadamente 3-5 segundos hasta que el indicador parpadee o escuche una indicación.
3. **Conexión wireless**
- Active la función wireless en su teléfono u otro dispositivo.
- Busque nuevos dispositivos en la configuración de wireless.
- Seleccione sus auriculares.
- Si se requiere un código de emparejamiento, ingrese "0000" o "1234".
4. **Uso de los auriculares**
- Para contestar/colgar una llamada: Presione el botón multifunción una vez.
- Para reproducir/pausar música: Presione el botón multifunción una vez.
- Para apagar los auriculares: Mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3-5 segundos hasta que el indicador se apague o escuche una indicación.
5. **Precauciones**
- No exponga los auriculares a altas temperaturas, humedad o luz solar directa.
- Cuando no los utilice, mantenga los auriculares cargados y guárdelos en un lugar seco.

西班牙语 (Español)

FCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

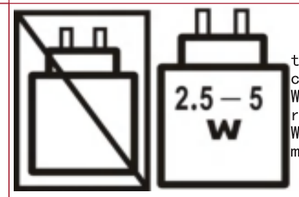

the power delivered by the charger must bebetween min [2.5] Watts required by the radioequipment, and max [5] Watts in order toachieve the maximum charging speed

德语
Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen der Mindestleistung von [2,5] Watt, die von der Funkausrüstung benötigt wird, und der Maximalleistung von [5] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

法语
La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre la puissance minimale de [2,5] watts requise par l'équipement radio et la puissance maximale de [5] watts afin d'obtenir la vitesse de charge maximale.

意大利语
La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra la potenza minima di [2,5] watt richiesta dall'apparecchiatura radio e la potenza massima di [5] watt, al fine di ottenere la velocità di ricarica massima.

俄语
Мощность, подаваемая зарядным устройством, должна быть в диапазоне от минимальной [2,5] ватт, требуемой радиоприбором, до максимальной [5] ватт для достижения максимальной скорости зарядки.

葡萄牙语
A potência fornecida pelo carregador deve estar entre os valores mínimo de [2,5] watts exigidos pelo equipamento de rádio e o máximo de [5] watts, a fim de alcançar a velocidade máxima de carregamento.

日语
充電器によって供給される電力は、無線機器が必要とする最小[2.5]ワットと最大[5]ワットの間にある必要があり、最大の充電速度を達成するためです。

韩语
충전기가 전달하는 전력은 무선 장치가 필요로 하는 최소 [2.5] 와트와 최대 [5] 와트 사이에 있어야 최대 충전 속도를 달성할 수 있습니다.

丹麦语
Effekten, der leveres af opladeren, skal være mellem den mindste [2,5] watt, der kræves af radioudstyret, og den maksimale [5] watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.

西班牙语
La potencia suministrada por el cargador debe estar entre los [2,5] vatios mínimos necesarios para el equipo de radio y los [5] vatios máximos, para alcanzar la máxima velocidad de carga.

捷克语
Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí mezi minimálním výkonem [2,5] wattových, který je vyžadován rádiovým zařízením, a maximálním výkonem [5] wattových, abyste dosáhli maximální rychlosti nabíjení.

荷兰语
De vermogen die door de oplader wordt geleverd, moet tussen het minimaal [2,5] watt dat door het radioapparaat wordt vereist en het maximaal [5] watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

瑞典语
Effekten som laddaren tillhandahåller måste ligga mellan den minsta [2,5] watt som krävs av radioutrustningen och den största [2,5] watt för att uppnå den högsta laddningshastigheten.

希腊语
Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να βρίσκεται μεταξύ του ελάχιστου [2,5] Watt που απαιτείται από το ραδιοφωνικό εξοπλισμό και του μέγιστου [5] Watt για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

波兰语
Moc dostarczana przez ładowarkę musi znajdować się w zakresie od minimalnej [2,5] watów wymaganej przez sprzęt radiowy do maksymalnej [5] watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

匈牙利语
A töltő által biztosított teljesítménynek a rádióberendezések által igényelt minimális [2,5] watt és a maximális [5] watt között kell lennie, hogy elérjük a maximális töltési sebességet.

Brugervejledning til trådløse øretelefoner

Opladning - Tilslut wireless-øretelefonerne og strømforsyningen ved hjælp af det medfølgende opladningskabel. Tilslut strømmen, og opladningsindikatoren tændes for at indikere, at opladningen er i gang. Når indikatoren er fuldt opladet, skifter farve eller slukker.
Tænd - Tryk på tændt/sluk-knappen (normalt multifunktionsknappen) og hold den nede i ca. 3-5 sekunder, indtil indikatorlyset blinker, eller der høres en hurtig lyd.

3. Tilslut wireless - Slå wireless -funktionen til på din telefon eller anden enhed. Søg efter en ny enhed i wireless-indstillingerne på enheden- Vælg dine wireless -øretelefoner. Hvis du har brug for at indtaste en parringskode, skal du indtaste "0000" eller "1234".

4. Brug hovedtelefoner - besvar/afslut opkald: Tryk én gang på multifunktionsknappen. Afspil/pause musik: Tryk én gang på multifunktionsknappen. Sluk wireless -øretelefoner - tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i ca. 3-5 sekunder, indtil indikatorlyset slukker, eller du hører et bip.

Forholdsregler - Udsæt ikke hovedtelefonerne for høje temperaturer, fugtighed eller stærkt lys. Når de ikke er i brug, skal du holde øretelefonerne fuldt opladet og placere dem på et tørt sted.

丹麦 (Danmark)

Gebruikershandleiding voor draadloze hoofdtelefoon

Sluit de wireless-oortelefoon en de voedingsadapter aan met behulp van de meegeleverde oplaadkabel. Steek de stopcontact in en het oplaadlampje gaat branden om aan te geven dat het opladen bezig is. Na volledig opgeladen te zijn, verandert het controlelampje van kleur of gaat uit.

2.Aan/uit.Houd de aan/uit-knop (meestal de multifunctionele knop) ongeveer 3-5 seconden ingedrukt totdat het controlelampje knippert of een prompt geluid wordt gehoord.

Schakel de wireless-functie van uw telefoon of een ander apparaat in. Zoek naar een nieuw apparaat in de wireless-instellingen van het apparaat- Kies je wireless oortelefoons. Als u een koppelingscode moet invoeren, voert u "0000" of "1234" in.

4. Koptelefoon gebruiken om gesprekken te beantwoorden/beëindigen: Druk één keer op de multifunctionele knop. Muziek afspelen/pauzeren: Druk één keer op de multifunctionele knop. Houd de aan/uit-knop ongeveer 3-5 seconden ingedrukt totdat het controlelampje uitgaat of u een piep hoort.

5. Voorzorgsmaatregelen: Stel de hoofdtelefoon niet bloot aan hoge temperaturen, vochtigheid of sterk licht- Houd de oortelefoons volledig opgeladen wanneer ze niet worden gebruikt en plaats ze op een droge plaats.

荷兰 (Dutch)

Användarhandbok för trådlösa hörlurar

1. Laddning - Anslut wireless-hörlurarna och nätadaptern med hjälp av den medföljande laddningskabeln. Anslut strömmen och laddningsindikatorlampan tänds för att indikera att laddningen pågår- När indikatorlampan är fulladdad ändras färg eller stängs av.

2. Slå på - Håll in strömknappen (vanligtvis multifunktionsknappen) i ca 3-5 sekunder tills indikatorlampan blinkar eller ett snabbt ljud hörs.

3. Anslut wireless - Slå på wireless-funktionen på telefonen eller annan enhet- Sök efter en ny enhet i enhetens wireless-inställningar- Välj dina wireless -hörlurar. Om du behöver ange en parkopplingskod, ange "0000" eller "1234".

4. Använd hörlurar - svara på/avsluta samtal: Tryck på multifunktionsknappen en gång. Spela upp/pausa musik: Tryck på multifunktionsknappen en gång. Stäng av wireless-hörlurarna - håll ned strömknappen i ca 3-5 sekunder tills indikatorlampan släcks eller du hör ett pip.

5. Försiktighetsåtgärder - Utsätt inte hörlurarna för höga temperaturer, fukt eller starkt ljus. När du inte använder hörlurarna ska du hålla dem fulladdade och placera dem på en torr plats.

瑞典语 Swedish

Vezeték nélküli fülhallgató Felhasználói kézikönyv

1. Töltés - Csatlakoztassa a wireless fülhallgatót és a hálózati adaptert a mellékelt töltőkábel segítségével. Csatlakoztassa a tápellátást, és a töltésjelző lámpa bekapcsol, hogy jelezze a töltés folyamatban van- A teljes feltöltés után a jelzőfény színét vagy kikapcsol.

2. bekapcsolás - Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot (általában a multifunkciós gombot) körülbelül 3-5 másodpercig, amíg a jelzőfény villog vagy gyors hang nem hall.

3. wireless csatlakoztatása - Kapcsolja be a telefon vagy más eszköz wireless funkcióját. Keressen egy új eszközt az eszköz wireless beállításaiban. Válassza ki a wireless fülhallgatót... Ha párosítási kódot szeretne megadni, kérjük, adja meg a "0000" vagy "1234".

4. Fejhallgató használata - hívások fogadása/befejezése: Nyomja meg egyszer a multifunkciós gombot. Zene lejátszása/szüneteltetése: Nyomja meg egyszer a többfunkciós gombot. Kapcsolja ki a wireless fülhallgatót - tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot körülbelül 3-5 másodpercig, amíg a jelzőfény kialszik, vagy sípszót hall.

Óvintézkedések - Ne tegye ki a fejhallgatót magas hőmérsékletnek, páratartalomnak vagy erős fénynek. Ha nincs használatban, kérjük, tartsa teljesen feltöltve a fülhallgatót, és helyezze száraz helyre.

匈牙利 (Hungarian)

Instrukcja obsługi słuchawek bezprzewodowych

1. Ładowanie Podłącz słuchawki wireless i zasilacz za pomocą dołączonego kabla ładującego- Podłącz zasilanie, a światło wskaźnika ładowania włączy się, aby wskazać, że ładowanie jest w toku. Po pełnym naładowaniu lampka wskaźnika zmieni kolor lub wyłączy się.

2. Włączenie.Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (zwykle przycisk wielofunkcyjny) przez około 3-5 sekund, aż lampka wskaźnika miga lub usłyszy się głośny dźwięk.

3.Włącz funkcję wireless telefonu lub innego urządzenia, które umożliwia podłączenie wireless . Wyszukaj nowe urządzenie w ustawieniach wireless urządzenia- Wybierz słuchawki wireless. Jeśli chcesz wprowadzić kod parowania, wpisz "0000" lub "1234".

4. Używanie słuchawek do odbierania/zakończenia połączeń: Naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny. Odtwarzanie/wstrzymanie muzyki: Naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny. Wyłącz słuchawki wireless naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3-5 sekund, aż światło wskaźnika zgasnie lub usłyszysz sygnał sygnału.

5. Środki ostrożności: Nie narażaj słuchawek na wysokie temperatury, wilgotność lub silne światło. Kiedy nie są używane, należy przechowywać słuchawki w pełni naładowane i umieścić je w suchym miejscu.

波兰语 (Polski)

Ε γ χ ε ι ρίδιο χρήσης ασύρματων ακουστικών

1. Βάση φόρτισης Συνδέστε τα ακουστικά και τον προσαρμογέα ρεύματος χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης- Συνδέστε το ρεύμα και η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα ανάψει για να δείξει ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Αφού φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία θα αλλάξει χρώμα ή θα απενεργοποιηθεί.

2. Ενεργοποίηση. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας (συνήθως το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών) για περίπου 3-5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία ή να ακουστεί ένας άμεσος ήχος.

Συνδέστε το Ενεργοποιήστε τη λειτουργία του ηλεκφώνου σας ή άλλης συσκευής- Αναζητήστε μια νέα συσκευή στις ρυθμίσεις της συσκευής- Διάλεξε τα Bluetooth ακουστικά σου. Εάν θέλετε να εισαγάγετε έναν κωδικό ζεύξης, παρακαλούμε εισάγετε "0000" ή "1234".

4. Χρήση ακουστικών για απάντηση/τερματισμό κλήσεων: Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μία φορά. Αναπαραγωγή/παύση μουσικής: Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μία φορά. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για περίπου 3-5 δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία ή να ακούσετε ένα μπιπ.

5. Προφυλάξεις: Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία ή ισχυρό φως- Όταν δεν χρησιμοποιούνται, κρατήστε τα ακουστικά πλήρως φορτισμένα και τοποθετήστε τα σε στεγνό μέρος.

希腊语 (Greek)

Инструкции по использованию беспроводных наушников

Зарядка - Подключите наушники wireless и адаптер питания с помощью прилагаемой линии зарядки. Вставьте питание, и зажигание индикатора зарядки означает, что он заряжается. После зарядки индикатор становится другого цвета или гаснет.

Включить - Удержание нажатие кнопки питания (обычно многофункциональной кнопки) около 3 - 5 секунд, пока индикатор не мигает или не слышит сигнальный звук.

Подключение wireless - Включите функцию wireless для мобильного телефона или другого устройства. Поиск новых устройств в настройках wireless устройства. Выберите наушники Bluetooth. Если нужно ввести код пары, введите "0000" или "1234".

Использование наушников - прием / выключение телефона: нажмите многофункциональную кнопку один раз. Воспроизведение / пауза музыки: нажмите многофункциональную кнопку один раз. Закройте наушники Bluetooth - нажмите кнопку питания в течение 3 - 5 секунд, пока индикатор не погаснет или не услышите подсказку.

5. Меры предосторожности - Не подвергайте наушники воздействию высоких температур, влажности или яркого света. Если вы не используете, держите наушники достаточно заряженными и оставьте их в сухом месте.

俄语 Russian

우선 헤드폰 사용 지침

1. 충전 - 제공된 충전선을 사용하여wireless 헤드셋과 전원 어댑터를 연결하고 전원을 연결합니다. 충전 표시등이 켜져 있으면 충전 중입니다.-완전히 충전되면 표시등이 다른 색상으로 바뀌거나 꺼집니다.

2. 전원 켜기 - 표시등이 깜빡이거나 알림 소리가 들릴 때까지 전원 버튼(일반적으로 다기능 버튼)을 3-5초 정도 길게 누릅니다.

3. wireless 연결 - 휴대폰이나 다른 기기의 wireless 기능을 켭니다.-디바이스의 wireless 설정에서 새 디바이스를 검색합니다.-블루투스 이어폰을 선택하세요.-페어 코드를 입력해야 하는 경우 "0000"또는 "1234"를 입력합니다.

4. 헤드폰 사용 - 전화 연결 / 끊기: 다기능 버튼을 한 번 누릅니다.음악 재생 / 일시정지: 다기능 버튼을 한 번 누릅니다.wireless 헤드셋 끄기 - 표시등이 꺼지거나 알림 소리가 들릴 때까지 전원 버튼을 3-5초 정도 길게 누릅니다.

5. 주의사항 - 이어폰을 고온, 습기 또는 강한 빛에 노출시키지 마십시오.사용하지 않을 때는 헤드폰의 전원을 충분히 유지하고 건조한 곳에 두십시오.

韩语 (Korean)