Alcatel

F860 VOICE / F860 VOICE DUO / F860 VOICE TRIO

Guide d'utilisation
Start Up Guide

www.alcatel-home.com

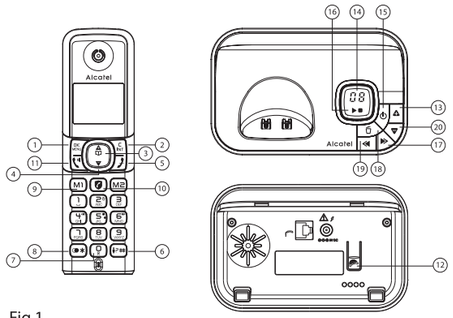

Fig.1

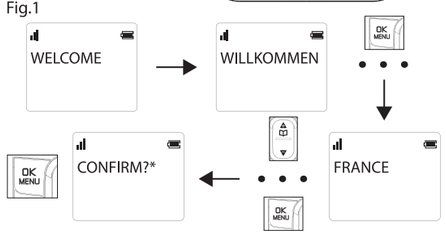

Table 1.

ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ITALIANO	ESPAÑOL	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
CONFIRM?*	BESTAE.?	CONFIRM?	CONFERM?	¿CONFIR?	ΕΠΙΒΕΒ.

PORTUGUÊS	РУССКИЙ	NEDERLANDS	POLSKI	ROMANIAN	SRPSKI
CONFIRM?	ПОДТВЕР?	BEVES.?	POTWIER?	CONFIRM?	POTVRDI?
MAGYAR					
JOVAH.?					

Table 2.

1. OK MENU / ▲ or ▼ /HS SETTINGS/ OK MENU

EN	DE	FR	IT	ES	EL
HS SETTINGS	MT-EINSTEL.	REGL. COMB	IMPOSTA PORT	CONF TELEF.	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
CONFIG. TERM	ОПЦИИ ТРУБКИ	HANDSET INST	USTAW WŁASNE	PROGR PERS	PERSONALIZ.
HU					
K.B. BEALLIT					

2. ▲ or ▼ /LANGUAGE/ ▲ or ▼ / OK MENU

EN	DE	FR	IT	ES	EL
LANGUAGE	SPRACHE	LANGUE	LINGUA	IDIOMA	ΓΛΩΣΣΑ
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
IDIOMA	ЯЗЫК	TAAL	JĘZYK	LIMBA	JEZIK
HU					
NYELV					

FRANÇAIS

Le présent emballage comprend un câble téléphonique RJ11, pour répondre aux installations équipées de box internet:

- Si vous disposez d'une box internet, veuillez connectez directement le câble téléphonique à votre box.
- Si vous ne disposez pas de box internet, veuillez réutiliser votre ancienne prise téléphonique ou adressez-vous à votre revendeur pour en acquérir une.

PREMIÈRE INSTALLATION

Installation de votre téléphone:

Procédez aux divers branchements sur la base. Branchez le câble de la ligne téléphonique sur la prise téléphonique murale et branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur.

- Insérez les batteries dans le combiné

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, mettez les batteries à charger pendant 15 heures.

- Une fois les batteris des combinés chargées. procédez au réglage de la langue (Fig.1)

⚠ utilisez uniquement l'adaptateur secteur qui vous a été fourni avec la base et avec les batteries rechargeables de votre téléphone.

Touches du combiné et de la base

1. **Touche OK/Menu**
2. **Touche Retour / Intercom**

3 & 4. **Touche de navigation**

5. **Touche Raccrocher/Quitter**
6. **Touche # -**Appuyez pour insérer #; En mode veille: appuyez et maintenez enforncé pour accéder à liste d'appels.
7. **Touche 0 -** En mode décroché: appuyez et maintenez enfoncée pour composer un flash (R)
8. Appuyez pour insérer ✱ ; En mode veille: fair un appui long pour accéder à la liste des derniers appels émis (BIS).
9. **Touches M1, M2 -** En mode veille ou en utilisation: appuyez sur **M1** ou **M2** pour appeler directement le numéro qui y est enregistré.
10. **Touche ✱ -** *Pour le blocage d'appels, il est nécessaire de souscrire au service Présentation du Numéro. Contactez votre opérateur de téléphonie fixe. En mode veille: Accès direct au menu Blocage d'appels.
11. **Touche Décrocher / Mains libres**
12. **Touche Recherche de combiné / association -** Pour localiser le combiné /pour démarrer la procédure d'association. Pour les modèles multicombinés, tous les combinés fournis sont déjà associés à la base. L'association n'est donc nécessaire que pour les combinés supplémentaires que vous achetez et pour les combinés défectueux que vous devez remplacer.
13. ▲
    Augmente le volume sonore dans le haut-parleur (+) pendant la lecture des messages.
14. **ÉCRAN**

0F-> --	La fonction répondeur est désactivée (OFF)
0n-> XX	La fonction répondeur est activée (ON) et XX messages ont été enregistrés sur le répondeur
00	Allumé fixe : le répondeur ne contient aucun message
XX	Clignotant : XX nouveaux messages ont été enregistrés sur le répondeur
ZZ	Allumé fixe : le répondeur contient ZZ messages déjà lus (et aucun nouveau message)
XX/FF	XX clignote en alternance avec FF : XX nouveaux messages ont été enregistrés, et la mémoire du répondeur est saturée
FF	Clignote : la mémoire du répondeur est saturée avec des messages déjà lus; aucun nouveau message n'a été reçu
- -/XX	XX clignote en alternance avec - - : l'heure n'a pas été réglée et XX nouveaux messages ont été enregistrés
- -	- - clignote: l'heure n'a pas été réglée, aucun nouveau message n'a été reçu
XX	Allumé fixe : lecture de l'ancien message XX déjà reçu clignote : lecture du nouveau message XX reçu
A1/A2	Allumé fixe : lecture de l'annonce, avec A1 correspondant à l'annonce pour le mode Répondeur/ Enregistreur et A2 correspondant à l'annonce pour le mode Répondeur simple
XX/An	XX clignote en alternance avec An : un nouveau message XX est actuellement enregistré An signifie que l'enregistrement du message est en cours
rA	Clignote : l'accès à distance est en cours
LX	Allumé fixe : indique le niveau sonore actuel, avec X compris entre 1 et 8

15. ⏻
    Appuyez pour activer la fonction répondeur
    Réappuyez pour désactiver la fonction répondeur
16. ▶■
    Appuyez pour écouter le message
    Réappuyez pour arrêter la lecture du message
17. ▶▶
    Appuyez pour arrêter la lecture du message actuel et passer au message suivant
18. 🗑
    Appuyez une fois pour supprimer le message en cours de lecture
    Appuyez et maintenez enfoncée pour supprimer tous les messages lus
19. ◀◀
    Appuyez pour relire le message actuel depuis le début
    Appuyez deux fois pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent
20. ▼
    Diminue le volume sonore dans le haut-parleur (-) pendant la lecture des messages

*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.

Icones de l'écran

- Signifie que la fonction blocage d'appel est activée. (Consultez la notice Blocage d'apels ci-jointe)
- Indique que les batteries sont complètement chargées.
- Indique que les batteries sont complètement déchargées.
- Indique qu'un appel externe est en cours ou a été mis en attente. L'icône clignote lorsque vous recevez un appel.
- Indique que vous avez reçu un message vocal*.
- Indique de nouveaux appels non répondus* dans le journal des appels.
- S'affiche sur l'écran lorsque la fonction réveil est activée.
- S'affiche sur l'écran lorsque vous passez en mode mains-libres.
- Allumé fixe : indique que le répondeur est activé. Clignote : lorsque le répondeur a enregistré de nouveaux messages.
- Indique que le combiné est associé à la base et qu'il se trouve à portée de la base. L'icône clignote lorsque le combiné se trouve hors de portée ou recherche la base.

Utilisation de votre téléphone

Recevoir et mettre fin à un appel

- ✆ ou ✆

Émettre un appel

- ✆ avant ou après la composition du numéro.
- Depuis la liste Bis: Appuyez et maintenez enforncé ✱ / ▲ ou ▼ / ✆.
- depuis le journal des appels*: Appuyez et maintenez enforncé #/ ▲ ou ▼ / ✆.
  Remarque: Vous devez être abonné au service d'identification de l'appelant pour que le numéro ou le nom de l'appelant figure dans le journal des appels.
- Numéroter depuis une mémoire directe: Appuyez **M1** ou **M2**; Appuyez sur **TOUCHE 1**, **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3** pendant quelques secondes.
- Depuis le répertoire: ▲ / ▲ ou ▼ / OK MENU .
- Pendent un appel: Pour activer/désactiver le mode mains-libres: 🔈.

Pour appeler un combiné en interne:

- Si vous n'avez que 2 combinés associés à la base: C INT .
- Si vous avez plus de 2 combinés inscrits auprès de la base: C INT / ▲ ou ▼ / seléctionnez le numéro du combiné / OK MENU .
- Pour appeler tous les combinés: C INT / ▲ ou ▼ sélectionner **APPEL TS** / OK MENU .

Pendant l'appel:

- Appuyez sur OK MENU jusqu'à sélectionner l'option **INTERCOM**.
- Appuyez sur OK MENU , ▲ ou ▼ sélectionnez le combiné avec lequel vous voulez réaliser la conférence à 3 / OK MENU .
- Le correspondant interne appuie sur ✆ pour accepter l'appel interne.
- Appuyez sur la touche ✱ du combiné appelant et maintenez-la enfoncée pour établir la conférence.

Répertoire: 100 entrées

Enregistrer un contact dans le répertoire

OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REPERTOIRE** / OK MENU / OK MENU / sélectionnez **AJOUTER** / tapez le nom du contact / OK MENU / tapez le numéro de téléphone du contact / OK MENU / choisir la melodie / OK MENU .

Pour affecter les mémoires directes aux touches 1, 2 & 3

OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REGL. COMB** / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **MEM. DIRECTE** / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **M1**, ou **M2**, **TOUCHE 1**, ou **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3** / OK MENU / modifiez ou tapez le numéro / OK MENU .

Réglages du répondeur

Paramétrages depuis le combiné

Allumer et éteindre le répondeur

- OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REPONDEUR** / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REP. ON/OFF** OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **ACTIVER** ou **DESACTIVER** / OK MENU.

Régler le mode du répondeur

- OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REPONDEUR** / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REGLAGES REP** / OK MENU / pour sélectionner **MODE REP.** / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REP. SEUL** ou **REP. ENREG.** / OK MENU .

Enregistrer une annonce personnalisée

- OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REPONDEUR** / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REGLAGES REP** / OK MENU / pour sélectionner **ANNOUCES** / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REP. SEUL** ou **REP. ENREG.** / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **ENR ANNONCE** / OK MENU pour commencer l'enregistrement / OK MENU pour terminer l'enregistrement.

Lecture et suppression des messages

- OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REPONDEUR** / OK MENU / pour sélectionner **LIRE MSG** / OK MENU pour commencer la lecture.
- Pendant la lecture du message vous pouvez sélectionner OK MENU , puis ▲ ou ▼ pour sélectionner option afin de supprimer le message en cours de lecture.

Modifier le nombre de sonneries

- OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REPONDEUR** / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REGLAGES REP** / OK MENU pour sélectionner **NB SONNERIES** / ▲ ou ▼ afin de choisir **2 - 8 SONNERIES** ou **ECO APPEL**/ OK MENU .

Accéder à votre répondeur à distance

- Composez votre numéro de téléphone/ pendant la lecture de l'annonce personnalisée, tapez ✱ et composez votre code d'accès à distance (code master PIN 0000).

L'accès à distance vous permet de réaliser les actions suivantes:

Action	Touche
Relancer la lecture des messages	5
Reprendre la lecture du message actuel dupis le début	4
Effacer le message	2 (pendant la lecture)
Passer le message	6
Allumer le répondeur	7
Eteindre le répondeur	9

Régler la langue de la messagerie

- OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REPONDEUR** / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REGLAGES REP** / OK MENU / ▲ ou ▼ Pour sélectionner **LANGUE REP** / OK MENU / ▲ ou ▼ afin de choisir la langue souhaitée / OK MENU .

Ce téléphone est doté de la fonction blocage d'appel*. Cette fonction vous permet de filtrer les appels entrants et de ne laisser sonner que certains numéros, afin d'éviter tout appel intempestif.
Lors de la première prise en main de votre téléphone, cette fonction est désactivée par défaut mais vous pouvez l'activer en suivant les étapes expliquées dans les paragraphes suivants.
Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service "présentation du numéro" auprès de l'opérateur de ligne fixe.

PRESENTATION DE LA FONCTION BLOCAGE D'APPEL

Paramètres	Explications
OFF	La fonction blocage d'appel (des numéros entrants publics) est désactivée. Ceci est le mode par défaut de votre appareil.
ON	La fonction blocage d'appel est activée en mode manuel. Les numéros préalablement enregistrés dans votre liste des numéros bloqués ne feront pas sonner votre téléphone. Les numéros peuvent être ajoutés manuellement à la liste des numéros bloqués avant ou après un appel (pour plus d'informations, voir partie 1).
CONTACTS	Dans ce premier mode automatique, seuls les numéros provenant de votre répertoire font sonner votre appareil. Les autres sont bloqués automatiquement et ne produiront aucun son. Si ce mode est activé, la mention Contacts OK restera affiché sur l'écran, sauf dans le cas d'appels en absence ou des messages non lus (pour plus d'informations, voir partie 2.1).
VIPS	Dans ce second mode automatique, seuls les contacts préalablement enregistrés en tant que VIP dans votre répertoire font sonner votre appareil. Les autres seront bloqués automatiquement et ne produiront aucun son. Si ce mode est activé, la mention VIP OK restera affichée sur l'écran, sauf dans le cas d'appels en absence ou de messages non lus (pour plus d'informations, voir partie 2.2).
ANONYME	Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels n'affichant pas de numéros (par exemple, appels privés ou appels internationaux) et peut être activée / désactivée indépendamment des quatre modes précédents (pour plus d'informations, voir partie 3).

1. Mode manuel

Le mode manuel est l'option la plus simple lors de votre première prise en main de l'appareil. Lorsque vous choisissez l'option ON, tous les numéros préalablement enregistrés dans votre liste des numéros bloqués seront bloqués. Vous pouvez ajouter/retirer des numéros de cette liste à tout moment.

Comment bloquer un appel entrant

Lors d'un appel entrant et avant de décrocher, appuyez sur ✱. Cela met fin à l'appel et vous donne l'opportunité d'enregistrer le numéro dans la liste des numéros bloqués en un clic.
Puis, pour confirmer le blocage du numéro, sur OK MENU .
IMPORTANT: si vous ne confirmez pas le blocage, le numéro de l'appelant ne sera pas ajouté à la liste des numéros bloqués et son prochain appel ne sera pas bloqué.

1.1. Activer le mode manuel

MENU ▲▼ BLOC. APPEL ▲▼ PROG. BLOC. → DESACTIVER / **ACTIVER*** / VIP OK / CONTACTS OK

Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **BLOC. APPEL.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **PROG. BLOC.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour sélectionner **ACTIVER.**

OU BIEN

Lorsque votre appareil est en veille, appuyez sur le bouton ✱ pour accéder directement au sous menu **PROG. BLOC.**
Une fois ce mode activé, le symbole ✱ restera BLIST" dans le menuaffiché sur l'écran.

1.2. Ajouter un numéro à la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

1. Appuyez sur < ✱ >, pour afficher **PROG. BLOC.**, ou:
   *Appuyez sur < OK MENU > puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à voir **BLOC. APPEL**, puis appuyez sur < OK MENU > pour afficher **PROG. BLOC.***
2. Appuyez sur < ▲ > ou < ▼ > pour afficher **NUM. BLOQ.**
3. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à pouvoir s électionner **AJOUTER.** Entrez le numéro qui doit être bloqué puis appuyez sur < OK MENU > pour l'enregistrer.

<u>REMARQUE</u>: Il existe deux autres méthodes pour enregistrer un numéro dans la liste des numéros bloqués:

1. Depuis la liste des appels entrants

- Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour afficher **JOURNAL.** , ou appuyez et maintenez < # >.
- Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour sélectionner un numéro.
- Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour afficher **AJOUT BLIST.**
- Appuyez sur < OK MENU > pour vérifier le numéro, puis sur < OK MENU > pour l'enregistrer dans la liste des numéros bloqués.

2. Depuis la liste des appels sortants

- Appuyez et maintenez < ✱ >. Puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour sélectionner une entrée dans la liste BIS.
- Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour afficher **AJOUT BLIST.**
- Appuyez sur < OK MENU > pour vérifier le numéro, puis sur < OK MENU > pour l'enregistrer dans la liste des numéros bloqués.

1.3. Modifier un numéro dans la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
2. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > et sélectionnez **MODIFIER.**
   Appuyez sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à voir le numéro souhaité, puis appuyez sur < OK MENU > afin de le modifier et sur < OK MENU > pour enregistrer vos modifications.

1.4. Supprimer un numéro de la liste des numéros bloqués

1.4.1. Supprimer un numéro de la liste des numéros bloqués
A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
2. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour afficher **SUPPRIMER**, appuyez sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à sélectionner le numéro souhaité, puis appuyez sur < OK MENU >. **CONFIRM?** apparait sur l'écran.
   Appuyez sur < OK MENU > pour confirmer.

1.4.2. Supprimer tous les numéros de la liste des numéros bloqués
A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2
2. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour afficher **SUPPRIM.TOUT.** Appuyez sur < OK MENU >. **CONFIRM?** apparait sur l'écran.
   Appuyez sur < OK MENU > pour confirmer.

2. Mode manuel

2.1. Bloquer tous les appels sauf les VIP

Dans ce mode automatique plus restrictif, seuls les appels provenant de numéros pré-enregistrés comme VIP dans votre répertoire feront sonner votre téléphone.

MENU ▲▼ BLOC. APPEL ▲▼ PROG. BLOC. → DESACTIVER / ACTIVER / **VIP OK*** / CONTACTS OK

Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **BLOC. APPEL.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **PROG. BLOC.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour sélectionner **VIP OK.**

2.2. Bloquer tous les appels sauf les contacts

Dans ce mode automatique plus large, seuls les appels provenant de numéros pré-enregistrés dans votre répertoire (y compris les VIP) feront sonner votre téléphone.

MENU ▲▼ BLOC. APPEL ▲▼ PROG. BLOC. → DESACTIVER / ACTIVER / VIP OK / **CONTACTS OK***

Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **BLOC. APPEL.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **PROG. BLOC.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour sélectionner **CONTACTS OK.**

3. Mode anonyme

Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels dont les numéros ne s'affichent pas sur votre téléphone. Vous pouvez l'activer ou la désactiver indépendamment des modes de blocage d'appel évoqués précédemment.

MENU ▲▼ BLOC. APPEL ▲▼ BLOQ. ANONYM → **DESACTIVER*** / PRIVÉ / TOUS

Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **BLOC. APPEL.**

Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **BLOQ. ANONYM.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour sélectionner l'un des modes.

3.1. Bloquer les numéros privés

Ce mode vous permet de bloquer les appels dont les numéros ont été délibérément rendus privés par leur détenteur.
A partir du téléphone en veille,

1. Appuyez sur < ✓ > pour accéder directement ou sous-menu **PROG. BLOC.**, ou
   *Appuyez sur < OK MENU > puis sur < ▲ > or < ▼ > jusqu'à afficher **BLOC. APPEL.** Appuyez sur < OK MENU > pour afficher **PROG. BLOC.***
2. Appuyez sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **BLOQ. ANONYM.**
3. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à sélectionner **PRIVÉ.**
   Appuyez sur < OK MENU > pour confirmer votre choix.
4. ✓ restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

3.2. Bloquer tous les numéros anonymes

Ce mode vous permet de bloquer tous les numéros qui ne s'affichent pas sur votre écran, depuis les numéros privés jusqu'aux appels internationaux et numéros provenant de téléphones publics.
A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la section 3.1.
2. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à sélectionner **TOUS.** Appuyez sur < OK MENU > pour confirmer votre choix.
3. ✓ restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

3.3. Désactiver le blocage des numéros anonymes

A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la section 3.1.
2. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à sélectionner **DESACTIVER.**
   Appuyez sur < OK MENU > pour confirmer votre choix.
3. ✓ disparaitra de votre écran si le blocage des appels réguliers (voir 1. et 2.) est également désactivé.

EN CAS DE PROBLEME

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries dans tous les combinés.

Déconnecter votre appareil. Attendre environ 1 minute. Reconnecter l'alimentation électrique et réinsérer les batteries. Pour plus d'informations, vous pouvez accéder à la version complète du manuel d'utilisation ou demander de l'aide en ligne sur notre site web: *www.alcatel-home.com*

SECURITE

En l'absence d'alimentation secteur, vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels.

En cas de fuite de gaz ou de tout autre danger d'explosion, n'utilisez pas votre téléphone pour appeler les autorités responsables, à proximité de ce danger.

N'ouvrez pas votre appareil ni son adaptateur secteur pour ne pas vous exposer à un risque de choc électrique. N'essayez jamais d'ouvrir les batteries, elles contiennent des substances chimiques dangereuses.

Votre poste téléphonique doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter les interférences radio, éloignez le poste téléphonique d'au-moins 1 mètre de tout appareil électrique et autre téléphone.

ENVIRONNEMENT

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

CONFORMITE CE

Le soussigné, ATLINKS EUROPE , déclare que l'équipement radioélectrique du type DECT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.alcatel-home.com. dans le menu SUPPORT puis Déclarations de conformité.
Puissance moyenne par canal de 10mW
Puissance d'émission maximale: 24dBm
Plage de fréquence: 1880-1900MHz

ENGLISH

BEFORE 1st USE

Connecting your phone:

- Connect plugs in corresponding sockets in the base station. Plug the telephone line into telephone socket and insert power plug in an electrical outlet.
- Insert batteries in Handset
- After first time power up (base unit is connected to AC mains), welcome mode (country) will appear on the screen (Fig.1).

Before you start to use your telephone, charge batteries continuously for 15 hours.

⚠ only use plug adapter supplied with the unit and rechargeable batteries with your phone.

Handset / Base Station Keys

1. **OK/Menu key**
2. **Back/ Intercom key**
3 & 4. **Navigation key**
5. **Hang-up/Exit key**
6. # key - Press to insert #; In idle mode: Press and hold to access the call list.
7. 0 key - During a call: Press and hold to insert a flash (R).
8. ✱ key - Press to insert *; In idle mode: press and hold to access the redial list.
9. **M1, M2** key - In idle mode/during a call: Press to dial pre-recorded number stored in direct mem.
10. ✓ **key***
    * To block calls, it is necessary to subscribe to the Calling Number Presentation service. Contact your landline operator.
    In standby mode: Direct access to the Call blocking menu
11. **Talk key / Loudspeaker**
12. **Paging key -** To locate handset / to start registration procedure.
13. ▲
    Increase (+) speaker volume during message playback.
14. **7-SEG LED DISPLAY**

0F-> --	When answering machine is OFF
0n-> XX	When answering machine is ON where XX is number of messages in TAM memory
00	Steadily ON: No voice messages in TAM
XX	Flash: There are XX new voice messages received where XX is from 01 to 59
ZZ	Steadily ON: There are ZZ old voice messages kept in the TAM memory (no new voice messages)
XX/FF	Flash XX alternatively with FF: There are XX new voice messages received where XX is from 01 to 59 and the TAM memory is full
FF	Flash FF: TAM memory is full and there are no new messages, only old messages are kept in TAM memory
- -/XX	Flash XX alternatively with - -: Time is not set and there are XX new voice messages received where XX is from 01 to 59
- -	-Flash - -: Time is not set and there are old voice messages kept in the TAM memory only (no new voice messages)
XX	Steadily ON: Playing the current XX incoming old message Flash: Playing the current XX incoming new message
A1/A2	Steadily ON: Playing the current outgoing message (OGM) where A1 is the Answer & Record OGM and A2 is the Answer Only OGM
XX/An	Flash XX alternatively with An: XX new incoming message is now recording. An denotes that the incoming message recording is in progress
rA	Flash: Remote access is in progress
LX	Steadily ON: Indicate the current volume level where X is from 1 to 8 (non-cyclic)

15. ⏻
    Press to turn on the answering machine
    Press again to turn off the answering machine
16. ▶■
    Press to play the message
    Press again to stop the message playback
17. ▶▶
    Press to skip the current message and play the next message
18. 🗑
    Press once to delete the message during playback
    Press and hold to delete all the messages
    Note: New voice messages will not be deleted
19. ◀◀
    Press to repeat playing the current message from the beginning
    Press twice to skip backward to the previous message
20. ▼
    Decrease (-) speaker volume during message playback

*Subject to subscription and availability of the service from the fixed line operator.

Display icons

- Indicates that the Call Blocking function is activated. (See the attached Call Blocking addendum)
- Indicates battery is fully charged.
- Indicates battery is fully discharged.
- Indicates that an external call is connected or held. Icon blinks when receiving an incoming call.
- Indicates you have a new voice mail message*.
- Indicates you have new missed calls*.
- Displays when the alarm clock is activated.
- Displays when handsfree is activated.
- Indicate when the telephone answering machine (TAM) is turned on. Flash when new TAM messages are received.
- Indicates that the handset is registered and within range of the base station. Icon blinks when the handset is out of range or is searching for a base.

Using the phone

Receive and end a call

- ✆ / ✆

Make a call

- ✆ either before or after dialing your number
- From redial list: Press and hold ✱ / ▲ or ▼ / ✆.
- From call log list*: Press and hold # / ▲ or ▼ / ✆.

Note: You need to subscribe to Caller Line Identification service to be able to see the caller's number or name in the call log.

- From direct memories: long press on **KEY 1 or KEY 2 or KEY 3** in idle mode.
- From phonebook: ▲ / ▲ or ▼ / OK MENU .
- During a call, to activate/desactivate handsfree: 🔊 .

To make an internal call

- If only 2 registered handsets: C INT .
- If more than 2 registered handsets: C INT / ▲ or ▼ / select handset number/ OK MENU
- To ring all handsets to intercom: C INT / ▲ or ▼ select **CALL ALL** / OK MENU .

To make a three-party conference call:
During call:

- Press OK MENU /select **INTERCOM**/ OK MENU / ▲ or ▼ / select handset number/ OK MENU .
- Press ✆ on the called handset to answer.
- Long press ✱ on the calling handset to establish conference call.

Phonebook settings: 100 entries

To register in phonebook

OK MENU / ▲ or ▼ to select **PHONEBOOK** / OK MENU / OK MENU / select **ADD /** enter name of contact / OK MENU / enter number of contact / OK MENU / select melody / OK MENU .

To register the direct memories in keys M1,M2, 1, 2 & 3

OK MENU / ▲ or ▼ select **HS SETTINGS** / OK MENU / ▲ or ▼ select **DIRECT MEM**/ OK MENU / ▲ or ▼ select **M1** or **M2, KEY 1 or KEY 2 or KEY 3** / OK MENU / edit or enter the number / OK MENU .

General settings

This phone can be customized according to your preferences, to access the different possibilities press: OK MENU .

- To customize handset (name, melody, language (table 2),...): ▲ or ▼ select **HS SETTINGS** / OK MENU .
- To change PIN, registration handset, reset: ▲ or ▼ select **BS SETTINGS**/ OK MENU .

Answering machine setting

Answering machine operation by handset

Turn the answering machine on or off

- OK MENU / ▲ or ▼ to select **ANS. MACHINE** / OK MENU / ▲ or ▼ to select **TAM ON/OFF**/ OK MENU / ▲ or ▼ to select **ON** or **OFF** / OK MENU .

Set the answer mode

- OK MENU / ▲ or ▼ to select **ANS. MACHINE** / OK MENU / ▲ or ▼ to select **TAM SETTINGS** / OK MENU / to select **ANSWER MODE** / OK MENU / ▲ or ▼ to select **ANSWER ONLY** or **ANS & REC** / OK MENU .

Record a personalised outgoing message

- OK MENU / ▲ or ▼ to select **ANS. MACHINE** / OK MENU / ▲ or ▼ to select **TAM SETTINGS** / OK MENU / to select **OGM SETTINGS** / OK MENU / ▲ or ▼ to select **ANSWER ONLY** or **ANS & REC** / OK MENU / ▲ or ▼ to select **RECORD MESS**/ OK MENU to start recording / OK MENU to end recording.

Playback and delete messages

- OK MENU / ▲ or ▼ to select **ANS. MACHINE** / OK MENU / to select **MSG PLAYBACK** / OK MENU to start playback.
- During message playback you can press OK MENU , then ▲ or ▼ to select options to DELETE the current message.

Set ring delay

- OK MENU / ▲ or ▼ to select **ANS. MACHINE** / OK MENU / ▲ or ▼ to select **TAM SETTINGS** / OK MENU to select **ANSWER DELAY**/ ▲ or ▼ to select **2 -8 RINGS** or **TIME SAVER** / OK MENU .

To check messages remotely

- Dial your home phone number/ while the answering machine playing greeting message , press ✱ and enter remote access code (master PIN code 0000).

The remote feature lets you perform the following functions:

To	Press this button
Play back messages	5
Repeat message	4
Erase message	2 (during message playback)
Skip message	6
Turn on answerer	7
Turn off answerer	9

Set the OGM voice language

- OK MENU / ▲ or ▼ to select **ANS.MACHINE** / OK MENU / ▲ or ▼ to select **TAM SETTINGS** / OK MENU / ▲ or ▼ to select **TAM LANGUAGE** / OK MENU / ▲ or ▼ to select your preferred language / OK MENU .

This telephone is built-in with Smart Call Block feature*. This feature will help you avoid nuisance calls by only allowing some numbers to make your phone ring.
Default setting of Smart Call Block in this telephone is **OFF** but you can enable it via your phone settings, as explained in the following paragraphs.
**This feature requires a subscription of Caller Line Identification service from your telephone service provider.*

CALL BLOCK OVERVIEW

Setting	Explanations
OFF	Call Block function (Block all call with numbers) is Disabled. This is the default mode.
ON	Call Block function is set to Manual. Numbers registered in the black list will not go through and the phone will ring silently. Numbers can be added to the list while the phone is ringing and / or after a call (to enable, see part 1).
CONTACTS	In this automatic mode, any number not registered to your phonebook will be automatically be blocked and not cause your phone to ring. All calls from contacts registered to your phonebook will proceed normally. When this mode is chosen, **Contacts OK** is displayed on LCD in idle mode unless you have unread messages/missed calls (to enable, see part 2.1).
VIPS	In this second automatic mode, only calls from contacts registered as VIP in your phonebook will go through and cause your phone to ring. Any other number will not ring. When this mode is chosen, **VIPS OK** is displayed on the LCD in idle mode unless you have unread messages / missed calls (to enable, see part 2.2)
ANONYME	This extra feature allows you to block call that do not have a number attached to them (ie private calls, international calls, etc). This option can be enabled on top of any of the previous four (to enable, see part 3)

1. Manual call block mode

Manual call block is the easiest option when starting out.
When you chose **ON** in the call block settings, all calling numbers registered in your blacklist will be blocked.
You can add/remove numbers from that list at any time.

How to block an incoming call:

When the phone is ringing and before answering, press ✓ .
It will terminate the call and offer you the option to register the number to the blacklist in one click.

Then to confirm the registration of this number in the blacklist, press < OK MENU >.

IMPORTANT: if you don't confirm, the number will not be added to the blacklist and the next call will go through normally.

1.1. Enable MANUAL mode

MENU ▲▼ CALL BLOCK ▲▼ BLOCK SET.	OFF
	ON
	VIP OK
	CONTACTS OK

Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Call Block.**
Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Block set.**
Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **ON**(manual mode).
OR
In idle mode, press ✓ to access BLOCK SET. directly.
After you enable this option, the call block icon ✓ will be displayed on the LCD.

1.2. Add numbers to Blacklist

In idle mode,

1. Press < ✓ > key, **BLOCK SET**. is displayed, or
   Press < OK MENU > to press < ▲ > or < ▼ > to select **CALL BLOCK**, press < OK MENU > to show **BLOCK SET**.
2. Press < ▲ > or < ▼ > to select **BLOCKLIST**.
3. Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **ADD**, enter number to be blocked, press < OK MENU > to save.

NOTE: 2 more ways to add incoming and outgoing call numbers in Block list:

1. From incoming call numbers
   - Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **CALL LIST** , or long press < # >.
   - Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select call list entry.
   - Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select to **ADD to BLIST**.
   - Press < OK MENU > to show selected number, press < OK MENU > to save to **Block list**.
2. From outgoing call numbers
   - Long press < ✱>, press < ▲ > or < ▼ > to select redial list entry.
   - Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select to **ADD to BLIST**.
   - Press < OK MENU > to show selected number, press < OK MENU > to save to **Block list**.

1.3. Edit numbers in Blacklist

In idle mode,

1. Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.
2. Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **EDIT**, press < ▲ > or < ▼ > to select number to be edited, press < OK MENU > to edit, and then press < OK MENU > to save.

1.4. Delete numbers in Blacklist

1.4.1. Delete a number from blacklist
In idle mode,

1. Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.
2. Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **DELETE**, press < ▲ > or < ▼ > to select number to be deleted, press < OK MENU >, **CONFIRM?** is shown, and then press < OK MENU > to confirm.

1.4.2. Delete all numbers from blacklist
In idle mode,

1. Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.
2. Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **DELETE ALL**, press < OK MENU >, **CONFIRM?** is shown, and then press < OK MENU > to confirm.

2. Automatic call block mode

2.1. VIPs only

In this restrictive automatic mode, only calls from numbers registered as VIP in your phonebook will go through and make your phone ring.

MENU ▲▼ CALL BLOCK ▲▼ BLOCK SET.	OFF
	ON
	VIP OK*
	CONTACTS OK

Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Call Block.**
Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Block set.**
Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **VIP OK**
(Automatic mode).

2.2. Contacts only

In this broad automatic mode, only calls from contacts registered in your phonebook (normal and VIP) will go through and make your phone ring.

MENU ▲▼ CALL BLOCK ▲▼ BLOCK SET.	OFF
	ON
	VIP OK
	CONTACTS OK

Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Call Block.**
Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Block set.**
Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Contacts OK**
(Automatic mode).

3. Anonymous call block mode

This feature allows you to block numbers that do not display a number on your phone. It can be enabled or disabled independently from the previous call block modes.

MENU ▲▼ CALL BLOCK ▲▼ BLOCK ANONYM	**PRIVATE***
	ALL
	OFF

Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Call Block.**
Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Block anonym.**
Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select one of the options.

3.1. Block Private Calls

This mode will block incoming calls that have been purposely kept their numbers private from you.
In idle mode,

1. Press < ✓ > key, BLOCK SET. is displayed, or Press < OK MENU > to press < ▲ > or < ▼ > to select **CALL BLOCK**, press < OK MENU > to show **BLOCK SET**.
2. Press < ▲ > or < ▼ > to select **BLOCK ANONYM**.
3. Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **PRIVATE**, press < OK MENU > to confirm.
4. ✓ will be displayed on the lower side of LCD.

3.2. Block All Anonymous Calls

This mode will block all incoming calls, including private calls, international calls, pay phone and other out-of-area calls.
In idle mode,

1. Repeat step 1 and 2 in Section 3.1.
2. Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **ALL**, press < OK MENU > to confirm.
3. ✓ will be displayed on the lower side of LCD.

3.3. Set Block Anonymous Calls OFF

In idle mode,

1. Repeat step 1 and 2 in Section 3.1.
2. Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **OFF**, press < OK MENU > to confirm.
3. ✓ will only disappear from the LCD if the regular call block (see 1. And 2.) is also set to OFF.

TROUBLESHOOTING

As a general rule, if a problem occurs, remove the batteries from all handsets for about 1 minute, then disconnect and reconnect the power supply to the base and reinstall the handset batteries. For more information, you can download full user guide or get on-line assistance *www.alcatel-home.com*

SAFETY

This telephone is not designed for Emergency calls when the main power fails. Do not use your telephone to notify a gas leak or other potential explosion hazard. Do not open your device or its power supply to avoid risk of electrical shock. Do not attempt to open the batteries, as they contain hazardous chemical substances. Your telephone must be located in a dry place away from hot, humide and direct sunlight condition. To avoid radio signal interference, place the phone at least 1 meter away from other electrical appliances or other phones.

ENVIRONMENT

This symbol means that your inoperative electronic appliance mu be collected separately and not mixed with the household waste. The European Union has implemented a specific collection and recycling system for which producers are responsible.

Help us protect the environment in which we live!

CONFORMITY CE

Hereby, ATLINKS EUROPE declares that the radio equipment type DECT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.alcatel-home.com
Average power per cnanner: 10mW
Maximum Output Power (NTP) : 24dBm
Frequency Range : 1880-1900MHz
Hereby, ATLINKS EUROPE declares that the radio equipment type DECT is in compliance with Legislation: Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206). The full text of the UKCA declaration of conformity is available at the following internet address: www.alcatel-home.com

UK CA

ATLINKS Europe
147 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON - France
www.alcatel-home.com
Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS

F860 Voice
A/W no.: 10002399 Rev.0 (FR/EN)
Made in China