ZEALOT
狂热者

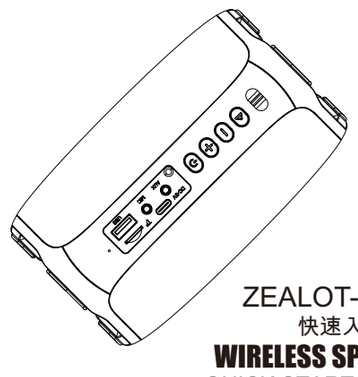

ZEALOT-S61M
快速入门指南
WIRELESS SPEAKER
QUICK START GUIDE

MICROPHONE FUNCTION
有线话筒功能

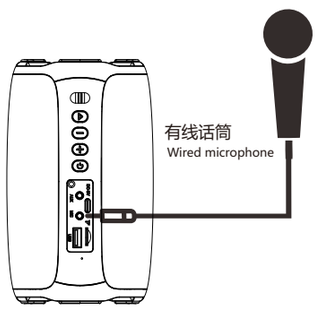

PACKING CONTENT
包装内容

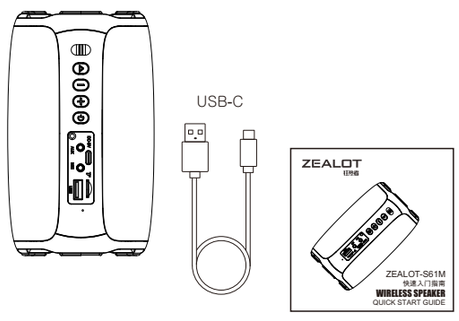

wireless microphone
无线麦克风

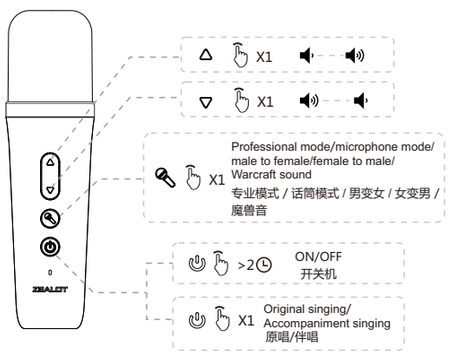

POWER ON
开关机

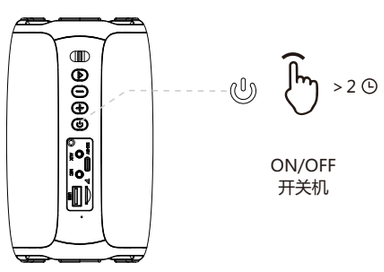

CHARGE
充电

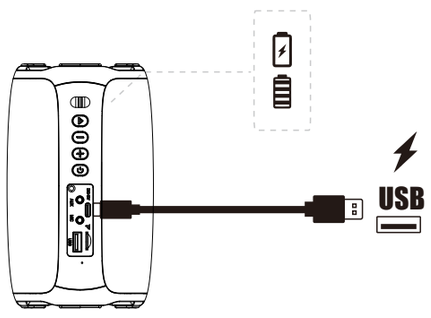

WIRELESS CONNECTION
无线连接

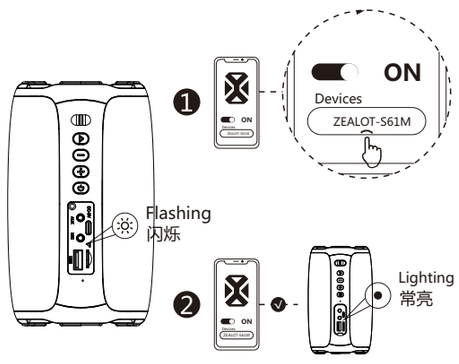

WARNING — EN

○To ensure correct use and trouble-free operation, please read this user manual carefully first.
○For the first use, it is recommended to fully charge it.
○Please use and store the product at room temperature.
○Do not expose the product to fire, high temperature, direct sunlight, etc.
○Please keep the speaker volume moderate to avoid temporary or permanent hearing impairment.
○Do not use organic solvents or other chemicals to clean the product.
○Do not let small particles enter the product.
○Do not disassemble the product or make any modifications to the product structure or any part thereof.
○If the battery is not replaced correctly, there will be an explosion accident, only the same battery type can be replaced.
○The battery (battery pack) must not be exposed to such sunlight, fire or similar overheating conditions.
○Do not throw and drop the product to avoid damage.

MODE SWITCH
模式转换

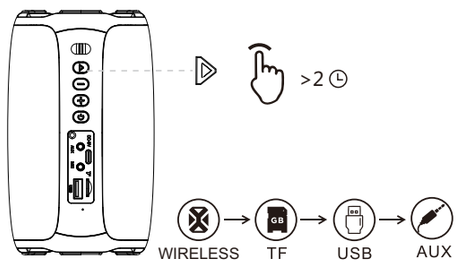

注意事项 — CN

○为确保正确使用和无故障运行，请先仔细阅读本用户手册。
○首次使用，建议充满电。
○请在室温下使用和储存产品。
○请勿将产品暴露于火、高温、直接阳光等
○请保持扬声器音量适中以避免暂时或永久性听力障碍。
○请勿使用有机溶剂或其他化学品清洁产品。
○不要让小颗粒进入产品。
○请勿拆解产品或对产品进行任何修改结构或其任何部分。
○如果电池没有正确更换，将会出现爆炸事故，只能更换同款电池类型。
○电池（电池组）不能暴露于此类日照、火灾或类似的过热条件。
○请勿投掷和掉落产品，以免造成损坏。

PLAY
播放控制

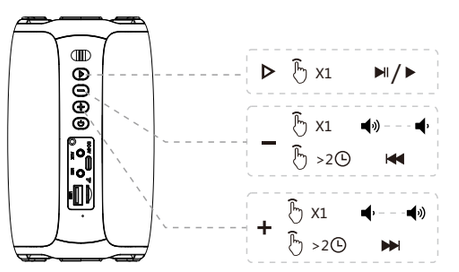

Avertissement — FR

○ TPour garantir une utilisation correcte et un fonctionnement sans probleme, veuillezd' abord lire attentivement ce manuel d'utilisation.
○ Pour la premiere utilisation,une charge complete est recommandee.
○ Ne jetez pas et ne laissez pas tomber le produit pour eviter tout dommage.
○ N'exposez pas le produit au feu,aux temperatures elevees,a la lumiere directe dusoleil,etc.
○ N'utilisez pas de solvants organiques ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le produit.
○ Veuillez maintenir les volumes de l'enceinte moderes pour eviter une deficienceauditive temporaire ou permanente.
○ Ne demontez pas le produit et ne modifiez pas la structure ou une partie de celle-ci.
○ Si la batterie n'est pas correctement remplacee,il y aura un accident d'explosion,qui ne peut etre remplace qu'avec le meme type de batterie.
○ Les batteries ne peuvent pas etre exposees a des conditions telles que le soleil,le feu ou des conditions de surchauffe similaires.

Warnungen — DE

○ Bitte lesen Sie zuerst diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch,um eine ordnungsgemaBe Verwendung und einen storungsfreien Betrieb zu gewahrleisten.
○ Fur den ersten Gebrauch wird eine volle Ladung empfohlen.
○ Bitte werfen und lassen Sie das Produkt nicht fallen,um Schaden zu vermeiden.
○ Bitte setzen Sie das Produkt keinem Feuer,hohen Temperaturen,direkter Sonneneinstrahlung usw.aus.
○ Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine organischen Losungsmittel oder andere Chemikalien.
○ Bitte halten Sie die Lautstarke des Lautsprechers moderat,um vorubergehende oder dauerhafte Horstorungen zu vermeiden.
○ Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht und nehmen Sie keine Anderungen an der Struktur oder Teilen davon vor.
○ Wenn die Batterie nicht ordnungsgemaB ausgetauscht wird,liegt ein Explosionsunfall vor,der nur durch denselben Batterietyp ersetzt werden kann.
○ Die Batterie (Akkupack) darf keiner Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichen Überhitzungsbedingungen ausgesetzt werden.

LIGHT
灯光模式

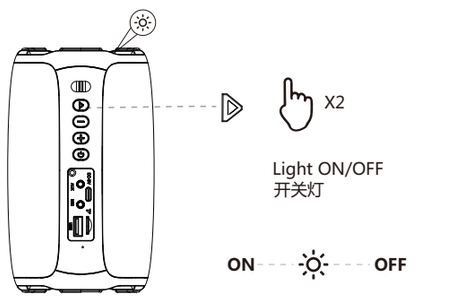

Avvertenza — IT

○ Per garantire un uso corretto e un funzionamento senza problemi, leggere attentamente questo manuale d'uso.
○ Per il primo utilizzo, si consiglia di caricarlo completamente.
○ Non esporre il prodotto a fuoco, temperatura elevata, luce solare diretta, ecc.
○ Si prega di mantenere moderato il volume dell'altoparlante per evitare disturbi dell'udito temporanei o permanenti.
○ Non utilizzare solventi organici o altre sostanze chimiche per pulire il prodotto.
○ Non smontare il prodotto o apportare modifiche alla struttura del prodotto o a qualsiasi parte di esso.
○ Se la batteria non viene sostituita correttamente, ci sarà un incidente di esplosione, solo lo stesso tipo di batteria può essere sostituito.
○ La batteria (batteria) non deve essere esposta a tali raggi solari, incendi o simili condizioni di surriscaldamento.
○ Non gettare e far cadere il prodotto per evitare danni.

Precauciones — ES

○ Para asegurar el uso correcto y la operación sin problemas, lea por favor este manual del usuario cuidadosamente primero.
○ Para el primer uso, se recomienda cargar completamente.
○ No exponer el producto al fuego, altas temperaturas, luz solar directa, etc.
○ Mantenga el volumen de los altavoces a un nivel moderado para evitar problemas de audición temporales o permanentes.
○ No utilice disolventes orgánicos u otros productos de limpieza químicos.
○ No desmonte el producto ni modifique su estructura ni ninguna de sus partes.
○ Si la batería no se reemplaza correctamente, se producirá un accidente de explosión. Solo se puede reemplazar el mismo tipo de batería.
○ La batería (paquete de baterías) no debe ser expuesta a tal luz solar, fuego o condiciones de sobrecalentamiento similares.
○ No tire ni deje caer el producto para evitar daños.

PARTYADD
派对对连

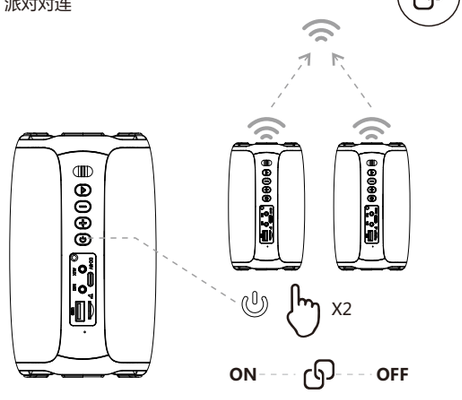

Ostrzeżenie — PL

○ Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i bezproblemowe działanie, należy najpierw uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi.
○ Przy pierwszym użyciu zaleca się całkowite naładowanie.
○ Nie narażaj produktu na ogień, wysoką temperaturę, bezpośrednie światło słoneczne itp.
○ Należy utrzymywać umiarkowaną głośność głośnika, aby uniknąć tymczasowego lub trwałego zaburzenia słuchu.
○ Do czyszczenia produktu nie należy używać rozpuszczalników organicznych ani innych chemikaliów.
○ Nie należy demontować produktu ani wprowadzać żadnych modyfikacji w strukturze produktu lub jego części.
○ Jeśli akumulator nie zostanie prawidłowo wymieniony, nastąpi wypadek wybuchu, można wymienić tylko ten sam typ akumulatora.
○ Akumulator (akumulator) nie może być narażony na działanie takiego światła słonecznego, ognia lub podobnych warunków przegrzania.
○ Nie rzucać i upuścić produktu, aby uniknąć uszkodzenia.

Varování — CZ

○ Pro zajištění správného používání a bezproblémového provozu si nejprve pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.
○ Pro první použití se doporučuje plně nabít.
○ Nevystavujte výrobek požáru, vysoké teplotě, přímému slunečnímu záření atd.
○ Udržujte hlasitost reproduktoru středně, aby se zabránilo dočasnému nebo trvalému poruchě sluchu.
○ K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla ani jiné chemikálie.
○ Nesmíte produkt rozebírat ani provádět žádné úpravy struktury výrobku nebo jeho části.
○ Pokud není baterie správně vyměněna, dojde k nehodě výbuchu, lze vyměnit pouze stejný typ baterie.
○ Baterie (baterie) nesmí být vystavena takovému slunečnímu záření, požáru nebo podobným podmínkám přehřátí.
○ Neházejte a nespusťte výrobek, aby se zabránilo poškození.

Aviso — PT

○ Para garantir o uso correto e operação livre de problemas, leia este manual do usuário cuidadosamente primeiro.
○ Para o primeiro uso, recomenda-se carregá-lo totalmente.
○ Não exponha o produto ao fogo, à alta temperatura, à luz solar direta, etc.
○ Por favor, mantenha o volume moderado do alto-falante para evitar deficiência auditiva temporária ou permanente.
○ Não use solventes orgânicos ou outros produtos químicos para limpar o produto.
○ Não desmonte o produto nem faça quaisquer modificações na estrutura do produto ou em qualquer parte dela.
○ Se a bateria não for substituída corretamente, haverá um acidente de explosão, apenas o mesmo tipo de bateria pode ser substituído.
○ A bateria (bateria) não deve ser exposta a tal luz solar, fogo ou condições semelhantes de superaquecimento.
○ Não jogue e solte o produto para evitar danos.

Figyelmeztetés — HU

○ A megfelelő használat és a problémamentes működés biztosítása érdekében először figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.
○ Az első használatra ajánlott teljesen feltölteni.
○ Ne tegye ki a terméket tűznek, magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek stb.
○ Az ideiglenes vagy tartós halláskárosodás elkerülése érdekében tartsa mérsékelten a hangszóró hangerejét.
○ Ne használjon szerves oldószereket vagy más vegyi anyagokat a termék tisztításához.
○ Ne szedje szét a terméket, és ne módosítsa a termék szerkezetét vagy annak bármely részét.
○ Ha az akkumulátor nincs megfelelően cserélve, robbanási baleset történik, csak ugyanaz az akkumulátor típusa cserélhető.
○ Az akkumulátort (akkumulátort) nem szabad ilyen napfénynek, tűznek vagy hasonló túlmelegedési körülményeknek kitenni.
○ Ne dobja és ejtse el a terméket a károsodás elkerülése érdekében.

注意事項 — JP

○ 正しく使用し、故障しないようにするために、まずこのユーザーズマニュアルをよく読んでください。
○ 初めての使用で、充電することをお勧めします。
○ 製品を火、高温、直接日光などに曝さないでください
○ 一時的または永続的な聴力障害を回避するために、スピーカーの音量を適切に維持してください。
○ 有機溶剤やその他の化学品を使用して製品を洗浄しないでください。
○ 製品を分解したり、構造やその一部を修正したりしないでください。
○ 電池が正しく交換されていない場合、爆発事故が発生し、同じタイプの電池しか交換できない。
○ 電池（電池パック）は、このような日照、火災又は類似の過熱条件に曝されてはならない。
○ 製品を投げたり落としたりして、破損の原因にならないようにしてください。

경고 — KO

○ 올바르게 사용되고 장애가 발생하지 않도록 하려면 먼저 이 사용자 안내서를 자세히 읽어 보십시오.
○ 처음 사용할 때는 충전하는 것이 좋습니다.
○ 제품을 불, 고온, 햇빛 직사 등의 환경에 노출시키지 마십시오.
○ 일시적 또는 영구적인 청력 손상을 방지하기 위해 스피커 볼륨을 적당히 유지하십시오.
○ 유기용매 또는 기타 화학물질을 사용하여 제품을 청소하지 마십시오.
○ 제품을 분해하거나 제품 구조 또는 일부를 수정하지 마십시오.
○ 배터리를 제대로 교체하지 않으면 폭발 사고가 발생해 같은 종류의 배터리만 교체할 수 있다.
○ 배터리 (배터리 팩) 는 이러한 햇빛, 화재 또는 이와 유사한 과열 조건에 노출되어서는 안 됩니다.
○ 파손되지 않도록 제품을 버리지 마십시오.

Advarsel — DK

○ For at sikre korrekt brug og problemfri betjening skal du først læse denne brugervejledning omhyggeligt.
○ Til første brug anbefales det at oplade den fuldt ud.
○ Udsæt ikke produktet for brand, høj temperatur, direkte sollys osv.
○ Hold højttalerens lydstyrke moderat for at undgå midlertidig eller permanent hørenedsættelse.
○ Brug ikke organiske opløsningsmidler eller andre kemikalier til at rengøre produktet.
○ Produktet må ikke skilles ad eller ændres i produktets struktur eller dele heraf.
○ Hvis batteriet ikke udskiftes korrekt, vil der være en eksplosionsulykke, kun den samme batteritype kan udskiftes.
○ Batteriet (batteripakken) må ikke udsættes for sådanne sollys, brand eller lignende overophedning.
○ Smid og slip ikke produktet for at undgå skader.

Προειδοποίηση — EL

○ Για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση και η απρόσκοπτη λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πρώτα.
○ Για την πρώτη χρήση, συνιστάται να το φορτίσετε πλήρως.
○ Μην εκθέτετε το προϊόν στη φωτιά, την υψηλή θερμοκρασία, το άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ.
○ Κρατήστε την ένταση του ηχείου μέτρια για να αποφύγετε την προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.
○ Μην χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες ή άλλες χημικές ουσίες για να καθαρίσετε το προϊόν.
○ Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν ή μην κάνετε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη δομή του προϊόντος ή οποιοδήποτε μέρος του.
○ Εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά, θα υπάρξει ένα ατύχημα έκρηξης, μόνο ο ίδιος τύπος μπαταρίας μπορεί να αντικατασταθεί.
○ Η μπαταρία (πακέτο μπαταριών) δεν πρέπει να εκτίθεται σε τέτοιες συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας, πυρκαγιάς ή παρόμοιες συνθήκες υπερθέρμανσης.
○ Μην πετάτε και ρίξτε το προϊόν για να αποφύγετε τη ζημία.

Varoitus — FI

○ Oikean käytön ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ensin.
○ Ensimmäistä käyttöä varten on suositeltavaa ladata se kokonaan.
○ Älä altista tuotetta tulelle, korkealle lämpötilalle, suoralle auringonvalolle jne.
○ Pidä kaiuttimen äänenvoimakkuus kohtalaisena tilapäisen tai pysyvän kuulovamman välttämiseksi.
○ Älä käytä orgaanisia liuottimia tai muita kemikaaleja tuotteen puhdistamiseen.
○ Älä pure tuotetta tai tee muutoksia tuotteen rakenteeseen tai sen osiin.
○ Jos akkua ei vaihdeta oikein, tapahtuu räjähdysvaara, vain sama akkutyyppi voidaan vaihtaa.
○ Akkua (akkua) ei saa altistaa tällaiselle auringonvalolle, tulipalolle tai vastaaville ylikuumenemisolosuhteille.
○ Älä heitä ja pudota tuotetta vahingoittumisen välttämiseksi.

Waarschuwing — NL

○ Om een correct gebruik en probleemloze werking te garanderen, lees deze gebruikershandleiding eerst zorgvuldig door.
○ Voor het eerste gebruik wordt aanbevolen om het volledig op te laden.
○ Stel het product niet bloot aan vuur, hoge temperatuur, direct zonlicht, enz.
○ Houd het volume van de luidspreker matig om tijdelijke of permanente gehoorproblemen te voorkomen.
○ Gebruik geen organische oplosmiddelen of andere chemicaliën om het product schoon te maken.
○ Demonteer het product niet of breng geen wijzigingen aan aan de productstructuur of enig deel daarvan.
○ Als de batterij niet correct wordt vervangen, zal er een explosie-ongeluk zijn, alleen hetzelfde batterijtype kan worden vervangen.
○ De batterij (accu pack) mag niet worden blootgesteld aan zonlicht, brand of soortgelijke oververhittingen.
○ Gooi en laat het product niet vallen om schade te voorkomen.

Advarsel — NO

○ For å sikre riktig bruk og problemfri drift, vennligst les denne brukerhåndboken nøye først.
○ For første gangs bruk anbefales det å lade den helt opp.
○ Ikke utsett produktet for ild, høy temperatur, direkte sollys osv.
○ Hold høyttalervolumet moderat for å unngå midlertidig eller permanent hørselshemming.
○ Ikke bruk organiske løsemidler eller andre kjemikalier for å rengjøre produktet.
○ Ikke demonter produktet eller foreta endringer i produktstrukturen eller deler av denne.
○ Hvis batteriet ikke skiftes ut på riktig måte, vil det være en eksplosjonsulykke, kun samme batteritype kan byttes ut.
○ Batteriet (batteripakken) må ikke utsettes for slikt sollys, brann eller lignende overopphetingsforhold.
○ Ikke kast og slipp produktet for å unngå skade.

Varning — SV

○ För att säkerställa korrekt användning och problemfri drift, läs denna bruksanvisning noggrant först.
○ För första användningen rekommenderas att ladda den helt.
○ Utsätt inte produkten för brand, hög temperatur, direkt solljus etc.
○ Håll högtalarvolymen måttlig för att undvika tillfällig eller permanent hörselnedsättning.
○ Använd inte organiska lösningsmedel eller andra kemikalier för att rengöra produkten.
○ Ta inte isär produkten eller gör några ändringar i produktstrukturen eller någon del av den.
○ Om batteriet inte byts ut korrekt kommer det att inträffa en explosionsolycka, endast samma batterityp kan bytas ut.
○ Batteriet (batteripaketet) får inte utsättas för sådant solljus, brand eller liknande överhettningsförhållanden.
○ Kasta och släpp inte produkten för att undvika skador.

Uyarı — TR

○ Doğru kullanımı ve bela özgür operasyonu sağlamak için, lütfen önce bu kullanıcıyı dikkatli olarak okuyun.
○ İlk kullanım için tam olarak yüklemek öneriliyor.
○ Ürünü ateşe, yüksek sıcaklığına, doğrudan güneş ışığına göstermeyin.
○ Lütfen konuştuğun sesi geçici veya sürekli duyulma hassasından kaçırmak için ortal tutun.
○ Ürünü temizlemek için organik çözücüler veya diğer kimyasallar kullanmayın.
○ Ürünü sökmeyin veya ürün yapısında veya herhangi bir parçasında herhangi bir değişiklik yapmayın.
○ Batarya doğru değiştirilmezse patlama kazası olacak, sadece aynı batarya tipi değiştirilebilir.
○ Batarya (bateri paketi) bu şekilde güneş ışığı, ateş veya benzer ısınma şartlarına açılmamalı.
○ Hasar görmesini önlemek için ürünü atmayın ve düşürmeyin.

предупреждение — RU

○ Для обеспечения правильного использования и безотказной работы сначала внимательно прочитайте это руководство пользователя.
○ При первом использовании рекомендуется наполнить его электричеством.
○ Не подвергайте продукт воздействию огня, высоких температур, прямых солнечных лучей и других сред.
○ Держите громкость громкоговорителя умеренной, чтобы избежать временной или постоянной потери слуха.
○ Не используйте органические растворители или другие химические вещества для очистки продукта.
○ Не демонтируйте продукт или не вносите никаких изменений в его структуру или какую - либо его часть.
○ Если батарея была заменена неправильно, произошел взрыв, и можно было заменить только тот же тип батареи.
○ Аккумуляторы (батареи) не должны подвергаться воздействию солнечного света, пожара или аналогичных перегревающих условий.
○ Не бросайте продукты, чтобы не повредить.

Peringatan — ID

○ Untuk memastikan penggunaan yang benar dan operasi tanpa masalah, silakan baca manual pengguna ini dengan hati-hati terlebih dahulu.
○ Untuk penggunaan pertama, disarankan untuk mengisi daya hingga penuh.
○ Jangan biarkan produk terkena api, suhu tinggi, sinar matahari langsung, dll.
○ Harap jaga volume speaker agar tidak terlalu keras untuk menghindari gangguan pendengaran sementara atau permanen.
○ Jangan gunakan pelarut organik atau bahan kimia lainnya untuk membersihkan produk.
○ Jangan merusak produk atau membuat modifikasi pada struktur produk atau bagian lainnya.
○ Jika baterai tidak diganti dengan benar, akan terjadi kecelakaan ledakan, hanya jenis baterai yang sama yang dapat diganti.
○ Baterai (baterai) tidak boleh terkena sinar matahari, api, atau kondisi panas berlebih serupa.
○ Jangan melempar dan menjatuhkan produk untuk menghindari kerusakan.

သတိပေးချက် — MM

○မန်ကန်သစ္စာအသုံးပြုနိုင်ရန် ပညာနာကင်းစင်သစ၊ လုပ်ဆောင်ချက်ကိုသချောစရေန်၊ ဤအသုံးပြုသူလက်စွဲကို ဦးစွာဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။
○ ပထမဆုံးအသုံးပြုအတွက်၊ အားအပြည့်သွင်းရန် အကြံပြုထားသည်။
○ ထုတ်ကုန်ကို မီး၊ အပူချန်မမြင်မာမှု၊ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် စသည်တို့တွင် မထိတွေ့ပေါ်နိုင်။
○ ယာယီ သို့မဟုတ် အမြဲတမ်း အကြားဉာဏ်ချိယွင်းမှုကို ရှောင်ရှားရန် စပီကာ၏ အသံအတိုး အကျယ်ကို အလယ်အလတ်ထားပါ။
○ ထုတ်ကုန်ကို သန့်စင်ရန်အတွက် အော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်များ သို့မဟုတ် အခြားဓာတုပစ္စည်းများကို မသုံးပါနှင့်။
○ ထုတ်ကုန်ကို ဖြည်တမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်စည်းလုံ သို့မဟုတ် ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမပြုပါနှင့်။
○ ဘက်တရီကို မှန်ကန်စွာ လဲလှယ်ခြင်းမပြုပါက၊ ပစ်ကြက်ကွဲမှု မတော်တဆာဆမှတစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဖစ်ပြီး တူညီသစ ဘက်တရီအမျိုးအစားကိုသာ အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
○ ဘက်တရီ (ဘက်တရီအိတ်) သည် ထိုကဲ့သို့သစ် နေရောင်ခြည်၊ မီး သို့မဟုတ် အလားတူ အပူလွန်ကဲသစ အခြေအနေများနှင့် မထိတွေ့ရပေါ်။
○ ထိခိုက်ယုတ်စီးမှုမဖြစ်စေရန် ထုတ်ကုန်ကို စွန့်ပစ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

אזהרה — HE

.כדי להבטיח שימוש נכון ותפעול ללא תקלות, אנא קרא תחילה מדריך למשתמש זה בעיון
.לשימוש ראשון, מומלץ לטעון אותו במלואו
.'אין לחשוף את המוצר לאש, טמפרטורה גבוהה, אור שמש ישיר וכו
.נא לשמור על עוצמת הקול של הרמקול מתונה כדי למנוע ליקוי שמיעה זמני או קבוע
.אין להשתמש בממיסים אורגניים או כימיקלים אחרים לניקוי המוצר
.אין לפרק את המוצר או לבצע שינויים כלשהם במבנה המוצר או כל חלק ממנו
.אם הסוללה לא תוחלף כהלכה, תהיה תאונת פיצוץ, ניתן להחליף רק את אותו סוג סוללה
.אסור לחשוף את הסוללה (חבילת הסוללה) לאור שמש, אש או תנאי התחממות יתר דומים
.אין לזרוק ולהפיל את המוצר כדי למנוע נזק

تحذير — AR

.لضمان الاستخدام الصحيح والتشغيل الخالي من المتاعب، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية أولاً
.للاستخدام الأول، يوصى بشحنه بالكامل
.لا تعرض المنتج للحريق أو درجات الحرارة المرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة وما إلى ذلك
.يرجى الحفاظ على مستوى صوت مكبر الصوت معتدلاً لتجنب ضعف السمع المؤقت أو الدائم
.لا تستخدم المذيبات العضوية أو المواد الكيميائية الأخرى لتنظيف المنتج
.لا تفكك المنتج أو تجري أي تعديلات على هيكل المنتج أو أي جزء منه
.إذا لم يتم استبدال البطارية بشكل صحيح، فسيحدث انفجار، ويمكن استبدال نفس نوع البطارية فقط
.يجب عدم تعريض البطارية (حزمة البطارية) لأشعة الشمس أو النار أو ظروف ارتفاع درجة الحرارة المماثلة
.لا ترمي المنتج أو تسقطه لتجنب التلف

Technical Specification
技术规格

EN
Wireless version V5.2
Charging voltage: DC 5V
Working voltage: 3.7V
Transmission distance: 10m
Frequency range: 20Hz-20KHz
Speaker: Φ66mm*1
SNR: ≥85dB
Distortion: 1%
Weight: 670g
Size: 98*98*163mm

CN
无线版: V5.2
充电电压：DC 5V
工作电压：3.7V
传输距离：10m
频率范围：20Hz-20KHz
喇叭：Φ66mm*1
信噪比：≥85dB
失真：1%
重量：670g
尺寸：98*98*163mm

FR
Version Wireless: 5.2
Tension de charge : DC 5V
CHaut-parleur : Φ66mm*1
Distance de transmission : 10 m
Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz
Rapport signal sur bruit : ≥85dB
Tension de fonctionnement : 3,7 V
Distorsion : 1 %
Poids : 670g
Taille : 98*98*163mm

JP
Wireless バージョン: 5.2
充電電圧：DC 5V
スピーカー：Φ66mm*1
伝送距離：約10m
周波数応答: 20Hz-20KHz
信号対雑音比: ≥85dB
動作電圧：3.7V
歪み: 1%
重量: 670g
サイズ：98*98*163mm

DE
Wireless-Version: 5.2
Ladespannung: DC 5V
Lautsprecher: Φ66mm*1
Übertragungsreichweite: ca. 10m
Frequenzgang: 20Hz-20KHz
Signal-Rausch-Verhältnis: ≥85dB
Betriebsspannung: 3,7 V
Verzerrung: 1%
Gewicht: 670g
Größe: 98*98*163mm

IT
Versione Wireless: 5.2
Tensione di carica: DC 5V
Tensione di esercizio:3,7V
Distanza di trasmissione: 10m
Gamma di frequenza: 20Hz-20KHz
Relatore:Φ66mm*1
SNR: ≥85dB
Distorsione: 1%
Peso: 670g
Dimensione: 98*98*163mm

ES
Versión Wireless: 5.2
Voltaje de entrada: DC 5V
Altavoz: Φ66mm*1
Distancia de transmisión: 10m
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
SNR: ≥85dB
Voltaje de funcionamiento: 3,7 V
Distorsión: 1%
Peso: 670g
Dimensión: 98*98*163mm

KO
무선 버전: 5.2
충전 전압: DC 5V
스피커: Φ66mm*1
작동 전압: 3.7V
전송 거리: 10m
주파수 범위: 20Hz-20KHz
SNR: ≥ 85dB
왜곡: 1%
무게: 670g
크기: 98*98*163mm

PL
Wersja bezprzewodowa: 5.2
Napięcie ładowania: DC 5V
Napięcie robocze: 3,7V
Odległość transmisji: 10m
Zakres częstotliwości: 20Hz-20KHz
Prelegent: Φ66mm*1
SNR: ≥85dB
Zniekształcenie: 1%
Waga: 670g
Rozmiar: 98*98*163mm

CZ
Bezdrátová verze: 5.2
Nabíjecí napětí: DC 5V
Pracovní napětí: 3,7V
Vzdálenost přenosu: 10m
Frekvenční rozsah: 20Hz-20KHz
Řečník: Φ66mm*1
SNR: ≥85dB
Deformace: 1%
Hmotnost: 670g
Velikost: 98*98*163mm

PT
Versão sem fios: 5.2
Tensão de carregamento: DC 5V
Tensão de trabalho: 3,7V
Distância de transmissão: 10m
Faixa de frequência: 20Hz-20KHz
Alto-falante: Φ66mm*1
SNR: ≥85dB
Distorção: 1%
Peso: 670g
Tamanho: 98*98*163mm

HU
Vezeték nélküli verzió: 5.2
Töltési feszültség: DC 5V
Üzemi feszültség: 3,7
VÁtviteli távolság: 10m
Frekvenciatartomány: 20Hz-20KHz
Előadó: Φ66mm*1
SNR: ≥ 85dB
Torzítás: 1%
Súly: 670g
Méret: 98 * 98 * 163mm

DK
Kablosuz sürüm 5. 2
Charging voltage: DC 5V
Çalışma voltasyonu: 3.7V
Transmisyon mesafesi: 10 m
Frekans menzili: 20Hz-20KHz
Hoparlör: Φ66mm * 1
SNR: ≥85dB
Çarpma: 1%
Ağırlık: 670g
Boyut: 98 * 98 * 163mm

EL
Ασύρματη έκδοση: 5.2
Τάση φόρτισης: DC 5V
Τάση εργασίας: 3,7V
Απόσταση μετάδοσης: 10m
Σειρά συχνότητας: 20Hz-20KHz
Ομιλητής: Φ66mm*1
SNR: ≥85dB
Διαστρέβλωση: 1%
Βάρος: 670g
Μέγεθος: 98*98*163mm

FI
Langaton versio 5.2
Latausjännite: DC 5V
Käyttöjännite: 3,7V
Lähetysetäisyys: 10m
Taajuusalue: 20Hz-20KHz
Kaiutin: Φ66mm*1
SNR: ≥85 dB
Vääristymä: 1 %
Paino: 670g
Koko: 98*98*163mm

NL
Draadloze versie 5.2
Laadspanning: DC 5V
Werkspanning: 3,7V
Transmissieafstand: 10m
Frequentiebereik: 20Hz-20KHz
Luidspreker: Φ66mm*1
SNR: ≥85dB
Vervorming: 1%
Gewicht: 670g
Afmetingen: 98*98*163mm

NO
Wireless versjon: 5.2
Charging voltage: DC 5V
Arbeidsvoltage: 3,7V
Transmission avstand: 10m
Frekvensområde: 20Hz-20KHz
Snakker: Φ66mm*1
SNR: ≥ 85dB
Distorsjon: 1%
Vekt: 670g
Størrelse: 98*98*163mm

SV
Trådlös version 5.2
Laddspänning: DC 5V
Arbetsspänning: 3,7V
Sändningsavstånd: 10m
Frekvensområde: 20Hz-20KHz
Högtalare: Φ66mm*1
SNR: ≥85dB
Förvrängning: 1 %
Vikt: 670g
Storlek: 98*98*163mm

TR
Kablosuz sürüm 5.2
Şarj voltajı: DC 5V
Çalışma voltajı: 3.7
Vlletim mesafesi: 10m
Frekans aralığı: 20Hz-20KHz
Hoparlör: Φ66mm*1
SNR: ≥85dB
Bozulma: %1
Ağırlık: 670g
Boyut: 98*98*163mm

MM
ကျိုးမွဲစားရှင်း 5.2
အားသွင်းဗို့အား- DC 5V
အလုပ်လုပ်သောဗို့အား: 3.7V
ဂီယာအကွာအဝေး: 10 မီတာ
ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား- 20Hz-20KHz
စပီကာ- Φ66mm*1
SNR- ≥85dB
ပုံပျက်ခြင်း- 1%
အလေးချိန် 670g
အရွယ်အစား 98*98*163mm

ID
Versi nirkabel 5.2
Tegangan pengisian daya: DC 5V
Tegangan kerja: 3.7V
Jarak transmisi: 10m
Rentang frekuensi: 20Hz-20KHz
Speaker: Φ66mm*1
SNR: ≥85dB
Distorsi: 1%
Berat: 670g
Ukuran: 98*98*163mm

HE
5.2 תיטוחלא הסרג
הנינעט חתמ: DC 5V
הדובע חתמ: 3.7V
'רוד:ישי קחרמ 10 מ
:מירדת חווט: 20Hz-20KHz
:לוקמר Φ66 מ"מ*1
SNR: ≥85dB
:תוויע 1%
:לקשמ 670 מרג
:לדוג 98*98*163 מ"מ

RU
Беспроводная версия 5.2
Напряжение зарядки: DC 5V
Рабочее напряжение: 3,7V
Дальность передачи: 10 м
Диапазон частот: 20 Гц-20 кГц
Динамик: Ф66 мм*1
SNR: ≥85 дБ
Искажения: 1%
Вес: 670 г
Размер: 98*98*163 мм

AR
الإصدار اللاسلكي 5.2
جهد الشحن: تيار مستمر 5 فولت
جهد التشغيل: 3.7 فولت
مسافة الإرسال: 10 أمتار
نطاق التردد: 20 هرتز - 20 كيلو هرتز
مم*1 :مكبر الصوت: Φ66
نسبة الإشارة إلى الضوضاء: 85≤ ديسيبل
التشوه: 1%
الوزن: 670 جرام
الحجم: 98*98*163 مم

有毒有害物质成份及含量表
为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式

部件名称	有毒有害物质或元素含量					
	Pb 铅	Hg 汞	Cd 镉	Cr^{6+} 六价镉	PBB 多溴联苯	PBDE 多溴二苯醚
印刷电路板	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
标准电池	X	○	○	○	○	○

注意：
1. “o”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下.
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2008标准规定的限量要求。
3.上述“X”标示的部品符合RS法规-欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

此电子信息产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any inte rference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interferenceto radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Radiation Exposure Statement
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

○消费者若要使