EN EN

Thank you very much for purchasing our Bluetooth Controller. This is a new design that is compatible with PC, Android, Apple phones (iOS 13.0 or above with MFI games), and the SWITCH platform. Before use, please read the user manual carefully and keep it for future reference.

Controller Button Layout

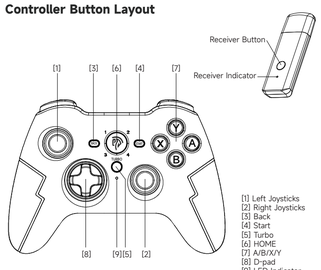

[1] Left Joysticks
[2] Right Joysticks
[3] Back
[4] Start
[5] Turbo
[6] HOME
[7] A/B/X/Y
[8] D-pad
[9] LED Indicator

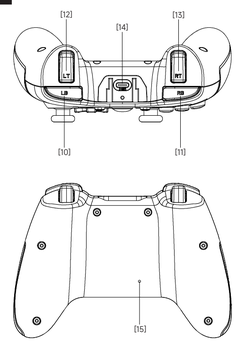

[10] LB
[11] RB
[12] LT
[13] RT
[14] Type-C Charging Port
[15] Reset Hole

EN EN

Modes and Connections

1.Connecting to PC

Wireless Connection

Plug the wireless receiver into the PC and press the button on the front of the receiver for quick pairing. Press and hold the logo button on the controller for 3 seconds to power it on. The controller indicator LED 1 and 2 will stay on, indicating the corresponding Xinput mode.

Wired Connection

Connect the controller to the pc via the usb cable, the controller indicator LED 1 and 2 will stay on, indicating the corresponding Xinput mode.

Mode Switching

Press and hold the LOGO button for 5 seconds to switch to Dinput mode; (analog mode) LED 1 and 3 will light up.

Bluetooth Connection:

Press and hold the A+Home button for 3 seconds. The indicator LED2 will flash quickly to enter pairing mode. Search the Bluetooth name for "Xbox Wireless Controller" and click "Connect". If the connection is successful, LED2 will stay on.

2.Connecting to PS3 Console

First connect the controller to PS3 with the USB data cable. After a successful connection, the controller disconnects the wired connection and reconnects to the PS3 via Bluetooth.

3.Bluetooth Connection to Phone/Tablet

1. **Android Mode:** For the first connection, press B+HOME; for subsequent connections, simply press the HOME button to power on. Enter Bluetooth pairing mode, and the LED1 light will flash. After a successful connection, the LED1 light will stay on. (The device name will be "Gamepad")
2. **IOS Mode:** For the first connection, press A+HOME; for subsequent connections, simply press the HOME button to power on. Enter Bluetooth pairing mode, and the LED2 light will flash. After a successful connection, the LED2 light will stay on.

4.Bluetooth Connection to SWITCH

1) For the first connection, while the controller is powered off, press Y+HOME; for subsequent connections, simply press the HOME button to power on and it will automatically reconnect to the SWITCH. The controller's Home button can wake up the SWITCH.
2) On the SWITCH, select "Controllers," then choose "Change Grip/Order." The controller will be automatically recognized and paired with the SWITCH console. After a successful connection, the corresponding LED light will stay on.

Turbo Button Setting

1) Hold down the button you want to set as the TURBO function and then press the TURBO button once. The TURBO LED light will flash, indicating successful setting. Once set, holding down the assigned TURBO button in the game will achieve rapid firing.
2) Hold down the button set as the TURBO function and then

EN EN

press the TURBO button again to cancel this function.
3) In SWITCH mode, double-clicking the Turbo button will switch it to screenshot function.

Charging

1) When charging, all four LED lights will flash slowly.
2) When fully charged, all four LED lights will stay on.
3) When connected via a wired connection, the LED light indicates the current mode and will blink simultaneously to indicate the charging status. Once fully charged, the LED lights will stay on.
4) When the controller battery power is below 20%, the indicator light of the current mode will blink.

Resetting the Controller

If the controller becomes unresponsive or malfunctions during use, you can reset it. Simply use a paperclip to press the RESET hole at the bottom of the controller until you hear a "click" sound. The controller will power off, indicating a successful reset.

Package Contents

1 x EasySMX Game Controller
1 x USB Receiver
1 x USB Data Cable
1 x User Manual
1 x After-sales Card

※Safety Information

Before using and operating the device, please read and follow the precautions below to ensure optimal device performance and to avoid dangers or illegal situations.

1. Use the device within a temperature range of 0°C to 35°C and store the device and its accessories within -10°C to 40°C. Extreme temperatures may cause device malfunction.

2. The device and its accessories may contain small parts. Keep them out of reach of children to prevent accidental damage or choking hazards.

3. Avoid exposing the device and its accessories to rain or moisture to prevent fire or electric shock hazards.

4. Keep the device and its batteries away from fire, high temperatures, and direct sunlight.

5. Do not throw batteries into fire; do not disassemble, drop, crush, or modify batteries; avoid inserting foreign objects. Do not immerse batteries in water or other liquids; avoid external impacts and pressure on batteries to prevent leakage, overheating, fire, or explosion.

6. Do not replace batteries by yourself to prevent damage that may lead to overheating, fire, or personal injury.

7. Do not disassemble or modify the device (including replacing built-in batteries) and accessories without authorization, as this will void the warranty.

8. Dispose of the device, batteries, and other accessories properly according to local regulations. Improper battery disposal may lead to explosion.

FR

Merci beaucoup d'avoir acheté notre manette bluetooth, qui est équipée d'un nouveau design. Elle est compatible avec PC, Android, iPhone (iOS 13.0 et plus pour les jeux MFI), Switch. Veuillez lire attentivement le manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour une utilisation ultérieure.

Disposition des boutons de la manette

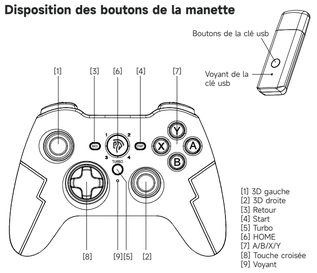

[1] 3D gauche
[2] 3D droite
[3] Retour
[4] Start
[5] Turbo
[6] HOME
[7] A/B/X/Y
[8] Touche croisée
[9] Voyant

FR

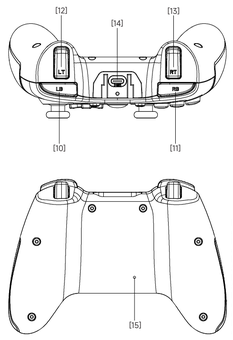

[10] Gâchette gauche LB
[11] Gâchette droite RB
[12] Linéaire sensible à la pression LT
[13] Linéaire sensible à la pression RT
[14] Port de chargement de type C
[15] Réinitialisation du trou

FR

Modes et connexions

1. Connexion à un PC

Connexion câblée

En cas de connexion filaire à un PC, les indicateurs de canal de la manette LED1 et LED2 sont allumés longtemps pour indiquer le mode Xinput correspondant.

Connexion à la clé usb

Branchez la clé usb sur PC, appuyez sur la touche située à l'avant de la clé usb pour accéder à l'appairage rapide de la clé usb, appuyez longuement sur la touche logo pendant 3 secondes pour mettre la manette sous tension, l'indicateur de canal de manette LED1, LED2 s'allume longuement pour indiquer le mode Xinput correspondant.

Changement de mode

Appuyez longuement sur la touche LOGO pendant 5 secondes pour basculer en mode Dinput ; (mode analogique) LED1 + LED3 s'allument.

Connexion Bluetooth

Appuyer longuement sur le bouton 'A + Home' pendant 3 secondes, et l'indicateur LED2 clignotera rapidement pour entrer en mode d'appairage. L'ordinateur recherche le nom Bluetooth 'Xbox Wireless Coontorller' et clique pour se connecter. Si la connexion est réussie, La LED2 s'allumera toujours.

2. Connectez-vous à la Console PS3

Utilisez d'abord le câble de données USB pour connecter la

FR

manette à la console PS3. Une fois la connexion réussie, la manette déconnecte la connexion filaire et Bluetooth se reconnectera à la PS3, et le voyant du canal correspondant est toujours allumé.

3. Connexion Bluetooth avec un téléphone portable ou une tablette

1) Mode Android: Appuyez 'B+HOME' pour la première connexion ; pour la deuxième connexion , il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton HOME pour allumer l'appareil. Entrez dans le mode d'appairage Bluetooth, la lumière LED1 clignote, après une connexion réussie, la lumière LED1 est toujours allumée ; le nom de l'appareil est 'Gamepad'.
2) Mode IOS : pour la première connexion, Appuyez sur 'A+HOME' ; pour la deuxième connexion, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton HOME pour allumer l'appareil. Entrez dans le mode d'appairage Bluetooth, le voyant LED2 clignote, après une connexion réussie, le voyant LED2 est toujours allumé.

4. Connexion Bluetooth au Switch

1) Pour la première connexion, appuyer brièvement sur ' Y+HOME' à l'état éteint ; pour la deuxième connexion, appuyer brièvement sur le bouton HOME pour allumer Switch et se connecter automatiquement, la connexion Bluetooth de Switch prend en charge le bouton Home pour réveiller l'hôte.

FR

2) Allumez le Switch et sélectionnez "poignée" puis "changer de poignée/ordre", la poignée s'identifiera automatiquement et se couplera avec l'hôte Switch, une fois la connexion réussie, la lumière LED du canal correspondant est toujours allumée.

Réglage de la touche Turbo

1) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton que vous souhaitez configurer pour la fonction TURBO, puis appuyez une fois sur le bouton TURBO. Le voyant TURBO clignote pour indiquer que le réglage a été effectué avec succès. Une fois le réglage effectué, maintenez enfoncée la touche réglée sur la fonction TURBO dans le jeu pour obtenir la fonction de frappe rapide.
2) Appuyez sur la touche définie pour la fonction TURBO et maintenez-la enfoncée, puis appuyez à nouveau sur la touche TURBO pour annuler cette fonction.
3) Sur Switch, double-cliquez sur la touche Turbo pour faire basculer la touche Turbo vers la fonction de capture d'écran.

Chargement

1) Les voyants des 4 canaux clignotent lentement en même temps pendant lacharge;
2) Les indicateurs des 4 canaux sont toujours allumés lorsque la charge est complète;
3) Lorsque l'appareil est connecté par câble, le voyant du canal indique le mode actuel et clignote en même temps pour indiquer l'état de charge ; il s'arrête de clignoter lorsque

l'appareil est complètement chargé;
4) Lorsque le niveau de batterie de la poignée est inférieur à 20 %, l'indicateur de mode actuel clignote.

Réinitialisation de la manette

La manette peut être réinitialisée si elle devient inopérante en cours d'utilisation. Il suffit d'insérer une manivelle dans le trou de réinitialisation situé au bas de la manette jusqu'à ce que l'interrupteur de réinitialisation émette un clic et que la manette s'éteigne,
indiquant que la réinitialisation a réussi.

Liste d'emballage

1 x EasySMX Manette de jeu
1 x Clé USB
1 x Câble de données USB
1 x Manuel d'instruction
1 x Carte de service après-vente

FR FR

※Informations sur la Sécurité

Avant d'utiliser et de manipuler l'appareil, veuillez lire et suivre les précautions ci-dessous pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les dangers ou les situations illégales.

1. Utilisez l'appareil dans une plage de température comprise entre 0°C et 35°C et stockez l'appareil et ses accessoires entre -10°C et 40°C. Des températures extrêmes peuvent causer un dysfonctionnement de l'appareil.

2. L'appareil et ses accessoires peuvent contenir des petites pièces. Gardez-les hors de portée des enfants pour prévenir les dommages accidentels ou les risques d'étouffement.

3. Évitez d'exposer l'appareil et ses accessoires à la pluie ou à l'humidité pour prévenir les risques d'incendie ou de choc électrique.

4. Gardez l'appareil et les batteries à l'écart du feu, des hautes températures et de la lumière directe du soleil.

5. Ne jetez pas les batteries dans le feu; ne désassemblez pas, ne laissez tomber, ne broyez pas ou ne modifiez pas les batteries; évitez d'insérer des objets étrangers. Ne noyez pas les batteries dans l'eau ou d'autres liquides; évitez les impacts et les pressions extérieures sur les batteries pour prévenir les fuites, la surchauffe, l'incendie ou l'explosion.

6. Ne remplacez pas vous-même les batteries pour prévenir les dommages qui peuvent causer une surchauffe, un incendie ou des blessures personnelles.

7. Ne désassemblez pas ou ne modifiez pas l'appareil (y compris la remplacement des batteries intégrées) et les accessoires sans autorisation, car cela annulera la garantie.

8. Disposez correctement de l'appareil, des batteries et des autres accessoires conformément aux réglementations locales. Un mauvais déchargement des batteries peut causer une explosion.

IT

Grazie mille per aver acquistato il nostro joystick Bluetooth, che è un nuovo design. è compatibile con PC, Android, telefono Apple (iOS 13.0 o superiore per i giochi MFI), piatta-forma SWITCH. Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'uso e di conservarlo per un uso futuro.

Disposizione dei pulsanti della joystick

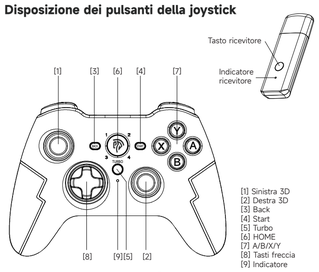

[1] Sinistra 3D
[2] Destra 3D
[3] Back
[4] Start
[5] Turbo
[6] HOME
[7] A/B/X/Y
[8] Tasti freccia
[9] Indicatore

IT

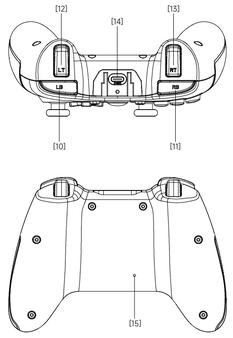

[10] Ingressivo sinistro LB
[11] Ingressivo destro RB
[12] Sensibile alla pressione lineare LT
[13] Sensibile alla pressione lineare RT
[14] Porta di ricarica Type-C
[15] Foro di reset

IT

Modalità e connessione

1.Collegamento a PC

Collegamento via cavo

Quando è collegato a un PC, gli indicatori di canale del controller LED1 e LED2 sono accesi a lungo per indicare la modalità Xinput.

Collegamento del ricevitore

Collegare il ricevitore al dispositivo PC, premere il tasto sulla parte anteriore del ricevitore per accedere all'accoppiamento rapido del ricevitore, premere a lungo il tasto del logo per 3 secondi per accendere il controller, l'indicatore di canale LED1 e LED2 si accendono a lungo per indicare la modalità Xinput corrispondente.

Commutazione della modalità

Premere a lungo il tasto LOGO per 5 secondi per commutare la modalità Dinput; (modalità analogica) LED1 + LED3 si accendono.

Connessione Bluetooth

Tieni premuto il pulsante A+Home per 3 secondi. L'indicatore LED2 lampeggia rapidamente per accedere alla modalità di accoppiamento. Cerca il nome Bluetooth per "Controller wireless Xbox" e fai clic su "Connetti". Se la connessione ha esito positivo, il LED2 rimane acceso.

2.Connettiti alla PS3

Innanzitutto, collega il controller alla PS3 tramite il cavo dati USB. Una volta stabilita la connessione, il controller disconnet-

IT

terà la connessione via cavo e il Bluetooth si riconnetterà alla PS3 e la luce del canale corrispondente sarà sempre accesa.

3.Connessione Bluetooth al telefono cellulare e al tablet

1) Modalità Android: per la prima connessione, B+HOME; per la non prima connessione, è sufficiente premere brevemente il pulsante HOME per accendere il dispositivo. Entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth, la spia LED1 lampeggia, dopo una connessione riuscita, la spia LED1 è sempre accesa; il nome del dispositivo è Gamepad.
2) Modalità IOS: per la prima connessione, A+HOME; per la non prima connessione, premere brevemente il tasto HOME per accendere il dispositivo. Entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth, la spia LED2 lampeggia; dopo una connessione riuscita, la spia LED2 è sempre accesa.

4.Connessione Bluetooth a switch

1) Per la prima connessione, premere brevemente il tasto Y+HOME in stato di spegnimento; per una connessione non prima, premere brevemente il tasto HOME per accendere l'interruttore e connettersi automaticamente; la connessione Bluetooth di Switch supporta il tasto Home per risvegliare l'host.
2) Aprire Switch e selezionare "Maniglia", quindi "Cambia impugnatura/ordine"; l'impugnatura si identificherà automaticamente e si accoppierà con l'host di Switch; dopo una connessione riuscita, la luce LED del canale corrispondente è sempre

IT

accesa.

Impostazione del pulsante Turbo

1) Tenere premuto il tasto che si desidera impostare come funzione TURBO, poi premere una volta il tasto TURBO. Il LED TURBO lampeggia per indicare l'avvenuta impostazione. Dopo l'impostazione, tenere premuto il tasto impostato sulla funzione TURBO nel gioco per ottenere la funzione di colpo rapido.
2) Tenere premuto il tasto impostato sulla funzione TURBO e poi premere una volta il tasto TURBO per annullare questa funzione.
3) Fare doppio clic su Turbo in Switch per passare il tasto Turbo alla funzione di cattura dello schermo.

Carica

1) Gli indicatori dei 4 canali lampeggiano lentamente e contemporaneamente durante la carica;
2) Le luci dei 4 canali sono sempre accese quando sono completamente cariche;
3) Connessione via cavo e ricarica allo stesso tempo, la luce del canale indica la modalità attuale e non lampeggia più dopo il completamento;
4) Quando la batteria dell'impugnatura è inferiore al 20%, l'indicatore della modalità corrente lampeggia;

Ripristino del joystick

Se l'impugnatura diventa inutilizzabile durante l'uso, è possibile resettarla. È sufficiente inserire un perno a manovella nel foro di RESET sul fondo dell'impugnatura fino a quando l'interruttore di reset e l'impugnatura si spegne, indicando che il reset è riuscito.

Lista di imballaggio

1 x gamepad EasySMX
1 x ricevitore USB
1 x cavo dati USB
1 x manuale di istruzioni
1 x scheda post-vendita

IT IT

※Informazioni sulla sicurezza

Si prega di leggere e osservare le seguenti precauzioni prima di utilizzare e far funzionare l'apparecchiatura:

1. Utilizzare questo dispositivo a una temperatura compresa tra 0°C e 35°C e conservare il dispositivo a una temperatura compresa tra -10°C e 40°C. Quando la temperatura è troppo alta o troppo bassa, potrebbe causare guasti all'apparecchiatura.

2. Questo dispositivo e i suoi accessori possono contenere alcune piccole parti. Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.

3. Tenere l'apparecchiatura e i suoi accessori lontani dalla pioggia o dall'umidità, altrimenti potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

4. Tenere lontano dal fuoco, dalle alte temperature e dalla luce solare diretta.

5. È vietato gettare la batteria nel fuoco; è vietato smontare, far cadere, schiacciare o modificare la batteria; Non immergere la batteria in batterie o altri liquidi prima di indossarli; evitare impatti esterni e pressione sulla batteria, che potrebbero causare perdite, surriscaldamento, incendio o esplosione.

6. Non sostituire la batteria da soli, altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi. Un utilizzo improprio delle batterie potrebbe provocarne l'esplosione.

7. Si prega di non smontare o modificare l'attrezzatura (inclusa la sostituzione della batteria integrata) e gli accessori senza autorizzazione, altrimenti l'attrezzatura e gli accessori non saranno coperti dalla garanzia dell'azienda.

8. Smaltire correttamente il dispositivo, le batterie e gli altri accessori in conformità con le normative locali. Non smaltirli come rifiuti domestici.

DE

Der Bluetooth Controller ist kompatibel mit PC, Android, Apple-Mobiltelefon (MFI-Spiel von iOS 13.0 oder höher), SWITCH. Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es für den späteren Gebrauch auf.

Tasten des Controllers

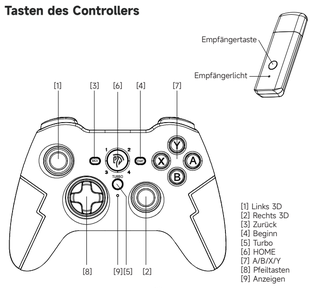

[1] Links 3D
[2] Rechts 3D
[3] Zurück
[4] Beginn
[5] Turbo
[6] HOME
[7] A/B/X/Y
[8] Pfeiltasten
[9] Anzeigen

DE

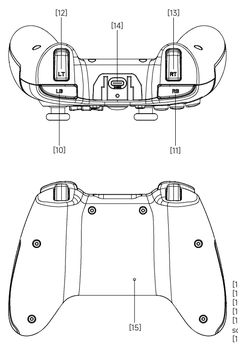

[10] Linker Trigger LB
[11] Rechter Trigger RB
[12] Linearer Druck LT
[13] Linearer Druck RT
[14] Typ-C-Ladean-schluss
[15] Reset-Loch

DE

Modie & Verbindung

1. Verbindung mit PC

Kabelverbindung:

Wenn das Kabel an den PC angeschlossen ist, leuchten die Controller-Kanalanzeigen LED1 und LED2 immer, um den entsprechenden Xinput-Modus anzuzeigen.

Verbindung durch Empfänger:

Schließen Sie den Empfänger an das PC-Gerät an, drücken Sie die Taste an der Vorderseite des Empfängers, um die Schnellkopplung des Empfängers aufzurufen, halten Sie die Logo-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Controller einzuschalten, und die Controller-Kanalanzeigen LED1 und LED2 leuchten auf immer an, um den entsprechenden Xinput-Modus anzuzeigen.

Modusumschaltung:

Halten Sie die LOGO-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Dinput-Modus umzuschalten; (Analogmodus) LED1+LED3 leuchtet auf.

Bluetooth Verbindung:

Halten Sie die A+Home-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige-LED2 blinkt schnell, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Suchen Sie den Bluetooth-Namen nach „Xbox Wireless Controller" und klicken Sie auf „Verbinden". Wenn die Verbindung erfolgreich ist, bleibt LED2 an.

2. Verbinden mit PS3

Verbinden Sie zunächst den Controller durch das USB-Datenkabel

DE

mit PS3. Nach erfolgreicher Verbindung trennt der Controller die Kabelverbindung und Bluetooth stellt wieder eine Verbindung zur PS3 her, und die entsprechende Kanalleuchte leuchtet immer.

3. Bluetooth-Verbindung zu Mobiltelefon und Tablet

1) Android-Modus: für die erste Verbindung B+HOME; für nicht erste Verbindung drücken Sie einfach kurz die HOME-Taste, um das Telefon einzuschalten. Rufen Sie den Bluetooth-Pairing-Modus auf, das LED1-Licht blinkt, nach erfolgreicher Verbindung leuchtet das LED1-Licht immer; der Gerätename ist Gamepad.
2) IOS-Modus: für die erste Verbindung A+HOME; für nicht erste Verbindung drücken Sie einfach kurz die HOME-Taste, um zu starten. Wechseln Sie in den Bluetooth-Kopplungsmodus, das LED2-Licht blinkt und nach erfolgreicher Verbindung leuchtet das LED2-Licht immer.

4.Bluetooth Verbindung mit Switch

1) Drücken Sie für die erste Verbindung kurz die Y+HOME-Taste, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn es sich nicht um die erste Verbindung handelt, drücken Sie kurz die HOME-Taste, um das Gerät einzuschalten und die Verbindung automatisch wiederherzustellen. Die Switch-Bluetooth-Verbindung unterstützt die Home-Taste um den Wirt zu wecken.
2) Schalten Sie den Switch ein und wählen Sie „Griff" und dann „Griff/Reihenfolge ändern". Der Griff erkennt den Switch-Host automatisch und koppelt sich mit ihm. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die LED des entsprechenden Kanals immer.

DE

Einstellung für Turbo Taste

1) Halten Sie die Taste gedrückt, die Sie als TURBO-Funktion festlegen möchten, und drücken Sie dann einmal die TURBO-Taste. Das TURBO-LED-Licht blinkt und zeigt damit an, dass die Einstellung erfolgreich ist. Nachdem die Einstellung erfolgreich war, halten Sie die eingestellte TURBO-Funktionstaste im Spiel gedrückt, um die Schnellschlagfunktion zu realisieren.
2) Halten Sie die auf TURBO eingestellte Funktionstaste gedrückt und drücken Sie die TURBO-Taste erneut, um diese Funktion abzubrechen.
3) Turbo-Taste Doppelklicken Sie im Switch-Modus auf Turbo, um die Turbo-Taste auf die Screenshot-Funktion umzuschalten.

Aufladung

1) Während des Ladevorgangs blinken die 4-Kanal-Anzeigen gleichzeitig langsam;
2) Nach dem vollständigen Aufladen leuchten die 4-Kanal-Anzeigen immer;
3) Verwenden Sie es während des Ladevorgangs nach einer Kabelverbindung. Das Kanallicht zeigt den aktuellen Modus an und blinkt gleichzeitig, um den Ladestatus anzuzeigen. Es blinkt nicht, nachdem es vollständig aufgeladen ist.
4) Wenn die Batterieleistung des Griffs weniger als 20 % beträgt, blinkt die Anzeigeleuchte für den aktuellen Modus.

Controller zurücksetzen

Wenn der Controller abnormal ist und während des Gebrauchs

nicht bedient werden kann, kann der Controller zurückgesetzt werden. Führen Sie einfach eine Büroklammer in das RESET-Loch an der Unterseite des Controllers ein, bis Sie den Reset-Schalter drücken und ein „ Klick " -Geräusch ertönt. Der Controller wird ausgeschaltet, was bedeutet, dass der Reset erfolgreich war.

Packliste

1 x EasySMX Game Controller
1 x USB Empfänger
1 x USB Datenkabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Aftermarket-Karte

DE DE

※Sicherheitsinformationen

Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie das Gerät verwenden und betreiben:

1. Verwenden Sie dieses Gerät im Temperaturbereich von 0°C bis 35 °C und lagern Sie das Gerät im Temperaturbereich von -10°C bis 40°C. Wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann es zu Geräteausfällen kommen.

2. Dieses Gerät und sein Zubehör können einige Kleinteile enthalten. Bitte bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

3. Halten Sie das Gerät und sein Zubehör von Regen und Feuchtigkeit fern, andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

4. Von Feuer, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

5. Es ist verboten, die Batterie ins Feuer zu werfen; das Zerlegen, Fallenlassen, Quetschen oder Modifizieren der Batterie ist verboten. Es ist verboten, Fremdkörper einzuführen. Tauchen Sie die Batterie nicht in Batterien oder andere Flüssigkeiten, bevor Sie sie tragen. Vermeiden Sie äußere Stöße und Druck auf die Batterie, da dies zu einem Auslaufen der Batterie, einer Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion führen kann.

6. Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus, da die Batterie sonst beschädigt werden kann. Bei unsachgemäßer Handhabung von Batterien besteht die Gefahr, dass diese explodieren.

7. Bitte zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät (einschließlich des Austauschs des eingebauten Akkus) und das Zubehör nicht ohne Genehmigung, da das Gerät und das Zubehör sonst nicht von der Garantie des Unternehmens abgedeckt wird.

8. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät, die Batterien und anderes Zubehör ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll.

ES

Descripción del Producto

Muchas gracias por comprar el mando PC de nuestra empresa, que es una versión mejorada del mando 9013. Compatible con PC, Android, teléfono móvil Apple (juego MFI de iOS13.0 o superior), plataforma SWITCH. Lea atentamente el manual antes de usarlo y guárdelo para usarlo en el futuro.

Diagrama

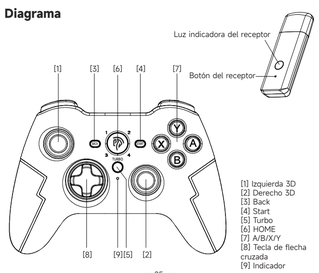

[1] Izquierda 3D
[2] Derecho 3D
[3] Back
[4] Start
[5] Turbo
[6] HOME
[7] A/B/X/Y
[8] Tecla de flecha cruzada
[9] Indicador

ES

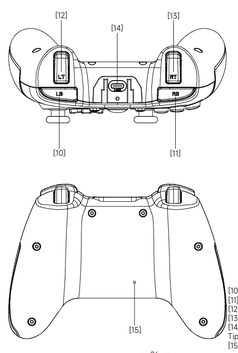

[10] Gatillo izquierdo LB
[11] Gatillo derecho RB
[12] Camión lineal LT
[13] Camión lineal RT
[14] Puerto de carga Tipo C
[15] Agujero de reinicio

ES

Modos y Conexiones

1. Conectar a la PC

Conexión por cable:

Cuando el cable está conectado a la PC, los indicadores LED1 y LED2 del canal del controlador siempre están encendidos para indicar el modo Xinput correspondiente.

Conexión del receptor:

Conecte el receptor a la PC, presione el botón en la parte frontal del receptor para ingresar al emparejamiento rápido del receptor, presione y mantenga presionado el botón del LOGO durante 3 segundos para encender el controlador, y los indicadores de canal del controlador LED1 y LED2 siempre están encendido para indicar el modo de Xinput correspondiente.

Cambio de modo:

Mantenga presionado el botón LOGO durante 5 segundos para cambiar al Modo Dinput; Modo Analógico: LED1 + LED3 se enciende.

Conexión Bluetooth:

Mantenga presionado el botón "A"+"Home" en el controlador durante 3 segundos, el indicador LED2 parpadeará rápidamente para ingresar al modo de emparejamiento, el dispositivo de la computadora busca el nombre de Bluetooth "Xbox Wireless Controller", haga clic para conectarse, la conexión se realiza correctamente y el LED2 siempre se iluminará arriba.

2. Conectar al PS3

Primero use el cable de datos USB para conectar el controlador al host de PS3. Después de que la conexión sea exitosa, el controlador

ES

desconecta la conexión por cable y Bluetooth se conectará nuevamente a la PS3, y la luz del canal correspondiente siempre estará encendida.

3. Conexión Bluetooth a Teléfono Móvil y Tableta

1) Modo Android: para la primera conexión, B+HOME; para conexiones que no sean la primera, simplemente presione brevemente el botón HOME para encender el teléfono. Ingrese al modo de emparejamiento bluetooth, la luz LED1 parpadea, después de que la conexión sea exitosa, la luz LED1 siempre está encendida; el nombre del dispositivo es Gamepad.
2) Modo IOS: para la primera conexión, A+HOME; para conexiones que no sean la primera, simplemente presione brevemente el botón HOME para iniciar. Ingrese al modo de emparejamiento de Bluetooth, la luz LED2 parpadeará y después de que la conexión sea exitosa, la luz LED2 siempre estará encendida.

4. Conexión Bluetooth a Switch

1) Para la primera conexión, presione brevemente el botón Y + HOME cuando el dispositivo esté apagado; si no es la primera conexión, presione brevemente el botón HOME para encender y volver a conectar automáticamente, y la conexión Switch Bluetooth admite el botón Inicio para despertar al host.
2) Encienda el Switch y seleccione "Mando" y luego "Change Grip/Order". El mando reconocerá automáticamente y se emparejará con el host Switch. Después de que la conexión sea exitosa, el LED del canal correspondiente siempre estará encendido.

ES

Configuración del Botón Turbo

1) Mantenga presionado el botón que desea configurar como función TURBO y luego presione el botón TURBO una vez. La luz LED TURBO parpadea, lo que indica que la configuración se ha realizado correctamente. Después de que la configuración sea exitosa, mantenga presionado el botón de función TURBO en el juego para realizar la función de golpe rápido.
2) Mantenga presionado el botón configurado en la función TURBO y presione el botón TURBO nuevamente para cancelar esta función.
3) Tecla Turbo Haga doble clic en Turbo en el Switch para cambiar la tecla Turbo a la función de captura de pantalla.

Cargar

1) Durante la carga, los indicadores de 4 canales parpadean lentamente al mismo tiempo;
2) Después de la carga completa, los indicadores de 4 canales siempre están encendidos;
3) úselo mientras se carga después de la conexión por cable, la luz del canal indica el modo actual y parpadea al mismo tiempo para indicar el estado de carga, y no parpadeará después de que esté completamente cargada;
4) Cuando la energía de la batería del mango es inferior al 20%, la luz indicadora del modo actual parpadea.

Restablecer Controlador

Si el mando es anormal y no se puede operar durante el uso, se

puede restablecer el mando. Simplemente use un clip para insertarlo en el orificio de REINICIO en la parte inferior del mando hasta que presione el interruptor de reinicio y se oiga un "clic", y el mango se apague, lo que significa que el reinicio se realizó correctamente.

Lista de Paquete

1 x EasySMX Mando PC
1 x Receptor USB
1 x Cable de datos USB
1 x Manual del Usuario
1 x Tarjeta de Posventa

ES ES

※Informacion de Seguridad

Antes de usar y operar el equipo, lea y siga las precauciones a continuación para garantizar un rendimiento óptimo del equipo y evitar situaciones peligrosas o ilegales.

1. Utilice este dispositivo dentro del rango de temperatura de 0°C a 35°C y almacene el dispositivo y sus accesorios dentro del rango de temperatura de -10°C a 40°C. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede causar fallas en el equipo.

2. Este dispositivo y sus accesorios pueden contener algunas piezas pequeñas. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños sin darse cuenta. Los niños pueden dañar el dispositivo y sus accesorios, o almacenar piezas pequeñas que puedan causar asfixia u otros peligros.

3. Mantenga el dispositivo y sus accesorios alejados de la lluvia o la humedad; de lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

4. Mantenga el dispositivo y su batería alejados del fuego, altas temperaturas y luz solar directa.

5. Está prohibido arrojar la batería al fuego; está prohibido desmontarla, dejarla caer, apretarla o modificarla; está prohibido insertar objetos extraños; No sumerja la batería en baterías u otros líquidos antes de usarlas; evite impactos externos y presión sobre la batería, lo que puede causar fugas, sobrecalentamiento, incendio o explosión.

6. No reemplace la batería usted mismo, de lo contrario podría dañarla, provocar que se sobrecaliente y se incendie, provocando lesiones personales.

7. No desmonte ni modifique el equipo (incluido el reemplazo de la batería incorporada) ni los accesorios sin autorización; de lo contrario, el equipo y los accesorios no estarán cubiertos por la garantía de la empresa.

8. Deseche este dispositivo, las baterías y otros accesorios correctamente de acuerdo con las regulaciones locales. No los deseche como residuos domésticos. El manejo inadecuado de las baterías puede provocar que exploten.