Beginner's Instruction Manual

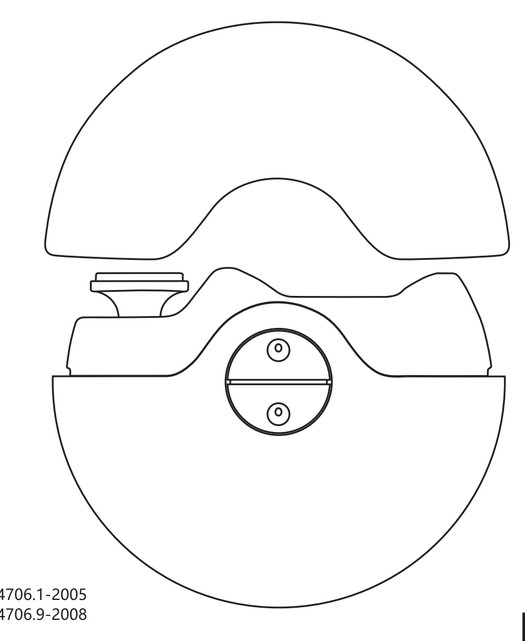

Executive Standard: GB4706.1-2005
GB4706.9-2008

M-USB003

Product Structure:

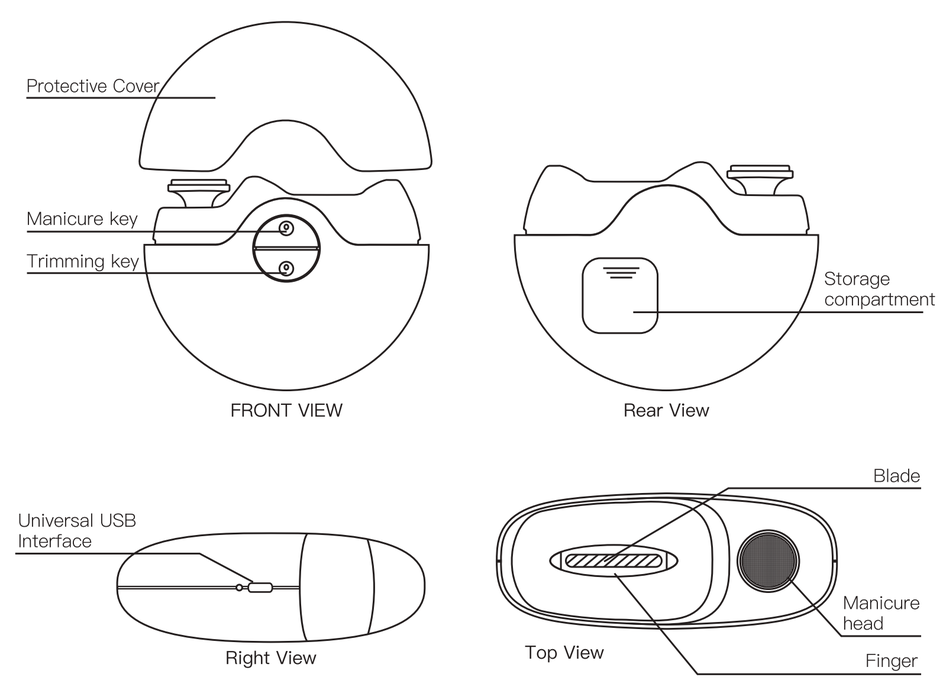

HOW TO USE:

1. Trimming:

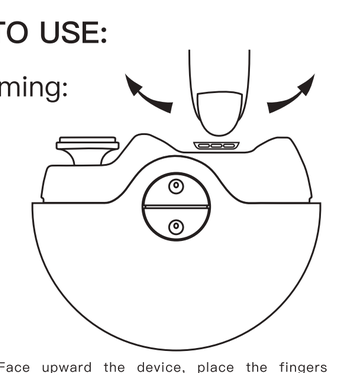

Face upward the device, place the fingers on FINGER position, and insert the nails into the hole to finish the rounding and cutting by rotating leftward or rightward the fingers.

2. Nail polishing:

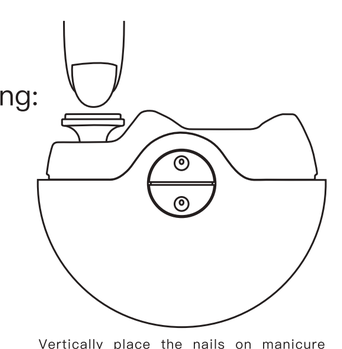

Vertically place the nails on manicure head, slightly polish the fingertips by rotating leftward or rightward the fingers.

3. Nail manicuring:

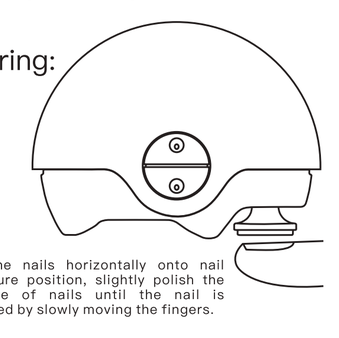

Put the nails horizontally onto nail manicure position, slightly polish the surface of nails until the nail is polished by slowly moving the fingers.

4. Cleaning:

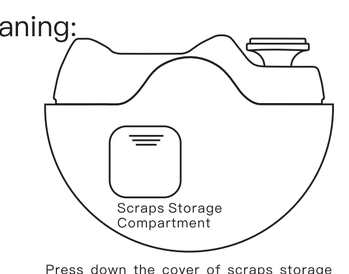

Press down the cover of scraps storage compartment as shown above, and pour out the nail scraps.

Method of Using Nail Clipper:
1.Before using, remove the protective cover of the device, ensure the plane provided with the operating indicator to be faced upward (the plane provided with storage compartment faces downward).
2.Long press double–button switch to start the device, as the operating indicator and head lamp lights on.
3.Shortly press the upper button to start Gear One, switching from low speed to high speed level by shortly pressing the upper button in turn.
4.Place the finger onto FINGER position, put the nails to opening pore of blade, slightly push the nails to the blade, and slowly move the nails or the device (neither too quick or over power) so as to enable the nails to be trimmed smoothly.
5.Shortly press the upper button, the device will be automatically shut off within 15 seconds under quiesced state.

Method of Using Nail Manicure:
1.Before using, remove the protective cover of the device.
2.Long press double–button switch to start the device, as the operating indicator and head lamp lights on.
3.Shortly press the down button to start Gear One, switching from low speed to high speed level by shortly pressing the down button in turn.
4.Place vertically the fingertip onto MANICURE HEAD, trim and polish the fingertip.
5.Place the surface of nails horizontally onto MANICURE HEAD to slightly trim and polish the nails, and move slowly to attain a better performance of polishing, keep in mind that the edges of MANICURE HEAD shall not be applied to polish the nails, or may result in the scratching of nail surface.
6.Shortly press the down button, the device will be automatically shut off within 15 seconds under quiesced state.

Cleaning:
1.The cleaning of nail scraps: press down the upper label of scraps storage compartment to lift up the cover and pour out the nail scraps in the compartment, and clear the compartment by a small brush.
2.Cleaning of Manicure Head: Clean the scraps on the surface by a brush, pull out Manicure Rotating Head to rinse and wash off the scraps.

Charging:
Please recharge the device in time as the following occasions occur:
1.The first using of the device.
2.Press down the ON/OFF key, the device fails to be started, or the operating indicator goes out.
3.Please recharge the device by applying attached TYPE–C charging cable and power adapter (with 5V output).
4.When it is charging, the light will flash, and the whole charging needs 1 to 2 hours.

PROMPT:
1.The device is designed for trimming and polishing nails, provides precise blade and glass polishing unit, and shall not be used to polish hard objects.
2.Please never immerse or wash the device into water for the avoidance of circuit injuries.
3.Please do not disassemble the device without authorization, it has a complicated inner structure, or will be damaged.
4.Please do not trim one body part for a long time, or the body will be over trimmed.
5.The device is an integral operation of cutting, grinding and polishing, it is normal that a little dusts arises during the operating.
6.In order to prevent from error touch of ON/OFF key or protect the device, the device will be closed automatically for each 10 minutes of successive operation.

Safety Information (Please read carefully the information at the first use):
1.The device offers a sharp blade, and is forbidden to be applied by infants under 1 years old, and is used by children between 6–12 years old under the guidance of guardian.
2.Please store it properly, and keep out reach of children to keep away from touching or playing by children so as to avoid the dangers.
3.Please do not apply the device to the other body parts (except for nails) so as to avoid the dangers.
4.As the device turns on, please do not make the clothes, ornaments or other similar objects touch the blade so as not to result in the failure of blade.

Precautions（Please read carefully the precautions at the first use）:
1.At the first use, please charge the device so as to ensure the operation with effective electric energy.
2.The device is not applicable for trimming other body parts except for nails.
3.Please do not apply the device onto the nails as there is wound (or something alike) around the nails.
4.Please do not immerse or wash the device into water, and keep away from fire or water.
5.Please do not apply the device as charges.
6.The device provides a built–in rechargeable battery, please do not apply or place it in the fire or near to high–temperature sources.
7.Please do not knock or fall down the device, please stop using it immediately as the device is damages caused by collision or fallen down.
8.Please do not restructure, disassemble or repair the device without authorization.

After Sales Guarantees:
Dear Clients, thanks for purchasing the products provided by our company. According to the new terms of Three–Guarantees, the product is entitled to one–year warranty service by offering operative instruction as there is some quality issues arisen from the date of purchase (the date of signature of client).
Remark: If the dealer provides additional promises, the dealer provides refunding, replacement of good or free–of–charge repair by itself.

The following occasions are not covered in the warranty:
1.Without proof or voucher of purchase or unclear or altered fonts in the proof or voucher;
2.The failures arisen from the operation of users not according to the stipulation of Instruction Manual;
3.The damages caused by the improper storage, maintenance or operation of users;
4.The failures arisen from the disassembling, dismantling, restructuring or retrofitting without authorization.
5.The damages arisen from force majeure (including thunders, fires, earthquakes, flood or other natural disasters);
6.The failure or damages arisen from transporting or falling down after purchasing;
7.The products not purchased from authorized dealers or retailers.

Technical Information:
Product Name: 2–in–1 Electric Nail Manicure & Clippers
Model No.: M–USB003
Overall Dimensions: 86*83*33mm
Net Weight: 120g
Rated Power: 5V⎓0.3A
Micro USB: TYPE–C
Executive Standards: GB4706.1–2005
GB4706.9–2008

Certificate QC PASS CERTIFICATION Proved to be qualified for delivery

Package List:
1 Charging Cable
1 Cleaning Brush
1 Nail Clippers
1 Instruction Manual

Anfänger–Bedienungsanleitung

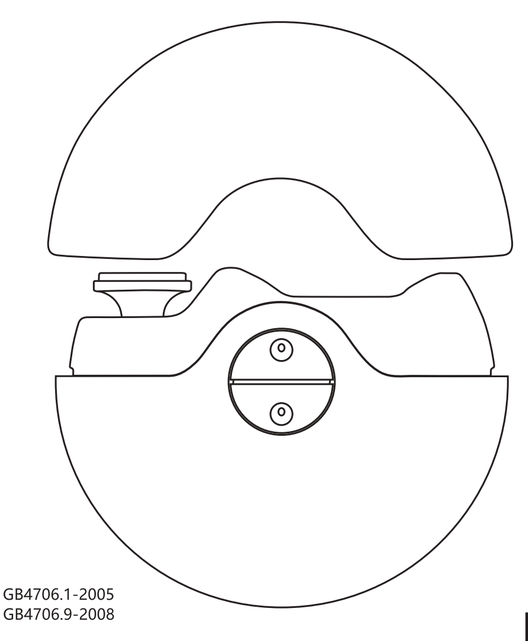

Ausführungsstandard: GB4706.1-2005
GB4706.9-2008

M-USB003

Produktstruktur:

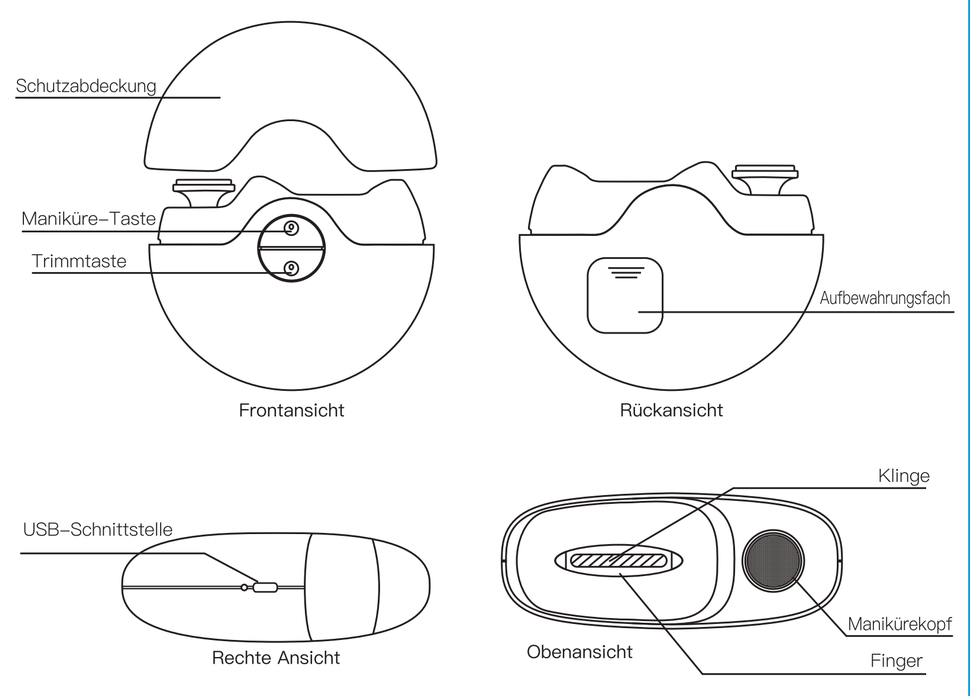

Wie man verwendet:

1. Schneiden:

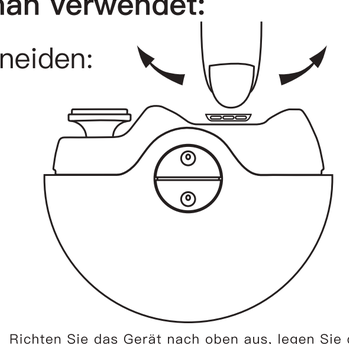

Richten Sie das Gerät nach oben aus, legen Sie die Finger auf die FINGER–Position und führen Sie die Nägel in das Loch ein, um das Runden und Schneiden durch Drehen der Finger nach links oder rechts abzuschließen.

2. Nagelpolitur:

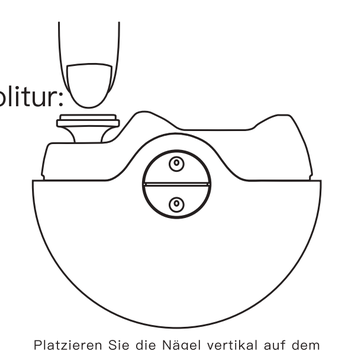

Platzieren Sie die Nägel vertikal auf dem Manikürekopf und polieren Sie die Fingerspitzen leicht, indem Sie die Finger nach links oder rechts drehen.

3. Nagelpflege:

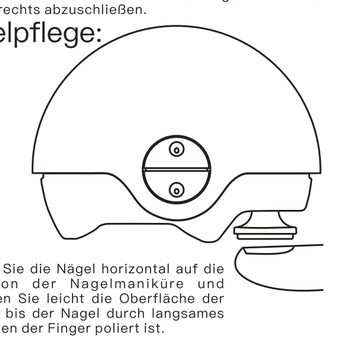

Legen Sie die Nägel horizontal auf die Position der Nagelmaniküre und polieren Sie leicht die Oberfläche der Nägel, bis der Nagel durch langsames Bewegen der Finger poliert ist.

4. Reinigung:

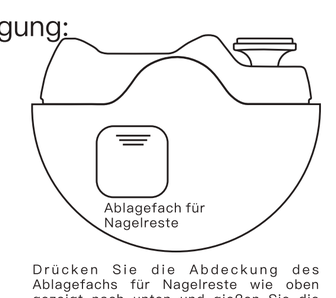

Drücken Sie die Abdeckung des Ablagefachs für Nagelreste wie oben gezeigt nach unten und gießen Sie die Nagelreste aus.

Nutzung des Nagelknippers:
Methode der Verwendung des Nagelclippers:
1.Vor der Verwendung entfernen Sie die Schutzabdeckung des Geräts und stellen sicher, dass die Ebene mit der Betriebsanzeige nach oben zeigt (die Ebene mit dem Aufbewahrungsfach nach unten zeigt).
2.Halten Sie die zweifache Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten, die Stromversorgung zu starten, und die Anzeigeleuchte leuchtet grün auf.
3.Drücken Sie kurz die obere Taste, um den ersten Gang zu starten. Wechseln Sie von der niedrigen Geschwindigkeitsstufe zur hohen Geschwindigkeitsstufe, indem Sie kurz hintereinander die obere Taste drücken.
4.Platzieren Sie den Finger auf POSITION FINGER, setzen Sie die Nägel in die Öffnung der Klinge, drücken Sie die Nägel leicht gegen die Klinge und bewegen Sie die Nägel oder das Gerät langsam (weder zu schnell noch zu stark), um die Nägel gleichmäßig zu schneiden.
5.Drücken Sie kurz die obere Taste, das Gerät schaltet sich automatisch innerhalb von 15 Sekunden im Ruhezustand aus.
Methode der Verwendung der Nagelmaniküre:
1.Vor der Verwendung entfernen Sie die Schutzabdeckung des Geräts.
2.Halten Sie die zweifache Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten, die Stromversorgung zu starten, und die Anzeigeleuchte leuchtet grün auf.
3.Drücken Sie kurz die untere Taste, um den ersten Gang zu starten. Wechseln Sie von der niedrigen Geschwindigkeitsstufe zur hohen Geschwindigkeitsstufe, indem Sie kurz hintereinander die untere Taste drücken.
4.Platzieren Sie den Fingertipp vertikal auf MANIKÜREKOPF, schneiden und polieren Sie den Fingertipp.
5.Platzieren Sie die Oberfläche der Nägel horizontal auf MANIKÜREKOPF, um die Nägel leicht zu schneiden und zu polieren, und bewegen Sie sich langsam für eine bessere Polierleistung. Beachten Sie, dass die Kanten des MANIKÜREKOPFES nicht zum Polieren der Nägel verwendet werden sollen, da dies zu Kratzern auf der Nageloberfläche führen kann.
6.Drücken Sie kurz die untere Taste, das Gerät schaltet sich automatisch innerhalb von 15 Sekunden im Ruhezustand aus.
Reinigung:
1.Reinigung von Nagelspänen: Drücken Sie die obere Markierung des Ablagefachs für Späne nach unten, um den Deckel anzuheben und die Nagelspäne im Fach auszuschütten, und reinigen Sie das Fach mit einer kleinen Bürste.
2.Reinigung des Manikürekopfs: Reinigen Sie die Späne auf der Oberfläche mit einer Bürste, ziehen Sie den drehbaren Manikürekopf heraus, um die Späne abzuspülen und abzuwaschen.
Laden:
1.Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig in den folgenden Fällen auf:
2.Die erste Verwendung des Geräts. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, das Gerät lässt sich nicht starten oder die Betriebsanzeige erlischt.
3.Bitte laden Sie das Gerät mithilfe des mitgelieferten TYPE-C-Ladekabels und Netzadapters (mit 5V-Ausgang) auf.
4.Beim Laden blinkt die Anzeigelampe; wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, hört die Anzeigelampe auf zu blinken. Das gesamte Aufladen dauert etwa 1 bis 2 Stunden.
PROMPT:
1.Das Gerät ist für das Trimmen und Polieren von Nägeln konzipiert, bietet präzise Klingen und eine Glaspoliereinheit, und darf nicht zum Polieren harter Gegenstände verwendet werden.
2.Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser oder waschen Sie es, um Verletzungen durch Kurzschlüsse zu vermeiden.
3.Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung, es hat eine komplizierte innere Struktur und kann beschädigt werden.
4.Bitte trimmen Sie nicht einen Körperteil lange, da dies zu übermäßigem Trimmen führen kann.
5.Das Gerät ist eine integrierte Operation zum Schneiden, Schleifen und Polieren. Es ist normal, dass während des Betriebs etwas Staub entsteht.
6.Um Fehlerberührungen der Ein/Aus-Taste zu verhindern oder das Gerät zu schützen, wird das Gerät automatisch nach jeder 10-minütigen aufeinanderfolgenden Betriebszeit geschlossen.
Sicherheitsinformationen (Bitte lesen Sie die Informationen beim ersten Gebrauch sorgfältig durch):
1.Das Gerät verfügt über eine scharfe Klinge und darf nicht von Säuglingen unter 1 Jahr verwendet werden. Kinder zwischen 6 und 12 Jahren dürfen es nur unter Anleitung eines Erziehungsberechtigten verwenden.
2.Bitte lagern Sie es ordnungsgemäß und halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern, um Berührungen oder Spielen durch Kinder zu vermeiden und so Gefahren zu verhindern.
3.Bitte verwenden Sie das Gerät nicht an anderen Körperteilen (außer Nägeln), um Gefahren zu vermeiden.
4.Wenn das Gerät eingeschaltet ist, bringen Sie bitte keine Kleidung, Schmuckstücke oder ähnliche Gegenstände mit der Klinge in Kontakt, um einen Ausfall der Klinge zu verhindern.
Vorsichtsmaßnahmen (Bitte lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen beim ersten Gebrauch sorgfältig durch):
1.Bei der ersten Verwendung laden Sie das Gerät bitte auf, um den Betrieb mit effektiver elektrischer Energie zu gewährleisten.
2.Das Gerät ist nicht zum Trimmen anderer Körperteile außer Nägeln geeignet.
3.Bitte verwenden Sie das Gerät nicht auf den Nägeln, wenn sich Wunden (oder Ähnliches) um die Nägel befinden.
4.Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser und waschen Sie es nicht, und halten Sie es fern von Feuer oder Wasser.
5.Verwenden Sie das Gerät nicht als Ladegerät.
6.Das Gerät verfügt über einen eingebauten wiederaufladbaren Akku. Verwenden oder platzieren Sie ihn nicht im Feuer oder in der Nähe von Wärmequellen.
7.Stoßen Sie das Gerät nicht an und lassen Sie es nicht fallen. Bitte hören Sie sofort auf, es zu verwenden, wenn das Gerät durch Kollision oder Herunterfallen beschädigt wurde.
8.Bitte restrukturieren, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung.

Nach dem Verkaufsgarantien:
Liebe Kunden, vielen Dank für den Kauf der von unserem Unternehmen angebotenen Produkte. Gemäß den neuen Bestimmungen der Drei-Garantien hat das Produkt ab dem Kaufdatum (Unterschrift des Kunden) Anspruch auf einjährigen Garantieservice, sofern operative Anweisungen für etwaige Qualitätsprobleme vorliegen.
Hinweis: Falls der Händler zusätzliche Versprechen abgibt, stellt der Händler selbstständig Rückerstattung, Austausch oder kostenlose Reparatur bereit.
Die folgenden Fälle sind von der Garantie ausgeschlossen:
1.Ohne Kaufnachweis oder unscharfe oder veränderte Schriften im Kaufnachweis;
2.Fehler, die aus der Benutzung durch Anwender entgegen den Bestimmungen der Bedienungsanleitung entstehen;
3.Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung, Wartung oder Benutzung durch Anwender verursacht werden;
4.Fehler, die durch unbefugtes Auseinandernehmen, Zerlegen, Umstrukturieren oder Umrüsten entstehen.
5.Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden (einschließlich Blitzschlag, Feuer, Erdbeben, Überschwemmung oder andere Naturkatastrophen).
6.Fehler oder Schäden, die nach dem Kauf durch Transport oder Herunterfallen entstehen;
7.Produkte, die nicht bei autorisierten Händlern oder Einzelhändlern gekauft wurden.

Technische Informationen:
Produktname: 2-in-1 Elektrische Nagel-Maniküre & Nagelknipser
Modellnummer: M-USB003
Gesamtabmessungen: 86*83*33mm
Nettogewicht: 120g
Nennleistung: 5V⎓0,3A
Micro USB: TYPE-C
Ausführungsstandards: GB4706.1-2005
GB4706.9-2008

Certificate QC PASS CERTIFICATION Proved to be qualified for delivery

Paketliste:
1 Ladekabel
1 Reinigungsbürste
1 Nagelknipser
1 Bedienungsanleitung

Manuel d'instructions pour débutants

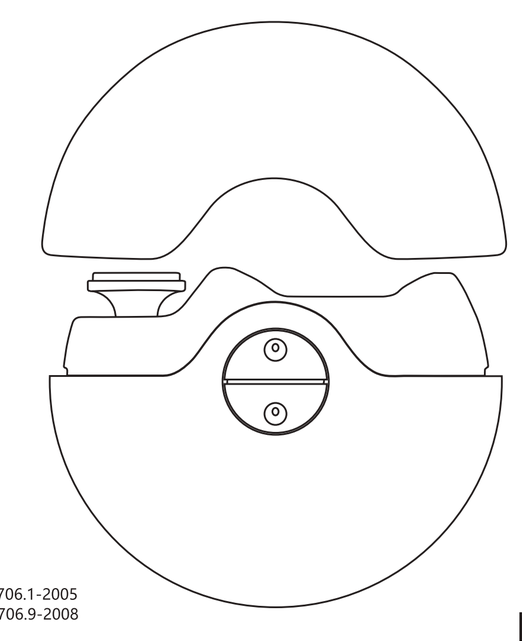

Norme exécutive : GB4706.1-2005
GB4706.9-2008

M-USB003

Structure du produit:

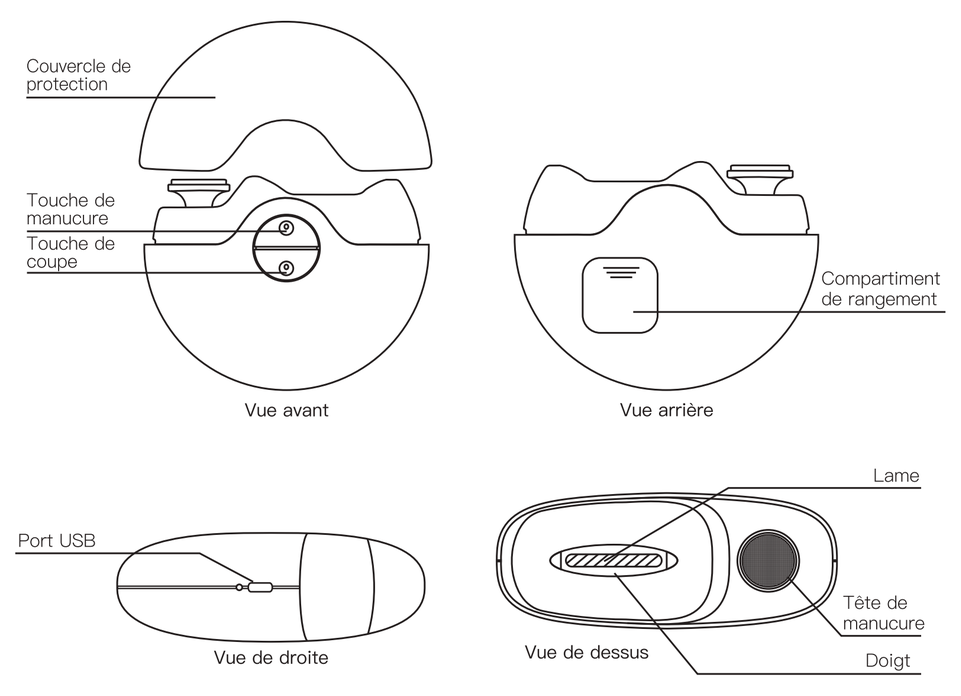

Comment utiliser:

1. Coupe:

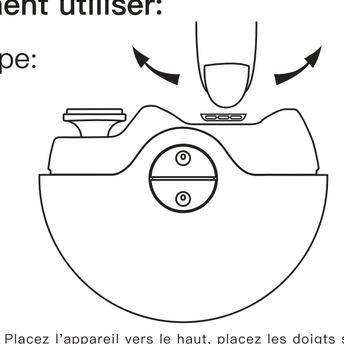

Placez l'appareil vers le haut, placez les doigts sur la position des DOIGTS et insérez les ongles dans le trou pour arrondir et couper en tournant les doigts vers la gauche ou vers la droite.

2. Polissage des ongles:

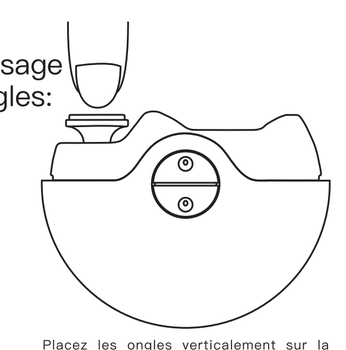

Placez les ongles verticalement sur la tête de manucure et polissez légèrement les bouts des doigts en tournant les doigts vers la gauche ou vers la droite.

3. Manucure des ongles:

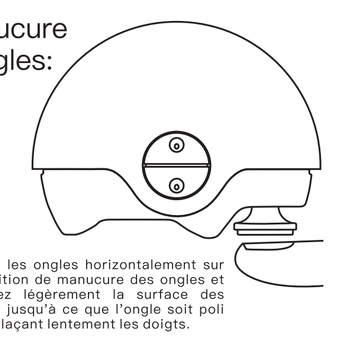

Placez les ongles horizontalement sur la position de manucure des ongles et polissez légèrement la surface des ongles jusqu'à ce que l'ongle soit poli en déplaçant lentement les doigts.

4. Nettoyage:

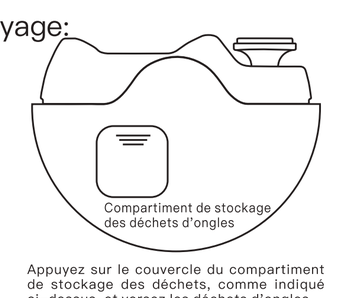

Appuyez sur le couvercle du compartiment de stockage des déchets, comme indiqué ci–dessus, et versez les déchets d'ongles.

Utilisation des coupe-ongles :
Méthode d'utilisation du coupe-ongles :
1.Avant utilisation, retirez la couverture protectrice de l'appareil, assurez-vous que le plan avec l'indicateur de fonctionnement soit orienté vers le haut (le plan avec le compartiment de rangement vers le bas).
2.Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation à double touche pour allumer, initier l'alimentation, et le voyant lumineux deviendra vert.
3.Appuyez brièvement sur le bouton supérieur pour démarrer le premier engrenage. Passez de la vitesse basse à la vitesse élevée en appuyant brièvement sur le bouton supérieur à tour de rôle.
4.Placez le doigt sur la position DOIGT, mettez les ongles dans l'ouverture de la lame, poussez légèrement les ongles vers la lame et déplacez-les lentement ou déplacez le dispositif (ni trop rapidement ni trop fort) pour que les ongles soient coupés en douceur.
5.Appuyez brièvement sur le bouton supérieur, l'appareil s'éteindra automatiquement dans les 15 secondes à l'état de repos.
Méthode d'utilisation de la manucure des ongles :
1.Avant utilisation, retirez la couverture protectrice de l'appareil.
2.Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation à double touche pour allumer, initier l'alimentation, et le voyant lumineux deviendra vert.
3.Appuyez brièvement sur le bouton inférieur pour démarrer le premier engrenage. Passez de la vitesse basse à la vitesse élevée en appuyant brièvement sur le bouton inférieur à tour de rôle.
4.Placez le Fingertip verticalement sur MANICURE HEAD, coupez et polissez le Fingertip.
5.Placez la surface des ongles horizontalement sur MANICURE HEAD pour couper et polir légèrement les ongles, et déplacez-vous lentement pour obtenir de meilleures performances de polissage. N'oubliez pas que les bords de la MANICURE HEAD ne doivent pas être utilisés pour polir les ongles, car cela pourrait entraîner des rayures sur la surface de l'ongle.
6.Appuyez brièvement sur le bouton inférieur, l'appareil s'éteindra automatiquement dans les 15 secondes à l'état de repos.
Nettoyage :
1.Nettoyage des débris d'ongles : appuyez sur l'étiquette supérieure du compartiment de stockage des débris pour soulever le couvercle et verser les débris d'ongles dans le compartiment, puis nettoyez le compartiment avec une petite brosse.
2.Nettoyage de la MANICURE HEAD : nettoyez les débris à la surface avec une brosse, tirez la MANICURE HEAD rotative pour rincer et laver les copeaux.
Recharge :
Veuillez recharger l'appareil en temps voulu dans les situations suivantes :
1.La première utilisation de l'appareil.
2.Appuyez sur la touche ON/OFF, l'appareil ne démarre pas ou le témoin lumineux de fonctionnement s'éteint.
3.Veuillez recharger l'appareil en utilisant le câble de charge TYPE-C fourni et l'adaptateur secteur (avec une sortie de 5V).
4.Lors de la charge, le témoin lumineux clignote ; une fois complètement chargé, le témoin lumineux cesse de clignoter. La charge complète nécessite environ 1 à 2 heures.
PROMPT :
1.L'appareil est conçu pour tailler et polir les ongles, fournissant une lame précise et une unité de polissage en verre, et ne doit pas être utilisé pour polir des objets durs.
2.Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni ne le lavez pour éviter les blessures électriques.
3.Ne démontez pas l'appareil sans autorisation, il a une structure interne compliquée et pourrait être endommagé.
4.Ne taillez pas une partie du corps pendant une longue période, sinon le corps sera excessivement taillé.
5.L'appareil est une opération intégrée de coupe, de meulage et de polissage ; il est normal qu'un peu de poussière se dégage pendant le fonctionnement.
6.Afin d'éviter tout contact accidentel avec la touche MARCHE/ARRÊT ou de protéger l'appareil, celui-ci se fermera automatiquement après chaque période de fonctionnement consécutive de 10 minutes.
Informations de sécurité (Veuillez lire attentivement les informations lors de la première utilisation) :
1.L'appareil est équipé d'une lame tranchante et son utilisation est interdite pour les nourrissons de moins d'un an. Il doit être utilisé par des enfants de 6 à 12 ans sous la supervision d'un tuteur.
2.Veuillez le ranger correctement et le tenir hors de portée des enfants pour éviter tout contact ou jeu par des enfants afin de prévenir les dangers.
3.N'appliquez pas l'appareil sur d'autres parties du corps (sauf les ongles) pour éviter les risques.
4.Lorsque l'appareil est allumé, évitez que les vêtements, les ornements ou d'autres objets similaires touchent la lame pour éviter toute défaillance de la lame.
Précautions (Veuillez lire attentivement les précautions lors de la première utilisation) :
1.Lors de la première utilisation, veuillez charger l'appareil pour assurer un fonctionnement avec une énergie électrique efficace.
2.L'appareil n'est pas destiné à la coupe d'autres parties du corps que les ongles.
3.N'appliquez pas l'appareil sur les ongles s'il y a une plaie (ou quelque chose de similaire) autour des ongles.
4.Ne plongez pas ni ne lavez l'appareil dans l'eau et éloignez-le du feu ou de l'eau.
5.N'utilisez pas l'appareil comme chargeur.
6.L'appareil est équipé d'une batterie rechargeable intégrée, veuillez ne pas l'appliquer ni le placer près de sources de chaleur élevée.
7.Ne frappez pas ni ne laissez tomber l'appareil, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser si l'appareil est endommagé suite à une collision ou une chute.
8.Veuillez ne pas restructurer, démonter ou réparer l'appareil sans autorisation.

Garanties après-vente :
Chers clients, merci d'avoir acheté les produits fournis par notre entreprise. Conformément aux nouvelles conditions des Trois-Garanties, le produit bénéficie d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat (date de signature du client) en fournissant des instructions opérationnelles en cas de problèmes de qualité.
Remarque : Si le revendeur propose des promesses supplémentaires, le revendeur assure lui-même le remboursement, le remplacement du produit ou la réparation gratuite.
Les situations suivantes ne sont pas couvertes par la garantie :
1.Sans preuve ou bon d'achat, ou avec des polices de caractères non claires ou modifiées sur le bon d'achat ;
2.Les pannes résultant d'une utilisation non conforme aux stipulations du manuel d'instructions ;
3.Les dommages causés par un stockage, une maintenance ou une utilisation inappropriés de la part de l'utilisateur;
4.Les pannes résultant du démontage, du désassemblage, de la restructuration ou de la modification sans autorisation.
5.Les dommages résultant de cas de force majeure (y compris la foudre, les incendies, les tremblements de terre, les inondations ou autres catastrophes naturelles).
6.Les pannes ou dommages survenus pendant le transport ou après une chute après l'achat ;
7.Les produits non achetés auprès de revendeurs ou détaillants autorisés.

Informations techniques :
Nom du produit : Manucure et coupe-ongles électriques 2-en-1
Numéro de modèle : M-USB003
Dimensions totales : 86*83*33mm
Poids net : 120g
Puissance nominale : 5V⎓0,3A
Micro USB : TYPE-C
Normes exécutives : GB4706.1-2005
GB4706.9-2008

Certificate QC PASS CERTIFICATION Proved to be qualified for delivery

Liste des articles :
1 Câble de charge
1 Brosse de nettoyage
1 Coupe-ongles
1 Manuel d'instructions

Manual de instrucciones para principiantes

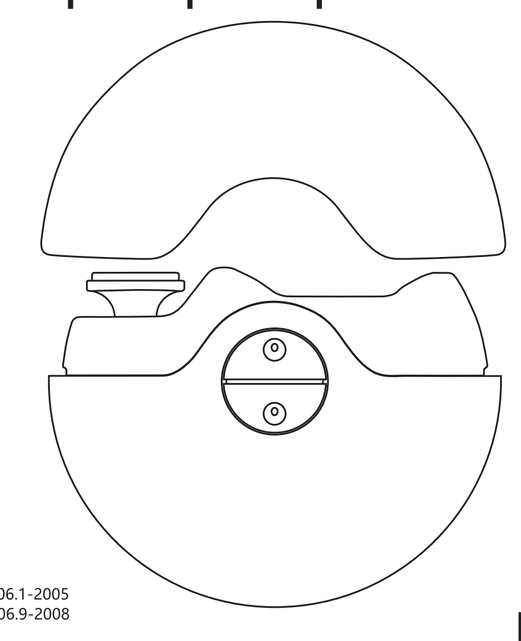

Norma ejecutiva: GB4706.1-2005
GB4706.9-2008

M-USB003

Estructura del producto:

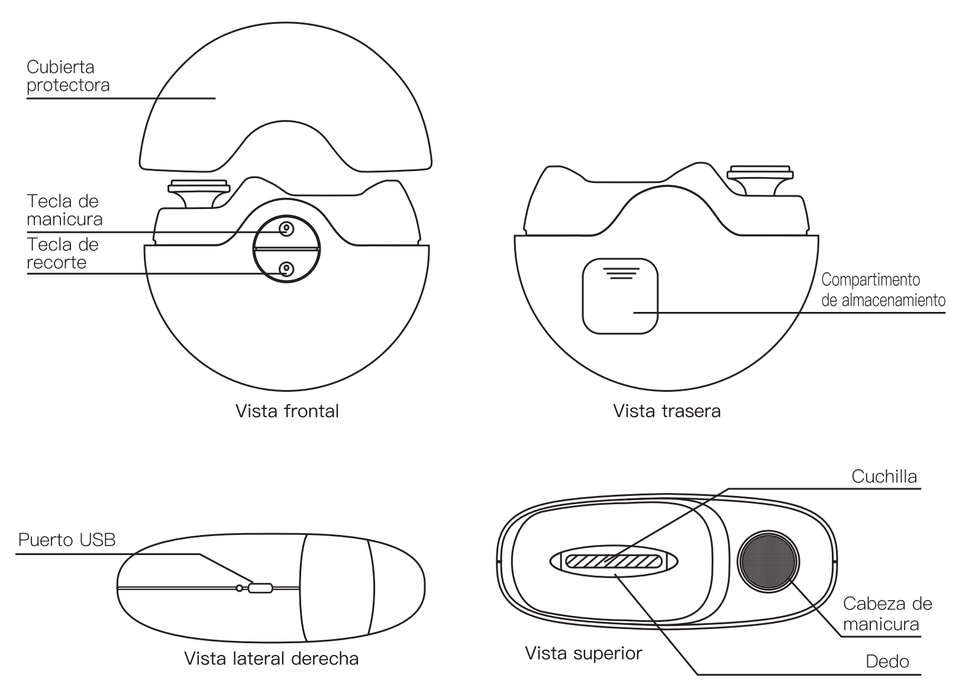

Cómo utilizar:

1. Corte:

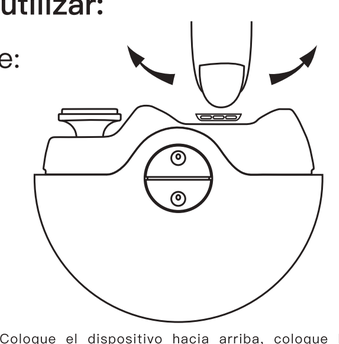

Coloque el dispositivo hacia arriba, coloque los dedos en la posición de los DEDOS e inserte las uñas en el agujero para redondear y cortar girando los dedos hacia la izquierda o hacia la derecha.

2. Pulido de uñas:

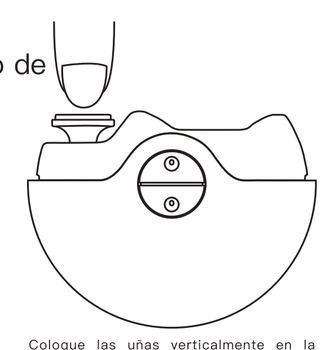

Coloque las uñas verticalmente en la cabeza de la manicura y pula ligeramente las puntas de los dedos girando a la izquierda o a la derecha.

3. Manicura de uñas:

Coloque las uñas horizontalmente en la posición de manicura de uñas y pula ligeramente la superficie de las uñas hasta que la uña esté pulida moviendo lentamente los dedos.

4. Limpieza:

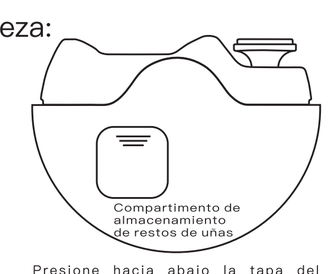

Presione hacia abajo la tapa del compartimento de almacenamiento de restos, como se muestra arriba, y vierta los restos de uñas.

Uso de cortaúñas:
Método de uso de cortaúñas:
1.Antes de usar, retire la cubierta protectora del dispositivo, asegúrese de que el plano provisto con el indicador de funcionamiento esté orientado hacia arriba (el plano provisto con el compartimento de almacenamiento hacia abajo).
2.Mantenga presionado el botón de encendido de doble tecla para encender, iniciar la fuente de alimentación y el indicador luminoso se iluminará en verde.
3.Presione brevemente el botón superior para iniciar la Marcha Uno, cambiando de velocidad baja a velocidad alta presionando brevemente el botón superior en sucesión.
4.Coloque el dedo en la posición DEDO, coloque las uñas en la abertura de la cuchilla, empuje ligeramente las uñas hacia la cuchilla y muévalas lentamente o mueva el dispositivo (ni demasiado rápido ni con demasiada fuerza) para que las uñas se corten suavemente.
5.Presione brevemente el botón superior, el dispositivo se apagará automáticamente en 15 segundos en estado de reposo.
Método de uso de la manicura de uñas:
1.Antes de usar, retire la cubierta protectora del dispositivo.
2.Mantenga presionado el botón de encendido de doble tecla para encender, iniciar la fuente de alimentación y el indicador luminoso se iluminará en verde.
3.Presione brevemente el botón inferior para iniciar la Marcha Uno, cambiando de velocidad baja a velocidad alta presionando brevemente el botón inferior en sucesión.
4.Coloque verticalmente la punta del dedo en la CABEZA DE MANICURA, corte y pula la punta del dedo.
5.Coloque la superficie de las uñas horizontalmente en la CABEZA DE MANICURA para recortar y pulir ligeramente las uñas, y muévase lentamente para obtener un mejor rendimiento de pulido. Tenga en cuenta que los bordes de la CABEZA DE MANICURA no deben aplicarse para pulir las uñas, ya que podría resultar en el rayado de la superficie de la uña.
6.Presione brevemente el botón inferior, el dispositivo se apagará automáticamente en 15 segundos en estado de reposo.
Limpieza:
1.Limpieza de las virutas de uñas: presione hacia abajo la etiqueta superior del compartimento de almacenamiento de virutas para levantar el coperchio y verter las virutas de uñas en el compartimento, luego limpie el compartimento con una pequeña brocha.
2.Limpieza de la CABEZA DE MANICURA: limpie las virutas en la superficie con un cepillo, tire de la CABEZA DE MANICURA giratoria para enjuagar y lavar las virutas.
Carga:
Por favor, cargue el dispositivo a tiempo en las siguientes ocasiones:
1.La primera vez que utilice el dispositivo.
2.Presione la tecla ON/OFF, el dispositivo no se enciende, o el indicador de funcionamiento se apaga.
3.Por favor, recargue el dispositivo utilizando el cable de carga TYPE-C adjunto y el adaptador de corriente (con salida de 5V).
4.Durante la carga, el indicador luminoso parpadea; una vez completamente cargado, el indicador luminoso deja de parpadear. La carga completa tarda aproximadamente de 1 a 2 horas.
PROMPT:
1.El dispositivo está diseñado para cortar y pulir uñas, proporciona una cuchilla precisa y una unidad de pulido de vidrio, y no debe utilizarse para pulir objetos duros.
2.Por favor, nunca sumerja ni lave el dispositivo en agua para evitar lesiones en el circuito.
3.No desmonte el dispositivo sin autorización, tiene una estructura interna complicada y podría dañarse.
4.No corte una parte del cuerpo durante mucho tiempo, o el cuerpo quedará excesivamente cortado.
5.El dispositivo es una operación integral de corte, molienda y pulido; es normal que se genere un poco de polvo durante el funcionamiento.
6.Para evitar el toque accidental del botón de ENCENDIDO/APAGADO o proteger el dispositivo, este se cerrará automáticamente después de cada período de funcionamiento consecutivo de 10 minutos.
Información de seguridad (Por favor, lea cuidadosamente la información en el primer uso):
1.El dispositivo cuenta con una cuchilla afilada y está prohibido su uso en bebés menores de 1 año, y se debe utilizar en niños de 6 a 12 años bajo la supervisión de un tutor.
2.Almacénelo adecuadamente y manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar que lo toquen o jueguen con él y así prevenir peligros.
3.No aplique el dispositivo en otras partes del cuerpo (excepto en las uñas) para evitar riesgos.
4.Al encender el dispositivo, evite que la ropa, joyas u objetos similares toquen la cuchilla para evitar fallos en la misma.
Precauciones (Por favor, lea cuidadosamente las precauciones en el primer uso):
1.En la primera utilización, por favor, cargue el dispositivo para asegurar el funcionamiento con energía eléctrica efectiva.
2.El dispositivo no es apto para recortar otras partes del cuerpo que no sean las uñas.
3.No aplique el dispositivo sobre las uñas si hay heridas (o algo similar) alrededor de las uñas.
4.No sumerja ni lave el dispositivo en agua, y manténgalo alejado del fuego o agua.
5.No utilice el dispositivo como cargador.
6.El dispositivo cuenta con una batería recargable incorporada, por favor, no la aplique ni coloque cerca de fuentes de alta temperatura.
7.No golpee ni deje caer el dispositivo, por favor, deje de usarlo inmediatamente si el dispositivo se daña debido a una colisión o caída.
8.Por favor, no reestructure, desmonte o repare el dispositivo sin autorización.

Garantías posventa:
Estimados clientes, gracias por comprar los productos proporcionados por nuestra empresa. Según los nuevos términos de las Tres Garantías, el producto tiene derecho a un servicio de garantía de un año desde la fecha de compra (fecha de firma del cliente) proporcionando instrucciones operativas en caso de problemas de calidad.
Nota: Si el distribuidor ofrece promesas adicionales, el distribuidor proporciona reembolso, sustitución del producto o reparación gratuita por sí mismo.
Las siguientes situaciones no están cubiertas por la garantía:
1.Sin prueba o recibo de compra, o fuentes poco claras o alteradas en el recibo;
2.Las fallas derivadas de la operación de los usuarios que no siguen las estipulaciones del Manual de Instrucciones;
3.Los daños causados por un almacenamiento, mantenimiento u operación inapropiados por parte de los usuarios;
4.Las fallas derivadas del desmontaje, desarme, reestructuración o modificación sin autorización.
5.Los daños derivados de casos de fuerza mayor (incluyendo rayos, incendios, terremotos, inundaciones u otras catástrofes naturales).
6.Las fallas o daños ocurridos durante el transporte o después de una caída después de la compra;
7.Los productos no comprados a distribuidores o minoristas autorizados.

Información técnica:
Nombre del producto: Manicura eléctrica 2 en 1 y cortaúñas
Número de modelo: M-USB003
Dimensiones totales: 86*83*33mm
Peso neto: 120g
Potencia nominal: 5V⎓0,3A
Micro USB: TYPE-C
Normas ejecutivas: GB4706.1-2005
GB4706.9-2008

Certificate QC PASS CERTIFICATION Proved to be qualified for delivery

Lista de paquetes:
1 Cable de carga
1 Cepillo de limpieza
1 Cortaúñas
1 Manual de instrucciones

Manuale di istruzioni per principianti

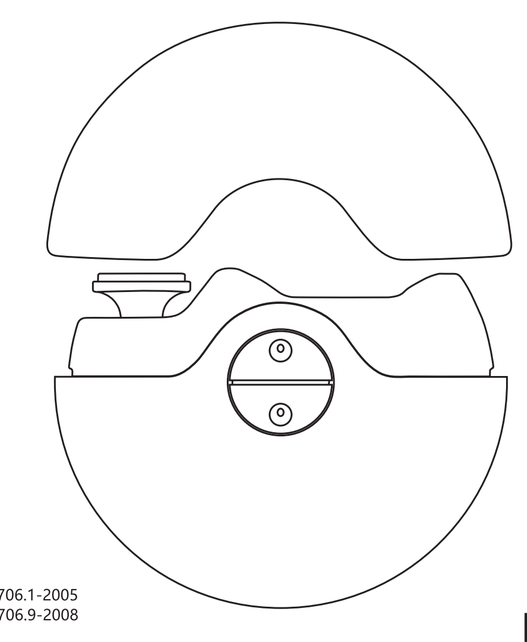

Norma esecutiva: GB4706.1-2005
GB4706.9-2008

M-USB003

Struttura del prodotto:

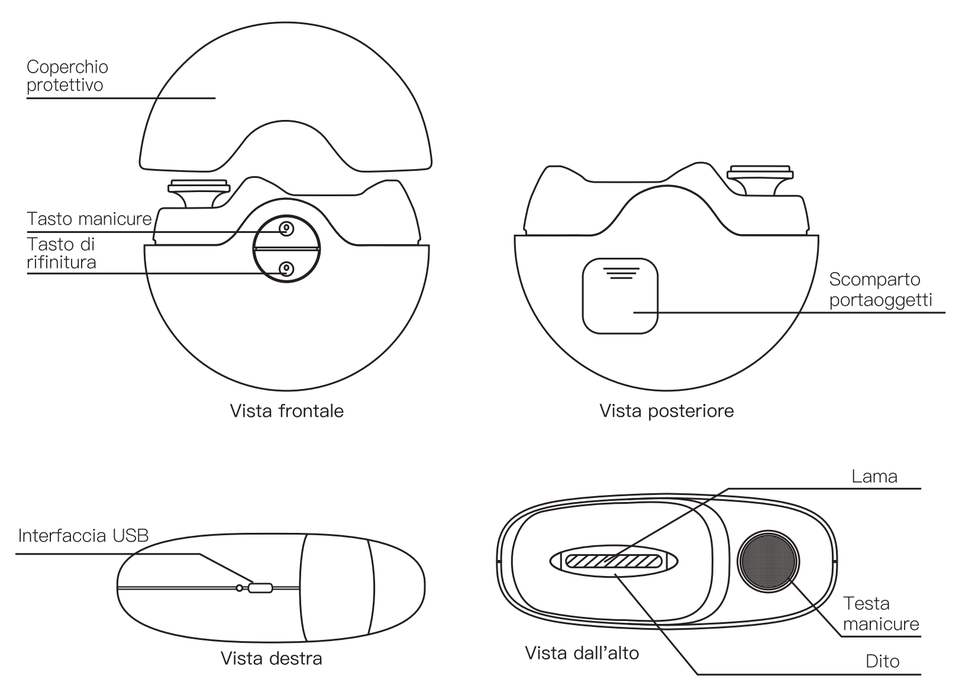

Come usare:

1. Taglio:

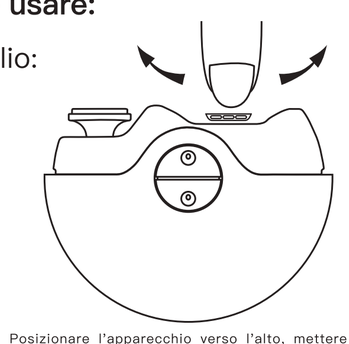

Posizionare l'apparecchio verso l'alto, mettere le dita nella posizione DITO e inserire le unghie nel foro per completare l'arrotolamento e il taglio ruotando le dita a sinistra o a destra.

2. Lucidatura delle unghie:

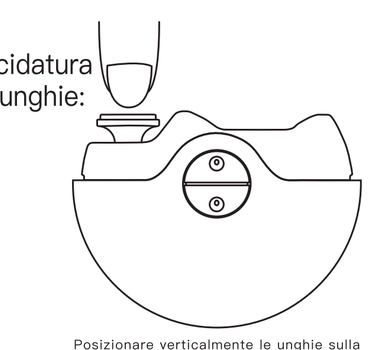

Posizionare verticalmente le unghie sulla testa di manicure e lucidare leggermente le punte delle dita ruotando a sinistra o a destra.

3. Manicure delle unghie:

Mettere le unghie in posizione orizzontale sulla posizione della manicure delle unghie e lucidare leggermente la superficie delle unghie fino a quando l'unghia è lucidata muovendo lentamente le dita.

4. Pulizia:

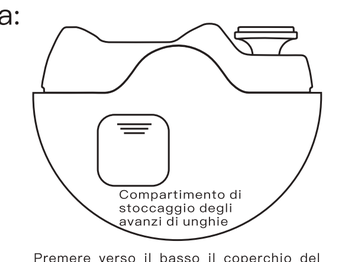

Premere verso il basso il coperchio del vano portaoggetti per le schegge, come mostrato sopra, e versare le schegge delle unghie.

Uso delle forbici per unghie:
Modalità d'uso delle forbici per unghie:
1.Prima dell'uso, rimuovere il coperchio protettivo del dispositivo, assicurandosi che il piano fornito con l'indicatore di funzionamento sia rivolto verso l'alto (il piano fornito con il vano portaoggetti rivolto verso il basso).
2.Tenere premuto il pulsante di accensione a doppia chiave per accendere, avviare l'alimentazione e il led indicatore si illuminerà di verde.
3.Premere brevemente il pulsante superiore per avviare la marcia uno, passando dalla velocità bassa alla velocità alta premendo brevemente il pulsante superiore a turno.
4.Posizionare il dito sulla posizione DITO, mettere le unghie nell'apertura della lama, spingere leggermente le unghie verso la lama e muovere lentamente le unghie o il dispositivo (né troppo veloce né con troppa forza) in modo che le unghie possano essere tagliate agevolmente.
5.Premere brevemente il pulsante superiore, il dispositivo si spegnerà automaticamente entro 15 secondi in stato di quiescenza.
Modalità d'uso della manicure delle unghie:
1.Prima dell'uso, rimuovere il coperchio protettivo del dispositivo.
2.Tenere premuto il pulsante di accensione a doppia chiave per accendere, avviare l'alimentazione e il led indicatore si illuminerà di verde.
3.Premere brevemente il pulsante inferiore per avviare la marcia uno, passando dalla velocità bassa alla velocità alta premendo brevemente il pulsante inferiore a turno.
4.Posizionare verticalmente la punta del dito sulla TESTA DI MANICURE, tagliare e lucidare la punta del dito.
5.Posizionare orizzontalmente la superficie delle unghie sulla TESTA DI MANICURE per tagliare e lucidare leggermente le unghie, muovendosi lentamente per ottenere una migliore performance di lucidatura, facendo attenzione che i bordi della TESTA DI MANICURE non vengano utilizzati per lucidare le unghie, altrimenti potrebbero risultare graffi sulla superficie dell'unghia.
6.Premere brevemente il pulsante inferiore, il dispositivo si spegnerà automaticamente entro 15 secondi in stato di quiescenza.
Pulizia:
1.Pulizia delle schegge di unghie: premere verso il basso l'etichetta superiore del vano portaoggetti per sollevare il coperchio e versare le schegge di unghie nel vano, quindi pulire il vano con una piccola spazzola.
2.Pulizia della TESTA DI MANICURE: pulire le schegge sulla superficie con una spazzola, tirare fuori la TESTA DI MANICURE rotante per risciacquare e lavare via le schegge.
Ricarica:
Si prega di ricaricare il dispositivo tempestivamente nei seguenti casi:
1.Il primo utilizzo del dispositivo.
2.Premere il tasto ON/OFF, il dispositivo non si avvia o l'indicatore di funzionamento si spegne.
3.Si prega di ricaricare il dispositivo utilizzando il cavo di ricarica TYPE-C allegato e l'adattatore di corrente (con uscita di 5V).
4.Durante la ricarica, il LED lampeggia; una volta completamente carico, il LED smette di lampeggiare. La ricarica completa richiede circa 1 o 2 ore.
PROMPT:
1.Il dispositivo è progettato per tagliare e lucidare le unghie, fornisce una lama precisa e un'unità di lucidatura in vetro e non deve essere utilizzato per lucidare oggetti duri.
2.Per evitare lesioni al circuito, si prega di non immergere mai il dispositivo in acqua o di lavarlo.
3.Si prega di non smontare il dispositivo senza autorizzazione, poiché ha una struttura interna complicata e potrebbe danneggiarsi.
4.Evitare di tagliare una parte del corpo per un lungo periodo, altrimenti il corpo verrà eccessivamente tagliato.
5.Il dispositivo svolge un'operazione integrata di taglio, levigatura e lucidatura; è normale che durante il funzionamento si generi un po' di polvere.
6.Al fine di evitare il tocco accidentale del pulsante ACCENSIONE/ARRESTO o proteggere il dispositivo, quest'ultimo si chiuderà automaticamente dopo ogni periodo di funzionamento consecutivo di 10 minuti.
Informazioni di sicurezza (Si prega di leggere attentamente le informazioni al primo utilizzo):
1.Il dispositivo è dotato di una lama affilata ed è vietato l'uso su neonati sotto l'anno di età e deve essere utilizzato da bambini dai 6 ai 12 anni sotto la supervisione di un tutore.
2.Si prega di conservarlo correttamente e tenerlo fuori dalla portata dei bambini per evitare che tocchino o giochino con esso, al fine di prevenire pericoli.
3.Non applicare il dispositivo ad altre parti del corpo (tranne le unghie) per evitare rischi.
4.Quando il dispositivo è acceso, evitare che indumenti, ornamenti o altri oggetti simili tocchino la lama per evitare guasti alla lama.
Precauzioni (Si prega di leggere attentamente le precauzioni al primo utilizzo):
1.Alla prima utilizzazione, si prega di caricare il dispositivo per garantire il funzionamento con energia elettrica efficace.
2.Il dispositivo non è applicabile per la rifinitura di altre parti del corpo oltre alle unghie.
3.Si prega di non applicare il dispositivo sulle unghie se ci sono ferite (o qualcosa di simile) intorno alle unghie.
4.Non immergere o lavare il dispositivo in acqua, e mantenerlo lontano da fuoco o acqua.
5.Si prega di non applicare il dispositivo come caricatore.
6.Il dispositivo fornisce una batteria ricaricabile integrata, si prega di non applicarla o collocarla nel fuoco o vicino a fonti ad alta temperatura.
7.Si prega di non colpire o far cadere il dispositivo, si prega di smettere immediatamente di usarlo se il dispositivo è danneggiato a causa di collisione o caduta.
8.Si prega di non ristrutturare, smontare o riparare il dispositivo senza autorizzazione.

Garanzie post-vendita:
Carissimi clienti, grazie per l'acquisto dei prodotti forniti dalla nostra azienda. In base alle nuove condizioni delle Tre Garanzie, il prodotto ha diritto a un servizio di garanzia di un anno dalla data di acquisto (data di firma del cliente) fornendo istruzioni operative in caso di problemi di qualità.
Nota: Se il rivenditore fornisce promesse aggiuntive, il rivenditore fornisce autonomamente il rimborso, la sostituzione del prodotto o la riparazione gratuita.
Le seguenti situazioni non sono coperte dalla garanzia:
1.Senza prova o scontrino d'acquisto, o caratteri poco chiari o alterati nello scontrino;
2.I guasti derivanti dall'operato degli utenti non conformi alle disposizioni del manuale delle istruzioni;
3.I danni causati da uno stoccaggio, una manutenzione o un'operazione impropria da parte degli utenti;
4.I guasti derivanti dallo smontaggio, dalla disassemblazione, dalla ristrutturazione o dalla modifica non autorizzati.
5.I danni derivanti da casi di forza maggiore (tra cui fulmini, incendi, terremoti, inondazioni o altre catastrofi naturali).
6.I guasti o danni derivanti dal trasporto o da cadute dopo l'acquisto;
7.I prodotti non acquistati da rivenditori o rivenditori autorizzati.

Informazioni tecniche:
Nome del prodotto: Manicure elettrica 2-in-1 e tagliaunghie
Numero di modello: M-USB003
Dimensioni totali: 86*83*33mm
Peso netto: 120g
Potenza nominale: 5V⎓0,3A
Micro USB: TYPE-C
Standard esecutivi: GB4706.1-2005
GB4706.9-2008

Certificate QC PASS CERTIFICATION Proved to be qualified for delivery

Elenco dei contenuti:
1 Cavo di ricarica
1 Spazzola pulente
1 Tagliaunghie
1 Manuale di istruzioni

Struttura del prodotto:

دليل التعليمات للمبتدئين

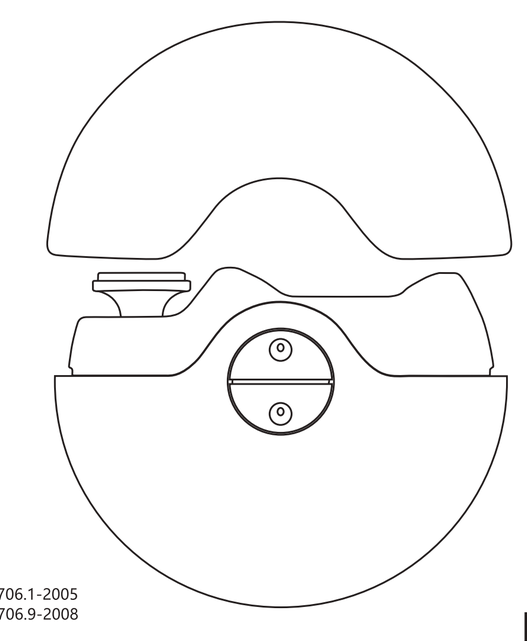

معايير التنفيذ : GB4706.1-2005
GB4706.9-2008

M-USB003

هيكل المنتج:

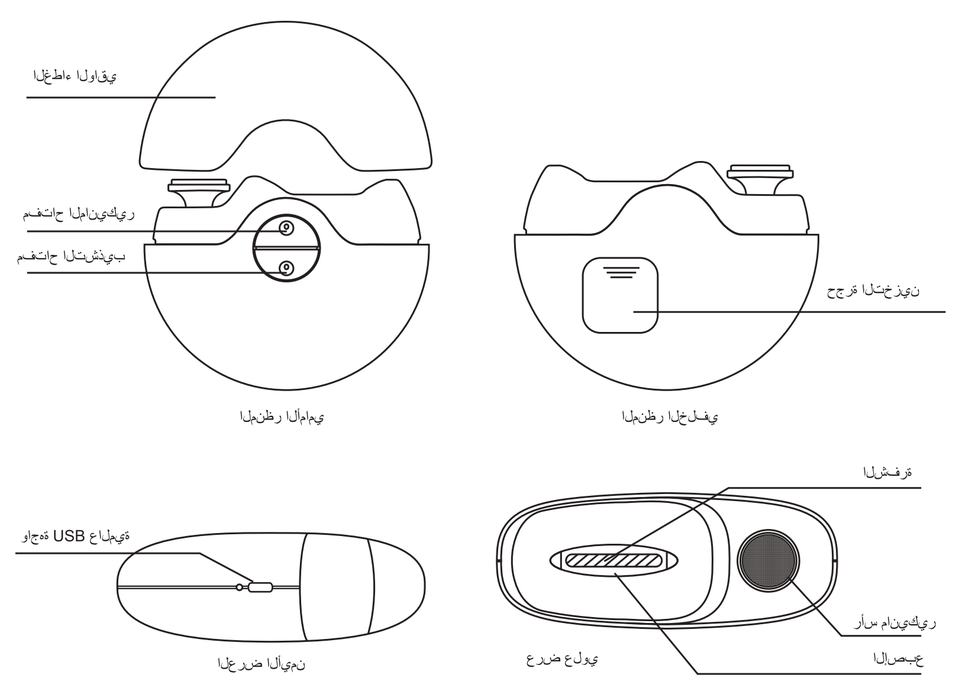

كيفية الاستخدام:

1. التشذيب:

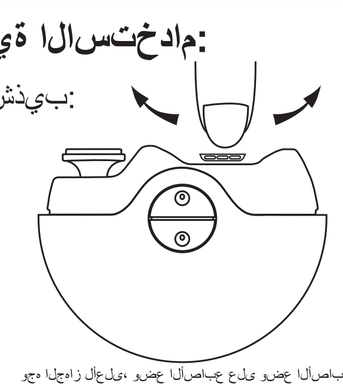

وجه الجهاز لأعلى، وضع الأصابع على وضع الأصابع، وأدخل المسامير في الثقب لإنهاء التقريب والقطع عن طريق تدوير الأصابع إلى اليسار أو اليمين.

2. تلميع الأظافر:

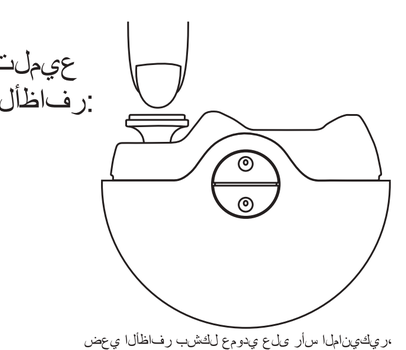

ضعي الأظافر بشكل عمودي على رأس المانيكير، وقومي بتلميع أطراف الأصابع قليلاً عن طريق تدوير الأصابع إلى اليسار أو اليمين.

3. الأظافر تقليم الأظافر:

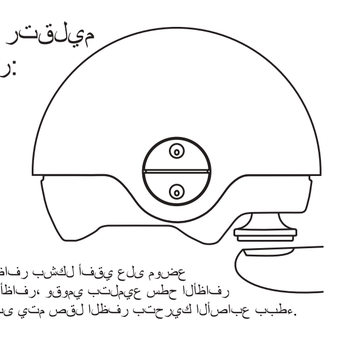

ضعي الأظافر بشكل أفقي على موضع تقليم الأظافر، وقومي بتلميع سطح الأظافر قليلاً حتى يتم صقل الظفر بتحريك الأصابع ببطء.

4. لتنظيف:

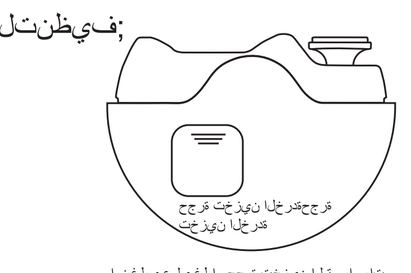

اضغطي على غطاء حجرة تخزين القصاصات كما هو موضح أعلاه، ثم اسكبي قصاصات المسامير.

طريقة استخدام قلامة الأظافر:
1- قبل الاستخدام، قم بإزالة الغطاء الواقي للجهاز، وتأكد من أن المستوى المزود بمؤشر التشغيل متجهاً لأعلى (المستوى المزود بحجرة التخزين متجهاً لأسفل).
2- اضغط طولاً على مفتاح الزر المزدوج لبدء تشغيل الجهاز، حيث يضيء مؤشر التشغيل والمصباح الأمامي
3- اضغط لفترة وجيزة على الزر العلوي لبدء تشغيل الترس الأول، والتبديل من مستوى السرعة المنخفضة إلى مستوى السرعة العالية بالضغط لفترة وجيزة على الزر العلوي بدوره
4- ضع الإصبع على موضع الإصبع، وضع الأظافر على فتحة مسام الشفرة، وادفع الأنامل قليلاً إلى الشفرة، وحرك الأظافر أو الجهاز ببطء (لا بسرعة كبيرة أو بقوة زائدة) حتى يتم تشذيب الترس بسلاسة.
5- اضغط لفترة وجيزة على الزر العلوي، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً في غضون 15 ثانية في حالة السكون.

طريقة استخدام مانيكير الأظافر:
1- قبل الاستخدام، قم بإزالة الغطاء الواقي للجهاز.
2- اضغط طولاً على مفتاح التشغيل المزدوج لبدء تشغيل الجهاز، حيث يضيء مؤشر التشغيل والمصباح الأمامي.
3- اضغط لفترة وجيزة على الزر لأسفل لبدء تشغيل الترس الأول، والتبديل من السرعة المنخفضة إلى مستوى السرعة العالية عن طريق الضغط على الزر لأسفل بدوره.
4- ضعي طرف الإصبع عمودياً على رأس المانيكير وقومي بتشذيب وتلميع طرف الإصبع.
5- ضعي سطح الأظافر بشكل أفقي على رأس المانيكير لتشذيب الأظافر وتلميعها قليلاً، وحرّكيها ببطء للحصول على أداء أفضل في التلميع، مع مراعاة عدم استخدام رأس المانيكير لتلميع الأظافر والا قد يؤدي ذلك إلى خدش سطح الأظافر.
6- بعد الضغط على الزر لأسفل بوقت قصير، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً في غضون 15 ثانية في حالة السكون الحالة.
5- اضغط لفترة وجيزة على الزر العلوي، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً في غضون 15 ثانية في حالة السكون.

التنظيف:
1- تنظيف قصاصات الأظافر: اضغطي على الملصق العلوي لحجرة تخزين القصاصات لرفع الغطاء وسكب قصاصات الأظافر في الحجرة وتنظيف الحجرة بفرشاة صغيرة.
2- تنظيف رأس المانيكير: نظف القصاصات الموجودة على السطح بواسطة فرشاة، واسحب رأس المانيكير الدوار لشطف القصاصات وغسلها.

الشحن:
يرجى إعادة شحن الجهاز في الوقت المناسب حيث تحدث المناسبات التالية:
1- أول استخدام للجهاز.
2- اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل، أو فشل تشغيل الجهاز، أو انطفأ مؤشر التشغيل.
3- يُرجى إعادة شحن الجهاز عن طريق استخدام كابل الشحن TYPE-C المرفق ومحول الطاقة (بمخرج 5 فولت).
4- عندما يتم الشحن، سيومض الضوء، ويحتاج الشحن بالكامل من ساعة إلى ساعتين.

اقتراح:
1- الجهاز مصمم لتقليم وتلميع الأظافر، ويوفر شفرة دقيقة ووحدة تلميع الزجاج. ولا يجوز استخدامه لتلميع الأجزاء الصلبة.
2-الجهاز مصمم لتلميع الأظافر وتلميع الأظافر الصلبة.
3-يرجى عدم تفكيك الجهاز دون إذن، فهو يحتوي على هيكل داخلي معقد، أو سيكون تالفاً.
4-يرجى عدم تشذيب جزء واحد من الجسم لفترة طويلة، والا فسيتم تشذيب الجسم أكثر من اللازم.
5- الجهاز عبارة عن عملية متكاملة من القطع والطحن والتلميع، فمن الطبيعي أن ينشأ القليل من الغبار أثناء التشغيل.
6- من أجل منع اللمس الخاطئ لمفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل أو حماية الجهاز، سيتم إغلاق الجهاز تلقائياً لكل 10 دقائق من التشغيل المتتالي

معلومات السلامة (يرجى قراءة المعلومات بعناية عند الاستخدام الأول):
1- الجهاز مزود بشفرة حادة، ويحظر استخدامه من قبل الأطفال الرضع دون سن سنة واحدة، ويستخدمه من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 سنة تحت إشراف كواردين.
2- يرجى تخزينه بشكل صحيح، وإبقائه بعيداً عن متناول الأطفال لإبعاده عن اللمس أو اللعب من قبل الأطفال وذلك لتجنب المخاطر.
3- يرجى عدم وضع الجهاز على أجزاء الجسم الأخرى (باستثناء الأظافر) لتجنب المخاطر
4- عند تشغيل الجهاز، يُرجى عدم جعل الملابس أو الحلي أو أي شيء آخر مشابه يلمس الشفرة حتى لا يؤدي ذلك إلى تعطل الشفرة.

الاحتياطات(يُرجى قراءة الاحتياطات بعناية عند الاستخدام الأول):
1- عند أول استخدام، يرجى شحن الجهاز لضمان التشغيل بالطاقة الكهربائية الفعالة
2- لا يصلح الجهاز لتقليم أجزاء الجسم الأخرى باستثناء الأظافر.
3- يُرجى عدم وضع الجهاز على الأظافر نظراً لوجود جرح (أو شيء مشابه) حول الأظافر.
4- يُرجى عدم غمر الجهاز أو غسله في الماء، ويُرجى الابتعاد عن النار أو الماء.
5- يُرجى عدم وضع الجهاز أثناء الشحن.
6- الجهاز مزوّد ببطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن، يُرجى عدم وضع الجهاز أو وضعه في النار أو بالقرب من مصادر الحرارة العالية.
7- يُرجى عدم ضرب الجهاز أو سقوطه، يُرجى التوقف عن استخدامه على الفور لأن الجهاز يتعرض للتلف بسبب الاصطدام أو السقوط.
8- يُرجى عدم إعادة هيكلة الجهاز أو تفكيكه أو إصلاحه بدون تصريح.

ضمانات ما بعد البيع:
عملائنا الأعزاء، شكراً على شراء المنتجات التي تقدمها شركتنا. وفقاً للشروط الجديدة للضمانات الثلاثة، يحق للمنتج الحصول على خدمة ضمان لمدة عام واحد من خلال تقديم تعليمات تشغيلية حيث أن هناك بعض مشاكل الجودة التي تنشأ من تاريخ الشراء (تاريخ توقيع العميل).
ملاحظة: إذا قدم التاجر وعوداً إضافية، فإن التاجر يوفر استرداد الأموال أو استبدال السلعة أو إصلاح مجاني من تلقاء نفسه.

لا يغطي الضمان الحالات التالية:
1- بدون إثبات أو قسيمة الشراء أو الخطوط غير الواضحة أو المحرّفة في الإثبات أو القسيمة؛
2- الأعطال الناجمة عن تشغيل المستخدمين بما لا يتوافق مع ما ينص عليه دليل التعليمات؛
3- الأضرار الناجمة عن التخزين أو الصيانة أو التشغيل غير السليم من قبل المستخدمين؛
4-الأعطال الناجمة عن التفكيك أو التفكيك أو إعادة الهيكلة أو إعادة التركيب أو إعادة التركيب دون تصريح.
5- الأضرار الناجمة عن قوة قاهرة (بما في ذلك الرعود أو الحرائق أو الزلازل أو الفيضانات أو غيرها من الكوارث الطبيعية)؛
6-الأعطال أو الأضرار الناجمة عن النقل أو السقوط بعد الشراء؛ 7- المنتجات التي لم يتم شراؤها من الوكلاء أو تجار التجزئة المعتمدين.

المعلومات الفنية:
اسم المنتج: 2 في 1 مانيكير ومقص أظافر كهربائي 2 في 1
رقم الموديل: M-USB003
الأبعاد الكلية: 86*83*33 مم
الوزن الصافي: 120 جرام
الطاقة المقدرة: 5 فولت=0.3 أمبير
مايكرو يو إس بي: TYPE-C
المعايير التنفيذية:GB4706.1-2005GB4706.9-2008

Certificate QC PASS CERTIFICATION Proved to be qualified for delivery

قائمة العبوة:
1 كابل شحن 1
1 فرشاة تنظيف
1 مقص أظافر 1
1 دليل التعليمات