SONY

Wireless Speaker

Reference Guide | 參考指南 | Panduan Referensi
Довідковий посібник | คู่มืออ้างอิง | دليل مرجعي
Panduan Rujukan

ULT FIELD 5 | Model, 型號: YY7859E

https://rd1.sony.net/help/speaker/7859/h_zz/

5-064-353-**71**(1)
©2025 Sony Corporation
Printed in Vietnam
https://www.sony.net/
* 5 0 6 4 3 5 3 7 1 * (1)

A

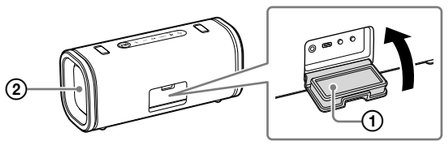

English | Wireless Speaker

Model: YY7859E

The term "product" in this document refers to the unit or its accessories.

CAUTION: To avoid deterioration of the water-resistant performance, make sure that the cap is closed completely when using the unit.

The nameplate and important information concerning safety are attached in the following locations:
- the inner surface of the cap on the rear side of the unit

Do not install the product in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat, such as sunshine, fire or the like, for a long time.
Do not subject the batteries to extreme low temperature conditions that may result in overheating and thermal runaway.
Do not dismantle, open, or shred secondary batteries.
In the event of a secondary battery leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
Secondary batteries need to be charged before use. Always refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.
After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the secondary batteries several times to obtain maximum performance.
Dispose of properly.

Charging this unit
Connect the USB AC adaptor to this unit using the USB Type-C® cable, then connect the USB AC adaptor to an AC outlet.

Do not expose the unit to naked flame sources (for example, lighted candles).

This unit has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC regulation using a connection cable shorter than 3 m.

Without permission granted by the NCC, no company, enterprise, or user shall change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristics as well as performance of approved low power radio-frequency devices.
The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security nor interfere with legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications refers to radio communications operated in compliance with the Telecommunications Management Act. The low power radio-frequency devices must endure interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

- Do not dismantle, open or shred secondary cells or batteries.
- Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
- In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- Do not use any charger other than that specifically provided for use with the unit.
- Do not use any cell or battery which is not designed for use with the unit.
- Seek medical advice immediately if a cell or a battery has been swallowed.
- Always purchase the battery recommended by the device manufacturer for the unit.
- Wipe the cell or battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
- Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.
- Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
- After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
- Use only cells or batteries that are appropriate for the intended use.
- Dispose of properly.

- This product will generate heat when charging. Always charge in a well ventilated area. Do not charge under pillows, blankets or on flammable surfaces.
- Keep this product away from heat sources, direct sunlight, combustible gas, humidity, water or other liquids.
- Do not disassemble, open, microwave, incinerate, paint or insert foreign objects into this product.
- Do not subject this product to mechanical shock such as crushing, bending, puncturing or shredding. Avoid dropping or placing heavy object on this product.
- Do not short-circuit this product or store it in a receptacle where it may be short-circuited by other metallic or conductive objects.
- Do not operate this product if it has been wet or otherwise damaged, to prevent electric shock, explosion and/or injury. Contact the dealer or authorised agent for assistance.
- This product usage by children should be supervised.
- Please read this document (including charging instructions and information on the minimum and maximum operating temperatures), supplied with this product.

This product has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.

Never insert the USB plug when the main unit or charging cable is wet. If the USB plug is inserted while the main unit or charging cable is wet, a short circuit may occur due to liquid (tap water, seawater, soft drink, etc.) or foreign matter on the main unit or charging cable, and cause abnormal heat generation or malfunction.

Complies with IMDA Standards DB00353

Licenses
- This product contains software that Sony uses under a licensing agreement with the owner of its copyright. We are obligated to announce the contents of the agreement to customers under requirement by the owner of copyright for the software. Please access the following URL and read the contents of the license.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.
- Services offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations.

Notes on waterproof and dustproof features (Read before using the unit)

The supplied accessories are neither waterproof nor dustproof.

On waterproof and dustproof performance of the unit
The unit, with the cap fastened securely, has a waterproof specification of IPX7 as specified in "Degree of protection against water immersion" of the IEC60529 "Ingress Protection Rating (IP Code)", and a dustproof specification of IP6X as specified in "Degrees of protection against solid foreign objects".
- The supplied accessories and the connectors of this unit (USB, AUDIO IN) are neither waterproof nor dustproof. To reduce the risk of fires or electric shocks, do not expose the unit to water or droplets while using any connectors (USB, AUDIO IN) .

Note that malfunctions as a result of water immersion or dust intrusion caused by misuse by the customer are not covered by the warranty.

To maintain waterproof and dustproof performance
Carefully note the precautions below to ensure proper use of the unit.
- Do not pour high-temperature water or blow hot air from a hair dryer or any other appliance on the unit directly. Also never use the unit in a place subject to high temperatures, such as in a sauna or near a heat source.

CAUTION : Handle the cap (A-①) with care. The cap plays a very important role in maintenance of the waterproof and dustproof performance. When using the unit, make sure that the cap is closed completely. When closing the cap, be careful not to allow foreign objects inside. If the cap is not closed completely the waterproof and dustproof performance may deteriorate and may cause a malfunction of the unit as a result of water or dust particles entering the unit.

Precautions
On placement
- To eliminate the risk of malfunctions, avoid the following locations when placing or leaving this unit.
  - A place subject to high temperatures, such as under direct sunlight or lighting equipment, near a heat source, or in a sauna
  - Inside a vehicle with the windows closed (especially in summertime)
  - A place exposed to hot air, such as from a hair dryer
- Place this unit on a flat, level surface. When placed on a sloped surface, the unit may fall over or fall off the surface due to its own vibration, resulting in injuries, malfunctions, or performance degradation.
- This unit is not anti-magnetic. Keep objects susceptible to magnetism (recorded tapes, watches, cash cards and credit cards with magnetic coding, etc.) away from the unit. When you carry around the unit, keep this in mind as well.

How to care for the unit
Although the fabric part of the unit has water repellent treatment applied, you can use the unit more comfortably and for a longer period of time by following the maintenance procedure below.
- If the surface of the unit gets dirty in the following cases, wash the unit with fresh water (tap water, etc.) promptly to remove the dirt. Leaving dirt on its surface may cause the fabric part or the passive radiator section (A-②) to discolor or deteriorate, or the unit to malfunction.
Ex.
  - When salt, sand, etc. is stuck on the unit after using it on a beach, pool side, etc.
  - When the unit is stained with sweat or foreign substances (sunscreen, suntan oil, etc.)

Note
- If the surface of the unit gets dirty, do not use detergent, thinner, benzine, alcohol, etc. to clean the unit because it will affect the water repellent function of the fabric part of the unit.
- If sand grains, etc. enter the fabric or other part of the unit, remove them carefully. Never use a vacuum cleaner, etc. on the unit. It may cause damage of the speaker section or other part of the unit.

On BLUETOOTH® communications
- Microwaves emitting from a BLUETOOTH device may affect the operation of electronic medical devices. Turn off this unit and other BLUETOOTH devices in the following locations, as it may cause an accident:
  - in hospitals, near priority seating in trains, locations where inflammable gas is present, near automatic doors, or near fire alarms.

Other notes
- When placed in an extremely hot or cold environment, the unit stops battery charging for safety reasons. When the battery is kept charging itself for an extended period of time, the unit may stop battery charging as well. In such a case, make sure that the ambient temperature is within the battery charging temperature range (5 °C - 35 °C), unplug and plug the USB cable, and then charge the battery all over again.
- Even if you do not intend to use the unit for a long time, charge the battery to its full capacity once every 6 months to maintain its performance.
- If your skin remains in contact with the light for a long time while the light is turned on, there is a risk of low-temperature burns. To carry the speaker using the shoulder strap, etc. while it is powered on, turn the light (lighting function) off.
- When the unit's light seems bright or glaring, turn up the room lights or turn off the lighting function.
- If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Trademarks
- Microsoft and Windows are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Group Corporation and its subsidiaries is under license.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Group Corporation or its affiliates.

All other trademarks and registered trademarks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. In this manual, ™ and ® marks are not specified.

Specifications
BLUETOOTH section
Frequency band
2.4 GHz band (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

General
Inputs
AUDIO IN jack (Φ 3.5 mm)
DC OUT
USB Type-C® port (for charging the battery of a connected device) (DC 5 V/MAX. 1.5 A)
Power
DC 5 V 3.0 A or DC 9 V 3.0 A (using a commercially-available USB PD compatible AC adaptor capable of feeding in 3.0 A) or, using built-in lithium-ion battery
Operating temperature
–5 °C - +35 °C
Battery charging temperature
5 °C - 35 °C
Dimensions (W × H × D)
Including projecting parts and controls
Approx. 320 mm × 144 mm × 125 mm
Mass (Including battery)
Approx. 3.3 kg
Included items
Wireless Speaker (1)
USB Type-C® cable (USB-C® to USB-C®)* (1)
Shoulder strap (1)
Documents (1 set)
* A charging cable exclusively designed for the unit. Do not use the cable for any other purposes.

System requirements for charging battery using USB
USB AC adaptor:
Using a commercially-available USB AC adaptor capable of delivering an output current of 1.5 A or more.

USB AC adaptor compatible with USB PD (USB Power Delivery):
Using a commercially-available USB PD compatible AC adaptor capable of delivering DC 5 V/3.0 A or DC 9 V/3.0 A.*
* We do not guarantee the operations with all the devices compatible with USB PD.

Design and specifications are subject to change without notice.

Українська | Бездротовий динамік

Модель: YY7859E

Термін «виріб» у цьому документі відноситься до пристрою або його аксесуарів.

УВАГА! Щоб уникнути послаблення водостійкості, повністю закривайте ковпачок під час використання пристрою.

Заводська табличка і важлива інформація щодо безпеки містяться в наступних місцях:
- внутрішній поверхні кришки на задньому боці пристрою

Не встановлюйте пристрій у замкненому просторі, наприклад у книжковій шафі чи вбудованій шафі-купе.

Не піддавайте елементи живлення (батарейні блоки або вбудовані елементи живлення) дії джерел надмірного тепла протягом тривалого часу, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
Не піддавайте елементи живлення дії екстремально низьких температурних умов, що може призвести до перегрівання і теплового розгону.
Не розбирайте, не відкривайте та не дробіть акумулятори.
У випадку витоку акумулятора уникайте контакту рідини зі шкірою або очима. Якщо контакт відбувся, промийте уражену зону великою кількістю води і зверніться за медичною допомогою.
Перед використанням акумулятори необхідно зарядити. Завжди див. інструкції з правильного заряджання в інструкції виробника або керівництві виробу.
Після тривалих періодів зберігання можливо знадобиться зарядити і розрядити акумулятори декілька разів для отримання максимальної продуктивності.
Утилізуйте належним чином.

Заряджання цього пристрою
Підключіть USB-адаптер змінного струму до цього пристрою за допомогою кабелю USB Type-C®, а потім підключіть USB-адаптер змінного струму до розетки змінного струму.

Не піддавайте пристрій дії джерел відкритого вогню (наприклад, запалених свічок).

Пристрій пройшов перевірку і відповідає обмеженням, викладеним у нормативах EMC для випадку використання з'єднувального кабелю, коротшого за 3 м.

Умови зберігання.
Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання: від -20 до 60 °C. Відносна вологість зберігання не більше ніж 80%, без утворення конденсату.
Термін зберігання не встановлений.
Робоча температура: від -5 до 35 °C. Робоча відносна вологість не більше ніж 80%, без утворення конденсату.

Справжнім Соні Корпорейшн заявляє, що тип радіообладнання [YY7859E / Бездротовий динамік] відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:
http://www.compliance.sony.ua/

Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо, 108-0075 Японія

Вироблено у В'єтнамі

Дата виготовлення зазначена на упаковці в наступному форматі:
DD-MM-YYYY, де DD – це дата, MM – місяць і YYYY – рік виготовлення.

Цей виріб містить магніти, які можуть перешкоджати роботі кардіостимуляторів, програмованих шунтувальних клапанів, призначених для лікування гідроцефалії, та інших медичних пристроїв. Не кладіть цей виріб поблизу людей, що використовують такі медичні пристрої. Якщо ви використовуєте будь-який із цих медичних пристроїв, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж починати користуватися цим виробом.

Ніколи не вставляйте штекер USB, якщо основний блок або зарядний кабель вологий. Якщо вставити USB-штекер, коли основний пристрій чи кабель вологі, може статися коротке замикання через рідину (водопровідна вода, морська вода, напої тощо) або стороні речовини на основному пристрої чи зарядному кабелі, що призведе до надмірного нагрівання або несправності.

Про звукові вказівки
ВАЖЛИВО
Звукові вказівки для цього продукту доступні тільки англійською мовою.
Звукові вказівки можна почути з продукту у наступних ситуаціях:
- Пристрій переходить у режим сполучення: «Pairing» (Сполучення)
- При натисканні кнопки BATTERY для перевірки заряду акумулятора, коли пристрій увімкнено: «Battery fully charged/Battery care mode, Fully charged, Battery about 90%/Battery about 80%/Battery about 60%/Battery about 40%/Low battery» (Акумулятор повністю заряджено/Режим догляду за акумулятором, Повністю заряджено, Акумулятор на рівні 90%/Акумулятор на рівні 80%/Акумулятор на рівні 60%/Акумулятор на рівні 40%/Низький заряд акумулятора)
- Коли акумулятор розряджається під час живлення пристрою: «Low Battery» (Низький заряд акумулятора)
- Коли заряд акумулятора падає до рівня, при якому пристрій не може запуститися: виводиться повідомлення «Battery is empty» (Акумулятор порожній), після чого пристрій вимикається.
- При натисканні й утриманні кнопки BATTERY для зміни режиму заряджання під час живлення пристрою: «Battery care mode, ON/Battery care mode, OFF» (Режим догляду за акумулятором, увімкнено/Режим догляду за акумулятором, вимкнено)
- Коли встановлено з'єднання в режимі Стереопари
  Вихід із динаміка лівого каналу: «Left» (Лівий)
  Вихід із динаміка правого каналу: «Right» (Правий)

Ліцензії
- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/
- Цей виріб захищений певними правами на інтелектуальну власність корпорації Microsoft Corporation. Використання або поширення такої технології, окрім як у цьому пристрої, заборонене без ліцензії корпорації Microsoft або уповноваженого представництва корпорації Microsoft.
- Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.

Примітки щодо водонепроникності і пилонепроникності (прочитайте перед використанням пристрою)

Аксесуари з комплекту постачання не є ані водонепроникними, ані пилонепроникними.

Про характеристики водонепроникності й пилонепроникності пристрою
Цей пристрій зі щільно закритою кришкою має специфікацію водонепроникності IPX7, як зазначено в розділі «Ступінь захисту від проникнення води» стандарту IEC60529 «Клас захисту від зовнішніх впливів (Код IP)», та специфікацію пилонепроникності IP6X, як зазначено в розділі «Ступені захисту від твердих сторонніх предметів».
- Аксесуари з комплекту постачання та роз'єми цього пристрою (USB, AUDIO IN) не є ані водонепроникними, ані пилонепроникними. Для зменшення ризику пожежі або ураження електричним струмом бережіть пристрій від впливу води або крапель під час використання будь-яких роз'ємів (USB, AUDIO IN).

Зверніть увагу, що несправності внаслідок занурення у воду або проникнення пилу через неправильну експлуатацію покупцем гарантією не покриваються.

Як підтримувати характеристики водонепроникності й пилонепроникності
Ретельно вивчіть вказані нижче застережні заходи для забезпечення належного використання пристрою.
- Не розливайте гарячу воду та не спрямовуйте гаряче повітря з фена або іншого приладу безпосередньо на пристрій. Також в жодному випадку не використовуйте пристрій у місці, яке знаходиться під впливом високих температур, наприклад у сауні або поряд з джерелом тепла.

УВАГА! : Обережно поводьтеся з кришкою (A-①). Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні характеристик водонепроникності та пилонепроникності. Під час використання пристрою переконайтесь, що кришка повністю закрита. Закриваючи кришку, пильнуйте, щоб усередину не потрапили сторонні предмети. Якщо кришку закрито не повністю, характеристики водонепроникності і пилонепроникності можуть погіршитися, що може призвести до несправності пристрою внаслідок потрапляння води або часток пилу в пристрій.

Застережні заходи
Стосовно розміщення
- Щоб виключити ризик виникнення несправностей, уникайте розміщення або залишення даного пристрою в наступних місцях.
  - Місця, які знаходяться під впливом високих температур, наприклад під прямими сонячними променями або освітлювальним обладнанням, поряд з джерелом тепла або в сауні
  - Всередині автомобіля з закритими вікнами (особливо влітку)
  - Місце, що зазнає впливу гарячого повітря, наприклад з фена
- Розміщуйте цей пристрій на плоскій, рівній поверхні. При розміщенні на нахиленій поверхні пристрій може перекинутися або впасти з поверхні під впливом своєї власної вібрації, що призведе до травм, несправностей або погіршення характеристик.
- Цей пристрій не є антимагнітним. Тримайте предмети, чутливі до магнітних полів (магнітні стрічки, годинники, платіжні картки та кредиті картки з магнітним кодуванням тощо) подалі від пристрою. Також пам'ятайте про це при транспортуванні пристрою.

Догляд за пристроєм
Хоча компоненти пристрою, виготовлені з тканини, оброблено водовідштовхувальними матеріалами, дотримуйтеся наведеної нижче процедури з обслуговування, щоб підвищити зручність використання пристрою протягом тривалішого періоду часу.
- Якщо пристрій забрудниться на поверхні в наведених нижче випадках, якнайшвидше почистьте пристрій прісною (водопровідною тощо) водою, щоб видалити бруд. Залишки бруду на його поверхні можуть призвести до знебарвлення чи погіршення характеристик тканинної частини або секції пасивного випромінювача (A-②) або до несправності пристрою.
Приклади
  - Якщо після використання на пляжі, біля басейну тощо на пристрої залишаться сіль, пісок і подібні матеріали
  - Якщо на пристрій потраплять піт або сторонні речовини (сонцезахисний крем, олія для засмаги тощо)

Примітка
- Якщо пристрій забрудниться на поверхні, не очищуйте пристрій за допомогою миючого засобу, бензину, спирту чи розріджувача, тому що це негативно вплине на водовідштовхувальні властивості компонентів пристрою, виготовлених із тканини.
- Якщо частки піску тощо потрапили у тканинну або іншу частину пристрою, обережно видаліть їх. Забороняється застосовувати для пристрою пилосос тощо. Це може призвести до пошкодження секції динаміка або іншої частини пристрою.

Про зв'язок BLUETOOTH®
- Мікрохвилі, які випромінює пристрій BLUETOOTH, можуть вплинути на роботу електронних медичних пристроїв. Вимикайте цей пристрій та інші пристрої BLUETOOTH у зазначених нижче місцях, щоб уникнути нещасного випадку:
  - у лікарнях, поблизу пріоритетних місць у поїздах, у місцях, де наявний легкозаймистий газ, поблизу автоматичних дверей або поблизу пристроїв пожежної сигналізації.

Інші примітки
- В умовах екстремально високих або низьких температур пристрій зупиняє заряджання акумулятора з міркувань безпеки. Якщо заряджання акумулятора продовжується протягом тривалого часу, пристрій також може його зупинити. У такому разі переконайтеся, що температура навколишнього середовища не виходить за межі діапазону температур заряджання акумулятора (5 °C - 35 °C), від'єднайте USB-кабель від джерела живлення і знову приєднайте, а потім ще раз почніть заряджання акумулятора.
- Навіть якщо не планується використовувати пристрій протягом тривалого часу, заряджайте акумулятор до повної ємності кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.
- Якщо ваша шкіра тривалий час контактує зі світлом, коли підсвічування ввімкнено, існує ризик отримання низькотемпературних опіків. Щоб переносити динамік за допомогою наплічного ременя тощо, коли динамік увімкнено, вимкніть підсвічування (функцію підсвічування).
- Якщо підсвічування пристрою здається яскравим або осліплює, зробіть яскравіше освітлення в кімнаті або вимкніть функцію підсвічування.
- У разі виникнення будь-яких запитань або проблем стосовно цього пристрою, відповіді на які не вдалося знайти в цьому посібнику, зверніться до найближчого дилера Sony.

Торговельні марки
- Microsoft і Windows — це зареєстровані товарні знаки або товарні знаки корпорації Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- Текстова торговельна марка і логотипи BLUETOOTH® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- LDAC і логотип LDAC — це товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.

Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

Технічні характеристики
Розділ BLUETOOTH
Частотний діапазон
Діапазон 2,4 ГГц (2,400 0 ГГц - 2,483 5 ГГц)

Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейсу передавання даних)	Смуга радіочастот, в якій працює (передавання / приймання)	Максимальна потужність випромінювання у зазначених смугах радіочастот
Bluetooth® IEEE 802.15.1	2 400 - 2 483,5 МГц	100 мВт

Загальна інформація
Вхід
Гніздо AUDIO IN (Φ 3,5 мм)
DC OUT
Порт USB Type-C® (для заряджання акумулятора під'єднаного пристрою) (постійний струм 5 В/макс. 1,5 А)
Потужність
Постійний струм 5 В 3,0 А або 9 В 3,0 А (у разі використання доступного в продажу адаптера змінного струму, сумісного з технологією USB PD, який може забезпечити подачу струму 3,0 А) або використання вбудованого літій-іонного акумулятора
Робоча температура
–5 °C - +35 °C
Температура заряджання акумулятора
5 °C - 35 °C
Розміри (Ш × В × Г)
Включно з виступаючими частинами й елементами керування
Приблиз. 320 мм × 144 мм × 125 мм
Маса (Включно з акумулятором)
Приблиз. 3,3 кг
Комплект постачання
Бездротовий динамік (1)
Кабель USB Type-C® (USB-C® на USB-C®)* (1)
Наплічний ремінь (1)
Документи (1 комплект)
* Кабель зарядки призначений винятково для пристрою. Не використовуйте кабель для будь-яких інших цілей.

Системні вимоги до заряджання батареї через USB
Адаптер змінного струму USB:
У разі використання доступного в продажу адаптера змінного струму USB, який забезпечує вихідний струм 1,5 А або більше.

Адаптер змінного струму USB, сумісний з технологією USB PD (постачання живлення через USB):
У разі використання доступного в продажу адаптера змінного струму, сумісного з технологією USB PD, який може забезпечити подачу постійного струму 5 В/3,0 А або 9 В/3,0 А.*
* Ми не гарантуємо роботу з усіма пристроями, сумісними з технологією USB PD.

Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Bahasa Melayu | Pembesar Suara Tanpa Wayar

Model: YY7859E

Istilah "produk" dalam dokumen ini merujuk kepada unit atau aksesorinya.

AWAS: Untuk mengelakkan kemerosotan prestasi kalis air, pastikan penutup ditutup sepenuhnya semasa menggunakan unit.

Plat nama dan maklumat penting berkaitan keselamatan ditampal di lokasi yang berikut:
- permukaan dalaman penutupnya di bahagian belakang unit

Jangan pasangkan produk di dalam ruang yang terkurung seperti almari buku atau kabinet terbina dalam.

Jangan dedahkan bateri (pek bateri atau bateri yang dipasang) kepada haba berlebihan, seperti cahaya matahari, api atau seumpamanya untuk jangka masa yang lama.
Jangan letakkan bateri dalam keadaan suhu rendah yang melampau yang boleh menyebabkan pemanasan lampau dan larian terma.
Jangan ceraikan, buka atau cincang bateri sekunder.
Sekiranya bateri sekunder bocor, jangan biarkan cecair terkena kulit atau mata. Sekiranya terkena, basuh kawasan yang terkena cecair dengan air yang banyak dan dapatkan nasihat perubatan.
Bateri sekunder perlu dicas sebelum digunakan. Sentiasa rujuk arahan pengeluar atau manual produk untuk arahan pengecasan yang betul.
Selepas tempoh penyimpanan yang lama, anda mungkin perlu mengecas dan menyahcas bateri sekunder beberapa kali untuk mendapatkan prestasi yang maksimum.
Lupuskan dengan cara yang betul.

Mengecas unit ini
Sambungkan penyesuai AC USB ke unit ini menggunakan kabel USB Type-C®, kemudian sambungkan penyesuai AC USB ke saluran keluar AC.

Jangan dedahkan unit kepada sumber nyalaan terdedah (contohnya, lilin yang dinyalakan).

Unit telah diuji dan didapati mematuhi had yang ditetapkan dalam peraturan EMC menggunakan kabel sambungan yang lebih pendek daripada 3 m.

Produk ini mempunyai magnet yang mungkin mengganggu perentak jantung, injap pintasan boleh program untuk rawatan hidrosefalus atau alat perubatan lain. Jangan letak produk berdekatan orang yang menggunakan alat peranti yang dinyatakan. Dapatkan nasihat doktor sebelum menggunakan produk ini jika anda menggunakan sebarang alat perubatan tersebut.

Jangan sekali-kali menyisipkan palam USB apabila unit utama dan kabel pengecas basah. Jika palam USB disisipkan ketika unit utama atau kabel pengecas basah, litar pintas boleh berlaku disebabkan cecair (air paip, air laut, minuman ringan, dsb) atau benda asing pada unit utama atau kabel pengecas dan menyebabkan penjanaan haba yang tidak normal atau pincang tugas.

Lesen
- Produk ini mengandungi perisian yang Sony gunakan di bawah perjanjian pelesenan dengan pemilik hak cipta perisian. Kami mempunyai komitmen untuk menjelaskan kandungan perjanjian kepada pelanggan sebagai syarat oleh pemilik hak cipta perisian. Sila akses URL berikut dan baca kandungan lesen.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/
- Produk ini dilindungi oleh hak harta intelek tertentu Microsoft Corporation. Penggunaan atau pengedaran teknologi tersebut di luar produk ini adalah dilarang tanpa lesen daripada Microsoft atau anak syarikat Microsoft yang dibenarkan.
- Perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga boleh ditukar, digantung atau ditamatkan tanpa notis terlebih dahulu. Sony tidak bertanggungjawab ke atas situasi seperti ini.

Nota mengenai ciri kalis air dan kalis habuk (Baca sebelum menggunakan unit)

Aksesori yang dibekalkan tidak kalis air atau kalis habuk.

Tentang prestasi kalis air dan kalis habuk bagi unit tersebut
Unit ini, dengan penutup yang ditutup rapat, mempunyai spesifikasi kalis air IPX7 seperti yang dinyatakan dalam "Tahap perlindungan terhadap rendaman air" IEC60529 "Penilaian Perlindungan Ingress (Kod IP)", dan spesifikasi kalis habuk IP6X seperti yang dinyatakan dalam "Tahap perlindungan terhadap objek asing pepejal".
- Aksesori dan penyambung yang dibekalkan bagi unit (USB, AUDIO IN) ini bukanlah kalis air ataupun kalis habuk. Untuk mengurangkan risiko kebakaran atau renjatan elektrik, jangan dedahkan unit tersebut kepada air atau percikan semasa menggunakan sebarang penyambung (USB, AUDIO IN).

Ambil perhatian bahawa kerosakan akibat daripada rendaman air atau habuk yang disebabkan oleh penyalahgunaan pelanggan adalah tidak dilindungi oleh jaminan.

Untuk mengekalkan prestasi kalis air dan kalis habuk
Perhatikan langkah berjaga-jaga di bawah dengan teliti untuk memastikan penggunaan unit yang betul.
- Jangan tuangkan air bersuhu tinggi atau hembuskan udara panas dari pengering rambut atau alat lain secara langsung kepada unit. Jangan sekali-kali menggunakan unit di tempat yang mengalami suhu tinggi, seperti di sauna atau berhampiran sumber panas.

AMARAN: Kendalikan penutup (A-①) dengan cermat. Penutup memainkan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan prestasi kalis air dan kalis habuk. Apabila menggunakan unit, pastikan bahawa penutup ditutup sepenuhnya. Apabila menutup penutup, berhati-hati untuk tidak membiarkan benda asing masuk. Jika penutup tidak ditutup sepenuhnya, prestasi kalis air dan kalis habuk mungkin akan merosot dan boleh mengakibatkan unit mengalami kerosakan akibat kemasukan air atau zarah habuk ke dalam unit tersebut.

Langkah berjaga-jaga
Tentang peletakan
- Untuk menghapuskan risiko kerosakan, elakkan dari lokasi berikut apabila meletakkan atau meninggalkan unit ini.
  - Sebuah tempat yang terdedah pada suhu yang tinggi, seperti di bawah cahaya matahari langsung atau peralatan pencahayaan, berhampiran sumber haba, atau dalam sauna
  - Di dalam kenderaan dengan tingkap tertutup (terutama pada musim panas)
  - Tempat yang terdedah kepada udara panas, seperti dari pengering rambut
- Letakkan unit ini di atas permukaan yang rata dan mendatar. Apabila diletakkan di permukaan yang landai, unit mungkin boleh terjatuh atau jatuh dari permukaan disebabkan getarannya sendiri, mengakibatkan kecederaan, kerosakan, atau penurunan prestasi.
- Unit ini bukan anti-magnetik. Jauhkan objek daripada daya mudah terdedah kepada tarikan magnet (pita rakaman, jam tangan, kad tunai dan kad kredit dengan pengekodan magnet, dll.) jauh dari unit. Semasa anda membawa unit, ingati ini juga.

Cara penjagaan unit
Walaupun bahagian fabrik unit menggunakan rawatan penghalau air, anda boleh menggunakan unit tersebut secara lebih selesa dan untuk jangka masa yang lebih lama dengan mengikuti prosedur pemeliharaan di bawah.
- Jika permukaan unit menjadi kotor dalam situasi berikut, cuci unit tersebut dengan air bersih (air paip, dll.) segera untuk menghilangkan kotoran. Membiarkan kotoran di permukaan unit boleh menyebabkan bahagian fabrik atau radiator pasif (A-②) berubah warna atau merosot, atau menyebabkan unit mengalami kerosakan.
Cth.
  - Apabila garam, pasir dan sebagainya melekat pada unit selepas menggunakan unit di pantai, tepi kolam dan sebagainya.
  - Apabila unit terkena peluh atau dengan bahan asing (losyen pelindung matahari, minyak pelindung matahari, dll.)

Nota
- Sekiranya permukaan unit menjadi kotor, jangan gunakan bahan pencuci, pencair, benzin, alkohol, dan lain-lain untuk membersihkan unit ia akan mempengaruhi fungsi penghalau air pada bahagian fabrik unit.
- Sekiranya butiran pasir, dan lain-lain memasuki kain atau bahagian lain unit, keluarkan secara berhati-hati. Jangan sekali-kali menggunakan pembersih vakum, dll. pada unit. Ia boleh menyebabkan kerosakan pada bahagian pembesar suara atau bahagian lain dari unit.

Tentang komunikasi BLUETOOTH®
- Gelombang mikro yang dipancarkan oleh peranti BLUETOOTH boleh menjejaskan operasi peranti perubatan elektronik. Matikan unit ini dan peranti BLUETOOTH yang lain di lokasi berikut, kerana pekara ini boleh menyebabkan kemalangan:
  - di hospital, berhampiran tempat duduk keutamaan dalam kereta api, lokasi yang terdapat gas mudah terbakar, berhampiran pintu automatik atau berhampiran penggera kebakaran.

Catatan lain
- Apabila diletakkan dalam persekitaran yang terlalu panas atau sejuk, unit akan menghentikan pengecasan bateri atas sebab keselamatan. Apabila bateri dibiarkan mengecas untuk tempoh yang panjang, unit mungkin akan menghentikan pengecasan bateri juga. Dalam keadaan sebegini, pastikan suhu persekitaran berada dalam julat suhu pengecasan bateri (5 °C - 35 °C), cabut dan sambung semula kabel USB, kemudian cas bateri semula.
- Walaupun anda tidak bermaksud menggunakan unit untuk jangka masa yang lama, cas bateri dengan kapasiti penuh setiap 6 bulan untuk mengekalkan prestasinya.
- Jika kulit anda terus terdedah kepada cahaya untuk tempoh yang lama semasa cahaya dihidupkan, anda mempunyai risiko mengalami kebakaran suhu rendah. Untuk membawa pembesar suara menggunakan tali bahu, dll. semasa unit dihidupkan, matikan cahaya (fungsi pencahayaan).
- Apabila cahaya unit kelihatan terang atau silau, tingkatkan kecerahan lampu bilik atau tutup fungsi pencahayaan.
- Jika anda mempunyai sebarang soalan atau masalah berkenaan unit ini yang tidak dilindungi dalam panduan ini, sila rujuk pengedar Sony terdekat anda.

Tanda dagangan
- Microsoft dan Windows ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.
- Tanda kata dan logo BLUETOOTH® ialah tanda dagang berdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan apa-apa penggunaan tanda sedemikian oleh Sony Group Corporation dan subsidiarinya adalah dengan lesen.
- USB Type-C® dan USB-C® ialah tanda dagangan berdaftar USB Implementers Forum.
- LDAC dan logo LDAC ialah tanda dagangan Sony Group Corporation atau anggota gabungannya.

Semua tanda dagangan dan tanda dagangan berdaftar yang lain ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar bagi pemegang masing-masing. Dalam manual ini, tanda ™ dan ® tidak ditentukan.

Spesifikasi
Bahagian BLUETOOTH
Jalur frekuensi
Jalur 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

Am
Input
Jek AUDIO IN (Φ 3.5 mm)
DC OUT
Port USB Type-C® (untuk mengecas bateri peranti yang bersambung) (DC 5 V/MAKS. 1.5 A)
Kuasa
DC 5 V 3.0 A atau DC 9 V 3.0 A (menggunakan penyesuai AC serasi USB PD yang boleh didapati secara komersial yang mampu memberi arus 3.0 A) atau, menggunakan bateri litium-ion terbina dalam
Suhu operasi
–5 °C - +35 °C
Suhu pengecasan bateri
5 °C - 35 °C
Dimensi (L × T × D)
Termasuk bahagian unjuran dan kawalan
Kira-kira 320 mm × 144 mm × 125 mm
Massa (Termasuk bateri)
Kira-kira 3.3 kg
Item disertakan
Pembesar

僅適用於台灣

廢電池請回收

關授權

- 本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。請存取下列 URL 並閱讀授權內容。
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/
- 本產品受Microsoft Corporation的某些智慧財產權保護。未經Microsoft或授權Microsoft子公司許可，禁止在本產品外使用或發行該技術。
- 第三方所提供的服務可能在未事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony概不負責。

防水和防塵規格的注意事項（在使用本產品前閱讀）

隨附的配件不具備防水及防塵規格。

本產品的防水和防塵效能

本裝置的保護蓋緊密固定時，具有IPX7的防水規格，符合IEC60529"密封保護等級（IP Code）"的"對於水流的保護等級"；並具有IP6X的防塵規格，符合"對於固態異物的保護等級"。

- 本產品隨附的配件及接頭（USB, AUDIO IN）皆不具備防水或防塵規格。為降低發生火災或觸電的風險，使用任何接頭（USB, AUDIO IN）時，請勿使本產品碰觸到水或水滴。

請注意，因客戶使用不當而造成水或灰塵滲入機體內並造成故障，並不提供保固服務。

維護防水和防塵效能

請謹慎留意下述注意事項，以確保正確使用裝置。

- 請勿倒入熱水或用吹風機等裝置直接對著本產品吹熱氣。此外，切勿在三溫暖或熱源附近等高溫的地方使用本產品。

注意：請小心使用保護蓋（A-①）。保護蓋在維持防水和防塵效能方面擔任非常重要的角色。使用本產品時，請確保保護蓋完全關緊。關閉保護蓋時，請小心不要讓異物滲入內部。如果保護蓋沒有完全關緊，防水和防塵效能可能會退化，水或灰塵粒子會滲入本產品，造成本產品故障。

注意事項

放置注意事項

- 為避免發生故障，請避免將本產品置於下列位置。
  - 受到陽光直射或照明設備照射、靠近熱源或三溫暖等高溫的地方
  - 車窗關閉的車內（尤其是夏天時）
  - 接觸到熱氣的地點，例如吹風機
- 將本產品放在平坦表面上。放在傾斜表面上時，本產品可能因本身震動而傾倒或掉落，而造成受傷、故障或性能變差。
- 本產品非防磁喇叭。請將易受磁力影響的物體（錄音帶、手錶、金融卡及磁條信用卡等）遠離本產品。隨身攜帶喇叭時，也請注意本事項。

如何保養本產品

雖然本產品的織物部分經過疏水處理，但是您如果遵照下列保養程序，本產品使用起來會更舒適，壽命也會更長。

- 如果本產品表面在下列狀況下變髒，請迅速以淡水（自來水等）沖洗本產品以清除髒汙。讓髒汙留在表面上可能會使織物部分或被動輻射器部分（A-②）變色或退化，或使本產品故障。
例如：
  - 在海灘、游泳池附近等場所使用後，鹽粒、沙粒等附著在本產品上時
  - 當產品沾染汗液或異物時（防曬乳、防曬油等）

註

- 如果本產品表面變髒，請勿使用清潔劑、稀釋劑、苯、酒精等清潔本產品，否則會影響本產品織物部分的疏水功能。
- 若有沙粒等進入本產品的織物部分或其他部分，請小心將其清除。切勿在本產品上使用吸塵器等工具。這可能會損壞本產品的喇叭部分或其他部分。

BLUETOOTH® 通訊

- BLUETOOTH裝置所發射出的微波可能會影響電子醫療設備的運作。請在下列位置關閉本產品和其他BLUETOOTH裝置，否則可能發生意外：
  - 在醫院、火車優先座位附近、有易燃氣體的地方、自動門附近或火災警報器附近。

其他注意事項

- 當放置在極熱或極冷的環境中時，出於安全原因，本產品停止對電池充電。當長時間持續對電池充電時，本產品也可能會停止對電池充電。在這種情況下，請確保環境溫度在電池充電溫度範圍內（5 ℃ – 35 ℃），拔掉後再插入USB連接線，然後重新對電池充電。
- 即使打算長時間不使用本產品，也請每6個月將電池充滿電，以維持其效能。
- 如果在燈光開啟時反虜長時間與燈光接觸，可能有低溫燙傷的風險。若要在電源開啟時使用肩帶等攜帶喇叭，請將燈光（燈光功能）關閉。
- 當產品燈光過亮或太耀眼時，請調高室內照明或關閉燈光功能。
- 如果您對本產品有任何本手冊未涵蓋的疑問或問題，請就近諮詢Sony經銷商。

商標

- Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。
- BLUETOOTH®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類標示的使用已獲得授權。
- USB – Type–C®和USB–C®是USB – Implementers – Forum的註冊商標。
- LDAC 和 LDAC 標誌是 Sony Group Corporation 或其附屬公司的商標。

所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明 ™ 與 ® 標誌。

規格

BLUETOOTH部分

頻率波段
2.4 GHz波段（2.400 0 GHz – 2.483 5 GHz）

一般

輸入
AUDIO IN插孔（Φ 3.5 mm）

DC OUT
USB Type–C®連接埠（用於為連接裝置的電池充電）（DC 5 V/最大1.5 A）

電源
DC 5 V 3.0 A或DC 9 V 3.0 A（使用能夠提供3.0 A的市售USB PD相容交流電源供應器）或使用內建鋰離子電池

工作溫度
– 5 ℃ – +35 ℃

電池充電溫度
5 ℃ – 35 ℃

尺寸（寬 × 高 × 深）
含突起部位和控制元件
約320 mm × 144 mm × 125 mm

質量（含電池）
約3.3 kg

隨附物品
無線喇叭（1）
USB Type–C®連接線（USB–C®轉USB–C®）*（1）
肩帶（1）
文件（1組）
* 充電線是專為本產品所設計。請勿將充電線用於任何其他用途。

使用USB對電池充電的系統要求

USB交流電源供應器：
使用能夠提供1.5 A或更大輸出電流的市售USB交流電源供應器。

與USB PD（USB電源傳輸）相容的USB交流電源供應器：
使用能夠提供DC 5 V/3.0 A或DC 9 V/3.0 A的市售USB PD相容交流電源供應器。*
* 我們不保證所有相容USB PD的裝置都能運作。

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

ภาษาไทย | ลำโพงไร้สาย

รุ่น: YY7859E

คำว่า "ผลิตภัณฑ์" ในเอกสารฉบับนี้หมายถึงตัวผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม

ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพการป้องกันน้ำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาอย่างสนิทเมื่อใช้งาน

ป้ายชื่อและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยติดอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:
- พื้นผิวด้านในของฝาปิดด้านหลังของเครื่อง

ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่อับอากาศ เช่น ตู้หนังสือหรือตู้แบบฝัง

ห้ามปล่อยให้แบตเตอรี่ (ก้อนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว้ภายใน) สัมผัสกับความร้อนสูงจัด เช่น แสงแดด เปลวไฟ หรือความร้อนในลักษณะดังกล่าวเป็นเวลานาน
อย่าให้แบตเตอรี่อยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิเย็นจัด เนื่องจากทำให้เกิดความร้อนมากเกินไปและเกิดการบวมได้
อย่ารื้อ เปิด หรือทำให้แบตเตอรี่รองฉีกขาด
ในกรณีที่มีแบตเตอรี่รองรั่ว อย่าให้ของเหลวสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากมีการสัมผัส ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำปริมาณมากและปรึกษาแพทย์
ต้องชาร์จแบตเตอรี่รองก่อนการใช้งาน ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการชาร์จอย่างเหมาะสมได้ที่คำแนะนำจากผู้ผลิตหรือคู่มือผลิตภัณฑ์เสมอ
หลังจากเก็บไว้เป็นเวลานาน อาจจะจำเป็นต้องชาร์จและปล่อยประจุแบตเตอรี่รองหลาย ๆ ครั้งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งอย่างเหมาะสม

การชาร์จผลิตภัณฑ์นี้

เชื่อมต่ออแดปเตอร์ AC แบบ USB เข้ากับผลิตภัณฑ์นี้โดยใช้สายเคเบิล USB Type-C® แล้วเชื่อมต่ออแดปเตอร์ AC แบบ USB เข้ากับเต้าเสียบ AC

ห้ามให้เครื่องสัมผัสกับแหล่งกำเนิดเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งปิดคลุม (เช่น เทียนไขที่จุดไฟไว้)

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและได้ผลว่าเป็นไปตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ EMC โดยใช้สายไฟเชื่อมต่อที่สั้นกว่า 3 m.

ผลิตภัณฑ์นี้มีแม่เหล็กซึ่งอาจรบกวนเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ วาล์วระบายจากโพรงสมองลงสู่ช่องท้องชนิดปรับแรงดันได้สำหรับการรักษาภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

ห้ามเสียบปลั๊ก USB เมื่อตัวเครื่องหรือสายชาร์จเปียก หากเสียบปลั๊ก USB ในขณะที่ตัวเครื่องหรือสายชาร์จเปียก อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากของเหลวได้ (น้ำประปา น้ำทะเล น้ำอัดลม ฯลฯ) หรือหากมีสิ่งแปลกปลอมบนตัวเครื่องหรือสายชาร์จ ก็อาจก่อให้เกิดความร้อนผิดปกติหรือความผิดปกติใด ๆ ได้

ใบอนุญาต

- ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่กำหนดของ Microsoft Corporation ห้ามมิให้ใช้งานหรือแจกจ่ายเทคโนโลยีดังกล่าวนอกเหนือผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่มีใบอนุญาตจาก Microsoft หรือบริษัทในเครือที่ได้รับอนุญาตของ Microsoft
- บริการที่จัดหาโดยผู้ให้บริการภายนอกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Sony มิอาจรับผิดชอบต่อกรณีต่างๆ ดังกล่าว

หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำและการกันฝุ่น (ควรอ่านก่อนใช้เครื่อง)

อุปกรณ์เสริมที่ให้มาไม่สามารถกันน้ำและกันฝุ่นได้

เกี่ยวกับประสิทธิภาพใน การกันน้ำและการกันฝุ่นของเครื่อง

เครื่องพร้อมฝาปิดที่ปิดสนิทมีข้อกำหนดการกันน้ำของ IPX7 ตามที่ระบุไว้ใน "ระดับการป้องกันต่อการแช่น้ำ" ของ IEC60529 และมี "มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น (รหัส IP)" นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นของ IP6X ตามที่ระบุไว้ใน "ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง"

- อุปกรณ์เสริมที่ให้มาและขั้วต่อของเครื่องนี้ (USB, AUDIO IN) ไม่กันน้ำและไม่กันฝุ่น เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามให้ตัวเครื่องเปียกน้ำหรือมีน้ำหยดใส่ในขณะที่ใช้ขั้วต่อ (USB, AUDIO IN)

ความผิดปกติที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำหรือมีฝุ่นเข้าไปในระบบซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ในการประกัน

เพื่อรักษาประสิทธิภาพของการกันน้ำและการกันฝุ่น

สังเกตข้อควรระวังด้านล่างอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้เครื่องอย่างถูกต้อง

- ห้ามเทน้ำร้อน หรือใช้เครื่องเป่าผม รวมถึงอุปกรณ์ใด ๆ ในการเป่าลมร้อนใส่ตัวเครื่องโดยตรง นอกจากนี้ ห้ามห้ามใช้เครื่องในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในห้องซาวน่าหรือใกล้แหล่งความร้อน

คำเตือน: ใช้งานฝาปิด (A-①) ด้วยความระมัดระวัง ฝาปิดเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น ขณะใช้เครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดสนิทดีแล้ว ขณะปิดฝาปิดควรระวังอย่าให้วัตถุแปลกปลอมเข้าไปด้านใน หากไม่ได้ปิดฝาปิดแน่นสนิท ประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่นอาจลดลงและเป็นสาเหตุให้เครื่องทำงานบกพร่องเนื่องจากมีน้ำหรือฝุ่นเข้ามาในเครื่อง

การป้องกันไว้ก่อน

เกี่ยวกับการติดตั้ง

- โปรดหลีกเลี่ยงการวางเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ต่อไปนี้ เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการทำงานผิดปกติ
  - สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ได้แสงแดดส่องหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยตรง ใกล้แหล่งความร้อนหรือในห้องซาวน่า
  - ภายในยานพาหนะที่ปิดกระจกหน้าต่าง (โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน)
  - สถานที่ที่สัมผัสกับลมร้อน เช่น จากไดร์เป่าผม
- วางเครื่องบนพื้นผิวเรียบ หากวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง เครื่องอาจล้มหรือหล่นลงมาเนื่องจากการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง ส่งผลให้คุณได้รับบาดเจ็บ เครื่องทำงานผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทำงานเสื่อมลง
- เครื่องนี้ไม่มีคุณสมบัติต้านแม่เหล็ก เก็บวัตถุที่ไวต่อแม่เหล็ก (เทปบันทึก นาฬิกา บัตรเงินสดและบัตรเครดิตที่มีแถบรหัสแม่เหล็ก ฯลฯ) ให้ห่างจากเครื่องนี้ โปรดพึงระวังเมื่อคุณย้ายเครื่องนี้

วิธีดูแลรักษาเครื่อง

แม้จะมีการเคลือบผิวกันน้ำในส่วนที่เป็นผ้าของเครื่องไว้แล้ว แต่ท่านเองก็สามารถใช้งานเครื่องได้อย่างสบายใจและยาวนานขึ้นได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลรักษาต่อไปนี้

- หากพื้นผิวของเครื่องเปื้อนในกรณีต่อไปนี้ ให้ล้างเครื่องด้วยน้ำสะอาด (น้ำก๊อก ฯลฯ) ทันทีเพื่อขจัดคราบสกปรก การปล่อยให้สิ่งสกปรกติดอยู่บนพื้นผิวอาจทำให้ส่วนที่เป็นผ้าของลำโพงหรือส่วนของพาสซีฟเรดิเอเตอร์ (A-②) เปลี่ยนสีหรือเสื่อมสภาพ หรืออาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้
ตัวอย่าง
  - เมื่อเกลือ, ทราย ฯลฯ เข้าไปในเครื่องหลังจากใช้งานบริเวณหาดทราย, ข้างสระว่ายน้ำ ฯลฯ
  - เมื่อเครื่องเปื้อนสารแปลกปลอมต่าง ๆ (ครีมกันแดด, ครีมอาบแดด ฯลฯ)

หมายเหตุ

- หากพื้นผิวของเครื่องสกปรก ห้ามใช้ผงซักฟอก, ทินเนอร์, เบนซิน, แอลกอฮอล์ ฯลฯ ในการทำความสะอาดเครื่อง เพราะอาจมีผลกระทบต่อคุณสมบัติเคลือบผิวกันน้ำในส่วนที่เป็นผ้าของเครื่องได้
- หากมีเม็ดทราย ฯลฯ เข้าไปในส่วนที่เป็นผ้าของเครื่องหรือส่วนอื่น ให้นำออกอย่างระมัดระวัง ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ กับเครื่องนี้ เพราะอาจทำให้ส่วนที่เป็นลำโพงหรือส่วนอื่นของเครื่องเสียหายได้

เมื่อใช้การสื่อสาร BLUETOOTH®

- คลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ปิดเครื่องและอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ ในบริเวณต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
  - ในโรงพยาบาล ใกล้ที่นั่งพิเศษบนรถไฟ สถานที่ที่มีก๊าซไวไฟ ใกล้ประตูอัตโนมัติ หรือใกล้สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้

หมายเหตุอื่นๆ

- เมื่อวางเครื่องไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็นจัด เครื่องจะหยุดการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย หากชาร์จแบตเตอรี่ค้างไว้เป็นเวลานาน เครื่องอาจหยุดการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน ในกรณีดังกล่าว โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุณหภูมิแวดล้อมอยู่ในช่วงอุณหภูมิการชาร์จแบตเตอรี่ (5 °C - 35 °C) จากนั้นถอดและเสียบสาย USB ใหม่ แล้วชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง
- คุณควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- หากผิวของคุณสัมผัสกับแสงไฟเป็นเวลานานในขณะที่ไฟเปิดอยู่ อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการไหม้จากอุณหภูมิต่ำได้ หากต้องการพกพาลำโพงโดยใช้สายคล้องไหล่ ฯลฯ ในขณะที่เปิดเครื่องอยู่ ให้ปิดไฟ (ฟังก์ชันแสงสว่าง)
- เมื่อแสงไฟของเครื่องสว่างจ้าเกินไป โปรดเปิดไฟภายในห้อง หรือปิดฟังก์ชันแสงไฟดังกล่าว
- หากคุณมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับเครื่องนี้ที่ไม่ได้อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

เครื่องหมายการค้า

- Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่น
- โลโก้และเครื่องหมายคำ BLUETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของ และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต
- USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ USB Implementers Forum
- LDAC และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation หรือบริษัทในเครือ

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ®

ข้อมูลจำเพาะ

ส่วนของ BLUETOOTH

คลื่นความถี่
ความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์ (2.400 0 กิกะเฮิร์ตซ์ - 2.483 5 กิกะเฮิร์ตซ์)

ข้อมูลทั่วไป

สัญญาณเข้า
ช่องสัญญาณ AUDIO IN (Φ 3.5 มม.)

DC OUT
พอร์ต USB Type-C® (สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เชื่อมต่อ) (DC 5 V/สูงสุด 1.5 A)

กำลังไฟ
DC 5 V 3.0 A หรือ DC 9 V 3.0 A (ด้วยอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับการใช้งาน USB PD ที่มีจำหน่ายที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 3.0 A) หรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จซ้ำได้ในตัว

อุณหภูมิการทำงาน
–5 °C - +35 °C

อุณหภูมิการชาร์จแบตเตอรี่
5 °C - 35 °C

ขนาด (กว้าง × สูง × ลึก)
รวมส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนควบคุมต่างๆ
ประมาณ 320 มม. × 144 มม. × 125 มม.

น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)
ประมาณ 3.3 กก.

รวมรายการ
ลำโพงไร้สาย (1)
สาย USB Type-C® (USB-C® ถึง USB-C®)* (1)
สายคล้องไหล่ (1)
เอกสาร (1 ชุด)
* สายชาร์จออกแบบมาสำหรับเครื่องนี้โดยเฉพาะ ห้ามใช้สายชาร์จเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ข้อกำหนดของระบบสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้ USB

อะแดปเตอร์ AC แบบ USB:
ใช้อะแดปเตอร์ AC แบบ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไปซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 1.5 A ขึ้นไป

อะแดปเตอร์ AC แบบ USB ที่รองรับการใช้งาน USB PD (การจ่ายพลังงานผ่านช่องชาร์จ USB):
ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่รองรับการใช้งาน USB PD ที่มีจำหน่ายทั่วไปซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า DC 5 V/3.0 A หรือ DC 9 V/3.0 A*
* เราไม่รับประกันว่าจะสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับ USB PD ได้ทุกอุปกรณ์

รูปแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Bahasa Indonesia | Speaker Nirkabel

Model: YY7859E

Istilah "produk" dalam dokumen ini merujuk pada unit atau aksesorinya.

PERHATIAN: Untuk menghindari penurunan performa tahan air, pastikan tutup telah tertutup rapat saat menggunakan unit.

Pelat nama dan informasi penting yang terkait dengan keselamatan tercantum di bagian berikut:
- permukaan bagian dalam tutup di sisi belakang unit

Jangan pasang produk dalam ruang yang terbatas, seperti rak buku atau kabinet internal.

Jangan paparkan baterai (pak baterai atau baterai yang terpasang) pada panas yang berlebih, seperti sinar matahari, api, atau sejenisnya, untuk waktu yang lama.
Hindarkan baterai dari kondisi suhu sangat rendah yang dapat mengakibatkan panas berlebih dan pelepasan termal.
Jangan membongkar, membuka, atau merobek baterai sekunder.
Jika terjadi kebocoran baterai sekunder, hindari kontak antara cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, bilas area yang terkena menggunakan air dalam jumlah banyak dan dapatkan bantuan medis.
Baterai sekunder harus diisi daya sebelum digunakan. Selalu baca petunjuk produsen atau panduan produk untuk instruksi pengisian daya yang benar.
Setelah disimpan dalam waktu lama, baterai sekunder mungkin perlu diisi daya dan dikosongkan beberapa kali untuk mendapatkan kinerja maksimum.
Buang dengan benar.

Mengisi ulang unit ini

Sambungkan adaptor AC USB ke unit ini menggunakan kabel USB Type-C®, kemudian sambungkan adaptor AC USB ke stopkontak AC.

Jangan paparkan unit pada sumber api langsung (misalnya, lilin yang dinyalakan).

Unit ini telah diuji dan terbukti mematuhi batasan yang ditetapkan dalam peraturan EMC menggunakan kabel sambungan yang lebih pendek dari 3 m.

Produk ini mengandung magnet yang dapat mengganggu alat pacu jantung, katup shunt yang dapat diprogram untuk pengobatan hidrosefalus, atau alat medis lain. Jangan meletakkan produk ini di dekat orang yang menggunakan alat medis tersebut. Konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan produk ini jika Anda menggunakan alat medis tersebut.

Jangan pernah memasukkan steker USB ketika unit utama atau kabel pengisian daya basah. Jika steker USB dimasukkan ketika unit utama atau kabel pengisian daya basah, korsleting dapat terjadi akibat adanya cairan (air keran, air laut, minuman ringan, dll.) atau benda asing pada unit utama atau kabel pengisian daya dan menyebabkan terbentuknya panas yang abnormal atau malafungsi.

Lisensi

- Produk ini berisi perangkat lunak yang digunakan oleh Sony di bawah perjanjian lisensi dengan pemilik hak cipta. Kami berkewajiban untuk mengumumkan isi dari perjanjian tersebut kepada pelanggan di bawah persyaratan oleh pemilik hak cipta untuk perangkat lunak. Harap akses URL berikut dan baca isi dari lisensi tersebut.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/
- Produk ini dilindungi oleh hak kekayaan intelektual tertentu dari Microsoft Corporation. Dilarang menggunakan atau mendistribusikan teknologi tersebut di luar produk ini tanpa lisensi dari Microsoft atau anak perusahaan resmi Microsoft.
- Layanan yang ditawarkan oleh pihak ketiga dapat diubah, ditangguhkan, atau dihentikan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sony tidak bertanggung jawab dalam situasi seperti ini.

Catatan tentang fitur tahan air dan debu (Bacalah sebelum menggunakan unit ini)

Aksesori yang disediakan tidak tahan air maupun tahan debu.

Tentang performa tahan air dan tahan debu pada unit

Unit, yang tutupnya dikencangkan dengan kuat, memiliki spesifikasi tahan air IPX7 sebagaimana yang ditentukan dalam "Tingkat perlindungan terhadap perendaman air" IEC60529 "Tingkat Perlindungan Rembesan (Kode IP)", dan spesifikasi tahan debu IP6X sebagaimana yang ditentukan dalam "Tingkat perlindungan terhadap benda asing padat".

- Aksesori dan konektor yang disediakan untuk unit (USB, AUDIO IN) ini tidak tahan air maupun tahan debu. Untuk mengurangi risiko kebakaran atau kejutan listrik, jangan biarkan unit ini terkena air atau tetesan saat menggunakan konektor (USB, AUDIO IN) apa saja.

Perlu diperhatikan bahwa kerusakan akibat rendaman air atau masuknya debu yang disebabkan oleh penyalahgunaan oleh pelanggan tidak tercakup dalam garansi.

Untuk mempertahankan performa tahan air dan tahan debu

Perhatikan baik-baik peringatan di bawah ini untuk memastikan unit digunakan dengan benar.

- Jangan menuangkan air panas atau menyemprotkan angin panas dari pengering rambut atau alat lain secara langsung ke unit. Juga jangan pernah menggunakan unit ini di tempat yang bersuhu tinggi, seperti di sauna atau di dekat sumber panas.

PERINGATAN: Hati-hati saat menggunakan tutup (A-①). Peran tutup sangat penting dalam menjaga performa tahan air dan tahan debu. Ketika menggunakan unit, pastikan tutup terpasang rapat. Saat memasang tutup, berhati-hatilah jangan sampai ada benda tertinggal di dalamnya. Jika tutup tidak terpasang rapat, performa tahan air dan tahan debu dapat berkurang dan bisa menyebabkan malafungsi unit akibat air atau partikel debu yang masuk ke dalam unit.

Tindakan pencegahan

Tentang penempatan

- Untuk menghilangkan risiko kerusakan, hindari lokasi berikut saat menempatkan atau meninggalkan unit ini.
  - Tempat yang bersuhu tinggi, seperti di bawah sinar matahari langsung atau peralatan penerangan, di dekat sumber panas, atau di sauna
  - Di dalam kendaraan dengan jendela tertutup (terutama di musim panas)
  - Tempat yang terpapar udara panas, misalnya dari alat pengering rambut
- Letakkan unit ini pada permukaan yang rata dan datar. Ketika ditempatkan pada permukaan yang miring, unit ini bisa jatuh atau meluncur dari permukaan karena getarannya sendiri, yang mengakibatkan cedera, kerusakan, atau penurunan kinerja.
- Unit ini tidak anti magnet. Jauhkan unit dari benda-benda yang rentan terhadap magnet (kaset, jam tangan, kartu cash, dan kartu kredit dengan kode magnetik, dll.) Saat Anda membawa-bawa unit tersebut, ingat juga hal ini.

Cara merawat unit

Meskipun bagian kain pada unit dilengkapi zat anti-air, Anda dapat menggunakan unit dengan lebih nyaman dan untuk jangka waktu yang lebih lama dengan mengikuti prosedur pemeliharaan di bawah ini.

- Jika permukaan unit kotor dalam kasus-kasus berikut ini, segera cuci unit dengan air tawar (air keran, dll.) untuk menghilangkan kotoran. Jika kotoran dibiarkan menempel di permukaannya, warna bagian kain atau bagian radiator pasif (A-②) bisa luntur atau rusak, atau unit bisa rusak.
Msl.
  - Saat garam, pasir, dll. terjebak di unit setelah digunakan di pantai, samping kolam renang, dll.
  - Saat ada noda dari zat asing pada unit (tabir surya, minyak pelindung dari sengatan matahari, dll.)

Catatan

- Jika permukaan unit kotor, jangan gunakan detergen, tiner, bensin, alkohol, dll. untuk membersihkan unit karena akan memengaruhi fungsi anti-air dari bagian kain di unit.
- Jika butir pasir, dll. masuk ke bagian kain atau bagian lain dari unit ini, hilangkan pasir tersebut dengan hati-hati. Jangan sekali-kali menggunakan penyedot debu, dll. pada unit. Hal itu bisa menyebabkan kerusakan pada bagian speaker atau bagian lain dari unit.

Tentang komunikasi BLUETOOTH®

- Gelombang mikro yang terpancar dari perangkat BLUETOOTH dapat memengaruhi pengoperasian alat medis elektronik. Matikan unit ini dan perangkat BLUETOOTH lainnya di lokasi berikut, karena dapat menyebabkan kecelakaan:
  - di rumah sakit, di dekat tempat duduk prioritas di kereta api, di lokasi yang terdapat gas mudah terbakar, di dekat pintu otomatis, atau di dekat alarm kebakaran.

Catatan lain

- Saat ditempatkan di lingkungan yang sangat panas atau dingin, unit akan menghentikan pengisian daya baterai untuk alasan keamanan. Saat baterai terus mengisi dayanya sendiri dalam jangka waktu lama, unit mungkin juga menghentikan pengisian daya baterai. Jika demikian, pastikan suhu sekitar berada dalam kisaran suhu pengisian daya baterai (5 °C - 35 °C), cabut dan colokkan kabel USB, lalu lakukan lagi pengisian daya baterai dari awal.
- Meskipun Anda tidak akan menggunakan unit untuk waktu lama, isilah baterai hingga penuh setiap 6 bulan sekali untuk menjaga performa baterai.
- Jika kulit Anda tetap menyentuh lampu dalam jangka waktu yang lama saat lampu dinyalakan, maka terdapat risiko mengalami luka bakar akibat suhu rendah. Untuk membawa speaker menggunakan tali bahu, dsb. saat speaker dihidupkan, matikan lampunya (fungsi penerangan).
- Bila lampu unit ini terlihat terang atau menyilaukan, perterang cahaya lampu ruangan atau matikan fungsi lampu.
- Jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah apa pun mengenai unit ini yang tidak dijelaskan dalam manual ini, silakan hubungi dealer Sony terdekat Anda.

Merek dagang

- Microsoft dan Windows adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain.
- Merek kata dan logo BLUETOOTH® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan tanda tersebut oleh Sony Group Corporation serta anak perusahaannya adalah berdasarkan lisensi.
- USB Type-C® dan USB-C® adalah merek dagang terdaftar dari USB Implementers Forum.
- LDAC dan logo LDAC adalah merek dagang dari Sony Group Corporation atau afiliasinya.

Semua merek dagang dan merek dagang terdaftar lainnya adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Dalam manual ini, tanda ™ dan ® tidak ditentukan.

Spesifikasi

Bagian BLUETOOTH

Pita frekuensi
Pita 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Umum

Jack input
Jack AUDIO IN (Φ 3,5 mm)

DC OUT
Port USB Type-C® (untuk mengisi daya baterai perangkat yang terhubung) (DC 5 V/MAKS. 1,5 A)

Daya
DC 5 V 3,0 A atau DC 9 V 3,0 A (menggunakan adaptor AC USB PD yang dijual terpisah dan mampu menyediakan arus 3,0 A) atau, menggunakan baterai ion-litium bawaan

Suhu operasi
–5 °C - +35 °C

Suhu pengisian daya baterai
5 °C - 35 °C

Dimensi (L × T × P)
Termasuk kontrol dan bagian yang menonjol
Sekitar 320 mm × 144 mm × 125 mm

Berat (Termasuk baterai)
Sekitar 3,3 kg

Item yang disertakan
Speaker Nirkabel (1)
Kabel USB Type-C® (USB-C® ke USB-C®)* (1)
Tali bahu (1)
Dokumen (1 set)
* Kabel pengisian daya yang dirancang khusus untuk unit ini. Jangan gunakan kabel ini untuk tujuan lain.

Persyaratan sistem untuk mengisi baterai dengan USB

Adaptor AC USB:
Menggunakan adaptor AC USB yang dijual terpisah, yang mampu memasok arus keluaran 1,5 A atau lebih.

Adaptor AC USB yang kompatibel dengan USB PD (Penghantaran daya USB):
Mengg