NL

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen in deze handleiding omdat ze belangrijke aanwijzingen bevatten over de veiligheid, het gebruik en het onderhoud van het product.

BELANGRIJK: LEES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT ALTIJD AANDACHTIG DEZE AANWIJZINGEN. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATERE RAADPLEGING

- Deze aanwijzingen maken deel uit van het product en moeten bewaard worden en beschikbaar blijven gedurende de levensduur van het product. De documentatie moet geleverd worden aan de volgende beheerders van het product.
- Opgelet: deze moka moet op een warmtebron werken en komt onder druk te staan. Veronachtzaming van deze instructies kan brandwonden en ontploffing van de moka veroorzaken.
- Controleer voordat u de moka gebruikt of hij volledig is, of alle componenten aanwezig zijn en of het ventiel, de trechter, de pakking en de filterplaatjes in goede staat zijn en gemonteerd zijn zoals op de afbeelding. Bij twijfelgevallen neem contact op met de verkoper of de producent.
- Verwijder de verpakking van de moka en elke waarschuwing die erin zit, voordat u de moka gebruikt.
- Dit product is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of zonder ervaring of opleiding; uit de buurt van kinderen houden.
- Gebruik de moka waarvoor hij is ontworpen; het product is alleen voor huishoudelijk gebruik bedoeld.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens het gebruik.
- De warme oppervlaktes van de koffiemachine niet aanraken: de oppervlaktes worden warm, gebruik het handvat (7) en de knop (8) om het koffiezetapparaat te gebruiken.
- Gebruik de moka niet zonder water in het waterreservoir.
- Giet geen andere vloeistoffen in het waterreservoir: de moka mag alleen met water werken.
- Deze moka is alleen bestemd om te worden gebruikt met water en gemalen koffie voor moka-apparaten voor huishoudelijk: gebruik geen andere producten (bijv. gerst, cacao, koffie-extract, thee, KOFFIE VOOR PERCOLATORS OF ESPRESSO-MACHINES,...). Let op dat de stoomstraal niet gerichtis op de gebruiker.
- Let op dat het koffiezetapparaat goed is gesloten voordat ze wordt gebruikt.
- Als u gas gebruikt als warmtebron mag de vlam niet onder het waterreservoir uit komen.
- Als u een elektrische/keramiekglazen plaat gebruikt, mag u die niet op de hoogste stand zetten. Schakel de middelwarme stand in.
- Gebruik de moka niet in de oven of in de magnetron.
- Open of sluit de moka niet met het handvat.
- Tijdens het gebruik, sluit de deksel (9) van het koffiezetapparaat.
- Bij storingen gebruikt u het product niet en neemt u contact op met de verkoper of de fabrikant.
- Open na het gebruik de moka niet voordat die is afgekoeld.
- Zet de moka na gebruik alleen op een daarvoor geschikt oppervlak: de onderkant van de moka wordt heel heet; zet de moka niet op ontvlambare of oppervlakken die kunnen smelten door hitte.
- Gebruik alleen de originele modelonderdelen van Bialetti.

Tips

- Als u de moka voor het eerst gebruikt, wast u hem goed alleen met water en laat u hem één keer alleen met water (zonder koffie) werken.
- Zet minstens 3 keer koffie die u niet opdrinkt volgens de instructies hieronder.
- Drink de eerste 3 koffies niet omdat het aroma van de koffie nog niet perfect is.
- Zorg ervoor dat het veiligheidsventiel niet in de richting van de gebruiker zit.
- Was de moka alleen met de hand, zonder was- of schuurmiddelen, om de kwaliteit van de moka voor een lange tijd te waarborgen.
- Gebruik koffie voor moka, d.w.z. koffie die speciaal voor moka gemalen is en gebruik geen fijn gemalen koffie.
- Druk de koffie in de trechter (3) nooit aan.
- Roer ik de koffie als die klaar is en voordat u hem uitschenkt.
- Zet elk deel van de moka volledig gedroogd weg, zonder de moka te sluiten.
- Vervang het leertje als het is versleten, het wordt aangeraden om het tenminste één keer per jaar te vervangen.
- Klop de koffie niet uit de trechter omdat u de trechter op deze manier kunt beschadigen of vervormen zodat hij niet meer goed past in de trechteropening.

KOFFIE ZETTEN

1. Vul het waterreservoir (2) met koud water, Afb. A, tot aan de onderste rand van het veiligheidsventiel met de hoeveelheden in de tabel (*).
2. Plaats het trechterfilter (3) in het waterreservoir (2), Afb. B.
3. Vul het trechterfilter (3) met gemalen koffie voor moka zonder die aan te drukken en laat geen resten koffie op de rand van het waterreservoir zitten Afb. C.
4. Schroef de schenkkan (6) op het waterreservoir (2) en sluit stevig maar zonder overdrijven en zonder druk uit te oefenen op het handvat (7) afb. D.
5. *Zet de moka op de warmtebron; als de moka op vlammen staat, zorgt u ervoor dat die niet onder de rand van de moka uit komen. Zet een elektrische/keramiekglazen plaat niet op de hoogste stand, Afb. E.*
6. Als de schenkkan (6) met koffie gevuld is, haalt u de moka van de warmtebron.

HET VEILIGHEIDSVENTIEL VAN BIALETTI (1)

Het veiligheidsventiel van Bialetti is geoctroyeerd en bedoeld voor een volledig veilig gebruik van de moka.
Als u drinkwater in de moka gebruikt, kan er na verloop van tijd kalkaanslag de opening van het ventiel verstoppen. Om verstopping door kalkaanslag te voorkomen, hoeft u slechts het zuigertje dat uit het ventiel uitsteekt in te drukken terwijl u de moka wast afb. F. Wij raden aan om dit regelmatig te doen zodat het ventiel altijd werkt zoals het moet werken.

FAQ

Er komt geen koffie uit de moka:
- Controleer of alle componenten aanwezig zijn.

Er komt lucht uit het veiligheidsventiel:
- Controleer of u koffie voor moka-apparaten heeft gebruikt.
- Controleer of u de koffie in het trechterfilter niet heeft aangedrukt.
- Controleer of u niet te veel water in het reservoir heeft gedaan.

Als het verschijnsel niet ophoudt, kan het product een defect hebben. Gebruik het product niet en neem contact op met de verkoper.

Er lekt water uit de moka:
- Controleer of u de moka stevig gesloten heeft.
- Controleer of de pakking versleten is en vervang indien nodig.
- Controleer of u geen koffieresten op de rand van het waterreservoir heeft laten zitten.

Er komt geen koffie uit de moka:
- Controleer of u de moka stevig gesloten heeft.
- Controleer of u de moka niet waterdrukken zijn

C MOKA EXPRESS					
1	63 ml 2,1 Oz	60 ml 2 Oz	4	220 ml 7,4 Oz	190 ml 6,4 Oz
2	103 ml 3,5 Oz	90 ml 3 Oz	6	300 ml 10,1Oz	270 ml 9,1 Oz
3	150 ml 5,1 Oz	130 ml 4,4 Oz	9	460 ml 15,5Oz	420 ml 14,2Oz
12	670 ml 22,6Oz	600 ml 20,3Oz	18	885 ml 30 Oz	800 ml 27 Oz

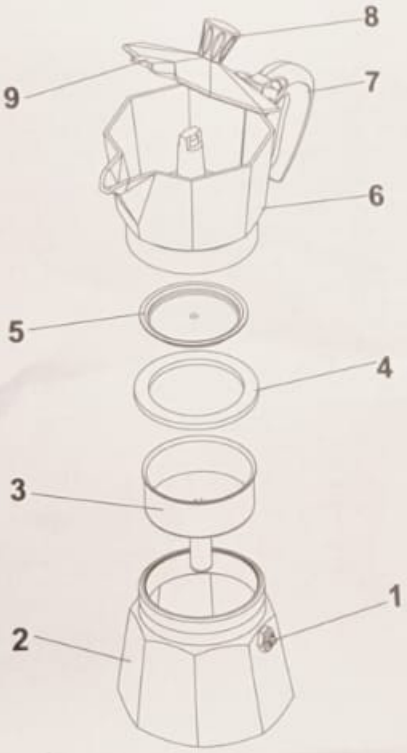

Via Fogliano 1
25030 Coccaglio (BS)
Italy
www.bialetti.com

SERVIZIO CONSUMATORI BIALETTI GROUP
030-7720104
(Italy only)
www.bialetti.com

Ed.04/2023