TECKNET

Doorbell

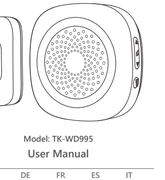

Model: TK-WD995

User Manual

EN DE FR ES IT

Thank you for purchasing TECKNET Doorbell. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference. If you have any problem using this product, please contact us by email at support@tecknetonline.com.

Package Contents



Product Overview



1. Previous Chime/Mode Button
2. Next Chime/Pairing Button
3. Volume Button
4. LED Light
5. Battery Compartment
6. Push Button
7. LED Light
8. Screw Hole

EN-1

Specifications

1. Receiver
Working Voltage: DC 4.5V
Power Consumption: 0.5W

2: Push Button
Working Voltage: DC 3V (CR2032 x1)
Working Current: 25mA
Transmission Power: 10 dBm

Install Push Button

Install with the Double-sided Tape

1. Remove the battery isolation strip on the push button before use.
2. Fix the Push Button with the small screw.
3. Use the included double-sided tape to stick the push button to the wall.



Install with the Screws

To install you will need:



Standard Screwdriver

Phillips Screwdriver

EN-2

1. Remove the battery isolation strip.
2. Use a small standard screwdriver to detach the battery cover.

3. Screw mount the battery cover on the wall using the Phillips screwdriver. Snap the Push Button onto the battery cover.

4.Fix the Push Button with the small screw.

EN-3

Install Doorbell Receiver

Anchor a large screw on the wall, and hang the doorbell receiver on.

How to Use

1. **Power Prompt**: Install three AA batteries to the receiver. There is a "ding dong" tone showing that it is functioning normally.
2. **Switch Working Mode:** Press and hold the "Previous Chime" button for 3 seconds to switch between 2 working modes: ringing only, ringing & flashing light.
3. **Select a Chime:** Press the "Previous Chime" or "Next Chime" button once to select a chime. Stop pressing the button when you hear the chime you want.
4. **Select a Volume Level:** Press the volume button to choose from 5 volume levels (mute, low, medium, high, and max).

Pair Push Button to Receiver

The Push Button and Receiver are already paired, so you can use them straight out of the box. In case of any time you need to pair them, follow the steps below.
1. Press and hold the "Next Chime" button for over 3 seconds, and you'll hear a "ding dong" prompt, showing that the receiver is in the pairing status.
2. Press the Push Button, and the receiver plays the selected chime, which means the pairing operation is completed.

EN-4

Tips:

One pairing operation can only connect one Push Button. One receiver can be paired with up to 20 Push Buttons.

Clear Pairing Record

Press and hold the Volume Button for over 5 seconds, and you'll hear a "ding dong, ding dong" prompt, showing that the receiver has cleared all pairing records. (This will remove all paired Push Buttons.)

Low Battery Indicator

When the battery power of the receiver is low, the LED light stays on. Please replace the batteries.

Correct Disposal of This Product:

(Waste Electrical& Electronic Equipment)
This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

EN-5

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

1. RETAIN THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions.
2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories, and device.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Keep the product away from the fire to avoid an explosion.
6. For proper insertion, please observe polarity indications (+/-).
7. Remove the batteries if the product is not going to be used for a long period.
8. Do not place the product in or near an inflammable, explosive, or hazardous object.
9. The doorbell is waterproof to some extent, but it still needs some protection so that it can function normally, so please do not place it in or near water, rain, excess moisture, or extreme heat.
10. Do not operate the product if it has been damaged in any way.
11. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a risk of safety hazards.
12. Do not throw or shake the product.

EN-6

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Unichain Technology Co., Ltd. declares that the product type TK-WD995 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://eu.tecknetonline.com/

EN-7

Limited 12-Month Warranty

12 MONTHS

What this warranty covers.
Shenzhen Unichain Technology Co., LTD. (Manufacturer: "Unichain") warrants to the original purchaser of this TECKNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is.
Unichain warrants the TECKNET product for 12 Months.

What will we do to correct problems?
Unichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).

What is not covered by this warranty?
All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Unichain for inspection upon Unichain's request at the sole expense of the purchaser, or if Unichain determines that the TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to claim the warranty
Please contact retailers or visit TECKNET website or email ***support@tecknetonline.com*** for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within ***90 days*** of purchase.

Disclaimer
Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

EN-8

Danke für die Entscheidung zur TECKNET Türklingel. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren es zum späteren Nachschlagen auf. Bei Problemen mit diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@tecknetonline.com.

Packungsinhalt



Produktübersicht

1. Vorheriger Klingelton/Modus-Taste
2. Nächster Klingelton/Kopplungs-Taste
3. Lautstärketaste
4. LED-Licht
5. Batteriefach
6. Drucktaster
7. LED-Licht
8. Schraubenloch

DE-1

Spezifikationen

1.Empfänger
Betriebsspannung: DC 4,5 V
Stromverbrauch: 0,5 W

2.Drucktaster
Betriebsspannung: DC 3 V (CR2032 x1)
Arbeitsstrom: 25mA
Sendeleistung: 10 dBm

Drucktaster installieren

Installieren mit doppelseitigem Klebeband

1. Entfernen Sie vor Gebrauch den Batterieentnahmestreifen am Drucktaster.
2. Fixieren Sie den Drucktaster mit der kleinen Schraube.
3. Verwenden Sie das mitgelieferte doppelseitige Klebeband, um den Drucktaster an die Wand zu kleben.



Mit Schrauben installieren

Zur Installation benötigen Sie:

Schlitzschraubendreher

Kreuzschlitzschraubendreher

DE-2

1. Entfernen Sie den Batterieentnahmestreifen.
2. Verwenden Sie einen kleinen Schlitzschraubendreher, um die Batterieabdeckung zu lösen.

3. Schrauben Sie die Batterieabdeckung mit dem Kreuzschlitzschraubendreher an die Wand. Lassen Sie den Drucktaster auf der Batterieabdeckung einrasten.

4. Fixieren Sie den Drucktaster mit der kleinen Schraube.

DE-3

Türklingelempfänger installieren

Verankern Sie eine große Schraube an der Wand und hängen Sie den Türklingelempfänger auf.

Bedienungsanleitung

1. **Stromversorgung**: Legen Sie drei AA-Batterien in den Empfänger ein. Es gibt einen "Ding-Dong"-Ton, der anzeigt, dass er normal funktioniert.
2. **Arbeitsmodus wechseln:** Halten Sie die Taste „Vorhergehender Ton" 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen 2 Arbeitsmodi zu wechseln: Nur Klingeln/Klingeln & Blinklicht.
3. **Klingelton auswählen**: Drücken Sie einmal die Taste „Vorheriger Klingelton" oder „Nächster Klingelton", um einen Klingelton auszuwählen. Hören Sie auf, die Taste zu drücken, wenn Sie den gewünschten Klingelton hören.
4. **Wählen Sie einen Lautstärkepegel**: Drücken Sie die Lautstärketaste, um aus 5 Lautstärkestufen auszuwählen (stumm, niedrig, mittel, hoch und maximal).

Den Drucktaster mit dem Empfänger koppeln

Der Drucktaster und der Empfänger sind bereits gekoppelt, sodass Sie sie direkt nach dem Auspacken verwenden können. Falls Sie sie zu irgendeinem Zeitpunkt koppeln müssen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
1. Drücken und halten Sie die „Nächster Klingelton"-Taste länger als 3 Sekunden, und Sie hören einen „Ding-Dong"-Ton, der anzeigt, dass sich der Empfänger im Kopplungsstatus befindet.

DE-4

2. Drücken Sie den Drucktaster, und der Empfänger spielt den ausgewählten Ton, was bedeutet, dass der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist.

Tipp:

Ein Pairing-Vorgang kann nur einen Drucktaster verbinden. Ein Empfänger kann mit bis zu 20 Drucktastern gekoppelt werden.

Kopplungsaufzeichnung löschen

Halten Sie die Lautstärketaste länger als 5 Sekunden gedrückt, und Sie hören einen „Ding-Dong, Ding-Dong"-Ton, der anzeigt, dass der Empfänger alle Kopplungsaufzeichnungen gelöscht hat. (Dadurch werden alle gekoppelten Drucktaster entfernt.)

Schwache Batterie-Anzeige

Wenn die Batterieleistung des Empfängers niedrig ist, bleibt das LED-Licht an. Bitte tauschen Sie die Batterien aus.

DE-5

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.

1. HEBEN DIESE ANWEISUNGEN AUF – Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
2. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt, Zubehör und den Geräten, die unser Produkt verwenden.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen Sicherheit.
4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Explosionen fern.
6. Beachten Sie zum korrekten Einsetzen die Polaritätsanzeigen (+/-).
7. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
8. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenständen auf.
9. Die Türklingel ist bis zu einem gewissen Grad wasserdicht, benötigt jedoch noch einen gewissen Schutz, damit sie normal funktioniert. Stellen Sie sie daher nicht in oder in der Nähe von Wasser, Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder extremer Hitze auf.
10. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
11. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.
12. Werfen oder schütteln Sie das Produkt nicht.

DE-6

Merci d'avoir acheté la sonnette de porte TECKNET. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous avez un problème lors de l'utilisation de ce produit, veuillez nous contacter par mail à support@tecknetonline.com.

Contenu du paquet



Présentation du produit



1. Mélodie précédente / Bouton mode
2. Mélodie suivante / Bouton association
3. Bouton volume
4. Voyant LED
5. Compartiment des piles
6. Bouton poussoir
7. Voyant LED
8. Trou de vis

FR-1

Spécifications

1. Récepteur
Tension de fonctionnement : DC 4.5V
Consommation électrique : 0.5W

2. Bouton poussoir
Tension de fonctionnement : DC 3V (CR2032 x1)
Courant de fonctionnement : 25mA
Puissance de transmission : 10 dBm

Installer le bouton poussoir

Installer à l'aide du ruban adhésif double-face

1. Retirez la bande d'isolation des piles sur le bouton-poussoir avant d'utiliser le produit.
2. Fixez le bouton poussoir avec la petite vis.
3. Utilisez le ruban adhésif double-face inclu pour coller le bouton poussoir au mur.



Installer avec les vis

Pour l'installation, vous aurez besoin :



d'un tournevis standard

d'un tournevis cruciforme

FR-2

1. Retirez la bande d'isolation des piles.
2. Utilisez un petit tournevis standard pour détacher le couvercle des piles.



3. Vissez le couvercle des piles sur le mur en utilisant le tournevis cruciforme. Emboîtez le bouton poussoir dans le couvercle de la batterie.

4. Fixez le bouton poussoir avec la petite vis.

FR-3

Installation du récepteur de la sonnette de porte

Fixez la grande vis dans le mur et accrochez-y le récepteur de la sonnette.



Comment l'utiliser

1. **Signal d'alimentation** : Installez trois piles AA dans le récepteur. Vous entendrez un "ding dong" qui vous montre que tout fonctionne correctement.
2. **Changer le mode de fonctionnement** : Appuyez sur le bouton "Mélodie précédente" et retenez le pendant 3 secondes pour passer d'un mode à l'autre : sonnerie seule/ sonnerie et lumière clignotante.
3. **Sélectionner une mélodie** : Appuyez sur le bouton "Mélodie précédente" ou "Mélodie suivante" une fois pour sélectionner une mélodie. Arrêtez d'appuyer quand vous entendez la mélodie que vous voulez.
4. **Sélectionnez le niveau du volume** : Appuyez sur le bouton volume pour choisir parmi les 5 niveaux de volume (pas de son, bas, moyen, fort et max).

Associer le bouton poussoir au récepteur

Le bouton poussoir et le récepteur sont déjà associés, vous pouvez donc les utiliser immédiatement après leur avoir sorti de la boîte. Au cas où vous aurez besoin de les associer, suivez les étapes suivantes :
1. Appuyez sur le bouton "Mélodie suivante" et retenez-le pendant 3 secondes et

FR-4

vous entendrez un signal "ding dong" qui montre que le récepteur est en mode association.
2. Appuyez sur le bouton poussoir et le récepteur se mettra à jouer la mélodie choisie, ce qui signifie que le processus d'association est terminé.

Astuces :

Un processus d'association ne peut connecter qu'un seul bouton poussoir. Un récepteur peut être associé à 20 boutons maximum.

Supprimer l'historique des associations

Appuyez sur le bouton volume et retenez-le pendant plus de 5 secondes et vous entendrez un signal "ding dong, ding dong" qui signifie que l'historique des toutes les associations a été supprimée. (Cela supprime tous les boutons poussoirs associés).

Voyant batterie faible

Quand le niveau des piles du récepteur est faible, le voyant LED reste allumé. Veuillez remplacer les piles.

FR-5

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT CES CONSIGNES.

1. CONSERVEZ CES CONSIGNES – Cette feuille contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes.
2. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire toutes les consignes et précautions sur le produit, les accessoires et l'appareil utilisant ce produit.
3. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (dont les enfants) ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des consignes concernant l'utilisation de cet appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Maintenir à l'abri du feu car il peut y avoir des risques d'explosion.
6. Pour une insertion appropriée, veuillez respecter les indications de polarité (+/-).
7. Retirez les piles si le produit ne va pas être utilisé pendant une longue période.
8. Ne pas placer le produit dans ou près de d'objets inflammable, explosif ou dangereux.
9. La sonnette est étanche jusqu'à un certain point, elle a quand même besoin de protection pour qu'elle fonctionne normalement, donc évitez de la placer dans ou près de l'eau, de la pluie, de l'humidité excessive ou dans des endroits ou la chaleur est extrême.
10. Ne pas utiliser le produit s'il a été abîmé.
11. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut provoquer des risques dangereux de sécurité.
12. Ne pas jeter ou secouer le produit.

FR-6

Gracias por adquirir el Timbre TECKNET. Por favor lea detenidamente este Manual del Usuario antes de usar el producto y conérvelo para futura referencia. Si tiene algún problema al usar este producto, por favor contáctenos al correo support@tecknetonline.com

Contenidos del empaque

Resumen del producto

1. Botón de modo/campanilla anterior
2. Botón de emparejamiento/campanilla siguiente
3. Botón de volumen
4. Luz LED
5. Compartimento para baterías
6. Botón presionable
7. Luz LED
8. Orificio para tornillo

ES-1

Especificaciones

1. Receptor
Voltaje de operación: DC 4.5V
Consumo de energía: 0.5W

2. Botón presionable
Voltaje de opración: DC 3V (CR2032 x1)
Corriente de operación: 25mA
Potencia de transmisión: 10 dBm

Instalación del botón presionable

Instalación con la cinta doble cara

1. Retire la tira de aislamiento de las baterías del botón presionable antes del uso.
2. Fije el botón presionable con el tornillo pequeño.
3. Use la cinta doble cara incluida para pegar el botón presionable a la pared.

Instalación con los tornillos

Para la instalación, necesitará:

Destornillador estándar

Destornillador Phillips

ES-2

1. Retire la tira de aislamiento de la batería.
2. Use un destornillador estándar pequeño para retirar la cubierta de la batería.

3. Atornille la cubierta de la batería sobre el muro usando el destornillador Phillips. Encaje el botón presionable sobre la cubierta de la batería.

4. Fije el botón presionable con el tornillo pequeño.

ES-3

Instalación del receptor del timbre

Ancle un tornillo grande al muro y úselo para colgar el receptor del timbre.



Modo de uso

1. **Indicador de encendido:** Instale tres baterías AA en el receptor. El tono "ding dong" indica que el funcionamiento es normal.
2. **Alternar entre modos de funcionamiento:** Mantenga presionado el botón de "campanilla anterior" por 3 segundos para alternar entre 2 modos de funcionamiento: campanillleo solo/campanilleo + luz parpadeante.
3. **Seleccione un sonido de campanilla:** Presione el botón de "campanilla anterior" o "campanilla siguiente" una vez para seleccionar un sonido. Deje de presionar el botón cuando escuche el sonido de su preferencia.
4. **Seleccionar un nivel de volumen:** Presione el botón de volumen para elegir entre 5 niveles de volumen (silencio, bajo, medio, alto y máximo).

Emparejamiento del botón presionable al receptor

El botón presionable y el receptor ya están emparejados, así que puede usarlos tan pronto los saque de la caja. En caso de que deba volver a emparejarlos, siga los pasos a continuación:
1. Mantenga presionado el botón de "campanilla siguiente" por 3 segundos y

ES-4

escuchará un "ding dong", lo que significa que el receptor está en modo de emparejamiento.
2. Pulse el botón presionable y el receptor reproducirá la campanilla seleccionada, lo que significa que la operación de emparejamiento está completa.

Tips:

Una operación de emparejamiento solo puede conectar un botón presionable. Un receptor puede emparejarse con hasta 20 botones presionables.

Limpiar registro de emparejamiento

Mantenga presionado el botón de volumen por 5 segundos y escuchará un " ding dong, ding dong ", lo que significa que el receptor ha borrado el registro de emparejamiento (esto eliminará todos los botones presionables emparejados).

Indicador de batería baja

Cuando la batería del receptor se encuentre baja, la luz LED se mantendrá encendida. Por favor reemplace las baterías.

ES-5

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Esta hoja contiene importantes instrucciones de seguridad y operación.
2. Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el producto, los accesorios y el dispositivo que utiliza nuestro producto.
3. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su uso. la seguridad.
4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
5. Mantenga el producto alejado del fuego o puede ocurrir una explosión.
6. Para una inserción adecuada, observe los indicadores de polaridad (+/-).
7. Retire las baterías si el producto no se va a utilizar durante un período prolongado.
8. No coloque el producto en o cerca de un objeto inflamable, explosivo o peligroso.
9. El timbre es existente al agua hasta cierto punto, pero aún necesita algo de protección para que pueda funcionar normalmente, así que no lo coloque cerca del agua, la lluvia, el exceso de humedad o el calor extremo.
10. No opere el producto si se ha dañado de alguna manera
11. No desmonte el producto. El desmontaje puede generar riesgos de seguridad.
12. No arroje ni sacuda el producto.

ES-6

Grazie per aver comprato il Campanello TECKNET. Si prega di leggere con attenzione questo Manuale Utente prima dell'uso del prodotto e di conservarlo per un riferimento futuro. In caso di problemi con l'uso di questo campanello, contattarci tramite e-mail all'indirizzo support@tecknetonline.com.

Contenuto della Confezione



Panoramica sul Prodotto



1. Tasto Suoneria Precedente/Modalità
2. Tasto Suoneria Successiva/Accoppiamento
3. Tasto Volume
4. Luce LED
5. Vano Batteria
6. Pulsante
7. Luce LED
8. Foro Vite

IT-1

Specifiche

1.Ricevitore
Tensione di Funzionamento: DC 4.5V
Consumo Energetico: 0.5W

2. Pulsante
Tensione di Funzionamento: DC 3V (CR2032 x1)
Corrente di Funzionamento: 25mA
Potenza di Trasmissione: 10 dBm

Installazione del Pulsante

Installazione con il Nastro Biadesivo

1. Prima dell'uso rimuovere la striscia isolante della batteria sul pulsante.
2. Fissare il Pulsante con la vite piccola.
3. Usare il nastro biadesivo incluso per attaccare il pulsante alla parete.



Installazione con le Viti

Per l'installazione si avrà bisogno di:

Cacciavite a Taglio

Cacciavite a Stella

IT-2

1. Rimuovere la striscia isolante della batteria.
2. Usare un piccolo cacciavite a taglio per rimuovere il coperchio del vano batteria.



3. Montare con la vite il coperchio del vano batteria sulla parete usando il cacciavite a stella. Premere il Pulsante sul coperchio del vano batteria.



4. Fissare il Pulsante con la vite piccola.

IT-3

Installazione del Ricevitore del Campanello

Ancorare una vite grande alla parete e agganciare il ricevitore del campanello.

Come si Usa

1. **Alimentazione:** installare tre batterie AA sul ricevitore. Si sente un suono "ding dong" che sta ad indicare che funziona normalmente.
2. **Cambiare Modalità di Funzionamento:** premere e tener premuto il tasto "Soneria Precedente" per 3 secondi per passare da una modalità di funzionamento all'altra: solo squillo/suoneria e luce lampeggiante.
3. **Selezionare una Soneria:** Premere una volta il tasto "Soneria Precedente" o "Soneria Successiva" per selezionare una soneria. Smettere di premere il tasto quando si sente la soneria desiderata.
4. **Selezionare un Livello di Volume:** premere il tasto del volume per scegliere tra 5 livelli di volume (silenzioso, basso, medio, alto e massimo).

Accoppiare il Pulsante al Ricevitore

Il Pulsante e il Ricevitore del Campanello sono stati già accoppiati, pertanto è possibile usarli fin da subito appena estratti dalla confezione. In caso di necessità di accoppiamento, seguire la seguente procedura:
1. Premere e tener premuto il tasto "Soneria Successiva" per oltre 3 secondi e si

IT-4

sentirà un suono di "ding dong", che sta ad indicare che il ricevitore è in stato di accoppiamento.
2. Premere il Pulsante e il ricevitore riproduce la soneria selezionata, il che sta a significare che l'operazione di accoppiamento è completata.

Suggerimenti:

Un'operazione di accoppiamento può collegare un solo Pulsante. Un ricevitore può essere accoppiato a un massimo di 20 Pulsanti.

Cancellare il Record di Accoppiamento

Premere e tener premuto il tasto Volume per oltre 5 secondi e si sentirà un suono "ding dong, ding dong", che sta ad indicare che il ricevitore ha cancellato tutti i record di accoppiamento (far ciò, rimuoverà tutti i Pulsanti accoppiati).

Spia di Batteria Scarica

Quando la batteria del ricevitore è scarica, la luce LED rimane accesa. Si prega di sostituire le batterie.

IT-5

IMPORTANTI INDIZAZIONI SULLA SICUREZZA: SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.

1. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questo foglio contiene delle importanti istruzioni sulla sicurezza e l'uso.
2. Prima di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le indicazioni sulla cautela sul prodotto, sugli accessori e sul dispositivo nell'usare il nostro prodotto.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con una mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non sia stata data loro una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
5. Tenere il prodotto lontano da incendi o esplosioni.
6. Per un corretto inserimento, si prega di osservare i segni relativi alla polarità (+/-).
7. Rimuovere le batterie se il prodotto non venisse usato per un lungo periodo.
8. Non porre il prodotto su un oggetto infiammabile, che potrebbe esplodere o pericoloso o vicino a esso.
9. Il campanello è impermeabile in una certa qual misura, tuttavia ha ancora bisogno di una certa protezione così che possa funzionare normalmente; pertanto, si prega di non metterlo nell'acqua o vicino all'acqua, esposto alla pioggia, all'umidità in eccesso o al calore estremo.
10. Non usare il prodotto se è stato danneggiato in alcun modo.
11. Non smontare il prodotto. Lo smontaggio potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.
12. Non gettare né scuotere il prodotto.

IT-6