SONY

* 5 0 6 4 3 4 4 0 1 * (1)

# ワイヤレススピーカー

使用上のご注意／仕様・保証書

ULT FIELD 3

https://rd1.sony.net/help/speaker/7866/h_zz/

5-064-344-**01**(1)

©2025 Sony Corporation
Printed in China

この使用上のご注意／仕様には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**使用上のご注意／仕様およびヘルプガイド**をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

## 保証書

持込修理

| | |
|---|---|
| 品名 | ワイヤレススピーカー |
| 型名 | ULT FIELD 3 (SRS-ULT30) |

**Sample**

保証書は製品に同梱されている使用上のご注意／仕様に印刷されたものをご使用ください。

| | |
|---|---|
| お客様住所<br>お名前 | 電話　　-　　-<br>様 |

**無料修理規定**

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品（ハードウェア）が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。本書記載の修理対応の種別（出張修理、持込修理、引取修理）をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書（再発行しませんので、大切に保管してください）の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口の種類は、(1) お買上げのお店、(2) お近くのソニーサービスステーション、(3) 本書に記載の修理相談窓口の３種類です。

| 種別 | 受付窓口 | 保証書の提示・提出 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 出張修理 | (1)(2)(3) | 出張修理担当者が訪問した際に提示 | ※1 |
| 持込修理 | (1)(2) | 持参した製品の修理依頼の際に提示 | ※2 |
| 引取修理 | (3) | 製品の引取時に指定業者へ提出 | |

※1 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理となる場合、出張費用（実費）を申し受けます。
※2 (1)(2) へのご依頼が難しい場合は、(3) にご相談ください。

2. お客様のご要望により、出張修理の種別について引取修理を、持込修理の種別について出張修理・引取修理を、引取修理の種別について出張修理を行う場合は、別途所定の料金を申し受けます。
3. 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。
(1) 本書のご提示がない場合 (2) 本書にお買上げ日およびソニー特約店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合 (3) 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合 (4) 使用上の誤り（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷 (5) 他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷 (6) お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷 (7) 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障・損傷 (8) 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
4. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
5. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。
6. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 故障によりお買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
8. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
9. 本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

| | |
|---|---|
| 修理メモ | |

＊本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
＊保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。 T02-6

型式：YY7866E

この文書でいう「製品」とは、本機またはその付属品を指しています。

# ⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

## 安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

## 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

## 万一、異常が起きたら

**変な音・においがしたら、煙が出たら**

❶ 電源を切る
❷ USBケーブルを抜く
❸ ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に相談する
裏面に相談窓口の連絡先があります。

### 警告表示の意味

使用上のご注意／仕様および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**⚠危険**

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

**⚠警告**

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

**⚠注意**

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

**注意を促す記号**

注意　火災　感電

**行為を禁止する記号**

禁止　分解禁止

**行為を指示する記号**

指示

**⚠危険** 火災 感電 **下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火により死亡や大けがの原因となります。**

### 火の中に入れない

内蔵充電池が破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

禁止

### 分解しない

故障や内蔵充電池の液漏れや破裂などの原因となります。内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご依頼ください。

分解禁止

### 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない

内蔵充電池の液漏れや破裂、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。
電池が液漏れしたり、異臭がする時にはただちに火気より遠ざけてください。

禁止

### 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所で使用・保管・放置しない

キャビネットなどが変形・変色したり、端子などがショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。

禁止

### ⚠危険 内蔵充電池が液漏れしたとき

**内蔵充電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない**

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。
液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

本機は充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。

**⚠警告** 火災 感電 **下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火によりやけどや大けがの原因となります。**

### 火炎源の近くで使用しない

本機の上に、例えば火のついたローソクのような、火炎源を置かないでください。火災の原因となります。

禁止

### 車の中で使用しない

本機がブレーキペダルの下などに落下して、運転の妨げになり、事故やけがの原因となることがあります。

禁止

### 本機背面キャップ内の端子に水や異物を入れない

端子などがショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

禁止

### 自然放熱を妨げない

本機に布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の上または本箱や組み込み式キャビネットのような通気が妨げられる狭いところに設置しないでください。自然放熱の妨げになり、過熱による変形や火災・感電の原因になることがあります。

禁止

**⚠注意** **下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。**

### 通電中の製品に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になることがあります。

禁止

### 特定の状況下では、ワイヤレス機能を使用しない

本機はワイヤレス機能を内蔵しています。
以下の点に注意してご使用いただき、障害などが発生した場合には、ただちに本機の電源を切ってください。

- 病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは使用しない。
電波が影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
- 航空機の機内ではワイヤレス機能を使用しない。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
ワイヤレス機能の航空機内でのご利用については、ご利用の航空会社に使用条件などをご確認ください。
- 本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

禁止

### 本機は、国内専用です

海外では国および地域によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

指示

### 医療機器に近づけない

本製品は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。本製品をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本製品のご使用前に担当医師にご相談ください。

禁止

**充電する際のご注意**

ぬれた状態でUSBプラグを挿入すると、本機や充電ケーブルに付着した液体（水道水、海水、清涼飲料水など）や異物によるショートが発生し、異常過熱や故障の原因となります。

**本機または充電ケーブルがぬれた状態でUSBプラグを絶対に挿入しないでください。**

- 本機を充電中または、長時間お使いになると、本機の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。
- 電池は火のそばや直射日光のあたるところなど、高温の場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池は熱暴走の原因となることがありますので、極端な低温の場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を分解または改造しないでください。
- 電池から漏液がある場合、電解液に直接触れないでください。万一皮膚に付着または目に入った場合、接触部を大量の水で洗い流し、医師の助言を受けることが望ましいです。
- 充放電を繰り返さずに長期間保存していた場合、既定の性能が得られない場合があります。
- 適切に処分してください。

注意：防水性能の低下を防ぐため、ご使用の際にはキャップが完全に閉じられていることをご確認ください。

# 本機を廃棄する

### ⚠注意 日本国内での充電式電池の廃棄について

Li-ion

本機に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。

**一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄しない**

火災や破裂の原因となることがあります。

禁止

### 周波数について

本機は2.4 GHz帯の2.400 0 GHzから2.483 5 GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

**本機の使用上の注意事項**

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業･科学･医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。ソニーの相談窓口については本書をご覧ください。

2.4FH4/XX8

この無線製品は2.4 GHz帯を使用します。FH4は変調方式としてFH-SS方式を採用し、与干渉距離は40 mです。XX8はその他の変調方式を採用し、与干渉距離は80 mです。

重要な情報は、本体背面のキャップ裏面に表示してあります。

# ライセンスについて

- 本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアが搭載されております。当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。ライセンスに関して、内容をご一読くださいますようお願い申し上げます。ライセンス内容は、以下のURLよりご覧ください。
  https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/
- 本製品にはMicrosoft Corporationの知的財産権の対象である技術が含まれています。Microsoftまたはその関連会社から使用許諾を得ることなく、この技術を本製品以外で使用または頒布することは禁じられています。
- 第三者が提供するサービスは予告なく、変更･停止･終了することがあります。ソニーは、そのような事態に対していかなる責任も負いません。

# ⚠ 防水・防じんについて(ご使用前に必ずお読みください)

**付属品は防水・防じん仕様ではありません。**

### 本機の防水・防じん性能について

本機は、キャップをしっかりと閉めた状態で、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」の"浸水に対する保護等級"であるIPX7相当の防水性能、"外来固形物に対する保護等級"であるIP6X相当の防じん性能を有しています。

- 付属品および本体の各端子 (USB) は、防水・防じん仕様ではありません。火災や感電の危険を減らすために、各端子 (USB) を使用している間は、本体を水や水滴にさらさないでください。

お客様の誤った取り扱いが原因の浸水や粉じんの浸入による故障は保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

### 防水・防じん性能を保つために

下記の点をご確認のうえ、正しくご使用ください。

- 本機はMIL-STD810H Method 516.8-Shockに準拠した厚さ5 cmの合板上での高さ1.22 mからの落下テストをクリアしています。ただし、すべての状態において無破損･無故障・防水・防じん性能を保証するものではありません。本機を落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。変形や破損により、防水・防じん性能劣化の原因となることがあります。
- 高温のお湯を直接かけたり、ドライヤーなど熱風を直接あてないでください。またサウナや暖房器具の近くなど高温になる場所での使用は絶対にしないでください。

⚠ **ご注意：**キャップの取り扱いに注意してください。キャップは、防水・防じん性能を保持するために大変重要な役割を果たしています。ご使用の際は完全に閉まっていることを確認してください。異物の付着などによりすき間があって完全に閉まっていない場合には、防水・防じん性能を保持できないばかりか、内部に水や粉じんが入り込み故障の原因になる場合もあります。

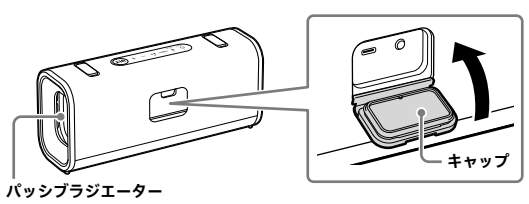


# 使用上のご注意

### 取り扱いについて

- 次のような場所には置かないでください。故障の原因になる場合があります。
  - 直射日光の当たる場所、照明器具の下、暖房器具の近くやサウナなど、温度の高い所
  - 窓を閉め切った自動車内(特に夏季)
  - ヘアドライヤーなどからの熱風があたる所
- 平らな場所に設置してください。傾いた場所に設置すると、本機自体の振動により転倒・落下し、けがや故障・性能劣化の原因になることがあります。
- 本機は防磁型ではありません。本機の上や近くに時計や磁気を利用したカード／テープ類は置かないでください。また、持ち運ぶ際にもご注意ください。

### 本機のお手入れのしかた

本機のファブリック(布)部分ははっ水処理を施してありますが、下記のお手入れをしていただくことにより、より長く快適にご使用いただけます。

- 表面が汚れたときは、すみやかに真水(水道水など)で洗い、汚れを落としてください。付着したまま放置すると、ファブリック(布)部分やパッシブラジエーター部分の変色や劣化、本機の故障の原因となります。
  例：
  - 海やプールなどで使用し、塩分や砂などが付着した場合
  - 汗や異物(日焼け止め・サンオイルなど)を付着させた場合

**ご注意**

- 表面が汚れたときに、中性洗剤、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。ファブリック(布)部分のはっ水機能などに影響します。
- ファブリック(布)部分などに砂粒などが入り込んだときは、丁寧に取り除いてください。掃除機などは絶対に使用しないでください。スピーカーユニットなどをいためるおそれがあります。

### BLUETOOTH® 通信について

- 本機と接続するBLUETOOTH機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。
- BLUETOOTH機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本機およびBLUETOOTH機器の電源を切ってください。
  - 病院内／電車内の優先席付近／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所／自動ドアや火災報知機の近く

### その他のご注意

- 周りの温度が非常に高いところや低いところでは、安全のために充電を停止します。また、長時間充電が続いても充電を停止することがあります。充電可能温度(5 ℃から35 ℃)の範囲内でUSBケーブルを抜き差ししてから、もう一度充電を行ってください。
- 長期間使用しない場合、内蔵充電池の劣化を防ぐため、半年に1度充電を行ってください。

# 商標について

- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- BLUETOOTH®ワードマークおよびロゴ は、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニーグループ株式会社及びその子会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- USB Type-C™およびUSB-C™は、USB Implementers Forumの商標です。

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

# 仕様

## BLUETOOTH部

**使用周波数帯域**

2.4 GHz 帯(2.400 0 GHz ～ 2.483 5 GHz)

## 電源部・その他

**DC OUT**

USB端子 Type-C™ (接続機器の充電用) (5 V、最大1.5 A)

**電源**

DC 5 V 3.0 AまたはDC 9 V 3.0 A(出力電流3.0 Aが供給可能なUSB PD対応ACアダプターを使用)、内蔵充電池を使用

**消費電力***

約27 W(内蔵充電池充電中)

* DC 9 V 3.0 Aが供給可能なUSB PD対応ACアダプター使用時

**使用温度範囲**

-5 ℃ ～ +35 ℃

**充電温度範囲**

5 ℃ ～ 35 ℃

**最大外形寸法(幅×高さ×奥行き)**

最大突起部含む

約256 mm × 113 mm × 79 mm

**質量(内蔵充電池含む)**

約1.2 kg

**同梱品**

ワイヤレススピーカー(1)

USB Type-C™ケーブル(USB-C™ - USB-C™)*(1)

ショルダーストラップ(1)

印刷物(一式)

* 本機専用の充電ケーブルです。他の目的でケーブルを使用しないでください。

## USB充電の推奨環境

**市販のUSB ACアダプター：**

出力電流1.5 A以上が供給可能な市販のUSB ACアダプター

**市販のUSB PD(USB Power Delivery)対応ACアダプター：**

出力がDC 5 V / 3.0 AまたはDC 9 V / 3.0 Aが供給可能な市販のUSB PD対応ACアダプター*

* USB PD対応すべての機器との動作を保証するものではありません。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

# 保証書とアフターサービス

### 保証書

- この製品には保証書が添付されています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

**調子が悪いときはまずチェックを**

- この説明書とヘルプガイドをもう一度ご覧になってお調べください。

**それでも具合の悪いときは**

- 製品内部を開けずに、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。修理をご依頼の際は原因特定のため、ご使用中のケーブル類なども合わせてお持ちください。

**保証期間中の修理は**

- 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

**保証期間経過後の修理は**

- 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

**部品の保有期間について**

- 当社では、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

**部品の交換について**

- この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

# ソニーの相談窓口のご案内

本製品についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、ホームページまたはソニーの相談窓口へ。

- 相談窓口へお問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
  - 型名
  - ご相談内容：できるだけ詳しく
  - お買い上げ年月日

ご質問の内容によっては、本機に接続される機器についてお問い合わせさせていただく場合があります。事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。

**型名：ULT FIELD 3**

◆ お問い合わせの前に、リスタート(再起動)をお試しください。


お問い合わせ窓口

**●各種お問い合わせ(LINEやメールなど)**

詳しくは 以下のホームページをご覧ください。
https://www.sony.jp/support/inquiry.html

**●電話でのお問い合わせ**

**【使い方相談窓口】**
フリーダイヤル：0120-333-020
携帯電話・一部のIP電話：050-3754-9577

**【修理相談窓口】**
フリーダイヤル：0120-222-330
携帯電話・一部のIP電話：050-3754-9599

ガイダンスに沿って短縮番号「**309**」+「#」を押すと、担当窓口へおつなぎします。

FAX：(共通)0120-333-389　　ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1