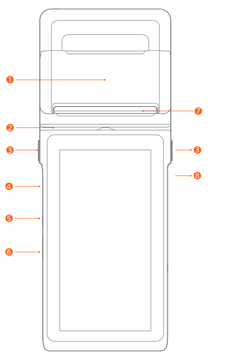

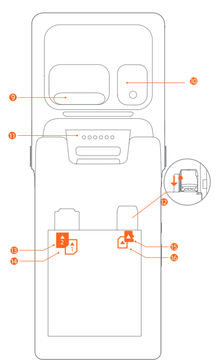

Inicio rápido

1. Lector NFC
   Se utiliza para detectar tarjetas Quick Pass.
2. Lector de tarjetas magnéticas
   Se utiliza para leer la información almacenada en la banda magnética de tarjetas bancarias.
3. Botón de escaneo (opcional)
   Presione brevemente para escanear el código de barras.
4. USB Tipo C
   Se utiliza para cargar equipos y para la depuración por parte de desarrolladores.
   No cargue la batería en lugares peligrosos.
5. Botón de función
   Se utiliza para la función personalizada.
6. Botón de encendido
   Pulsación corta: activa la pantalla, bloquea la pantalla.
   Pulsación larga: cuando el dispositivo está apagado, presione durante 2~3 segundos para encenderlo.
   En funcionamiento normal, presione durante 2~3 segundos y seleccione apagar o reiniciar.
   Mantenga presionado durante 11 segundos cuando el sistema esté bloqueado para realizar un reinicio automático.
7. Impresora
   Para imprimir comprobantes de venta en modo encendido.
8. Lector de tarjetas IC
   Se utiliza para leer tarjetas con chip
9. Escáner (opcional)
   Se utiliza para la captura precisa de datos.
   Nota: radiación láser. ¡No mire fijamente al rayo láser!
10. Cámara trasera
    Para fotografiar y escanear códigos 1D/2D de forma rápida.
11. Pines de extensión
    Para conectar a la base (es necesario comprar la base por separado)
    No utilice la base en lugares peligrosos.
12. Deslice hacia abajo la hebilla de metal y retire la Nano SIM
13. Ranura para tarjeta PSAM (tarjeta SIM opcional)
    Abra la tapa posterior, retire la batería e inserte la tarjeta PSAM (tarjeta SIM opcional).
14. Ranura para tarjetas P-SAM
    Abra la tapa posterior, retire la batería e inserte la tarjeta PSAM.
15. Ranura para tarjeta Micro SD
    Abra la tapa posterior, retire la batería e inserte la tarjeta SD extendida.
16. Ranura para tarjeta Nano SIM
    Se utiliza para insertar la tarjeta Nano SIM.

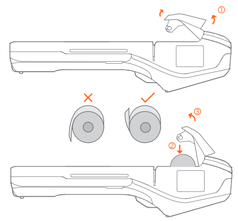

Instrucciones de impresión

Este dispositivo admite papel térmico de 58 mm con las especificaciones de 57± 0,5 mm x Ø40 mm.
① Abra el contenedor de papel con el asa de apertura. No fuerce la apertura del contenedor de papel para evitar el desgaste del engranaje del cabezal de impresión.
② Cargue el papel correctamente en el contenedor de papel en la dirección indicada y saque un poco de papel fuera del cortador.
③ Cierre la tapa del contenedor de papel para finalizar la carga del papel de impresión.
Nota: Si la impresora está en blanco, compruebe si el rollo de papel se ha instalado en la dirección correcta.
No abra el contenedor de papel si hay una atmósfera explosiva.

Avisos

Advertencia de Seguridad
Conecte el enchufe de CA al conector CA que corresponde a la entrada marcada del adaptador de corriente;
Para evitar lesiones, personas no autorizadas no deben abrir el adaptador de corriente;
Este es un producto Clase A. Este producto puede causar interferencias de radio en entornos habitables.
En ese caso, es posible que el usuario deba tomar las medidas adecuadas contra las interferencias.
No abra el dispositivo en lugares peligrosos.
Reemplazo de la batería:
1.¡Puede haber peligro de explosión si se reemplaza por una batería incorrecta!
2.La batería que se reemplazó deberá ser desechada por personal de mantenimiento, ¡y por favor no la arroje al fuego! Este dispositivo es un producto con protección antiexplosión con nivel Ex ic IIC T6 Gc.

Instrucciones de Seguridad Importantes
No instale ni utilice el dispositivo durante tormentas eléctricas para evitar posibles riesgos de descargas eléctricas;
Por favor, desconecte la energía inmediatamente si nota olor, calor o humo anormal;
El cortador de papel está afilado, ¡no lo toque!

Sugerencias
No utilice la terminal cerca de agua o humedad para evitar que le caiga líquido adentro;
No utilice la terminal en ambientes extremadamente fríos o calientes, como cerca de llamas o cigarrillos encendidos;
No deje caer, arroje o doble el dispositivo;
Utilice la terminal en un entorno limpio y libre de polvo, si es posible, para evitar que le caigan objetos pequeños adentro;
Por favor, no utilice la terminal cerca de equipos médicos sin tener permiso.

Declaraciones
La Compañía no asume responsabilidades por las siguientes acciones:
Daños causados por uso y mantenimiento sin cumplir con las condiciones especificadas en esta guía;
La Compañía no asumirá ninguna responsabilidad por los daños o problemas causados por artículos opcionales o de consumo (en lugar de los productos iniciales o productos aprobados por la Compañía). El cliente no tiene derecho a cambiar o modificar el producto sin nuestro consentimiento.
El sistema operativo del producto es compatible con las actualizaciones oficiales del sistema, pero si se cambia el sistema operativo a un sistema ROM de terceros o se alteran los archivos del sistema mediante acceso forzando el sistema, puede causar inestabilidad en el sistema al igual que riesgos y amenazas de seguridad.

Descargo de responsabilidad
Como resultado de la actualización del producto, es posible que algunos detalles de este documento no coincidan con el producto y el producto real será la guía. La Compañía se reserva el derecho de interpretación de este documento. La Compañía también se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso.

Señales de advertencia
Advertencia Solo se puede utilizar la batería T6820, fabricante: Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.
Advertencia No reemplace la batería si hay una atmósfera explosiva.
Advertencia No cargue la batería en lugares peligrosos.

Schnelleinstieg

1. NFC-Leser
   Wird für die Erfassung der Quick Pass Card verwendet.
2. Magnetkartenleser
   Dient zum Auslesen der im Magnetstreifen der Bankkarte gespeicherten Informationen.
3. Scan-Taste (optional)
   Kurz drücken zum Scannen des Barcodes.
4. USB Typ C
   Wird zum Aufladen von Geräten und zum Debuggen durch Entwickler verwendet.
   Laden Sie den Akku nicht an gefährlichen Orten auf.
5. Funktionstaste
   Wird für benutzerdefinierte Funktionen verwendet.
6. Ein/Aus-Taste
   Kurzes Drücken: Aufwachen des Bildschirms, Sperren des Bildschirms.
   Langes Drücken: Im ausgeschalteten Zustand 2 bis 3 Sekunden lang drücken, um das Gerät einzuschalten.
   Im normalen Betriebsmodus 2 bis 3 Sekunden lang drücken, um das Gerät auszuschalten oder neu zu starten.
   11 Sekunden lang drücken, wenn das System eingefroren ist, um automatisch neu zu starten.
7. Drucker
   Zum Drucken von Kassenbons im eingeschalteten Zustand.
8. IC-Kartenleser
   Zum Lesen von Chipkarten
9. Scanner (optional)
   Zur genauen Datenerfassung.
   Hinweis: Gefahr durch Laserstrahlung! Blicken Sie nicht direkt in den Laserstrahl!
10. Hintere Kamera
    Ermöglicht das Fotografieren und das schnelle Scannen von 1D/2D-Codes.
11. Erweiterungsstifte
    Zum Anschluss an die Dockingstation (muss separat erworben werden)
    Verwenden Sie die Dockingstation nicht an gefährlichen Orten.
12. Schieben Sie die Metallschnalle herunter und nehmen Sie die Nano-SIM-Karte heraus
13. PSAM-Kartensteckplatz (SIM-Karte optional)
    Öffnen Sie die hintere Abdeckung, nehmen Sie den Akku heraus und legen Sie die PSAM-Karte ein (SIM-Karte optional).
14. P-SAM-Kartensteckplatz
    Öffnen Sie die hintere Abdeckung, nehmen Sie den Akku heraus und legen Sie die PSAM-Karte ein.
15. MicroSD-Kartensteckplatz
    Öffnen Sie die hintere Abdeckung, nehmen Sie den Akku heraus und legen Sie die externe SD-Karte ein.
16. Nano-SIM-Kartensteckplatz
    Zum Einlegen der Nano-SIM-Karte.

Druckanweisungen

Dieses Gerät unterstützt das 58 mm Thermopapier mit den Spezifikationen 57 ± 0,5 mm x Ø 40 mm.
① Bitte öffnen Sie den Papierbehälter mit dem Entriegelungsgriff. Wenden Sie dabei keine Gewalt an, um den Verschleiß des Druckkopfes zu vermeiden;
② Legen Sie das Papier in der gezeigten Richtung in den Papierbehälter ein und ziehen Sie etwas Papier aus der Schneidevorrichtung heraus;
③ Schließen Sie die Abdeckung des Papierbehälters, um die Papierzufuhr zu beenden.
Hinweis: Wenn der Ausdruck leer ist, überprüfen Sie bitte, ob die Papierrolle in der richtigen Richtung eingelegt wurde.
Öffnen Sie den Papierbehälter nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung.

Hinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise
Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an, deren Spezifikationen mit denen des Netzteils übereinstimmt.
Das Netzteil darf von unbefugten Personen aus Risiko von Verletzungen nicht geöffnet werden;
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gerät der Klasse A. Das bedeutet, es verursacht in Wohnumgebungen möglicherweise Funkstörungen.
In solch einem Fall liegt es unter Umständen in der Verantwortung des Benutzers, geeignete Maßnahmen zur Verhinderung solcher Störungen zu treffen.
Öffnen Sie das Gerät nicht an gefährlichen Orten.
Ersetzen des Akkus:
1. Beim Austausch gegen einen falschen Akkutyp besteht Explosionsgefahr!
2.Nach dem Entfernen muss der Akku vom Wartungspersonal ordnungsgemäß entsorgt werden. Der Akku darf unter keinen Umständen ins Feuer geworfen werden!
Bei diesem Gerät handelt es sich um ein explosionsgeschütztes Produkt der Klasse Ex ic IIC T6 Gc.

Wichtige Sicherheitshinweise
Sehen Sie während eines Gewitters unbedingt von der Einrichtung und Verwendung des Produkts ab, um der Gefahr eines Blitzschlags vorzubeugen.
Sollten Sie einen ungewöhnlichen Geruch, Hitzeentwicklung oder Rauch feststellen, schalten Sie das Produkt sofort aus.
Der Papierschneider ist scharf, bitte nicht berühren!

Hinweise zur Betriebsumgebung
Verwenden Sie das Terminal nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit, um das Eindringen von Flüssigkeit in das Terminal zu verhindern;
Verwenden Sie das Terminal nicht in extrem kalten oder heißen Umgebungen, z. B. in der Nähe von Flammen oder brennenden Zigaretten;
Das Gerät darf nicht fallen gelassen, geworfen oder verbogen werden;
Benutzen Sie das Terminal nach Möglichkeit in einer sauberen und staubfreien Umgebung, damit keine kleinen Gegenstände in das Terminal fallen können;
Benutzen Sie das Terminal nicht ohne Erlaubnis in der Nähe von medizinischen Geräten.

Erklärungen
Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verantwortung für:
Schäden, die sich aus einer Nutzung und Wartung ergeben, die nicht den in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Bedingungen und Anweisungen entspricht;
Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Probleme, die durch optionale Artikel oder Verbrauchsmaterialien (und nicht durch die ursprünglichen oder zugelassenen Produkte des Unternehmens) verursacht werden.
Nicht zuvor durch uns autorisierte Änderungen und/oder Modifikationen am Produkt sind unzulässig.
Das Betriebssystem des Produkts unterstützt offizielle Systemaktualisierungen. Beachten Sie, dass eine nicht autorisierte Umwandlung des Betriebssystems in ein ROM-System eines Drittanbieters oder eine Änderung der Systemdateien die Instabilität des Systems, die Beeinträchtigung der Betriebssicherheit und weitere Gefahren nach sich ziehen kann.

Haftungsausschluss
Aufgrund von Produktverbesserungen kann das Produkt in gewissen Details von der Beschreibung in diesem Dokument abweichen. Maßgebend ist das tatsächliche Produkt. Das Unternehmen behält sich das Recht der Auslegung dieses Dokuments vor. Das Unternehmen behält sich außerdem das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Warnzeichen
Warnung: Es darf nur der Akku T6820 verwendet werden, Hersteller:
Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.
Warnung: Tauschen Sie den Akku nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.
Warnung: Laden Sie den Akku nicht an gefährlichen Orten auf.

クイックスタート

1. NFCリーダー
   クイックパスカードの読み取りが可能です。
2. 磁気カードリーダー
   銀行キャッシュカードの磁気ストライプに保存されている情報の読み取りが可能です。
3. スキャンボタン（オプション）
   短押しでバーコードをスキャンします。
4. Type-C USB
   デバイスの充電や開発者のデバッグに使用することができます。
   危険な場所でバッテリーを充電しないでください。
5. ファンクションボタン
   カスタマイズ機能に使用します。
6. 電源ボタン
   短押し：画面をオンにしてロックします。
   長押し：電源オフの状態で2～3秒長押しすると、デバイスを起動できます。
   使用中に2～3秒長押しすると、電源オフまたは再起動します。
   クラッシュ状態で11秒長押しすると、自動的に再起動します。
7. プリンター
   電源オンの状態で証票をプリントします。
8. ICカードリーダー
   チップカードの読み取りに使用します。
9. スキャナー（オプション）
   データを読み取ります。
   注意：レーザーが照射されます。光を見つめないでください。
10. リアカメラ
    写真撮影と1D/2Dコードクイックスキャンに使用します。
11. 拡張ピン
    ドックを接続します(ドックは別売りです)
    危険な場所でドックを使用しないでください。
12. 金属バックルをスライドさせ、Nano SIMを取り出します
13. PSAMカードスロット（SIMカードはオプション）
    バックカバーを開き、バッテリーを取り出して、PSAMカード（SIMカードはオプション）を挿入します。
14. P-SAMカードスロット
    バックカバーを開き、バッテリーを取り出して、PSAMカードを挿入します。
15. Micro SDカードスロット
    バックカバーを開き、バッテリーを取り出して、SDカードを挿入します。
16. Nano SIMカードスロット
    Nano SIMカードの挿入に使用します。

印刷方法

本製品は、57±0.5mm*Ø40mm仕様の58mm感熱シート用意に対応します。
①ハンドルを使って用紙トレイを開けます。プリントヘッドギアの摩耗を防ぐために、用紙トレイを無理やり開けないでください。
②下図の方向に、用紙を正しく用紙トレイにセットし、用紙をカッターの外側に少し出してください。
③用紙トレイのカバーを閉めれば、用紙の準備が完了となります。
注：印刷用紙に印字されずそのままだた場合は、用紙の方向が間違っていないかを確認してください。
爆発する恐れがある場合は、印刷用紙トレイを開けないでください。

安全上のご注意

安全警告
AC電源プラグは、電源アダプタに記載されている入力に対応するAC電源ソケットに挿入してご使用ください。
怪我を防ぐために、正規の許可を受けていない人が電源アダプタを開けてはなりません。
これははクラスAの製品です。生活環境において、この製品は電波干渉を引き起こす可能性があります。
このような場合には、ユーザーが電波干渉に対して実行可能な措置をとる必要があります。
危険な場所で本製品を開けないでください。
バッテリー交換について：
1.誤った型番のバッテリーに交換すると、爆発の恐れがあります。
2.交換後の古いバッテリーはメンテナンススタッフに渡して処理してください。絶対に火の中に入れないでください。
本デバイスは、Ex ic IIC T6 Gcレベルの防爆製品です。

重要な安全説明
雷が鳴っている時に取り付けたり使用しないでください。電撃を受ける危険があります。
異常な匂いがしたり、過熱や煙が発生した場合は、すぐに電源を切ってください。
ペーパーカッターは鋭利ですので、決して触れないようご注意ください。

お薦めの環境・注意事項
液体が端末内に入り込むのを防ぐために、水や湿気の近くで端末を使用しないでください。
火の元や火のついたタバコに近づけるなど、極端に寒いまたは熱い環境では使用しないでください。
デバイスを落としたり、投げたり、曲げたりしないでください。
小さな異物が端末内に入り込むのを防ぐために、端末はできるだけホコリのない清潔な環境で使用してください。
許可なく、医療装置の近くで使用しないでください。

免責事項
当社は、以下の行為について責任を負いません。
このマニュアルに記載されていない条件の下での使用とメンテナンスによる損傷。
材料の選択または消耗品（当社が提供していた最初の製品や認められた製品ではないもの）による破損や問題。当社の同意なしに、製品についての修正や変更はできません。
本製品OSは公式のシステム更新のみサポートしており、他社ROMシステムの使用、または逆母解読による方法でシステムファイルの書き換えをした場合、システムの不安定化やセキュリティリスク、脅威をもたらす恐れがあります。

免責釈明
製品の更新により、この文書の一部の詳細が製品と合致しない場合は、実物に準じます。この文書の解釈権は、当社のものとなっています。当社は予告なく、本説明書を変更する権利を留保します。

警告サイン
警告：T6820バッテリーのみご使用いただけます。メーカー：
Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.
警告：爆発の恐れがある場合は、
バッテリーを交換しないでください。
警告：危険な場所でバッテリーを充電しないでください。

M00054268

封底

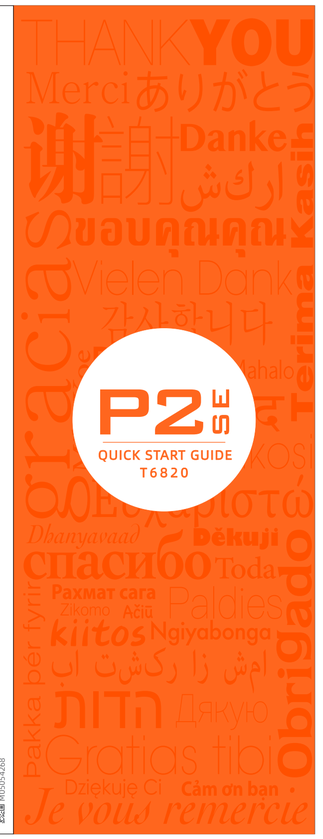

封面

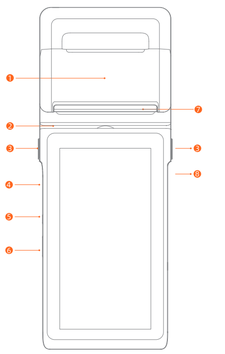

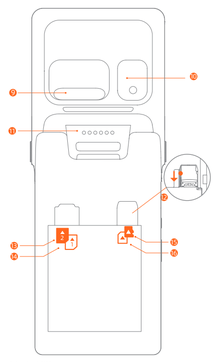

快速入门指南

1. NFC 读卡器
   用于感应闪付卡。
2. 磁卡读卡器
   用于刷银行卡磁条信息。
3. 扫码按键（选配）
   短按启动扫码功能。
4. Type-C 接口
   可用于给设备充电和开发者调试使用。
5. 功能定义键
   快捷进入相应功能。
6. 电源键
   短按：点亮屏幕，锁定屏幕。
   长按：关机状态下，长按 2-3 秒开机；
   使用状态下，长按 2-3 秒，可选择关机或重启；
   死机状态下，长按 11 秒，自动重启。
7. 打印机
   用于开机状态下打印单据。
8. IC 卡读卡器
   用于插入银行芯片卡。
9. 扫码头（选配）
   精准采取条码数据。
   注意：激光辐射，请勿直视！
10. 后置摄像头
    支持拍照及1D/2D快速扫码。
11. 扩展接口
    用于链接底座。
12. 打开电池盖，取出电池，向下滑动金属扣，取出Nano SIM
13. P-SAM卡槽（SIM卡可选）
    打开电池盖，取出电池，用于插入PSAM卡（SIM卡可选）。
14. P-SAM卡槽
    打开电池盖，取出电池，用于插入PSAM卡。
15. Micro SD卡槽
    打开电池盖，取出电池，扩展SD卡接口。
16. Nano SIM卡槽
    打开电池盖，取出电池，按图示方向插入SIM卡。
    (SIM卡支持移动:2G/3G/4G、联通:2G/3G/4G、电信:3G/4G)

* US(Canada) : dual SIM
* EU : Fingerprint - signle SIM / Scanner - dual SIM

打印说明

本机支持 58mm 热敏打印纸，规格为 57±0.5mm×Ø40mm
·请通过开盖提手开启打印纸仓(图示①)，勿强行打开纸仓，防止打印头齿轮损坏；
·按照图示方向，将打印纸正确放入纸仓，并拉出部分纸至切刀外(图示②)；
·盖好纸仓盖，打印纸安装完成(图示③)。
注意：如果打印内容空白，请检查纸卷方向是否放反。

系统预置软件列表

· 应用市场 · 推送服务 · 用户反馈 · 数据服务 · 启动器 · 硬件管家
· 功能键自定义 · BaseService · 定制服务(壁纸、开机动画)
· 使用指南 · 开机指导 · OTA

以上软件详细信息查询方法：选择“设置->应用”，选择相应软件名称进
行查看信息；
软件卸载方法：选择“设置->应用->管理应用->卸载”卸载应用；

注意事项

安全警告
· 请将交流电插头插入与配件电源适配器上标识输入相对应的交流电插座中；
· 此为A级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。
· 不能在非安全区域打开设备。
· 请勿在危险场所充电。
· 关于电池的更换：
① 用错误型号电池更换会有爆炸危险！
② 更换后的旧电池应交维修人员处置，切勿把它投入火中！

重要安全说明
· 避免在雷电期间安装或使用，否则有被雷电击的危险；
· 当您发现有异常气味，过热或烟雾情形下，请立刻切断电源；
· 撕纸刀较锋利，请勿触碰！

建议
· 不要在极端冷、热环境中使用，例如靠近火源或点燃的香烟；
· 不要摔、投掷或弯折；
· 尽量在清洁无尘环境中使用，避免细小物品落入终端中；
· 在未获允许的情况下，不要在医疗设备附近使用。

声明
本公司不对以下行为负责
· 不在本指南说明的条件下使用和维护所造成的损坏；
· 对于因选件或耗材(非本公司提供之最初产品或认可产品)造成的损坏或问题；(未经本公司同意，无权进行产品修改或变动)
· 本产品的操作系统支持官方的系统更新，如果用户刷了第三方的ROM系统或者采用破解方式修改了系统文件，可能会导致系统不稳定，以及带来安全风险和安全威胁。

免责申明
由于产品的更新，此文档的某些细节可能与产品不符，请以实物为准，此文档的解释权归本公司。保留不预先通知的情况下，修改本说明书的权利。

警告标志
警告：仅使用T6820电池，制造商：上海商米科技集团股份有限公司
警告：可能存在爆炸性气体时请勿更换电池
警告：请勿在危险场所充电

本产品有毒有害物质名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
结构件	○	○	○	○	○	○
包装件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求；但是上表中打“×”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

对达到或超出环保使用年限的产品，应依据《电子信息产品控制管理办法》规定进行回收再利用，不应随意丢弃。

产品保修卡

产品名称：_____
产品型号：_____
产品编号：_____
购买日期：_____
保修期限：自购买之日起，我公司提供 __天保修服务。

以下情况恕不提供免费保修：
· 未经允许擅自拆卸修理的产品。
· 产品条码、易碎贴破损及保修卡涂改、残缺的。
· 未按照说明书的要求操作设备所引起的故障。
· 因进水或跌落而造成的故障、划伤或破损的人为损坏。
· 因不可抗拒因素造成的故障或损坏。
· 保修期限外。

联系方式：
· 公司地址：_____
· 联系电话：_____

产品合格证

产品合格证
检验合格

银联认证
Certified by UnionPay

制造商：上海商米科技集团股份有限公司
地　址：上海市杨浦区渭沪路388号创智天地7号楼505室

Quick start

1. NFC reader
   Used for sensing Quick Pass Card.
2. Magnetic card reader
   Used for reading the information stored in the magnetic stripe of bank card.
3. Scan Button (optional)
   Short press to scan barcode.
4. Type-C USB
   Used for charging equipment and debugging by developers.
   Do not charge the battery in hazardous location.
5. Function Button
   Used for customized function.
6. Power button
   Short press: wake up the screen, lock the screen.
   Long press: long press for 2-3 seconds in power off mode to switch on the device.
   Long press for 2-3 seconds in normal operation mode to select power off or reboot.
   Long press for 11 seconds when system is frozen for automatic reboot.
7. Printer
   For printing sales slips in power on mode.
8. IC Card Reader
   Used for reading chip card
9. Scanner (optional)
   Used for accurate data capture.
   Note: laser radiation. Do not stare into beam!
10. Rear camera
    Supports photographing and 1D/2D code quick scanning.
11. Extend pins
    To connect to dock.(Need to buy dock separately)
    Do not use dock in hazardous location.
12. Slide down the metal buckle and take out the Nano SIM
13. PSAM card slot (SIM card optional)
    Open the back cover, take out the battery and insert the PSAM card (SIM card optional).
14. P-SAM card slot
    Open the back cover, take out the battery and insert the PSAM card.
15. Micro SD card slot
    Open the back cover, take out the battery and insert the extend SD card.
16. Nano SIM card slot
    Used for inserting Nano SIM card.

Printing instructions

This device supports 58mm thermal paper with the specifications of 57±0.5mm*Ø40mm.
① Please open the paper container with the uncovering handle , Please do not force open the paper container to avoid print head gear wear;
② Feed the paper correctly into the paper container in the direction as shown, and pull some paper outside the cutter;
③ Close the cover of the paper container to finish printing paper feeding .
Note: If the printed paper is blank, please check whether the paper roll has been installed in the correct direction.
Do not open paper container when an explosive atmosphere is present.

Notices

Safety Warning
Connect the AC plug to the AC socket corresponding to the marked input of the power adapter;
To avoid injury, unauthorized persons shall not open the power adapter;
This is a Class A product. This product may cause radio interference in living environments.
In that case, the user may be required to take adequate measures against interference.
Do not open the device in hazardous location.
Battery replacement:
1.Explosion danger may arise if replacing with the wrong battery!
2.The replaced battery shall be disposed of by maintenance personnel, and please do not throw it into fire!
This device is anti-explosion product with Ex ic IIC T6 Gc level.

Significant Safety Instructions
Do not install or use the device during lightning storms to avoid the potential risks of lightning shock;
Please turn off the power immediately if you notice abnormal odor, heat or smoke;
The paper cutter is sharp, please do not touch!

Suggestions
· Do not use the terminal near water or moisture to prevent liquid from falling into the terminal;
Do not use the terminal in extremely cold or hot environments, such as near flames or lit cigarettes;
Do not drop, throw or bend the device;
Use the terminal in a clean and dust-free environment if possible to prevent small items from falling into the terminal;
Please do not use the terminal near medical equipment without permission.

Statements
The Company does not assume responsibilities for the following actions:
Damages caused by use and maintenance without complying with the conditions specified in this guide;
The Company will not assume any responsibilities for the damages or problemscaused by optional items or consumables (rather than the initial products or approvedproducts of the Company). The customer is not entitled to change or modify the product without our consent.
The product's operating system supports official systemupdates, but if you change the operating system into a third party ROM system or alter the system files by system cracking, it may cause system instability and security risks and threats.

Disclaimer
As a result of product upgrading, some details in this document may not match the product, and the actual product shall govern. The Company reserves the right of interpretation of this document. The Company also reserves the right toalter this specification without prior notice.

Warning Signs
Warning: Only T6820 battery can be used, manufacturer:
Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.
Warning: Do not replace the battery when an explosive atmosphere is present.
Warning: Do not charge the battery in hazardous location.

Caution: Risk Group 2.Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Don't stare at operating lamp. May be harmful to the eyes.

External power supply:

Charger your device with the TPA-46050200VU (EU plug) and TPA-46050100VU (EU plug) that supplied by SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD. and UC13EU (EU plug) that supplied by Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.

Technical specifications

PRODUCT SAFETY WARNINGS
To prevent possible injury, please read all instructions and safety information before you use the product.
Operating temperature: -10℃ ~ 50 ℃,
Charging temperature: 0℃ ~ 40℃,
Storage temperature: -20 ℃ ~ 60 ℃.

Battery safety
Charge battery only at ambient temperatures ranging from 0℃ to 45℃.
(1) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type of battery recommended by the manufacturer.
Dispose of used batteries according to the battery manufacturer's instructions.
(2) CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

* The product information listed on this page may be updated from time to time due to product upgrades or other reasons.SUNMI reserves the right to modify the product information and contents on this page without notice.

Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard.
This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep away from children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

RF Exposure Statement (SAR)

This device has been tested and meets EU, FCC and IC RSS-102 applicable limits for radio frequency (RF) exposure.
Please visit: www.sunmi.com.

FCC compliance statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation i subject to the following two conditions: (1) this device may no cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user's authorit to operate the equipment.

y

ISED Canada compliance statements

This device complies with ISED Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

EU regulatory conformance

Conformity CE
Hereby, Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU.The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://developer.sunmi.com/docs/read/en-US/maaeghjk480

INFORMATION ABOUT THE SOFTWARE
The description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended, can be obtained in the full text of the EU declaration of conformity at the following internet address:
https://developer.sunmi.com/docs/read/en-US/maaeghjk480

RESTRICTIONS OF USE
5150-5350MHz only be used by indoor.

	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR
	GR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT
	RO	SE	SI	SK	UK (NI)						

EU Representative :SUNMI France SAS
186,avenue Thiers,69006 Lyon,France

This symbol means that it is forbidden to dispose the product of with normal household waste. At the end of the product life cycle, waste equipment should be taken to designated collection points, returned to the distributor when purchasing a new product, or contact your local authority representative for detailed information on WEEE recycling.

Manufacture
Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.
Room 505, KIC Plaza, No.388 Song Hu Road, Yang Pu District, Shanghai, China

PANTONE 165C　PANTONE Orange 021C

制作工艺说明
成品尺寸：80mm × 220mm
展开尺寸：64mm × 220mm
工艺：黑色印刷+2专，包心折
材质：108g 雅粉纸