材质：80g书写纸　尺寸:75*75mm
折法：风琴折 11页10折，再对折
20241108: 增加语言
20250429: 增加二维码 无充电器等

ZEALOT 狂热者

ZEALOT-S97M
快速入门指南
WIRELESS SPEAKER
QUICK START GUIDE

MICROPHONE FUNCTION
麦克风功能



Long press to turn on the microphone function
长按开启麦克风功能

Long press to turn on / off the accompaniment
长按开启/关闭伴奏/原唱

PACKING CONTENT
包装内容

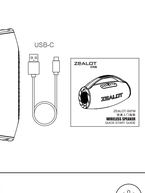

TIPS:
To connect two microphones with the speakers at the same time, should make sure the two microphones are in different channels.
When both microphones display CHA or CHB, long press the power button ⏻ to turn off one of the microphones. In the off state, long press the power button ⏻ until it switches to another channel CHB or CHA ; It will power on first and then switch channel.
同时连接两支麦克风时，一支麦克风的显示屏显示为CHA，一支麦克风的显示屏显示为CHB。当两支麦克风的显示屏显示的都是 CHA 或 CHB，长按开关键 ⏻ 关闭其中一支麦克风，然后在关机状态下长按开关键 ⏻ 直到屏幕显示 CHB 或 CHA 才松开开关键。

POWER ON
开关机

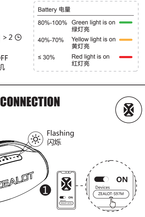

WARNING
EN

To ensure correct use and trouble-free operation, please read this user manual carefully first.
For the first use, it is recommended to fully charge it.
Please use and store the product at room temperature.
Do not expose the product to fire, high temperature, direct sunlight, etc.
Please keep the speaker volume moderate to avoid temporary or permanent hearing impairment.
Do not use organic solvents or other chemicals to clean the product.
Do not let small particles enter the product.
Do not disassemble the product or make any modifications to the product structure or any part thereof.
If the battery is not replaced correctly, there will be an explosion accident, only the same battery type can be replaced.
The battery (battery pack) must not be exposed to such sunlight, fire or similar overheating environment.
Do not throw and drop the product to avoid damage.

WIRELESS CONNECTION
无线连接

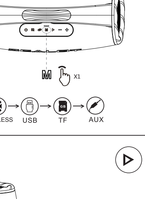

注意事项
CN

为确保正确使用和无故障运行，请先仔细阅读本用户手册。
首次使用，建议充满电。
请在室温下使用和储存产品。
请当将产品暴露于火、高温、直接阳光等
请保持扬声器音量适中以避免暂时或永久性听力障碍。
请勿使用有机溶剂或其他化学品清洁产品。
不要让小颗粒进入产品。
请勿拆解产品或对产品进行任何修改结构或其任何部分。
如果电池没有正确更换，将会出现爆炸事故，只能更换同款电池类型。
电池（电池组）不能暴露于此类日照、火灾或类似的过热条件。
请勿投掷和摔落产品，以免造成损坏。

MODE SWITCH
模式转换

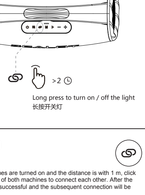

Avertissement
FR

TIPour garantir une utilisation correcte et un fonctionnement sans problème,
veuillez d' abord lire attentivement ce manuel d'utilisation.
Pour la première utilisation,une charge complète est recommandee.
Ne jetez pas et ne laissez pas tomber le produit pour eviter tout dommage.
N'exposez pas le produit au feu,aux temperatures eleveesa la lumiere directe dusoleil,etc.
N'utilisez pas de solvants organiques ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le produit.
Veuillez maintenir les volumes de l'enceinte moderes pour eviter une deficienceauditive temporaire ou permanente.
Ne demontez pas le produit et ne modifiez pas la structure ou une parte de celle-ci.
Si la batterie n'est pas correctement remplacee,il y aura un accident d'explosion,qui ne peut etre remplace qu'avec le meme type de batterie.
Les batteries ne peuvent pas etre exposees a des conditions telles que le soleil,le feu ou des conditions de surchauffe similaires.

PLAY
播放控制

Warnungen
DE

Bitte lesen Sie zuerst diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch,um eine ordnungsgemaße Verwendung und einen storungsfreien Betrieb zu gewahrleisten.
Fur den ersten Gebrauch wird eine volle Ladung empfohlen.
Bitte werfen und lassen Sie das Produkt nicht fallen,um Schaden zu vermeiden.
Bitte setzen Sie das Produkt keinem Feuer,hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung usw.aus.
Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine organischen Losungsmittel oder andere Chemikalien.
Bitte halten Sie die Lautstarke des Lautsprechers moderat,um vorubergehende oder dauerhafte Horstorungen zu vermeiden.
Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht und nehmen Sie keine Anderungen an der Struktur oder Teilen davon vor.
Wenn die Batterie nicht ordnungsgemaß ausgetauscht wird,liegt ein Explosionsunfall vor,der nur durch denselben Batterietyp ersetzt werden kann.
Die Batterie (Akkupack) darf keiner Sonneneinstrahlung, Feuer oder ahnlichen Überhitzungsbedingungen ausgesetzt werden.

LIGHT
灯光模式

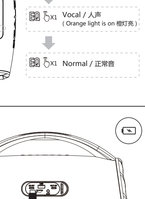

Avvertenza
IT

Per garantire un uso corretto e un funzionamento senza problemi, leggere attentamente questo manuale d'uso.
Per il primo utilizzo, si consiglia di caricarlo completamente.
Si prega di utilizzare e conservare il prodotto a temperatura ambiente.
Non esporre il prodotto a fuoco, temperatura elevata, luce solare diretta, ecc.
Si prega di mantenere moderato il volume dell'altoparlante per evitare disturbi dell'udito temporanei o permanenti.
Non utilizzare solventi organici o altre sostanze chimiche per pulire il prodotto.
Non lasciare che piccole particelle entrino nel prodotto.
Non smontare il prodotto o apportare modifiche alla struttura del prodotto o a qualsiasi parte di esso.
Se la batteria non viene sostituita correttamente, ci sarà un incidente di esplosione, solo lo stesso tipo di batteria può essere sostituito.
La batteria (batteria) non deve essere esposta a tali raggi solari, incendi o simili condizioni di surriscaldamento.
Non gettare e far cadere il prodotto per evitare danni.

PARTYADD
派对对连

When both machines are turned on and the distance is with 1 m, click on the ⏻ button of both machines to connect each other. After the first connection is successful and the subsequent connection will be automatic.
在两台机子处于开机状态，且距离在1米以内，同时单击两台机子的 ⏻ 键，即可实现互联。首次连接成功，后续将会自动连。

Wireless
ZEALOT-S97M No connect
ZEALOT-S97M No connect

1. Turn on the Wireless of your phone and cancle the " ZEALOT-S97M " of the Wireless list.
打开手机无线连接列表，取消ZEALOT-S97M"记手未连接状态。

2. Turn on the two speakers and keep their distance in the range of 1 m.
打开两个扬声器并保持它们的距离在1米范围内。

3. Click the ⏻ button of both machines, there will be a prompt tone, it means the click is successful, and if you hear the prompt tone again, it means the couplet is successful.
同时单击两台机子的 ⏻ 键，有提示音表示单击成功，再次听到提示音表示对联成功。

4. Turn on the Wireless again, waiting for the signal of the device "ZEALOT-S97M) appears and connect it.
再次打开无线网表，等待设备ZEALOT-S97M的信号出现并连接。

5. Play the music and test whether two speakers are playing together at the same time.
播放音乐，测试两个音箱是否同时同步。

EQUALIZER
均衡器

CHARGE
充电

警告
KO

올바르게 사용하고 장애가 발생하지 않도록 하려면 먼저 이 사용자 안내서를 주의깊게 읽으십시오.
처음 사용할 때는 충전하는 것이 좋습니다.
제품을 실온에서 사용하고 저장하십시오.
제품을 불, 고온, 햇빛 직사 등에 노출하지 마십시오.
일시적 또는 영구적인 청력 손상을 방지하기 위해 스피커 볼륨을 적당히 유지하십시오.
유기용제 또는 기타 화학물질을 사용하여 제품을 청소하지 마십시오.
작은 알갱이가 제품에 들어가지 않도록 하세요.
제품을 분해하거나 제품 구조 또는 일부를 수정하지 마십시오.
배터리를 제대로 교체하지 않으면 폭발 사고가 발생해 같은 종류의 배터리만 교체할 수 있다.
배터리 (배터리 팩) 는 이러한 햇빛, 화재 또는 이와 유사한 과열 조건에 노출되어서는 안 됩니다.
파손되지 않도록 제품을 버리지 마십시오.

Varování
CZ

Pro zajištění správného používání a bezproblémového provozu si nejprve pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.
Pro první použití se doporučuje plné nabití.
Výrobek používejte a uchovávejte při pokojové teplotě.
Nevystavujte výrobek požáru, vysoké teplotě, přímému slunečnímu záření atd.
Udržujte hlasitost reproduktoru střední, aby se zabránilo dočasnému nebo trvalému poruchě sluchu.
K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla ani jiné chemikálie.
Nedovolujte, aby malé částice vstoupily do výrobku.
Nesmíte produkt rozebírat ani provádět žádné úpravy struktury výrobku nebo jeho částí.
Pokud není baterie správně vyměněna, dojde k nehodě výbuchu, lze vyměnit pouze stejný typ baterie.
Baterie (baterie) nesmí být vystavena takovému slunečnímu záření, požáru nebo podobným podmínkám přehřátí.
Nehazejte a nespouštěte výrobek, aby se zabránilo poškození.

Aviso
PT

Para garantir o uso correto e operação livre de problemas, leia este manual do usuário cuidadosamente primeiro.
Para o primeiro uso, recomenda-se carregá-lo totalmente.
Por favor, use e armazene o produto à temperatura ambiente.
Não exponha o produto ao fogo, à alta temperatura, à luz solar direta, etc.
Por favor, mantenha o volume moderado do alto-falante para evitar deficiência auditiva temporária ou permanente.
Não use solventes orgânicos ou outros produtos químicos para limpar o produto.
Não deixe que pequenas partículas entrem no produto.
Não desmonte o produto nem faça qualquer modificações na estrutura do produto ou em qualquer parte dela.
Se a bateria não for substituída corretamente, haverá um acidente de explosão, apenas o mesmo tipo de bateria pode ser substituído.
A bateria (bateria) não deve ser exposta a tal solar, fogo ou condições semelhantes de superaquecimento.
Não jogue e solte o produto para evitar danos.

Figyelmeztetés
HU

A megfelelő használat és a problémamentes működés biztosítása érdekében olvassa figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.
Az első használatra ajánlott teljesen feltölteni.
Kérjük, használja és tárolja a terméket szobahőmérsékleten.
Ne tegye ki a terméket tűznek, magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek stb.
Az oldószeres vagy tartós halláskárosodás elkerülése érdekében tartsa mérsékelten a hangszóró hangerejét.
Ne használjon szerves oldószereket vagy más vegyi anyagokat a termék tisztításához.
Ne engedje, hogy kis részecskék kerüljenek a készítménybe.
Ne szedje szét a terméket, és ne módosítsa a termék szerkezetét vagy annak bármely részét.
Ha az akkumulátor nincs megfelelően cserélve, robbanási baleset történik, csak ugyanaz az akkumulátor típusa cserélhető.
Az akkumulátort (akkumulátor) ilyen napfénynek, tűznek vagy hasonló túlmelegedési körülményeknek kitenni.
Ne dobja és ejtse el a terméket a károsodás elkerülése érdekében.

Advarsel
DK

For at sikre korrekt brug og problemfri betjening skal du først læse denne brugervejledning omhyggeligt.
Til første brug anbefalesen fuld opladen den fuldt ud.
Udsæt ikke produktet for brand, høj temperatur, direkte sollys osv.
Hold højttalerens lydstyrke moderat for at undgå midlertidig eller permanent hørenedsættelse.
Brug ikke organiske opløsningsmidler eller andre kemikalier til at rengøre produktet.
Produktet må ikke skilles ad eller ændres i produktets struktur eller dele heraf.
Hvis batteriet ikke udskiftes korrekt, vil der være en eksplosionsulykke, kun den samme batteritype kan udskiftes.
Batteriet (batteripakken) må ikke udsættes for sådanne sollys, brand eller lignende overophedning.
Smid og slip ikke produktet for at undgå skader.

TECH SPEC
技术规格

EN
Wireless version: 5.2
Charging voltage: DC5V 2A
Working voltage: 7.4V
Transmission distance: 10m
Frequency range: 20Hz-20KHz
Speaker: Φ76mm*2+Φ38mm*2
SNR: ≥90dB
Distortion: <1%
Weight: 2.8kg
Size: 321*151*185mm

CN
无线版本: 5.2
充电电压: DC5V 2A
工作电压: 7.4V
传输距离: 10m
频率范围: 20Hz-20KHz
喇叭: Φ76mm*2+Φ38mm*2
信噪比: ≥90dB
失真: <1%
重量: 2.8kg
尺寸: 321*151*185mm

FR
Version Wireless: 5.2
Tension de charge : DC5V 2A
Charge parleur: Φ76mm*2+Φ38mm*2
Distance de transmission : 10 m
Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz
Rapport signal sur bruit : ≥90dB
Tension de fonctionnement : 7.4 V
Distorsion : <1%
Poids : 2.8kg
Taille : 321*151*185mm

JP
Wireless バージョン: 5.2
充電電圧 : DC5V 2A
スピーカー: Φ76mm*2+Φ38mm*2
伝送距離 : 約10m
周波数応答: 20Hz-20KHz
信号対雑音比: ≥90dB
動作電圧 : 7.4V
歪み: <1%
重量 : 2.8kg
サイズ : 321*151*185mm

DE
Wireless-Version: 5.2
Ladespannung: DC5V 2A
Lautsprecher: Φ76mm*2+Φ38mm*2
Übertragungsreichweite: ca. 10m
Frequenzgang: 20Hz-20KHz
Signal-Rauch-Verhältnis: ≥90dB
Betriebsspannung: 7.4 V
Verzerrung: <1%
Gewicht: 2.8kg
Größe: 321*151*185mm

IT
Versione Wireless: 5.2
Tensione di carica: DC5V 2A
Tensione di esercizio: 7.4V
Distanza di trasmissione: 10m
Gamma di frequenza: 20Hz-20KHz
Relatore: Φ76mm*2+Φ38mm*2
SNR: ≥90dB
Distorsione: <1%
Peso: 2.8kg
Dimensione: 321*151*185mm

ES
Versión Wireless: 5.2
Voltaje de entrada: DC5V 2A
Altavoz: Φ76mm*2+Φ38mm*2
Distancia de transmisión: 10m
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
SNR: ≥90dB
Voltaje de funcionamiento: 7.4V
Distorsión: <1%
Peso: 2.8kg
Dimensión: 321*151*185mm

KO
무선 버전: 5.2
충전 전압: DC5V 2A
크기: Φ76mm*2+Φ38mm*2
작동 전압: 7.4V
전송 거리: 10m
주파수 범위: 20Hz-20KHz
SNR: ≥ 90dB
왜곡: <1 %
무게: 2.8kg
크기: 321*151*185mm

PL
Wersja bezprzewodowa: 5.2
Napięcie ładowania: DC5V 2A
Napięcie robocze: 7.4V
Odległość transmisji: 10m
Zakres częstotliwości: 20Hz-20KHz
Głośnik: Φ76mm*2+Φ38mm*2
SNR: ≥90dB
Zniekształcenie: <1%
Waga: 2.8kg
Rozmiar: 321*151*185mm

CZ
Bezdrátová verze: 5.2
Nabíjecí napětí: DC5V 2A
Pracovní napětí: 7.4V
Vzdálenost přenosu: 10m
Frekvenční rozsah: 20Hz-20KHz
Mluvčí: Φ76mm*2+Φ38mm*2
SNR: ≥90dB
Deformace: <1%
Hmotnost: 2.8kg
Velikost: 321*151*185mm

PT
Versão sem fios: 5.2
Tensão de carregamento: DC5V 2A
Tensão de trabalho: 7.4V
Distância de transmissão: 10m
Faixa de frequência: 20Hz-20KHz
Alto-falante: Φ76mm*2+Φ38mm*2
SNR: ≥90dB
Distorção: <1%
Peso: 2.8kg
Tamanho: 321*151*185mm

HU
Vezeték nélküli verzió: 5.2
Töltési feszültség: DC5V 2A
Üzemi feszültség: 7.4V
Átvitel távolság: 10m
Frekvenciatartomány: 20Hz-20KHz
Előadó: Φ76mm*2+Φ38mm*2
SNR: ≥90dB
Torzítás: <1%
Súly: 2.8kg
Méret: 321*151*185mm

Προειδοποίηση
EL

Για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση και η απρόσκοπτη λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά από τη εγχειρίδιο χρήσης πρώτα.
Για την πρώτη χρήση, συνιστάται να το φορτίσετε πλήρως.
Μην κάψετε το προϊόν στη φωτιά, την υψηλή θερμοκρασία, το άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ.
Κρατήστε την ένταση του ηχείου μέτριας για να αποφύγετε την προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.
Μην χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες ή άλλες χημικές ουσίες για να καθαρίσετε το προϊόν.
Μην αποκτυπωμένωσετε το προϊόν ή μην κάνετε οποιαδήποτε τροποποιήσεις στη δομή του προϊόντος ή οποιαδήποτε μέρος του.
Εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά, θα υπάρξει ένα ατύχημα έκρηξης, μόνο ο ίδιος τύπος μπαταρίας μπορεί να αντικατασταθεί.
Η μπαταρία (πακέτο μπαταριών) δεν πρέπει να εκτίθεται σε τέτοιες συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας, πυρκαγιές ή παρόμοιες συνθήκες υπερθέρμανσης.
Μην πετάτε και ρίξτε το προϊόν για να αποφύγετε τη ζημία.

Varoitus
FI

Olkaan käyttö ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ensin.
Ensimmäistä käyttöä varten on suositeltavaa ladata se kokonaan.
Ala aitaa laitetta säilö, korkeaan lämpötilaan, suoralle auringonvalolle jne.
Pidä kaiuttimen äänenvoimakkuus kohtalaisena täydellisen tai pysyvän kuulovaurioiman välttämiseksi.
Älä käytä orgaanisia liuottimia tai muita kemikaaleja tuotteen puhdistamiseen.
Ole hyvä ja pidä pienet hiukkaset poissa tuotteesta.
Jos ainetta ei vaihdeta oikein, on olemassa räjähdysonnettomuus, vain samaa akkutyyppi voidaan vaihtaa.
Akkua (akkua) ei saa altistua tällaiselle auringonvalolle, tulipalolle tai vastaaville ylikuumenemisolosuhtelille.
Älä heitä ja pudota tuotetta vahingoittumisen vältämiseksi.

Waarschuwing
NL

Om een correct gebruik en problemvrije werking te garanderen, lees deze gebruikershandleiding eerst zorgvuldig door.
Voor het eerste gebruik wordt aanbevolen om het volledig op te laden.
Stel het product niet bloot aan vuur, hoge temperatuur, direct zonlicht enz.
Houd het volume van de luidspreker matig om tijdelijke of permanente gehoorbeschadiging te voorkomen.
Gebruik geen organische oplosmiddelen of andere chemicaliën om het product schoon te maken.
Demonteer het product niet of breng geen wijzigingen aan aan de productstructuur of enig deel daarvan.
Als de batterij niet correct vervangen wordt, zal er een explosie-ongeluk zijn, alleen hetzelfde batterijtype kan worden vervangen.
De batterij (accu pack) mag niet worden blootgesteld aan zonlicht, brand of soortgelijke oversnelheiden.
Gooi en laat het product niet vallen om schade te voorkomen.

Advarsel
NO

For å sikre riktig bruk og problemfri drift, vennligst les denne bruksanvisningen nøye først.
For første gangs bruk anbefales det å lade den helt opp.
Ikke utsett produktet for ild, høy temperatur, direkte sollys osv.
Vennligst oppretthold moderat for å unngå midlertidig eller permanent hørselsskadelse.
Ikke bruk organiske løsemidler eller andre kjemikalier for å rengjøre produktet.
Ikke demonter produktet eller foreta endringer i produktstrukturen eller deler av denne.
Hvis batteriet ikke erstattes på på riktig måte, vil det være en eksplosionsulykke, kun samme batteritype kan byttes ut.
Batteriet (batteripakken) må ikke utsettes for slitt sollys, brann eller lignende overopphettelsesforhold.
Ikke kast og slipp produktet for å unngå skade.

Varning
SV

För att säkerställa korrekt användning och problemfrit drift, läs denna bruksanvisning noggrant först.
För första användningen rekommenderas att ladda den helt.
Utsätt inte produkten för bränder, hög temperatur, direkt solljus etc.
Håll högtalarvolymen måttlig för att undvika tillfällig eller permanent hörselskadlig.
Använd inte organiska lösningsmedel eller andra kemikalier för att rengöra produkten.
Ta inte isär produkten eller ge den någon ändringar i produktstrukturen eller någon del av den.
Om batteriet inte byts ut korrekt kommer det att uppstå en explosionsolycka, endast samma batterityp kan bytas ut.
Batteriet (batteripaketet) får inte utsättas för sådant solljus, brand eller liknande överhettningsförhållanden.
Kasta och slipp inte produkten för att undvika skador.

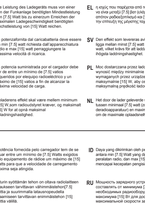

The power delivered by the charger must be between min [7.5] Watts required by the radio equipment, and max [15] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FR La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre le minimum [7.5] Watts requis par l'équipement radioélectrique, et au maximum [15] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

DE Die Leistung des Ladegeräts muss mit einem von der Funkanlage benötigten Mindestwert von [7.5] Watt bis zu einem Höchstwert von [15] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

IT La potenza della carica deve essere tra min [7.5] watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max [15] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

ES La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de [7.5] vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de [15] vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

DK Opladeren skal den vare mellem minimum [7.5] W som radioudstyret kræver, og maksimal [15] W for at opnå maksimal opladningshastighed.

PT A potência fornecida pelo carregador tem de ser igual ou entre um mínimo de [7.5] Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de [15] Watts para atingir a velocidade de carregamento máxima.

NO Kraften levert av lader skal være mellom min [7.5] W som kreves av radioutstyret, og maksimum [15] W for å oppnå maksimal ladehastighet.

SE Den levererade laddningen ska vara mellan minimum [7.5] watt som krävs av radioutrustningen och maximum [15] watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

NL De geleverde lader moet tussen minimum [7.5] W en maximum [15] W liggen om de maximale opladesnelheid te bereiken.

ID
Versi nirkabel 5.2
Tegangan pengisian daya: DC5V 2A
Tegangan kerja: 7.4V
Jarak transmisi: 10m
Jangkauan frekuensi: 20Hz-20KHz
Speaker: Φ76mm*2+Φ38mm*2
SNR: ≥90dB
Distorsi: <1%
Berat: 2.8kg
Ukuran: 321*151*185mm

HE
גרסה אלחוטית 5.2
מתח הטעינה: DC5V 2A
מתח הפעלה: 7.4V
מרחק שידור: 10 מ'
טווח תדרים: 20Hz-20KHz
רמקול: Φ76mm*2+Φ38mm*2
SNR: ≥90dB
עיוות: <1%
משקל: 2.8 ק"ג
מידות: 321*151*185 מ"מ

RU
Беспроводная версия 5.2
Напряжение зарядки: DC5V 2A
Рабочее напряжение: 7.4V
Дальность передачи: 10 м
Диапазон частот: 20 Гц-20 кГц
Динамик: Φ76 мм*2+Φ38 мм*2
SNR: ≥90 дБ
Искажения: <1%
Вес: 2.8 кг
Размер: 321*151*185 мм

AR
الإصدار اللاسلكي 5.2
جهد الشحن: تيار مستمر 5 فولت 2 أمبير
جهد التشغيل: 7.4 فولت
مسافة الإرسال: 10 أمتار
نطاق التردد: 20 هرتز - 20 كيلو هرتز
المتحدث: Φ76مم*2+Φ38مم*2
نسبة الإشارة إلى الضوضاء: ≥90 ديسبل
التشويه: <1%
الوزن: 2.8 كجم
الحجم: 321*151*185 مم

MM
ကြိုးမဲ့ဗားရှင်း 5.2
အားသွင်းဗို့အား- DC5V 2A
အလုပ်လုပ်သည့်ဗို့အား- 7.4V
ပို့လွှင့်အကွာအဝေး- 10 မီတာ
ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး- 20Hz-20KHz
စပီကာ- Φ76mm*2+Φ38mm*2
SNR- ≥90dB
ပျက်စီးခြင်း- <1%
ကရေး- 2.8kg
အရွယ်အစား- 321*151*185mm

注意事项
JP

正しく使用し、故障しないようにするために、まずこのユーザーマニュアルをよく読んでください。
初めての使用で、充電することを勧めます。
製品を火、高温、直接日光などに曝さないでください
一時的または永続的な聴力障害を回避するために、スピーカーの音量を適度に維持してください。
有機溶剤やその他の化学品を使用して製品を洗浄しないでください。
製品を分解したり、構造やその一部を修正したりしないでください。
電池が正しく交換されていない場合、爆発事故が発生し、同じタイプの電池しか交換できません。
電池（電池パック）は、このような日照、火災又は類似の過熱条件に曝されてはならない。
製品を投げたり落としたりして、破損の原因にならないようにしてください。

Scan to get multi-language user manual.

MS Skenirajte dia bisle dobili vilejezicni korisnicki priručnik.
CZ Naskenujte získáte vícejazyčnou uživatelskou příručku.
SE Scan for att få flerspråkigt bruksanvisning.
NL Scan om de meertalige gebruikershandleiding te verkrijgen.
ET Mitmekeelse kasutusjuhendi saamiseks skannige.
FI Skannaa saadaksesi monikielisen käyttöoppaan.
BG Сканирайте, за да получите многоезичното ръководство за потребителя.

FR Scanez pour obtenir le manuel d'utilisation multilingue.
DE Scannen Sie, um das mehrsprachige Benutzerhandbuch zu erhalten.
EL Σάρωση για να λάβετε πολύγλωσσο εγχειρίδιο χρήστης.
HU Szkenneje be, hogy többnyelvű felhasználói kézikönyvet kapjon.
BK Scan chun leithreoirí úsáideora ilteangacha a fháil.
IT Scansiona per ottenere il manuale utente multilingue.
LV Skenējiet, lai iegūtu lietotāja rokasgrāmatu vairākās valodās.
LT Nuskenuokite, kad gautumėte kelių kalbų vartotojo vadovą.
MT Skennja biex tikseb manwal tal-istent b'ħafna lingwi.
PL Zeskanuj, aby uzyskać wielojęzyczną instrukcję obsługi.
PT Digitalize para obter o manual do utilizador em vários idiomas.
RO Scanați pentru a obține manualul de utilizare în mai multe limbi.
SK Skenovaním získate viacjazyčnú používateľskú príručku.
SI Skenirajte, da dobite večjezični uporabniški priročnik.
ES Escanee para obtener el manual de usuario en varios idiomas.
SV Skanna för att få flerspråkig användarmanual.
JP 複数言語の取扱説明書を取得するためのスキャン
KO 다국어 사용 설명서를 보려면 스캔하세요.
AR امسح ضوئيًا للحصول على دليل المستخدم متعدد اللغات.

Peringatan
ID

Untuk memastikan penggunaan yang benar dan operasi tanpa masalah, silakan baca manual pengguna ini dengan hati-hati terlebih dahulu.
Untuk pengunaan pertama, disarankan untuk mengisi daya hingga penuh.
Gunakan dan simpan produk pada suhu ruangan, jauh dari api/panas/langsung, dll.
Harap jaga volume speaker agar tidak terlalu keras untuk menghindari gangguan pendengaran sementara atau permanen.
Jangan gunakan pelarut organik atau bahan kimia lainnya untuk membersihkan produk.
Jangan menyuap produk atau membuat modifikasi pada struktur produk atau bagian lainnya.
Jika baterai tidak diganti dengan benar, akan terjadi kecelakaan ledakan, hanya jenis baterai yang sama yang dapat diganti.
Baterai (baterai) tidak boleh terkena sinar matahari, api, atau kondisi panas berlebih serupa.
Jangan melempar dan menjatuhkan produk untuk menghindari kerusakan.

ดวงปีของเรา
MM

[illegible]

אזהרה
HE

כדי להבטיח שימוש נכון וחופשי לא תקין, אנא קרא תחילה בעיון הוראות שימוש אלו.
לשימוש ראשון, מומלץ לטעון אותו בטעינה מלאה.
אין לחשוף את המוצר לאש, טמפרטורה גבוהה, אור ישיר וכו'.
יש לאמוד על עוצמת הרמקול על מנת לשמור על שמיעה תקינה.
אין לשתמש בממיסים אורגניים או בחומרים אחרים לניקוי המוצר.
אין לתת לחלקים קטנים לחדור אל המוצר.
אם הסוללה לא תוחלף כראוי, קיים הליקוי פיצוץ, ניתן להחליף רק את אותו סוג סוללה.
אסור לחשוף את הסוללה (חבילת סוללה) לאור שמש, אש או מצב דומה המגרמת יתר חימום.
אין לזרוק ולהפיל את המוצר כדי למנוע נזק.

تحذير
AR

لضمان الاستخدام الصحيح والتشغيل الخالي من المشاكل، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية أولاً.
للاستخدام الأول، يوصى بشحنه بالكامل.
لا تعرض المنتج للحريق أو درجة الحرارة المرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة، وما إلى ذلك.
يرجى الحفاظ على مستوى صوت مكبر الصوت معتدلاً لتجنب الضعف المؤقت أو الدائم.
لا تستخدم المذيبات العضوية أو أي كيماويات أخرى لتنظيف المنتج.
لا تترك أجزاء كبيرة تدخل المنتج.
لا تقم بتفكيك المنتج أو إجراء أي تعديلات على هيكل المنتج أو أي جزء منه.
إذا لم يتم استبدال البطارية بشكل صحيح، فسيحدث انفجار، ويمكن استبدال نفس نوع البطارية فقط.
يجب عدم تعريض البطارية (عبوة البطارية) لأشعة الشمس أو نار أو ظروف ارتفاع في درجة الحرارة المماثلة.
لا ترمي المنتج أو تسقطه لتجنب التلف.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

☞消费者需要使用数据线充电，同时将其配置使用手机/PC以正常且有效率的完成数据。
☞If consumers use a power adapter to charge, they should purchase a matching set of CCC certification and meet the standards Required power adapter.

Made in China
ZA-S97M-20250429

10 在电子产品在经损伤所述的使用条件下使用本产品，含有的有毒有害物质或元素不会发生外泄，不改对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	Pb 铅	Hg 汞	Cd 镉	Cr6+ 六价铬	PBB 多溴联苯	PBDE 多溴二苯醚
印刷电路板	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
塑料和塑合物部件	O	O	O	O	O	O
标准电池	X	O	O	O	O	O

注意：
1. "o" 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. "x" 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3.上述 "X" 标示的部品符合RoS指令/EU指令及欧盟官方新公布了有关REACH 法令最新版本的有害物质的2012/19/EC法令。