FANTECH

ENGLISH

REVOLVER GP12

GAMING CONTROLLER

What's included in the box ⓐ

1. FANTECH REVOLVER GP12 Gaming Controller
2. User manual

System requirements ⓑ

1. Operating systems: Windows XP/7/8/10, PS3
2. USB 2.0/3.0 port

USER MANUAL

Instruction manual ⓒ

Thank you for purchasing Fantech REVOLVER GP12 Wired Gaming Controller.

This gamepad is a plug and play device, but some platforms or games may need to install additional software to make its function fully active. This gamepad supports PC installed with Windows XP/Win7/Win8/Win10

Technical specification ⓓ

· USB Wired Gaming controller
· Buttons: 17 pcs
· Vibration: Yes
· Cable length: 1.8M
· Weight: ±170gr

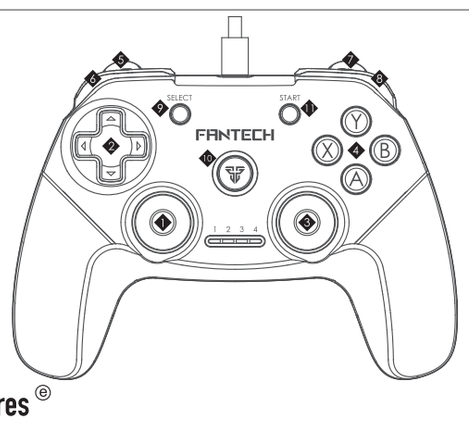

Features ⓔ

1. Left joystick
2. Directional pad
3. Right joystick
4. Action buttons
5. Left trigger
6. Left button
7. Right trigger
8. Right button
9 . Select button
10. Mode button
11. Start button

LED indicator ⓕ

FANTECH REVOLVER GP12 LED indicator divided into 3 mode

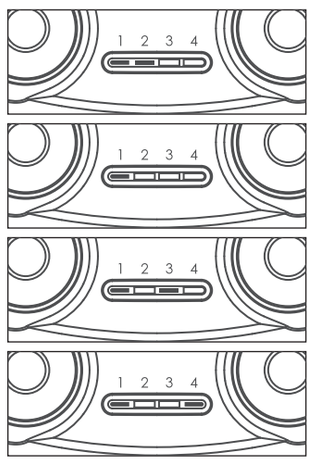

PC mode

LED 1 + LED 2

PS3 mode

LED 1

Android mode

LED 1 + LED 3 / LED 4

How to connect ⓖ

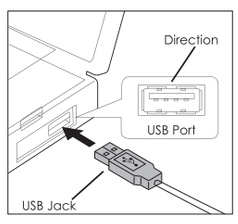

Connect the gaming controller to your PC by inserting USB jack to your PC USB port.

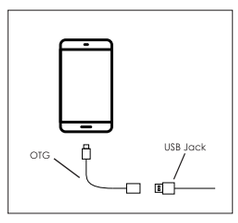

Connect the gaming controller to your Android devices by inserting USB jack via OTG (OTG compatible device).

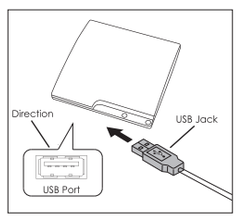

Connect the gaming controller to your PS3 by inserting USB jack to your PS3 USB port.

Troubleshooting ⓗ

A. Gamepad not recognize/ not found/ no response
  * Check gamepad connection
  * USB port problem, change another USB port
  * Gamepad driver was not installed correctly, Please unplug and restart computer.
B. Gamepad not working in the game
  * Game is not supporting gamepad
  * Gamepad was not set in the game setting
C. No vibration
  * Driver was not installed correctly
  * Game is not supporting vibration

Operating conditions

1. Operating temperature: -25℃ ~ 65℃ ± 10℃
2. Storage temperature: -40℃ ~ 70℃ ± 10℃
3. Operating humidity: 10 - 90% rh
4. Storage humidity: -5 - 95% rh

Spanish

Qué se incluye en la caja ⓐ

1. Controlador de juegos FANTECH REVOLVER GP12
2. Manual de usuario

Requisitos del sistema ⓑ

1. Sistemas operativos: Windows XP / 7/8/10, PS3
2. Puerto USB 2.0 / 3.0

Manual de instrucciones ⓒ

Gracias por comprar el controlador de juegos con cable REVOLVER GP12 de Fantech.

Este gamepad es un dispositivo plug and play, pero es posible que sea necesario instalar algunas plataformas o juegos software adicional para hacer su función completamente activa. Este gamepad admite PC instalado con Windows XP / Win7 / Win8 / Win10

Especificación técnica ⓓ

· Controlador de juegos con cable USB
· Botones: 17 piezas
· Vibración: si
· Longitud del cable: 1,8 M
· Peso: ± 170gr

Caracteristicas ⓔ

1. Joystick izquierdo
2. Almohadilla direccional
3. Joystick derecho
4. Botones de acción
5. Gatillo izquierdo
6. Botón izquierdo
7. Gatillo derecho
8. Botón derecho
9. Botón de seleccionar
10. Botón de modo
11. Botón de inicio

Indicador LED ⓕ

Indicador LED FANTECH REVOLVER GP12 dividido en 3 modos

Modo PC
LED 1 + LED 2

Modo PS3
LED 1

Modo Android
LED 1 + LED 3 / LED 4

Como conectar ⓖ

Conecte el controlador de juegos a su PC insertando el conector USB al puerto USB de su PC.

Conecte el controlador de juegos a sus dispositivos Android insertando un conector USB a través de OTG (dispositivo compatible con OTG).

Conecte el controlador de juegos a su PS3 insertando el conector USB en el puerto USB de su PS3.

Solución de problemas ⓗ

A. Gamepad no reconoce / no se encuentra / no responde
  * Comprueba la conexión del mando
  * Problema del puerto USB, cambie otro puerto USB
  * El controlador del gamepad no se instaló correctamente. Desenchufe y reinicie la computadora.
B. Gamepad no funciona en el juego
  * El juego no es compatible con gamepad
  * Gamepad no se configuró en la configuración del juego
C. Sin vibración
  * El controlador no se instaló correctamente
  * El juego no admite vibraciones

Russia

Руководство пользователя ⓒ

Благодарим вас за покупку проводного игрового контроллера Fantech REVOLVER GP12.

Этот геймпад представляет собой устройство plug and play, но на некоторых платформах или играх может потребоваться установка дополнительного программного обеспечения, чтобы его функции были полностью активными. Этот геймпад поддерживает ПК с установленной Windows XP / Win7 / Win8 / Win10

Техническая спецификация ⓓ

· Проводной игровой контроллер USB
· Пуговицы: 17 шт.
· Вибрация: Да
· Длина кабеля: 1,8 м
· Вес: ± 170 г

Карта кнопок ⓔ

1. Левый джойстик
2. Панель направлений
3. Правый джойстик
4. Кнопки действий
5. Левый триггер
6. Левая кнопка
7. Правый триггер
8. Правая кнопка
9. Кнопка выбрать
10. Кнопка режима
11. Кнопка "Пуск"

LED индикатор ⓕ

LED индикатор FANTECH REVOLVER GP12 разделен на 3 режима

Режим ПК
LED 1 + 2

Режим PS3
LED 1

Режим Android
LED 1 + 3 / 4

Как подключиться ⓖ

Подключите игровой контроллер к компьютеру, вставив разъем USB в порт USB компьютера.

Подключите игровой контроллер к своим устройствам Android, вставив разъем USB через OTG (устройство, совместимое с OTG).

Подключите игровой контроллер к PS3, вставив разъем USB в порт USB PS3

Что входит в комплект ⓐ

1. Игровой контроллер FANTECH REVOLVER GP12
2. Руководство пользователя

Системные Требования ⓑ

1. Операционные системы: Windows XP / 7/8/10, PS3
2. Порт USB 2.0 / 3.0

Исправление проблем ⓗ

А. Геймпад не распознает / не найден / нет ответа
  * Проверьте подключение геймпада
  * Проблема с USB-портом, замените другой USB-порт
  * Драйвер геймпада установлен неправильно. Отключите и перезагрузите компьютер.
Б. Геймпад не работает в игре
  * Игра не поддерживает геймпад
  * Геймпад не выставлялся в настройках игры
С. Нет вибрации
  * Драйвер был установлен неправильно
  * Игра не поддерживает вибрацию

Indonesia

Apa yang disertakan di dalam kotak ⓐ

1. FANTECH REVOLVER GP12 Gaming Controller
2. Panduan pengguna

Persyaratan sistem ⓑ

1. Sistem operasi: Windows XP / 7/8/10, PS3
2. Port USB 2.0 / 3.0

Instruksi manual ⓒ

Terima kasih telah membeli Fantech REVOLVER GP12 Wired Gaming Controller.

Gamepad ini adalah perangkat plug and play, tetapi beberapa platform atau game mungkin perlu dipasang perangkat lunak tambahan untuk mengaktifkan fungsinya sepenuhnya. Gamepad ini mendukung PC yang diinstal dengan Windows XP / Win7 / Win8 / Win10

Spesifikasi teknis ⓓ

· Pengontrol Gaming Kabel USB
· Tombol: 17 pcs
· Getaran: Ya
· Panjang kabel: 1.8M
· Berat: ± 170gr

Fitur ⓔ

1. Joystick kiri
2. Tombol arah
3. Joystick kanan
4. Tombol tindakan
5. Pemicu kiri
6. Tombol kiri
7. Pemicu yang tepat
8. Tombol kanan
9. Tombol select
10. Tombol mode
11. Tombol Mulai

Lampu indikator ⓕ

Indikator LED FANTECH REVOLVER GP12 terbagi menjadi 3 mode

Mode PC
LED 1 + LED 2

Mode PS3
LED 1

Mode Android
LED 1 + LED 3 / LED 4

Bagaimana menghubungkan ⓖ

Hubungkan pengontrol game ke PC Anda dengan memasukkan jack USB ke port USB PC Anda.

Hubungkan pengontrol game ke perangkat Android Anda dengan memasukkan jack USB melalui OTG (perangkat yang kompatibel dengan OTG).

Hubungkan pengontrol game ke PS3 Anda dengan memasukkan jack USB ke port USB PS3 Anda.

Troubleshooting ⓗ

A. Gamepad tidak mengenali / tidak ditemukan / tidak ada respon
  * Periksa koneksi gamepad
  * Masalah port USB, ubah port USB lain
  * Driver Gamepad tidak diinstal dengan benar, Harap cabut dan mulai ulang komputer.
B. Gamepad tidak berfungsi di dalam game
  * Game tidak mendukung gamepad
  * Gamepad tidak diatur dalam pengaturan game
C. Tidak ada getaran
  * Driver tidak diinstal dengan benar
  * Game tidak mendukung getaran

简体中文

包装盒内的物品 ⓐ

1. FANTECH REVOLVER GP12游戏控制器
2. 使用手册

系统要求 ⓑ

1. 操作系统：Windows XP / 7/8/10，PS3
2. USB 2.0 / 3.0端口

使用说明书 ⓒ

感谢您购买Fantech REVOLVER GP12有线游戏控制器。

该游戏手柄是即插即用设备，但某些平台或游戏可能需要安装使其功能完全激活的附加软件。
该游戏手柄支持已安装的PC与Windows XP / Win7 / Win8 / Win10

技术指标 ⓓ

· USB有线游戏控制器
· 按钮：17个
· 振动：是
· 电缆长度：1.8M
· 重量：±170gr

特征 ⓔ

1. 左操纵杆
2. 方向键
3. 右操纵杆
4. 动作按钮
5. 左触发器
6. 左键
7. 右触发器
8. 右键
9. 选择键
10. 模式按钮
11. 开始按钮

LED指示灯 ⓕ

FANTECH REVOLVER GP12 LED指示灯分为3种模式

PC模式
LED 1 + LED 2

PS3模式
LED 1

Android模式
LED 1 + LED 3 / LED 4

如何连接 ⓖ

通过将USB插孔插入PC USB端口，将游戏控制器连接到PC。

通过OTG（兼容OTG的设备）插入USB插孔，将游戏控制器连接到Android设备。

通过将USB插孔插入PS3 USB端口，将游戏控制器连接到PS3。

解决方案 ⓗ

A. 游戏手柄无法识别/未找到/无响应
  * 检查游戏手柄连接
  * USB端口问题，更改另一个USB端口
  * 游戏手柄驱动程序未正确安装，请拔出并重新启动计算机
B. 游戏手柄在游戏中不工作
  * 游戏不支持手柄
  * 游戏设置中未设置游戏手柄
C. 无振动
  * 驱动程序未正确安装
  * 游戏不支持振动

繁體中文

包裝盒內的物品 ⓐ

1. FANTECH REVOLVER GP12遊戲控制器
2.使用手冊

系統要求 ⓑ

1. 操作系統：Windows XP / 7/8/10，PS3
2. USB 2.0 / 3.0端口

使用說明書 ⓒ

感謝您購買Fantech REVOLVER GP12有線遊戲控制器。

該遊戲手柄是即插即用設備，但某些平台或遊戲可能需要安裝使其功能完全激活的附加軟件。
該遊戲手柄支持已安裝的PC與Windows XP / Win7 / Win8 / Win10

技術指標 ⓓ

· USB有線遊戲控制器
· 按鈕：17個
· 振動：是
· 電纜長度：1.8M
· 重量：±170gr

特徵 ⓔ

1. 左操縱桿
2. 方向鍵
3. 右操縱桿
4. 動作按鈕
5. 左觸發器
6. 左鍵
7. 右觸發器
8. 右鍵
9. 選擇鍵
10. 模式按鈕
11. 開始按鈕

LED指示燈 ⓕ

FANTECH REVOLVER GP12 LED指示燈分為3種模式

PC模式
LED 1 + LED 2

PS3模式
LED 1

Android模式
LED 1 + LED 3 / LED 4

如何連接 ⓖ

通過將USB插孔插入PC USB端口，將游戲控制器連接到PC。

通過OTG(兼容OTG的設備)插入USB插孔，将游戏控制器连接到Android設備。

通過將USB插孔插入PS3 USB端口，將游戲控制器連接到PS3。

解決方案 ⓗ

A. 遊戲手柄無法識別/未找到/無響應
  * 檢查遊戲手柄連接
  * USB端口問題，更改另一個USB端口
  * 遊戲手柄驅動程序未正確安裝，請拔出並重新啟動計算機。
B. 遊戲手柄在遊戲中不工作
  * 遊戲不支持手柄
  * 遊戲設置中未設置遊戲手柄
C. 無振動
  * 驅動程序未正確安裝
  * 遊戲不支持振動

Thailand

สิ่งที่รวมอยู่ในกล่อง ⓐ

1. FANTECH REVOLVER GP12 Gaming Controller
2. คู่มือการใช้งาน

ความต้องการของระบบ ⓑ

1. ระบบปฏิบัติการ: Windows XP / 7/8/10, PS3
2. พอร์ต USB 2.0 / 3.0

คู่มือการใช้งาน ⓒ

ขอบคุณที่ซื้อ Fantech REVOLVER GP12 Wired Gaming Controller

คอนโทรลเลอร์ นี้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเสียบใช้งานได้ทันที แต่บางแพลตฟอร์มหรือเกมอาจต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อให้ใช้งานได้เต็มที่ คอนโทรลเลอร์ นี้รองรับพีซีที่ติดตั้งด้วย Windows XP / Win7 / Win8 / Win10

ข้อมูลทางเทคนิค ⓓ

· คอนโทรลเลอร์แบบมีสาย USB
· ปุ่ม: 17 ปุ่ม
· ระบบการสั่น: มีระบบการสั่น
· ความยาวสาย: 1.8 ม
· น้ำหนัก: ± 170 กรัม

คุณสมบัติ ⓔ

1. ปุ่มกดจอยด้านซ้าย
2. ปุ่มอนาลอคซ้าย
3. ปุ่มอนาลอคขวา
4. ปุ่มกดจอยด้านขวา
5. ปุ่มไกซ้าย
6. ปุ่มซ้าย
7. ปุ่มไกขวา
8. ปุ่มขวา
9. ปุ่มเลือก
10. ปุ่มโหมด
11. ปุ่มเริ่ม

ไฟ LED สถานะโหมดการทำงาน ⓕ

FANTECH REVOLVER GP12 มีไฟ LED บอกสถานะโหมดการทำงาน แบ่งออกเป็น 3 โหมด

โหมด PC
LED 1 + LED 2

โหมด PS3
LED 1

โหมด Android
LED 1 + LED 3 / LED 4

วิธีการเชื่อมต่อ ⓖ

เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์กับพีซีของคุณโดยเสียบแจ็ค USB เข้ากับพอร์ต USB ของพีซีของคุณ

เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ Android ของคุณโดยเสียบแจ็ค USB ผ่าน OTG (อุปกรณ์ที่รองรับ OTG)

เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์เข้ากับ PS3 ของคุณโดยเสียบแจ็ค USB เข้ากับพอร์ต USB PS3 ของคุณ

การแก้ไขปัญหา ⓗ

A. คอนโทรลเลอร์ ไม่เชื่อมต่อ / เชื่อมต่อไม่พบ / ไม่ตอบสนอง
  * ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ คอนโทรลเลอร์
  * ปัญหาอาจจะเกิดจากพอร์ต USB เปลี่ยนพอร์ต USB อื่น
  * ติดตั้งไดรเวอร์ คอนโทรลเลอร์ ไม่ถูกต้องโปรดถอดปลั๊กและรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
B. คอนโทรลเลอร์ ไม่ทำงานในเกม
  * เกมไม่รองรับ คอนโทรลเลอร์
  * ไม่ได้ตั้งค่า คอนโทรลเลอร์ ในการตั้งค่าเกม
C. ไม่มีการสั่นสะเทือน
  * ติดตั้งไดรเวอร์ไม่ถูกต้อง
  * เกมไม่รองรับการสั่นสะเทือน

Poland

Instrukcja użytkowania ⓒ

Dziękujemy za zakup przewodowego kontrolera do gier Fantech REVOLVER GP12.

Ten gamepad to urządzenie typu plug and play, ale niektóre platformy lub gry mogą wymagać instalacji
dodatkowe oprogramowanie, aby jego funkcja była w pełni aktywna. Ten gamepad obsługuje komputer PC z Windows XP / Win7 / Win8 / Win10

Specyfikacja techniczna ⓓ

· Przewodowy kontroler gier USB
· Guziki: 17 szt
· Wibracje: tak
· Długość kabla: 1,8 m
· Waga: ± 170gr

Cechy ⓔ

1. Lewy joystick
2. Pad kierunkowy
3. Prawy joystick
4. Przyciski akcji
5. Lewy spust
6. Lewy przycisk
7. Prawy spust
8. Prawy przycisk
9. Przycisk wybierz
10. Przycisk trybu
11. Przycisk Start

Wskaźnik ledowy ⓕ

Wskaźnik LED FANTECH REVOLVER GP12 podzielony na 3 tryby

Tryb PC
LED 1 + LED 2

Tryb PS3
Dioda LED 1

Tryb Android
LED 1 + LED 3 / LED 4

Jak się połączyć ⓖ

Podłącz kontroler do gier do komputera, wkładając gniazdo USB do portu USB komputera.

Podłącz kontroler do gier do urządzeń z systemem Android, wkładając gniazdo USB przez OTG (urządzenie zgodne z OTG).

Podłącz kontroler do gier do PS3, wkładając gniazdo USB do portu USB Ps3.

Rozwiązywanie problemów ⓗ

A. Gamepad nie rozpoznaje / nie znaleziono / brak odpowiedzi
  * Sprawdź połączenie gamepada
  * Problem z portem USB, zmień inny port USB
  * Sterownik gamepada nie został poprawnie zainstalowany, odłącz i uruchom ponownie komputer.
B. Gamepad nie działa w grze
  * Gra nie obsługuje gamepada
  * Gamepad nie został ustawiony w ustawieniach gry
C. Brak wibracji
  * Sterownik nie został poprawnie zainstalowany
  * Gra nie obsługuje wibracji

Portugal

O que está incluído na caixa ⓐ

1. Controlador de jogos FANTECH REVOLVER GP12
2. Manual do usuário

requisitos de sistema ⓑ

1. Sistemas operacionais: Windows XP / 7/8/10, PS3
2. Porta USB 2.0 / 3.0

Manual de instruções ⓒ

Obrigado por adquirir o controlador de jogos com fio Fantech REVOLVER GP12.

Este gamepad é um dispositivo plug and play, mas algumas plataformas ou jogos podem precisar de instalação
software adicional para tornar sua função totalmente ativa. Este gamepad suporta PC instalado com Windows XP / Win7 / Win8 / Win10

Especificação técnica ⓓ

· Controlador de jogos com fio USB
· Botões: 17 pcs
· Vibração: Sim
· Comprimento do cabo: 1,8M
· Peso: ± 170gr

Características ⓔ

1. Joystick esquerdo
2. Teclado direcional
3. Joystick direito
4. Botões de ação
5. Gatilho esquerdo
6. Botão esquerdo
7. Gatilho direito
8. Botão direito
9. Botão selecionar
10. Botão de modo
11. Botão Iniciar

Indicador LED ⓕ

Indicador LED FANTECH REVOLVER GP12 dividido em 3 modos

Modo PC
LED 1 + LED 2

Modo PS3
LED 1

Modo Android
LED 1 + LED 3 / LED 4

Como conectar ⓖ

Conecte o controlador de jogos ao seu PC, inserindo o conector USB na porta USB do seu PC.

Conecte o controlador de jogos aos seus dispositivos Android inserindo o conector USB via OTG (dispositivo compatível com OTG).

Conecte o controlador de jogos ao PS3 inserindo o conector USB na porta USB do Ps3.

Solução de problemas ⓗ

A. O controlador de jogos não reconhece / não foi encontrado / sem resposta
  * Verifique a conexão do controlador de jogo
  * Problema na porta USB, mude outra porta USB
  * O driver do controlador de jogos não foi instalado corretamente. Desconecte e reinicie o computador.
B. O controlador de jogo não funciona no jogo
  * O jogo não é compatível com o controlador de jogos
  * O controlador de jogos não foi definido na configuração do jogo
C. Sem vibração
  * O driver não foi instalado corretamente
  * O jogo não suporta vibração

www.fantechworld.com