Energizer

User Manual

TAILGATE
Bluetooth Party Speaker
BTS566

EN

Specification :
Model Name : BTS566
Speaker Unit : Dual 6.5 inches full frequency speakers + 2 inches tweeter
RMS Power : 50W
P.M.P.O : 900W
Bluetooth Version : 5.3
Operating Distance : 10M
KO Type : Indoor/Outdoor
Play time : Approx 10 hours and 15 minutes at 100% volume. About 6 hours at 50% volume
Charging Time : 5H
Support : BT, TF Card, Guitar, AUX, USB, TWS, MIC
Frequency Response : 60Hz-12KHz
Cell Type : Rechargeable Lithium-Ion Battery
Battery Capacity : DC 7.4V 6.6Ah 48.84Wh
Rated Input : DC 12V ⎓ 1.5A
Rated Output : USB-A 5v ⎓ 1A
Dimensions : 600(L)*246(W)*268(H)mm
Weight : 5.56kg 10G

*Based on user activities, using LED light effects and microphone connection or other multi-functions may also affect playtime duration.

Package Contents :
Bluetooth Speaker Energizer_BTS566
DC 12V 1.5A UK Adapter
DC 12V 1.5A EU Adapter
AUX Cable
Remote Control
User Manual
Wireless Microphone

Bluetooth Connection Operation
Turn on the speaker to enter Bluetooth mode, then turn on Bluetooth on your device and search for the Bluetooth name of the speaker: Energizer_BTS566 for pairing. If there is a prompt to pair the password, please enter "0000" and click confirm connection.

Bluetooth Internal Recording Operation
1. Insert TF card or USB drive, then switch to Bluetooth mode.
2. Play music on your device.
3. Insert the wired microphone or connect to a wireless microphone.
4. Short press the record button to start recording. Recordings are saved in the root directory.
5. Short press the record button to finish the internal recording and play the internal recording file

TWS Connection Operation
1. When in Bluetooth mode, short press the TWS button on both speakers to pair. A notification sound indicates TWS is connected. Long press to disconnect TWS.
2. The optimal connection distance between two Bluetooth speakers is about 5 meters.

Troubleshooting
1. Automatically shut down when turned on
The battery is low, please fully charge it before use.
2. The player automatically shuts down or restarts
The battery is low, please fully charge it before use.
3. The charging light is not on, not charging
Check if the adapter is plugged in correctly or damaged, please use 12V-1.5A adapter for recharging the speaker.
4. Bluetooth status is silent
Check if Bluetooth is paired correctly, and the connect device's volume is not at the minimum.
5. TF card/USB drive playback is silent
Check if the TF card or insert correctly, the USB drive is not insert in place or in good contact, the music format in the TF card or USB drive is correct, or if the device volume is adjusted to the minimum (Note: The music in the TF card/USB drive mainly supports MP3 compressed audio files and WMA lossless audio files playback).
6. Recording doesn't work
Whether there is space in the TF card or USB drive, delete some files to reserve storage space.
Recording should be in TF card mode or USB drive mode, and a wired microphone should be inserted.
7. The recording device doesn't work
Long press the record button when playing the recording file or connect to a computer to delete it.
8. The recording sound is low or there is noise
Use a wired microphone or wireless microphone when recording.

Charging Instruction
1. To ensure the performance of the battery, avoid using the speaker while charging.
2. Please use 12V-1.5A adapter included in the package for recharging the battery.
3. The red light is on during charging, the red light will turn off and the green light will turn on when it is fully charged.

IC Caution:
Wireless microphone operation
1. Long press to power ON/OFF.
2. When the microphone is not connected to the device, the display will flicker slowly. When the microphone is successfully connected to the device, the display screen stops flickering and remains in a steady state. The display blinks quickly when the battery is low.
3. When wireless microphone battery is dead, you can twist the microphone to the left, and replace the No.5 AA battery. Please pay attention to the positive and negative poles when replacing the battery.
4. Howling: Please do not put the microphone close to the speaker device.Please try to put the microphone a little bit away from or the back of the speaker device, or try to turn down the volume of microphone.
5. Low microphone volume/No microphone volume: Please make sure the microphone volume is turn up to the maximum.

RSS-Gen Issue 5 "4. RSS-Gen numéro 5 - English:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

INSTRUCTION FOR APPEARANCE AND KEY

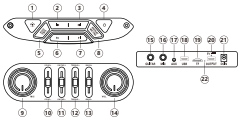

1. [⏻] : Short press to turn on the color light, long press to turn off the color light.
2. [⏮] : Short press switch to the previous song when playing music.
3. [⏭] : Short press switch to the next song when playing music.
4. [⏻] : Power on/off.
5. [⏪] : Short press switch to Bluetooth, TF card, AUX, USB drive. Long press switch to TWS.
6. [⏩] : Short press switch to the next effect, EQ1 to enhance. EQ2 is custom.
7. [⏯] : Short press to play or pause. When in Bluetooth mode, long press play key to disconnect Bluetooth.
8. [🎤] : Short press to switch to repeat one song or repeat the playlist, long press to turn on or turn off the microphone priority function.
9. **[Microphone Knob]** :Turn to the left to decrease the microphone volume, and to the right to increase the microphone volume.
10. **[Reverb Slider]** :Slide up to increase the reverb volume, slide down to decrease the reverb volume.
11. **[Instrument Slider]** :Slide up to increase instrument volume, slide down to decrease instrument volume.
12. **[Treble Slider]** : Slide up to increase treble volume, slide down to decrease treble volume.
13. **[Bass Slider]** : Slide up to increase bass volume, slide down to decrease bass volume.
14. **[Volume knob]** : Slide up to increase bass volume, slide down to decrease bass volume.
15. **[EQUITAR]** : Insert an instruments to play.
16. **[MIC]** : Insert a wired microphone to sing.
17. **[AUX]** : AUX audio input.
18. **[USB]** : Insert USB drive to play MP3 music (Max capacity for USB mode is 64 GB, above 64 GB will not work).
19. **[TF]** : Insert TF card to play MP3 music (Max capacity for TF card mode is 64 GB, above 64 GB will not work).
20. **[USB OUTPUT]** : connect other USB device using a compatible USB cable to begin charging.
21. **DC IN3** : Recharge the battery with an adaptor.
22. **[Charging indicator]** : The red light is on during charging, the red light will turn off and the green light will turn on when it is fully charged.

Remote Schematic Diagram and Operation Instructions

1. Under normal circumstances, the remote control should be used within the receiving range within 6 meters and 30 degrees from the device receiver.
2. When using the remote, please aim at the receiving window of the speaker. There should be no obstacles between the remote and the speaker.
3. If the receiving window of the speaker is placed under a strong sunlight, the operation panel of the remote may malfunction. In this case, please move the speaker away to avoid direct sunlight exposure.
4. When the remote is out of battery, please replace the battery .
Please check the remoter batteries regularly to see if they need to be replaced.

Special Sound Effect

1. Screaming Sound Effect
2. Applauding Sound Effect
3. Whistling Sound Effect
4. Kissing Sound Effect
5. Hitting/Slapping Sound Effect
6. Gun firing Sound Effect
7. Booing Sound Effect

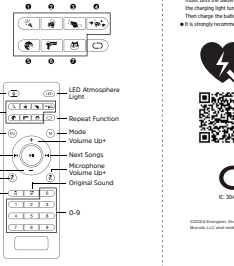

Safety Instruction
- Avoid water, heat, fire, penetration of the product, and severe drops at all times.
- Do not insert other objects into ports other than the original assigned connectors.
- Do not clean the product with water or other cleaning products, clean the exterior with a lightly wetted cloth or napkin.
- Any intentional and physical damage to the product will not be under the warranty conditions.
- Fully charge the battery before first use to maximize the battery life.

Please respect below points in order to increase the efficiency of the battery life:
- Turn off the speaker before charging.
- Connect the charger socket to the speaker first, then plug in the adapter plug.
- On the first usage of this device, the speaker may be turned off before the first discharging process and during music playing time. So, for two or more times, it is necessary to restart the speaker to play music until the battery is fully discharged. This means that the battery has been completely discharged the charging light turns red or the charging indicator is minimized (depending on the model). Then charge the battery for 7-8 hours until the charging light turns green.
- It is strongly recommended not to charge the battery for more than 8 hours.

PowerSafe Management
Guarantees against short circuit and overcharging for your power bank and devices.

Customer Service
For any question about the product, please contact us at
service@energizerpowerpacks.com

IC: 30438-BTS566
Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Tenrifish International Corp.

UM_2_BTS566_EN_11

Energizer

Manuel de l'utilisateur

HAYON
Enceinte de fête Bluetooth
BTS566

FR

Spécification :
Nom du modèle : BTS566
Unité de haut-parleur : Haut-parleurs à double fréquence de 6.5 pouces + tweeter de 2 pouces
Puissance RMS : 50W
P.M.P.O : 900W
Version Bluetooth : 5.3
Distance de fonctionnement : 10M
Type de KO : Intérieur/Extérieur
Temps de lecture : Environ 10 heures et 15 minutes à 100% du volume. Environ 6 heures à 50% du volume
Temps de charge : 5H
Support : BT, carte TF, guitare, AUX, USB, TWS, MIC
Réponse en fréquence : 60Hz-12KHz
Type de cellule : Batterie lithium-ion rechargeable
Capacité de la batterie : DC 7.4V 6.6Ah 48.84Wh
Entrée nominale : DC 12V ⎓ 1.5A
Sortie nominale : USB-A 5v ⎓ 1A
Dimensions : 600(L)*246(l)*268(H)mm
Poids : 5.56Lb10G

*Selon les activités de l'utilisateur, l'utilisation d'effets lumineux LED et la connexion du microphone ou d'autres fonctions multifonctions peuvent également affecter la durée de lecture.

Package Contents :
Haut-parleur Bluetooth Energizer_BTS566
Adaptateur DC 12V, 1.5A UK
Adaptateur DC 12V, 1.5A UE
Câble AUX
Télécommande
Manuel d'utilisation
Microphone sans fil

Opération de connexion Bluetooth
Allumez le haut-parleur pour entrer en mode Bluetooth puis activez le Bluetooth sur votre appareil et recherchez le nom Bluetooth du haut-parleur : Energizer_BTS566 pour le jumelage. S'il y a une demande de mot de passe pour le jumelage, veuillez entrer "0000" et cliquer sur la confirmation de connexion.

Opération d'enregistrement interne Bluetooth
1. Insérez une carte TF ou une clé USB, puis passez en mode Bluetooth.
2. Jouez de la musique sur votre appareil.
3. Insérez le microphone filaire ou connectez un microphone sans fil.
4. Appuyez brièvement sur le bouton d'enregistrement, l'enregistrement interne Bluetooth commencera.
5. Appuyez brièvement sur le bouton d'enregistrement pour terminer l'enregistrement interne et lire le fichier d'enregistrement interne.

Opération de connexion TWS
1. En mode Bluetooth, appuyez brièvement sur le bouton TWS sur les deux haut-parleurs pour les jumeler.
Un son de notification indique que le TWS est connecté. Maintenez enfoncé pour déconnecter le TWS.
2. La distance de connexion optimale entre deux haut-parleurs Bluetooth est d'environ 5 mètres.

Dépannage
1. Arrêt automatique lors de l'allumage
La batterie est faible, veuillez la charger complètement avant utilisation.
2. La lecteur éteint ou redémarre automatiquement
La batterie est faible, veuillez la charger complètement avant utilisation.
3. Le voyant de charge ne s'allume pas, ne charge pas
Vérifiez si l'adaptateur est correctement branché ou endommagé, utilisez un adaptateur 12V-1.5A pour recharger le haut-parleur.
4. Le statut Bluetooth est silencieux
Vérifiez si le Bluetooth est correctement jumelé et que le volume de l'appareil connecté n'est pas au minimum.
5. Lecture de la carte TF/clé USB est silencieuse
Vérifiez si la carte TF est correctement insérée, si la clé USB est bien insérée ou en bon contact, si le format de musique dans la carte TF ou la clé USB est correct, ou si le volume de l'appareil est réglé au minimum (Remarque : la musique dans la carte TF/clé USB prend principalement en charge la lecture de fichiers audio compressés MP3 et de fichiers audio sans perte WMA).
6. L'enregistrement ne fonctionne pas
Vérifiez s'il y a de l'espace dans la carte TF ou la clé USB, supprimez certains fichiers pour libérer de l'espace de stockage. L'enregistrement doit être en mode carte TF ou clé USB, et un microphone filaire doit être inséré.
7.L'enregistrement ne peut pas être supprimé
Appuyez longuement sur le bouton d'enregistrement lors de la lecture du fichier d'enregistrement ou connectez-le à un ordinateur pour le supprimer.
8. Le son de l'enregistrement est faible ou il y a du bruit
Utilisez un microphone filaire ou un microphone sans fil lors de l'enregistrement.

Instructions de charge
1. Pour protéger la performance de la batterie, évitez d'utiliser le haut-parleur pendant la charge.
2. Veuillez utiliser l'adaptateur 12V-1.5A inclus dans l'emballage pour recharger la batterie.
3. La lumière rouge est allumée pendant la charge, la lumière rouge s'éteindra et la lumière verte s'allumera lorsque la batterie sera complètement chargée.

Attention CI:
Fonctionnement du microphone sans fil:
1. Appuyez longuement pour allumer/éteindre.
2. Lorsque le microphone n'est pas connecté à l'appareil, l'écran d'affichage clignotera lentement. Lorsque le microphone est connecté avec succès à l'appareil, l'écran d'affichage cesse de clignoter et affichera un état stable. L'affichage clignote rapidement lorsque la batterie est faible.
3. Lorsque la batterie du microphone sans fil est épuisée, vous pouvez tourner le microphone vers la gauche et remplacer la batterie AA No.5. Veuillez faire attention aux pôles positif et négatif lors du remplacement de la batterie.
4. Larsen : Veuillez ne pas mettre le microphone trop près du haut-parleur. Essayez de placer le microphone un peu plus loin ou à l'arrière du haut-parleur, ou essayez de baisser le volume du microphone.
5. Volume du microphone faible/Pas de volume du microphone : Veuillez vous assurer que le volume du microphone est réglé au maximum.

RSS-Gen numéro 5 - Français:
Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

INSTRUCTIONS POUR L'APPARENCE ET LA CLÉ

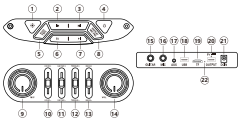

1. [⏻] : Appuyez brièvement pour allumer la lumière colorée, appuyez longuement pour éteindre la lumière colorée.
2. [⏮] : Appuyez brièvement pour passer à la chanson précédente lors de la lecture de musique.
3. [⏭] : Appuyez brièvement pour passer à la chanson suivante lors de la lecture de musique.
4. [⏻] : Marche/arrêt.
5. [⏪] : Appuyez brièvement pour passer en mode Bluetooth, carte TF, AUX, clé USB. Appuyez longuement pour passer en mode TWS.
6. [⏩] : Appuyez brièvement pour passer entre deux effets sonores, EQ1 est en intégrer, EQ2 est en extérieur.
7. [⏯] : Appuyez brièvement pour jouer ou mettre en pause. En mode Bluetooth, appuyez longuement pour déconnecter le Bluetooth.
8. [🎤] : Appuyez brièvement pour passer en mode répétition d'une chanson ou d'une playlist, appuyez longuement pour activer ou désactiver la fonction prioritié microphone.
9. **[Bouton du microphone]** : Tournez vers la gauche pour diminuer le volume du microphone, et tourne vers la droite pour augmenter le volume du microphone.
10. **[Curseur de réverbération]** : Faites glisser vers le haut pour augmenter le volume de la réverbération, faites glisser vers le bas pour diminuer le volume de la réverbération.
11. **[Curseur d'instrument]** : Faites glisser vers le haut pour augmenter le volume de l'instrument, faites glisser vers le bas pour diminuer le volume de l'instrument.
12. **[Curseur d'aigus]** : Faites glisser vers le haut pour augmenter le volume des aigus, faites glisser vers le bas pour diminuer le volume des aigus.
13. **[Curseur de basses]** : Faites glisser vers le haut pour augmenter le volume des basses, faites glisser vers le bas pour diminuer le volume des basses.
14. **[Bouton de volume]** : Faites glisser vers le haut pour augmenter le volume général, faites glisser vers le bas pour diminuer le volume général.
15. **[GUITARE]** : Branchez un instrument pour jouer.
16. **[MIC]** : Branchez un microphone filaire pour chanter.
17. **[AUX]** : Entrée audio AUX.
18. **[USB]** : Insérez une clé USB pour lire de la musique MP3 (capacité maximale pour le mode USB 64 Go, au-delà de 64 Go ne fonctionnera pas).
19. **[TF]** : Insérez une carte TF pour lire de la musique MP3 (capacité maximale pour le mode carte TF : 64 Go, au-delà de 64 Go ne fonctionnera pas).
20. **[SORTIE USB]** : Connecter un autre appareil USB à l'aide d'un câble USB compatible pour commencer à charger.
21. **DC IN3** : Recharge la batterie avec un adaptateur.
22. **[Indicateur de charge]** : La lumière rouge est allumée pendant la charge, la lumière rouge s'éteint et la lumière verte s'allume lorsqu'elle est complétement chargée.

Schéma et instructions de fonctionnement de la télécommande

1. Dans des circonstances normales, la télécommande doit être utilisée dans la plage de réception de 6 mètres et à 30 degrés du récepteur de l'appareil.
2. Lors de l'utilisation de la télécommande, veuillez viser la fenêtre de réception du haut-parleur. Il ne doit y avoir aucun obstacle entre la télécommande et le haut-parleur.
3. Si la fenêtre de réception du haut-parleur est placée sous un fort ensoleillement, le panneau de commande de la télécommande peut dysfonctionner. Dans ce cas, veuillez éloigner le haut-parleur pour éviter une exposition directe au soleil.
4. Lorsque la télécommande est déchargée, veuillez remplacer la pile.
Veuillez vérifier régulièrement les piles de la télécommande pour voir si elles doivent être remplacées.

Effet sonore spécial

1. Effet sonore de cri
2. Effet sonore d'applaudissement
3. Effet sonore de sifflement
4. Effet sonore de baiser
5. Effet sonore de coups/gifle
6. Effet sonore de tir de pistolet
7. Effet sonore de huées

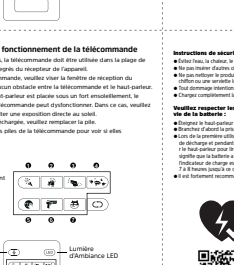

Instructions de sécurité
- Évitez l'eau, la chaleur, le feu, la pénétration du produit et les chutes sévères en tout temps.
- Ne insérez autres objets en les ports autre de les connections originales assignés.
- Ne nettoyez le produit avec de l'eau ou d'autres produits de nettoyage, nettoyez l'extérieur avec un chiffon ou une serviette légèrement humide.
- Tout dommage intentionnel et physique au produit ne sera pas couvert par les conditions de garantie.
- Chargez complètement la batterie avant la première utilisation pour maximiser la durée de vie de la batterie.

Veuillez respecter les points ci-dessous afin d'augmenter l'efficacité de la durée de vie de la batterie :
- Éteignez le haut-parleur avant de le charger.
- Branchez d'abord la prise du chargeur sur le haut-parleur, puis branchez la fiche de l'adaptateur.
- Lors de la première utilisation de cet appareil, le haut-parleur peut être éteint avant le premier processus de décharge et pendant la lecture de musique. Ainsi, pour deux fois ou plus, il est nécessaire de redémarrer le haut-parleur pour lire de la musique jusqu'à ce que la batterie soit complétement déchargée. Cela signifie que la batterie a été complétement déchargée et que la lumière de charge est rouge ou que l'indicateur de charge est réduit au minimum (selon le modèle). Ensuite, chargez la batterie pendant 7 à 8 heures jusqu'à ce que la lumière de charge devienne verte.
- Il est fortement recommandé de ne pas charger la batterie pendant plus de 8 heures.

Gestion PowerSafe
Garantit contre les courts-circuits et la surcharge pour votre batterie externe et vos appareils.

Service client
Pour toute question sur le produit, veuillez nous contacter à
service@energizerpowerpacks.com

IC: 30438-BTS566
Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character et certains dessins graphiques sont des marques de commerce de Energizer Brands, LLC et des filiales associées, utilisées sous licence par Tenrifish International Corp.

UM_2_BTS566_FR_11

Energizer

Manual del usuario

PORTÓN
Altavoz de fiesta Bluetooth
BTS566

SP

Especificaciones :
Nombre del Modelo : BTS566
Unidad del altavoz : Altavoces de frecuencia completa de 6.5 pulgadas + tweeter de 2 pulgadas
Potencia RMS : 50W
P.M.P.O : 900W
Versión de Bluetooth : 5.3
Distancia de Operación : 10M
Tipo de KO : Interior/Exterior
Tiempo de Reproducción : Aproximadamente 2 horas y 15 minutos al 100% de volumen, Aproximadamente 6 horas al 50% de volumen
Tiempo de Carga : 5H
Soporte : BT, Tarjeta TF, Guitarra, AUX, USB, TWS, MIC
Frequencia de Frecuencia : 60Hz-12KHz
Tipo de Célda : Batería Recargable de Iones de Litio
Capacidad de la Batería : DC 7.4V 6.6Ah 48.84Wh
Entrada Nominal : DC 12V ⎓ 1.5A
Salida Nominal : USB-A 5v ⎓ 1A
Dimensiones : 600(L)*246(W)*268(H)mm
Peso : 5.56Lb10g

*Según las actividades del usuario, el uso de efectos de luz LED y la conexión del micrófono u otras funciones múltiples también pueden afectar la duración del tiempo de reproducción.

Contenido del paquete :
Altavoz Bluetooth Energizer_BTS566
Adaptador DC 12V, 1.5A UK
Adaptador DC 12V, 1.5A UE
Cable AUX
Control remoto
Manual de usuario
Micrófono inalámbrico

Operación de conexión Bluetooth
Encienda el altavoz para entrar en modo Bluetooth, luego enciende el Bluetooth en su dispositivo y busque el nombre Bluetooth del altavoz: Energizer_BTS566 para emparejar. Si hay una solicitud para emparejar la contraseña, por favor ingrese "0000" y haga clic en confirmar conexión.

Operación de grabación interna por Bluetooth
1. Inserte la tarjeta TF o la unidad USB, luego cambiar al modo Bluetooth.
2. Reproduzca música en su dispositivo.
3. Inserte el micrófono con cable o conecte un micrófono inalámbrico.
4. Presione brevemente el botón de grabación, la grabación interna por Bluetooth comenzará.
5. Presione brevemente el botón de grabación para finalizar la grabación interna y reproducir el archivo de grabación interna.

Operación de conexión TWS
1. Cuando estén en modo Bluetooth, presione brevemente el botón TWS en ambos altavoces para emparejar.
Un sonido de notificación indicará que TWS está conectado. Presione prolongadamente para desconectar TWS.
2. La distancia de conexión óptima entre dos altavoces Bluetooth es de aproximadamente 5 metros.

Solución de Problemas
1. Se apaga automáticamente cuando se enciende
La batería está baja, por favor cárgala completamente antes de usar.
2. El reproductor se apaga o reinicia automáticamente
La batería está baja, por favor cárgala completamente antes de usar.
3. La luz de carga no está encendida, no está cargando
Verifique si el adaptador está correctamente conectado o dañado, utilice el adaptador de 12V-1.5A para recargar el altavoz.
4. El estado de Bluetooth está en silencio
Verifique si el Bluetooth está emparejado correctamente y si el volumen del dispositivo conectado no está al mínimo.
5. La reproducción de la tarjeta TF/USB está en silencio
Verifique si la tarjeta TF está correctamente insertada, si la unidad USB no está en su lugar o en buen contacto, si el formato de música en la tarjeta TF o la unidad USB es correcto, o si el volumen del dispositivo está ajustado al mínimo (Nota: La música en la tarjeta TF/unidad USB admite principalmente archivos de audio comprimidos MP3 y la reproducción de archivos de audio sin pérdidas WMA).
6. La grabación no funciona
Comprueba si hay espacio en la tarjeta TF o en la unidad USB, elimine algunos archivos para reservar espacio de almacenamiento.
La grabación debe estar en modo de tarjeta TF o en modo de unidad USB, y debe insertarse un micrófono con cable.
7. No se puede eliminar la grabación
Mantenga presionado el botón de grabación al reproducir el archivo de grabación o conéctelo a una computadora para eliminarlo.
8. El sonido de la grabación es bajo o hay ruido
Utilice un micrófono con cable o un micrófono inalámbrico al grabar.

Instrucciones de Carga
1. Para proteger el rendimiento de la batería, evite usar el altavoz mientras se carga.
2. Utilice el adaptador de 12V-1.5A incluido en el paquete para recargar la batería.
3. La luz roja está encendida durante la carga, la luz roja se apagará y la luz verde se encenderá cuando está completamente cargada.

Precaución de IC:
Funcionamiento del micrófono inalámbrico:
1. Mantenga presionada para encender/apagar.
2. Cuando el micrófono no está conectado al dispositivo, la pantalla parpadeará lentamente. Cuando el micrófono se conecta con éxito al dispositivo, la pantalla dejará
de parpadear y mostrará un estado estable. La pantalla parpadeará rápidamente cuando la batería está baja.
3. Cuando la batería del micrófono inalámbrico está agotada, gírale girar el micrófono hacia la izquierda y reemplazar la batería AA No.5. Preste atención a los polos positivo y negativo al reemplazar la batería.
4. Aullido: Por favor, no coloque el micrófono cerca del altavoz. Intente colocar el micrófono un poco más lejos o detrás del altavoz, o intente bajar el volumen del micrófono.
5. Volumen bajo del micrófono/Sin volumen del micrófono: Asegúrese de que el volumen del micrófono está al máximo.

RSS-Gen Edición 5:
Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

INSTRUCCIONES PARA LA APARIENCIA Y LA LLAVE

1. [⏻] : Presione brevemente para encender la luz de color, presione prolongadamente para apagar la luz de color.
2. [⏮] : Presione brevemente para cambiar a la canción anterior cuando se reproduce música.
3. [⏭] : Presione brevemente para cambiar a la siguiente canción cuando se reproduce música.
4. [⏻] : Encender/apagar.
5. [⏪] : Presione brevemente para cambiar entre Bluetooth, tarjeta TF, AUX, unidad USB. Presione prolongadamente para cambiar a TWS.
6. [⏩] : Presione brevemente para cambiar entre dos efectos de sonido, EQ1 es para interiores, EQ2 es para exteriores.
7. [⏯] : Presione brevemente para reproducir o pausar. En modo Bluetooth, presione prolongadamente para desconectar el Bluetooth.
8. [🎤] : Presione brevemente para cambiar entre repetir una canción o repetir la lista de reproducción, presione prolongadamente para encender o apagar la función de prioridad del micrófono.
9. **[Botón del micrófono]** : Gire a la izquierda para disminuir el volumen del micrófono y a la derecha para aumentar el volumen del micrófono.
10. **[Deslizador de reverberación]** : Deslice hacia arriba para aumentar el volumen de la reverberación, deslice hacia abajo para disminuir el volumen de la reverberación.
11. **[Deslizador de instrumento]** : Deslice hacia arriba para aumentar el volumen del instrumento, deslice hacia abajo para disminuir el volumen del instrumento.
12. **[Deslizador de agudos]** : Deslice hacia arriba para aumentar el volumen de los agudos, deslice hacia abajo para disminuir el volumen de los agudos.
13. **[Deslizador de graves]** : Deslice hacia arriba para aumentar el volumen de los graves, deslice hacia abajo para disminuir el volumen de los graves.
14. **[Botón de volumen]** : Deslice hacia arriba para aumentar el volumen, deslice hacia abajo para disminuir el volumen.
15. **[GUITARRA]** : Inserte un instrumento para tocar.
16. **[MIC]** : Inserte un micrófono con cable para cantar.
17. **[AUX]** : Entrada de audio AUX.
18. **[USB]** : Inserte una unidad USB para reproducir música MP3 (la capacidad máxima para el modo USB es de 64 GB, más de 64 GB no funcionará).
19. **[TF]** : Inserte una tarjeta TF para reproducir música MP3 (la capacidad máxima para el modo tarjeta TF es de 64 GB, más de 64 GB no funcionará).
20. **[SALIDA USB]** : Conecte otro dispositivo USB usando un cable USB compatible para comenzar a cargar.
21. **[ENTRADA DC]** : Se cargará la batería con un adaptador.
22. **[Indicador de carga]** : La luz roja está encendida durante la carga, la luz roja se apagará y la luz verde se encenderá cuando está completamente cargada.

Diagrama esquemático del control remoto e instrucciones de operación

1. En circunstancias normales, el control remoto debe usarse dentro del rango de recepción de 6 metros y 30 grados desde el receptor del dispositivo.
2. Al usar el control remoto, apúntelo hacia la ventana de recepción del altavoz. No debe haber obstáculos entre el control remoto y el altavoz.
3. Si la ventana de recepción del altavoz está expuesta a una luz solar intensa, el panel de operación del control remoto puede funcionar mal. En este caso, mueva el altavoz para evitar la exposición directa a la luz solar.
4. Cuando el control remoto se quede sin batería, reemplace la batería.
Verifique regularmente las baterías del control remoto para ver si necesitan ser reemplazadas.

Efectos de sonido especiales

1. Efecto de sonido de gritos
2. Efecto sonido de aplausos
3. Efecto de sonido de silbidos
4. Efecto de sonido de besos
5. Efecto de sonido de golpes/cachetadas
6. Efecto de sonido de disparo de arma
7. Efecto de sonido de abucheos

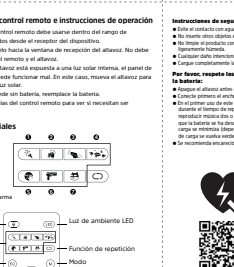

Instrucciones de seguridad
- Evite el contacto con agua, calor, fuego, la penetración del producto y caídas severas en todo momento.
- No inserte otros objetos en los puertos ajeste de los conectores originales asignados.
- No limpie el producto con agua u otros productos de limpieza, limpie el exterior con un paño o servilleta ligeramente humeda.
- Cualquier daño intencional y físico al producto no estará cubierto por las condiciones de garantía.
- Cargue completamente la batería antes del primer uso para maximizar la vida útil de la batería.

Por favor, respete los siguientes puntos para aumentar la eficiencia de la vida útil de la batería:
- Apague el altavoz antes de cargarlo.
- Conecte primero el enchufe del cargador al altavoz y luego enchufe el adaptador.
- En el primer uso de este dispositivo, el altavoz puede apagarse antes del primer proceso de descarga y durante el tiempo de reproducción de música. Por lo tanto, es necesario reiniciar el altavoz para reproducir música dos o más veces hasta que la batería esté completamente descargada. Esto significa que la batería se ha descargado completamente cuando la luz de carga se vuelve roja o el indicador de carga se minimiza (dependiendo del modelo). Luego cargue la batería durante 7-8 horas hasta que la luz de carga se vuelva verde.
- Se recomienda encarecidamente no cargar la batería durante más de 8 horas.

Gestión PowerSafe
Garantiza contra cortocircuitos y sobre carga para su banco de energía y dispositivos.

Servicio al Cliente
Para cualquier pregunta sobre el producto, por favor contáctenos a
service@energizerpowerpacks.com

IC: 30438-BTS566
Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character y ciertos diseños gráficos son marcas comerciales de Energizer Brands, LLC y subsidiarias relacionadas y se utilizan bajo licencia de Tenrifish International Corp.

UM_2_BTS566_SP_11

Energizer

Manuale dell'utente

PORTELLONE
Altoparlante per feste Bluetooth
BTS566

IT

Specifiche :
Nome del Modello : BTS566
Unità Altoparlante : Altoparlanti a gamma completa da 6,5 pollici + tweeter da 2 pollici
Potenza RMS : 50W
P.M.P.O : 900W
Versione Bluetooth : 5.3
Distanza Operativa : 10M
Tipo di KO : Interno/Esterno
Tempo di Riproduzione : Circa 2 ore e 15 minuti al 100% del volume, Circa 6 ore al 50% del volume
Tempo di Ricarica : 5h
Supporto : BT, Scheda TF, Chitarra, AUX, USB, TWS, MIC
Risposta in Frequenza : 60Hz-12KHz
Tipo di Batteria : Batteria Ricaricabile agli Ioni di Litio
Capacità della Batteria : DC 7.4V 6.6Ah 48.84Wh
Ingresso Nominale : DC 12V ⎓ 1.5A
Uscita Nominale : USB-A 5V ⎓ 1A
Dimensioni : 600(L)*246(W)*268(H)mm
Peso : 5.56kg10g

*In base alle attività dell'utente, l'utilizzo di effetti di luce LED e la connessione del microfono o altre funzioni multiple possono influire anche sulla durata del tempo di riproduzione.

Contenuto del pacchetto :
Altoparlante Bluetooth Energizer_BTS566
Adattatore DC 12V, 1.5A UK
Adattatore DC 12V, 1.5A UE
Cavo AUX
Telecomando
Manuale dell'utente
Microfono wireless

Operazione di Connessione Bluetooth
Accendere l'altoparlante per entrare in modalità Bluetooth, quindi accendere il Bluetooth sul dispositivo e cercare il nome Bluetooth dell'altoparlante: Energizer_BTS566 per l'associazione. Se viene richiesto di associare la password, inserire "0000" e fare clic su conferma connessione.

Operazione di Registrazione Interna Bluetooth
1. Inserire una scheda TF o un'unità USB, quindi passare alla modalità Bluetooth.
2. Riproduce musica sul dispositivo.
3. Inserire il microfono cablato o collegarsi a un microfono wireless.
4. Premere brevemente il pulsante di registrazione per avviare la registrazione interna Bluetooth.
5.

Energizer

Benutzerhandbuch

HECKKLAPPE
Bluetooth-Party-Lautsprecher

BTS566

DE

Spezifikationen :
Modellnummer: BTS566
Lautsprecherkonfiguration: Dual 6.5-Zoll-Vollfrequenzlautsprecher + 2-Zoll-Hochtöner
RMS-Leistung: 50W
P.M.P.O: 500W
Bluetooth-Version: 5.3
Betriebsdistanz: 10M
EQ-Typ: Innen/Außen
Akkulaufzeit: bis zu 12 Stunden und 15 Minuten bei 100% Lautstärke, etwa 6 Stunden bei 50% Lautstärke
Ladezeit: 5H
Unterstützung: BT, TF-Karte, Gitarre, AUX, USB, TWS, MIC
Frequenzbereich: 60Hz-12KHz
Zeittyp: Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
Batteriekapazität: DC 7.4V 6.6Ah 48.84Wh
Nennwiegang: DC 12V ⎓ 1A
Nennausgang: USB-A 5V ⎓ 2A
Abmessungen: 600(L)*246(W)*268(H)mm
Gewicht: 5.5Kg/10g

* Basierend auf den Aktivitäten des Benutzers können die Verwendung von LED-Lichteffekten und die Mikrofonverbindung oder andere drahtlose Funktionen die Spielzeuge eventuell beeinflussen.

Packungsinhalt :
Bluetooth-Lautsprecher Energizer, BTS566
DC 12V, 1.5A UK-Adapter
DC 12V, 1.5A EU-Adapter
AUX-Kabel
Fernbedienung
Benutzerhandbuch
Drahtloses Mikrofon

Bluetooth-Verbindungsbetrieb
Schalten Sie den Lautsprecher, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren. Schalten Sie dann Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen des Lautsprechers: Energizer_BTS566 zur Kopplung. Wenn Sie zur Empfehlung aufgefordert werden, geben Sie bitte "0000" ein und bestätigen Sie die Verbindung.

Bluetooth-Internaufnahmebetrieb
1. Legen Sie eine TF-Karte zur USB-Leuchte ein und wechseln Sie dann in den Bluetooth-Modus.
2. Spielen Sie Musik auf Ihrem Gerät ab.
3. Schließen Sie das kabelgebundene Mikrofon an oder verbinden Sie ein drahtloses Mikrofon.
4. Drücken Sie kurz die Aufnahmetaste, die Bluetooth-Internaufnahme startet.
5. Drücken Sie kurz die Aufnahmetaste, um die Internaufnahme zu beenden und die Internaufnahmedatei auszugeben.

TWS-Verbindungsbetrieb
1. Drücken Sie im Bluetooth-Modus kurz die TWS-Taste an beiden Lautsprechern, um sie zu koppeln. Ein Bereitschaftspunkton zeigt an, dass TWS verbunden ist. Drücken Sie lange, um die TWS-Verbindung zu trennen.
2. Der optimale Verbindungsabstand zwischen zwei Bluetooth-Lautsprechern beträgt etwa 5 Meter.

Bei Verwendung der TWS-Funktion die beiden Lautsprecher horizontal in die gleiche Richtung platzieren.

Fehlerbehebung
1. Schalten Sie automatisch aus, wenn eingeschaltet
Die Batterie ist schwach; bitte laden Sie sie vor der Verwendung vollständig auf.
2. Kein Ton nach dem Einschalten oder Verbindung mit Bluetooth
Die Batterie ist schwach; bitte laden Sie sie vor der Verwendung vollständig auf.
3. **Die Ladeanzeige leuchtet nicht, lädt nicht**
Überprüfen Sie, ob der Adapter richtig eingesteckt oder beschädigt ist; bitte verwenden Sie einen 12V-1.5A Adapter, um den Lautsprecher aufzuladen.
4. **Kein Ton nach Bluetooth**
Überprüfen Sie, ob Bluetooth richtig eingeschaltet ist und ob die Lautstärke des verbundenen Geräts nicht auf das Minimum eingestellt ist.
5. **Die Wiedergabe von TF-Karte/USB-Laufwerk ist stumm**
Überprüfen Sie, ob die TF-Karte richtig eingesetzt ist, das USB-Laufwerk nicht richtig eingesetzt oder nicht gut formatiert ist, ob das Verzeichnis/Lied in der TF-Karte oder im USB-Laufwerk korrekt ist, oder ob die Lautstärke des Geräts auf das Minimum eingestellt ist (Hinweis: Die Musik in der TF-Karte/USB-Laufwerk unterstützt nur Verzeichnis/Lied im Format Audiodateien und MP4-verlustfreie Audiodateien).
6. **Aufnahme funktioniert nicht**
Überprüfen Sie, ob Platz auf der TF-Karte oder dem USB-Laufwerk vorhanden ist, löschen Sie einige Dateien, um Speicherplatz zu freigeben.
Die Aufnahme sollte im TF-Kartenmodus oder im USB-Laufwerksmodus sein und ein Kabelmikrofon sollte angeschlossen werden.
7. **Die Aufnahme kann nicht gestoppt werden**
Halten Sie die Aufnahmetaste gedrückt, während Sie die Aufnahmedatei abspielen, oder verbinden Sie sich mit einem Computer, um sie zu löschen.
8. **Der Aufnahme-Ton ist leise oder es gibt Rauschen**
Verwenden Sie ein kabelgebundenes Mikrofon oder ein drahtloses Mikrofon während der Aufnahme.

Ladeanleitung
1. Um die Lebensdauer der Batterie zu schützen, vermeiden Sie die Nutzung des Lautsprechers während des Ladevorgangs.
2. Bitte verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen 12V-1.5A Adapter, um die Batterie aufzuladen.
3. Wenn der Lautsprecher während des Ladevorgangs, die rote Leuchte erleuchtet und die grüne Leuchte leuchtet auf, zeigt an, dass der Lautsprecher vollständig geladen ist.

IC Warnung:
Betrieb des drahtlosen Mikrofons
1. Legen Sie eine TF-Karte in den Lautsprecher.
2. Wenn das Mikrofon nicht mit dem Gerät verbunden ist, blinkt das Display langsam. Wenn das Mikrofon erfolgreich mit dem Gerät verbunden ist, hört das Display auf zu blinken und bleibt eingeschaltet und zeigt an, Das Display blinkt schnell, wenn der Akku schwach ist.
3. Wenn der Akku des drahtlosen Mikrofons leer ist, können Sie das Mikrofon nach dem Laden des Akkus und die No.5 AA-Batterie einsetzen. Bitte achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die positiven und negativen Pole.
4. Rückkopplung: Bitte stellen Sie das Mikrofon nicht in die Nähe des Lautsprechers, Verwahren Sie das Mikrofon ein wenig weiter weg oder hinter dem Lautsprecher zu stellen oder die Lautstärke des Mikrofons zu reduzieren.
5. Niedrige Mikrofonstabilität/Keine Mikrofonstabilität: Bitte stellen Sie sicher, dass die Mikrofonstabilität auf das Maximum eingestellt ist.



1. LED-Anzeigeleuchten
2. EIN/AUS
3. Eingebauter Batteriestitz zum Einsetzen der No. 5 Batterie

RSS-Gem Ausgabe 5 "4/ RSS-Gen Nummer 5 - Deutsch:
Dieses Gerät erfüllt lizenzfreie Sendeeinrichtungen, die den lizenzfreien RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.
Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen.

ANLEITUNG FÜR AUSSEHEN UND BEDIENELEMENTE

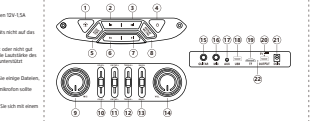

1. **[✖] :** Kurz drücken, um das farbige Licht einzuschalten, lang drücken, um das farbige Licht auszuschalten.
2. **[▶▶] :** Kurzdrücken, um zum vorherigen Lied zu wechseln, wenn Musik abgespielt wird.
3. **[◀◀] :** Kurz drücken, um zum nächsten Lied zu wechseln, wenn Musik abgespielt wird.
4. **[⏻] :** Einschalten/Ausschalten.
5. **[▶II] :** Kurz drücken, um zwischen Bluetooth, TF-Karte, AUX, USB-Laufwerk zu wechseln.
6. **[◀◀] :** Kurzdrücken, um zu Bluetooth zu wechseln.
7. **[▶II] :** Kurz drücken, um zwischen zwei Kopfhörerbissen zu wechseln, EQ ist für drei Bissen, EQ2 ist für drei.
8. **[▶II] :** Kurz drücken, um abzuspielen oder anzuhalten. Im Bluetooth-Modus lang drücken, um die Wiedergabebasis zu drücken und Bluetooth zu trennen.
9. **[EQ2] :** Kurz drücken, um zwischen den Wiederholungen eines Liedes oder der Wiederga beliste zu wechseln, lang drücken, um die Mikrofonprioritätsfunktion ein- oder auszuschalten.
10. **[Mikrofon Knob] :** Nach links drehen, um die Mikrofonlautstärke zu verringern, und nach rechts drehen, um die Mikrofonlautstärke zu erhöhen.
11. **[Echo Schieberegler] :** Nach oben schieben, um die Reverb-Lautstärke zu erhöhen, nach unten schieben, um die Reverb-Lautstärke zu verringern.
12. **[Instrument Schieberegler] :** Nach oben schieben, um die Instrumentenlautstärke zu erhöhen, nach unten schieben, um die Instrumentenlautstärke zu verringern.
13. **[Bass Schieberegler] :** Nach oben schieben, um die Höhenlautstärke zu erhöhen, nach unten schieben, um die Höhenlautstärke zu verringern.
14. **[Bass-Schieberegler] :** Nach oben schieben, um die Basslautstärke zu erhöhen, nach unten schieben, um die Basslautstärke zu verringern.
15. **[Echo] :** Kurz drücken, um die Echolautstärke zu erhöhen, lang drücken, um die Gesamtlautstärke zu verringern.
16. **[MIC] :** Ein Instrument zum Spielen anschließen.
17. **[MIC] :** Ein kabelgebundenes Mikrofon zum Singen anschließen.
17. **[AUX] :** AUX-Audio Eingang
18. **[USB] :** USB-Laufwerksmodus, um MP3-Musik abzuspielen (maximale Kapazität für den USB-Modus ist 64 GB, über 64 GB funktioniert nicht).
19. **[TF] :** TF-Karte verwenden, um MP3-Musik abzuspielen (maximale Kapazität für den TF-Kartenmodus ist 64 GB, über 64 GB funktioniert nicht).
20. **[USB-Ladeanschluss] :** Verbinden Sie das USB-Gerät mit einem passenden USB-Kabel anschließen, um das USB-Gerät zu beginnen.
21. **[DC-EINGANG] :** Die Batterie mit einem Adapter aufladen.
22. **[Ladeanzeige] :** Die rote Leuchte leuchtet während des Ladevorgangs, die rote Leuchte erlischt und die grüne Leuchte leuchtet, wenn sie vollständig geladen ist.

Fernbedienung Schaltplan und Bedienungsanleitung
1. Unter normalen Umständen sollte die Fernbedienung innerhalb des Empfangsbereichs von 6 Metern und 30 Grad vom Geräteempfänger verwendet werden.
2. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, richten Sie sie bitte auf das Empfangsfenster des Lautsprechers. Es sollten keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Lautsprecher vorhanden sein.
3. Wenn das Empfangsfenster des Lautsprechers unter starkem Sonnenlicht steht, kann das Bedienfeld der Fernbedienung Fehlfunktionen aufweisen. In diesem Fall bewegen Sie bitte den Lautsprecher, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
4. Wenn die Fernbedienung keine Batterie mehr hat, ersetzen Sie bitte die Batterie. Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien der Fernbedienung, um festzustellen, ob sie ausgetauscht werden müssen.

Spezialklangeffekt

1. Schrei-Klangeffekt
2. Applaudier-Klangeffekt
3. Pfeif-Klangeffekt
4. Kuss-Klangeffekt
5. Schlag/Prügel-Klangeffekt
6. Schuss-Klangeffekt
7. Buhrufi-Klangeffekt

Sicherheitsanweisung
- Vermeiden Sie zu jeder Zeit Wasser, Hitze, Feuer, Eindringen des Produkts und starke Stöße.
- Stecken Sie keine anderen Gegenstände in die Anschlüsse als die ursprünglich zugewiesenen Stecker.
- Bringen Sie das Produkt nicht mit Wasser oder anderen Reinigungsmitteln, reinigen Sie das Äußere mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder einer Serviette.
- Jede absichtliche und physische Beschädigung des Produkts ist nicht unter die Garantiebedingungen.
- Lasten Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf, um die Akkulaufzeit zu maximieren.

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, um die Effizienz der Akkulaufzeit zu erhöhen:
- Schalten Sie den Lautsprecher vor dem Laden aus.
- Schließen Sie zuerst die Ladekurve an den Lautsprecher an und stecken Sie dann den Adapterstecker ein.
- Bei der ersten Verwendung dieses Geräts kann der Lautsprecher vor dem ersten Entladevorgang und während der Musikwiedergabe ausgeschaltet werden. Daher ist es notwendig, den Lautsprecher zwischendurch mehrmals neu zu starten, um Musik abzuspielen, bis der Akku vollständig entladen ist. Dies bedeutet, dass der Akku vollständig entladen ist, wenn die Lautsprecher und die Leuchte der Ladekurve minimiert ist (je nach Modell). Laden Sie dann den Akku 7-8 Stunden, bis die Ladeanzeige grün leuchtet.
- Es wird dringend empfohlen, den Akku nicht länger als 8 Stunden aufzuladen.

PowerSafe-Management
Garantiert gegen Kurzschlüsse und Überladungen für Ihre Powerbank und Geräte.

Kundendienst
Für Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns bitte unter service@energizerpowerpacks.com

IC: 30438-BTS566

RoHS Compliant

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Charakter und Kennzeichen und verwandte grafische Designs sind Marken von Energizer Brands, LLC und verbundenen Tochtergesellschaften und werden von Tenrifflin International Corp. unter Lizenz verwendet.

UM_2_BTS566_DE_11

Energizer

Gebruikershandleiding

ACHTERKLEP
Bluetooth-feestluidspreker

BTS566

NL

Specificatie :
Modelnaam: BTS566
Luidsprekersnit: Dubbele 6.5 inch full-range luidsprekers + 2 inch tweeter
RMS Vermogen: 50W
P.M.P.O: 500W
Bluetooth Versie: 5.3
Bedrijfsafstand: 10M
EQ Type: Binnen/Buiten
Speeltijd: Ongeveer 12 uur en 15 minuten bij 100% volume, ongeveer 6 uur bij 50% volume
Opladertijd: 5 uur
Ondersteuning: BT, TF-kaart, Gitaar, AUX, USB, TWS, MIC
Frequentiebereik: 60Hz-12KHz
Celtype: Oplaadbare lithium-ionbatterij
Batteriecapaciteit: DC 7.4V 6.6Ah 48.84Wh
Nominale wiegang: DC 12V ⎓ 1A
Nominale uitvoer: USB-A 5V ⎓ 2A
Afmetingen: 600(L)*246(B)*268(H)mm
Gewicht: 5.5Kg/10g

*Gebaseerd op gebruikersactiviteiten kunnen het gebruik van LED-lichteffecten, de microfoonverbinding of andere multifunctionele sporen ook invloed hebben op de afspeeldoos.

Inhoud van de verpakking :
Bluetooth-luidspreker Energizer_BTS566
DC 12V, 1.5A UK-adapter
DC 12V, 1.5A EU-adapter
AUX-kabel
Afstandsbediening
Gebruikershandleiding
Draadloze microfoon

Bluetooth-verbinding
Zet de luidspreker aan om de Bluetooth-modus in te schakelen, zet dan Bluetooth aan op uw apparaat en zoek naar de Bluetooth-naam van de luidspreker: Energizer_BTS566 om te koppelen. Als er een prompt is om het wachtwoord in te voeren, voer dan "0000" in en klik op bevestig de verbinding.

Bluetooth interne opname
1. Plaats een TF-kaart op de USB-lichte en schakel dan naar de Bluetooth-modus.
2. Speel muziek af op uw apparaat.
3. Sluit de bedrade microfoon aan of maak verbinding met een draadloze microfoon.
4. Druk kort op de opnametoets om de Bluetooth interne opname te starten.
5. Druk kort op de opnametoets om de interne opname te beëindigen en het interne opnamebestand af te spelen.

TWS-verbinding
1. Druk in de Bluetooth-modus kort op de TWS-knop op beide luidsprekers om te koppelen. Een meldtoontje geeft aan dat TWS is verbonden. Houd ingedrukt om TWS los te koppelen.
2. De optimale verbindingsafstand tussen twee Bluetooth-luidsprekers is ongeveer 5 meter.

Bij gebruik van de TWS-functie, plaats de twee luidsprekers horizontaal in dezelfde richting.

Problemen oplossen
1. **Schakelt automatisch uit bij inschakelen**
De batterij is leeg; laad hem volledig op voor gebruik.
2. **Do speler schakelt automatisch uit of start opnieuw op**
De batterij is zwak; laad hem volledig op voor gebruik.
3. **Het opladlampje brandt niet, dan kan het niet opladen**
Controleer of de adapter correct is aangesloten of beschadigd; gebruik de 12V-1.5A adapter om de luidspreker op te laden.
4. **Bluetooth-status is uit**
Controleer of Bluetooth correct is gekoppeld en het volume van het verbonden apparaat niet op het minimum staat.
5. **TF-kaart/USB-station geweigerde te stil**
Controleer of de TF-kaart correct is geplaatst, of het USB-station correct is of het apparaatvolume is aangepast aan het minimum (Opmerking: de muziek in de TF-kaart/USB-station ondersteunt ooomaanlijke MP3-gecomprimeerde audiobestanden en MP4 lossless audiobestanden weergave).
6. **Opname wint niet**
Controleer of er ruimte is op de TF-kaart of USB-station, verwijder enkele bestanden om opslagruimte vrij te maken; Opname moet in TF-kaartmodus of USB-stationsmodus zijn, en een bekabelde microfoon moet worden aangesloten.
7. **De opname kan niet worden gestopt**
Houd de opnametoets lang ingedrukt tijdens het afspelen van het opnamebestand of sluit aan op een computer om deze te verwijderen.
8. **Het opnamegeluid is laag of er is ruis**
Gebruik een bekabelde microfoon of draadloze microfoon tijdens het opnemen.

Opladinstructies
1. Om de penaccu van de batterij te beschermen, gebruik de luidspreker niet tijdens het opladen.
2. Gebruik de meegeleverde 12V 1.5A adapter voor het opladen van de batterij.
3. Het rode lampje brandt tijdens het opladen, het rode lampje gaat uit en het groene lampje gaat branden wanneer deze volledig is opgeladen.

IC Waarschuwing:
Draadloze microfoon bediening
1. Laag display en aan/uit knop.
2. Wanneer de microfoon niet is verbonden met het apparaat, zal het display langzaam knipperen. Wanneer de microfoon succesvol is verbonden met het apparaat, stopt het display met knipperen en geeft een stabiele status weer. Het display knipoert snel wanneer de batterij van de microfoon.
3. Wanneer de batterij van de draadloze microfoon leeg is, kunt u de microfoon naar links draaien en de AA No.5 batterij vervangen. Let op de polariteit en negatieve polen bij het vervangen van de batterij.
4. Gebalanceerd: Plaats de microfoon niet te dicht bij het luidsprekerapparaat. Probeer de microfoon iets verder weg of aan de achterkant van het luidsprekerapparaat te plaatsen, of probeer het volume van de microfoon te verlagen.
5. Laag microfoonstabiliteit/Geen microfoonstabiliteit: Zorg ervoor dat het microfoonstabiliteit maximaal is ingesteld.

1. Lual-schermen
2. AAN/UIT
3. Ingebouwd batterijslot om de No. 5 batterij te vervangen

RSS-Gem Issue 5:
Dit apparaat bevat vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de vergunningvrije RSS van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
(2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

INSTRUCTIES VOOR UITERLIJK EN SLEUTEL

1. **[✖] :** Kort indrukken om het kleurrijke licht aan te zetten, lang indrukken om het kleurrijke licht uit te zetten.
2. **[▶▶] :** Kort indrukken om de volgende nummer te schakelen tijdens het afspelen van muziek.
3. **[◀◀] :** Kort indrukken om naar het volgende nummer te schakelen tijdens het afspelen van muziek.
4. **[⏻] :** Aan/uit.
5. **[▶II] :** Kort indrukken om te schakelen naar Bluetooth, TF-kaart, AUX, USB-drive. Lang indrukken om te schakelen naar TWS.
6. **[◀◀] :** Kort indrukken om te schakelen tussen twee geluidseffecten, EQ1 is binnen, EQ2 is buiten.
7. **[▶II] :** Kort indrukken om af te spelen of te pauzeren. In de Bluetooth-modus, lang indrukken om Bluetooth te verbreken.
8. **[EQ2] :** Kort indrukken om te schakelen naar herhaal één nummer of herhaal de afspeellijst, lang indrukken om de prioriteitsfunctie van de microfoon in of uit te schakelen.
9. **[Microfoonknop] :** Draai naar links om het volume van de microfoon te verlagen, en naar rechts om het volume van de microfoon te verhogen.
10. **[Reverb-schuifregelaar] :** Schuif omhoog om het reverb-volume te verhogen, schuif omlaag om het reverb-volume te verlagen.
11. **[Instrument-schuifregelaar] :** Schuif omhoog om het instrumentvolume te verhogen, schuif omlaag om het instrumentvolume te verlagen.
12. **[Treble-schuifregelaar] :** Schuif omhoog om het treble-volume te verhogen, schuif omlaag om het treble-volume te verlagen.
13. **[Bas-schuifregelaar] :** Schuif omhoog om het basvolume te verhogen, schuif omlaag om het basvolume te verlagen.
14. **[Volumeknop] :** Schuif omhoog om het basvolume te verhogen, schuif omlaag om het basvolume te verlagen.
15. **[GITAAR] :** Sluit een instrument aan om te spelen.
16. **[MIC] :** Sluit een bekabelde microfoon aan om te zingen.
17. **[AUX] :** AUX-audio-ingang.
18. **[USB] :** Sluit een USB-stick aan om MP3-muziek af te spelen (maximale capaciteit voor de USB-modus is 64 GB, meer dan 64 GB zal niet werken).
19. **[TF] :** Steek een TF-kaart in om MP3-muziek af te spelen (maximale capaciteit voor de TF-kaartmodus is 64 GB, meer dan 64 GB zal niet werken).
20. **[USB-OUTPUT] :** Sluit andere USB-apparaten aan met een compatibele USB-kabel om te beginnen met opladen.
21. **[DC IN] :** Laad de batterij op met een adapter.
22. **[Oplaadindicator] :** Het rode lampje brandt tijdens het opladen, het rode lampje gaat uit en het groene lampje gaat aan wanneer deze volledig is opgeladen.

Afstandsbedieningsschema en bedieningsinstructies
1. Onder normale omstandigheden moet de afstandsbediening worden gebruikt binnen het ontvangstbereik van 6 meter en 30 graden van de apparatentoonbank.
2. Bij gebruik van de afstandsbediening, richt deze dan op het ontvangstvenster van de luidspreker. Er mogen geen obstakels zijn tussen de afstandsbediening en de luidspreker.
3. Als het ontvangstvenster van de luidspreker onder het zonlicht staat, kan het bedieningspaneel van de afstandsbediening mogelijk niet goed functioneren. Verplaats in dit geval de luidspreker om directe blootstelling aan zonlicht te vermijden.
4. Wanneer de afstandsbediening zonder batterij zit, vervang dan de batterij. Controleer regelmatig de batterijen van de afstandsbediening om te zien of ze moeten worden vervangen.

Speciale Geluidseffecten

1. Schreeuwend Geluidseffect
2. Applaudeerend Geluidseffect
3. Fluitend Geluidseffect
4. Kusgeluidseffect
5. Slaand/Slapend Geluidseffect
6. Schietgeluidseffect
7. Boe-geluidseffect



Instructies de sécurité
- Évitez l'eau, la chaleur, le feu, la pénétration du produit et les chutes sévères en tout temps.
- Ne pas insérer d'autres objets dans les ports que les connecteurs assignés d'origine.
- Ne pas nettoyer le produit avec de l'eau ou d'autres produits de nettoyage, nettoyez l'extérieur avec un chiffon ou une serviette légèrement humide.
- Tout dommage intentionnel et physique au produit ne sera pas couvert par les conditions de garantie.
- Chargez complètement la batterie avant la première utilisation pour maximiser la durée de vie de la batterie.

Veuillez respecter les points ci-dessous afin d'augmenter l'efficacité de la durée de vie de la batterie :
- Éteignez le haut-parleur avant de le charger.
- Branchez d'abord la prise du chargeur sur le haut-parleur, puis branchez la fiche de l'adaptateur.
- Lors de la première utilisation de cet appareil, le haut-parleur peut être éteint avant le premier épuisement de la batterie et nécessite de jouer de la musique à plusieurs reprises. Ainsi, pour dire fois ou plus, il est nécessaire de redémarrer le haut-parleur pour lire de la musique jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée. Cela signifie que la batterie a été complétement déchargée et que la lumière de charge est rouge ou que l'indicateur de charge est réduit au minimum (selon le modèle). Ensuite, chargez la batterie pendant 7 à 8 heures jusqu'à ce que la lumière de charge devienne verte.
- Il est fortement recommandé de ne pas charger la batterie pendant plus de 8 heures.

PowerSafe-beheer
Garandeert bescherming tegen kortsluiting en overladen voor uw powerbank en apparaten.

Klantenservice
Voor vragen over het product, neem contact met ons op via service@energizerpowerpacks.com

IC: 30438-BTS566

RoHS Compliant

Made In China

©2024 Energizer. Energizer, Energizer karakteraanduiding en bijbehorende grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en gerelateerde dochtermaatschappijen en worden onder licentie gebruikt door Tenrifflin International Corp.

UM_2_BTS566_NL_11

Energizer

Manual do utilizador

PORTA TRASEIRA
Alto-falante de festa Bluetooth

BTS566

PT

Especificação :
Nome do Modelo: BTS566
Unidade do Alto-falante: Alto-falantes de frequência total de 6,5 polegadas + tweeter de 2 polegadas
P.M.P.O: 500W
RMS: 50W
Versão Bluetooth: 5.3
Distância de Operação: 10M
Tipo de EQ: Interior/Externo
Tempo de Reprodução: Cerca de 2 horas e 15 minutos com volume de 100%, Cerca de 6 horas com volume de 50%
Tempo de Carregamento: 5H
Suporte: BT, Cartão TF, Guitarra, AUX, USB, TWS, MIC
Resposta de Frequência: 60Hz-12KHz
Tipo de Bateria: Bateria de íões de lítio recarregável
Capacidade da Bateria: DC 7.4V 6.6Ah 48.84Wh
Entrada Classificada: DC 12V ⎓ 1.5A
Saída Classificada: USB-A 5V ⎓ 2A
Dimensões: 600(L)*246(W)*268(H)mm
Peso: 5.5Kg/10g

*Com base nas atividades do usuário, o uso de efeitos de luz LED e conexão de microfone ou outras multifunções também podem afetar a duração do tempo de reprodução.

Conteúdo da embalagem :
Caixa de Som Bluetooth Energizer_BTS566
Adaptador DC 12V, 1.5A UK
Adaptador DC 12V, 1.5A UE
Cabo AUX
Controle remoto
Manual do usuário
Microfone sem fio

Operação de Conexão Bluetooth
Ligue o alto-falante para entrar no modo Bluetooth, depois ligue o Bluetooth no seu dispositivo e procure o nome Bluetooth do alto-falante: Energizer_BTS566 para emparelhar. Se houver um prompt para emparelhar a senha, insira "0000" e clique em confirmar conexão.

Operação de Gravação Interna por Bluetooth
1. Insira um cartão TF para dar ao USB-Light e mude para o modo Bluetooth.
2. Reproduza música no seu dispositivo.
3. Insira o microfone com fio ou conecte a um microfone sem fio.
4. Pressione brevemente o botão de gravação para iniciar a gravação interna por Bluetooth.
5. Pressione brevemente o botão de gravação para finalizar a gravação interna e reproduzir o arquivo de gravação interna.

Operação de Conexão TWS
1. Quando estiver no modo Bluetooth, pressione brevemente o botão TWS em ambos os alto-falantes para emparelhar. Um som de notificação indica que o TWS está conectado. Pressione longamente para desconectar o TWS.
2. A distância ideal de conexão entre dois alto-falantes Bluetooth é de cerca de 5 metros.

Ao usar a função TWS, coloque os dois alto-falantes horizontalmente na mesma direção.

Solução de Problemas
1. **Desligamento automático quando ligado**
A bateria está baixa, por favor, carregue-a completamente antes de usar.
2. **O player desliga ou reinicia automaticamente**
A bateria está baixa, por favor, carregue-a completamente antes de usar.
3. **A luz de carregamento não acende, não está carregando**
Verifique se o adaptador está corretamente conectado ou danificado, por favor, use o adaptador de 12V-1.5A para recarregar o alto-falante.
4. **Status do Bluetooth está silencioso**
Verifique se o Bluetooth está emparelhado corretamente e se o volume do dispositivo conectado não está no mínimo.
5. **A reprodução do cartão TF/USB está silenciosa**
Verifique se o cartão TF está inserido corretamente, se o USB não está livre de lugar ou em bom contato, se o formato de música no cartão TF ou USB está correto, ou se o volume do dispositivo está ajustado no mínimo. (Nota: A música no cartão TF/USB suporta principalmente arquivos de áudio comprimidos em MP3 e reprodução de arquivos de áudio lossless em WMA).
6. **A gravação não funciona**
Verifique se há espaço no cartão TF ou USB, exclua alguns arquivos para reservar espaço de armazenamento. A gravação deve estar no modo de cartão TF ou modo de drive USB e um microfone com fio deve estar inserido.
7. **A gravação não pode ser excluída**
Pressione e segure o botão de gravação ao reproduzir o arquivo de gravação ou conecte a um computador para excluí-lo.
8. **O som da gravação está baixo ou há ruído**
Use um microfone com fio ou um microfone sem fio ao gravar.

Instruções de Carregamento
1. Para proteger o desempenho da bateria, evite usar o alto-falante enquanto carrega.
2. Por favor, use o adaptador de 12V 1.5A incluído no pacote para recarregar a bateria.
3. A luz vermelha acende durante o carregamento, a luz vermelha apagará e a luz verde acenderá quando estiver completamente carregada.

Aviso IC:
Operação do microfone sem fio
1. Pressione longamente para ligar/desligar.
2. Quando o microfone não estiver conectado ao dispositivo, o display piscará lentamente. Quando o microfone estiver conectado com sucesso ao dispositivo, o display ficará de pisca-e-mostra um estado estável. O display piscará rapidamente quando a bateria estiver fraca.
3. Quando a bateria do microfone sem fio estiver descarregada, você pode girar o microfone para a esquerda e substituir a bateria AA nº 5. Por favor, preste atenção aos polos positivos e negativos ao substituir a bateria.
4. Acoplado: Por favor, não coloque o microfone perto do alto-falante. Tente colocar o microfone um pouco afastado ou atrás do alto-falante, ou tente diminuir o volume do microfone.
5. Baixo volume de microfone/Sem volume do microfone: Por favor, certifique-se de que o volume do microfone esteja no máximo.

1. Tela de exibição LED
2. Liga/Desliga
3. Compartimento de bateria integrado para substituir a bateria No. 5

RSS-Gen Edição 5:
Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) isentos de licença que estão em conformidade com os RSS(s) isentos de licença da Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir:
(1) Este dispositivo não pode causar interferência.
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.
Qualquer alteração ou modificação não aprovada expressamente pela parte responsável pela conformidade pode anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

INSTRUÇÕES PARA APARÊNCIA E CHAVE

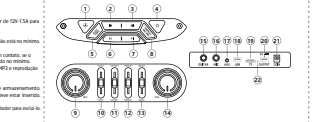

1. **[✖] :** Pressione rapidamente para ligar a luz colorida, pressione e segure para desligar a luz colorida.
2. **[▶▶] :** Pressione rapidamente para voltar a música anterior ao tocar música.
3. **[◀◀] :** Pressione rapidamente para passar para a próxima música ao tocar música.
4. **[⏻] :** Ligar/desligar.
5. **[▶II] :** Pressione rapidamente para alternar entre Bluetooth, cartão TF, AUX, unidade USB. Pressione e segure para alternar para TWS.
6. **[◀◀] :** Pressione rapidamente para alternar entre dois efeitos sonoros, EQ1 é para interiores, EQ2 é para exteriores.
7. **[▶II] :** Pressione rapidamente para tocar ou pausar. No modo Bluetooth, pressione e segure ▶II ▶ Ainda está para desconectar o Bluetooth.
8. **[EQ2] :** Pressione rapidamente para alternar entre dois efeitos sonoros, EQ1 é para interiores, EQ2 é para exteriores.
9. **[Microfone Knob] :** Gire para a esquerda para diminuir o volume do microfone e para a direita para aumentar o volume do microfone.
10

Energizer

Ръководство за потребителя

BG

ЗАДНА ВРАТА
Bluetooth парти високоговорител

BTS566

Спецификация :
Модел: BTS566
Динамик: Двойна 6.5 инчови говорителя с тъпъли чистотон обхват + 2 инчови високочестотен говорител
RMS мощност: 50W
P.M.P.O: 9000W
Bluetooth версия: 5.3
Работен обхват: 10M
Тип EQ: Вграждане/Изключен
Време на възпроизвеждане: Около 2 часа и 15 минути при 100% сила на звука, около 6 часа при 50% сила на звука
Време на зареждане: 5H
Поддържани: BT, TF карта, Китара, AUX, USB, TWS, MIC
Честотна обхват: 80Hz-12KHz
Тип батерия: Презареждаема литиево-йонна батерия
Капацитет на батерията: DC 7.4V 6.6Ah 48.84Wh
Оценен вход: DC 12V ⎓ 1.5A
Оценен изход: USB-A 5V ⎓ 1A
Размери: 690(L)*246(W)*268(H)mm
Тегло: 5.5Kg±10G

* На base на активността на потребителя, използването на LED светлинни ефекти и свързване с микрофон или друго електронно устройство може да повлияе на продължителността на натоварване/на батерията.

Съдържание на опаковката :
Bluetooth високоговорител Energizer_BTS566
DC 12V 1.5A DC адаптер
DC 12V 1.5A EU адаптер
AUX кабел
Дистанционно управление
Ръководство за потребителя
Безжичен микрофон

Операция за свързване чрез Bluetooth
Включете високоговорителя и да активирате функцията на Bluetooth, след като включите Bluetooth на устройството сте и потърсете Bluetooth името на високоговорителя: Energizer_BTS566 за сдвояване. Ако се появи поканя за въвеждане на парола, моля, въведете "0000" и изчакайте за потвърждение на връзката.

Операция за външно записване чрез Bluetooth
1. Поставете TF карта или USB устройство, след както правилните на Bluetooth режим.
2. Поставете музика на вашето устройство.
3. Поставете личен микрофон или се свързвате с безжичен микрофон.
4. Натиснете бутона "Record" за 3 секунди, за да започнете външното записване чрез Bluetooth.
5. Натиснете бутона "Stop" за запис, за да завършите външното записване и възпроизведете записания файл.

Операция на TWS кръжка
1. В Bluetooth режим, натиснете кратко бутона TWS на двата говорителя, за да ги свържете. Звуков сигнал ще уведоми, че TWS е свързан. Да се свържете на допълнение на TWS кръжката.
2. Оптимизирано разстояние за свързване между два Bluetooth говорителя е около 5 метра.

Когато изпозвате функцията TWS моля,поставете двата високоговорителя хоризонтално в същата посока.

Отстраняване на проблеми
1. Автоматично се изключва при включване
1. Батерията е малка, моля, заредете и напълно пълна употреба.
2. Не може да бъде включен или не реагира на натискане на бутони
Батерията е малка, моля, заредете и напълно пълна употреба.
3. Свързването за зареждане не свети, или не зарежда
Проверете дали адаптерът е включен правилно или е повреден, моля, използвайте адаптер 12V-1.5A за зареждане на високоговорителя.
4. Bluetooth статусът е низ
Проверете дали Bluetooth е правилно сдвоен и дали звука на свързаното устройство не е на минимум.
5. Не може да бъде свързано с Bluetooth
Проверете дали TF картата е правилно поставена, дали USB флашката е на място или е ново добре свързан, дали времевият формат на TF карта или USB флашката е правилен, или дали звука на устройството е настроен на минимум. (Забележка: Уверете се TF карта или USB флашката съдържа основно подкрепа MP3 компресиране файлове в WMA без загуби аудио файлове).
6. Записването не работи
Проверете дали има свободно пространство на TF картата или USB флашката, изтрийте ненужни файлове, за да освободите повече пространство и опитайте отново. Ако TF карта или USB флашката, е пълна, да бъде изтрити файлове, за да освободите пространство.
7. Записът не може да бъде изтрит
Дали записите са защитени от друго устройство. Инициализирайте на записания файл или свържете към компютъра, за да го изтрете.
8. Звукът от записа е несъв или ниш шум
Използвайте отбелязан микрофон или безжичен микрофон при запис.

Инструкции за зареждане
1. За да защитите производителността на батерията, избягвайте да използвате говорителя, докато се зарежда.
2. Моля, използвайте адаптера 12V 1.5A, включен в комплекта, за зареждане на Батерията.
3. Черненото светло свети по време на зареждане, червената светлина ще изгасне и зеленото светлина ще свети, когато Батерията е напълно заредена.

IC Предупреждение:
Операция на безжичния микрофон
1. Дълго натискане за включване/изключване.
2. Когато микрофонът не е свързан към устройството, дори и да е изключен, Бялото светодиодно ще е успешно свързан към устройството, дисплеят ще спре да мига и ще остане постоянно осветен. Дистант звук бипс, когато батерията е слаба.
3. Когато батерията на безжичния микрофон е изтощена, можете да замените микрофона напълно и да замените батерията AA тип No.5. Моля, внимавайте за полюсите на батерията при смяната.
4. Въвеждането за звукут: Моля, не поставяйте микрофона близо до говорителя. Опитайте да поставите микрофона колкото е възможно по-ниско ниво говорител, или опитайте да намалите силата на звука на микрофона.
5. Лесно обвив на микрофонен вход от микрофонна. Моля, уверете се, че обвив/ на микрофона е увеличен до максимум.



RSS-Gen Issue 5 "A" RSS-Gen issue 5 - Англиски:
Тази устройство съдържа предавателни/приемащи без лицензи, които отговарят на изискванията на RSS-ите на Индустрия, науката и икономическото развитие на Канада. Работата е предмет на следните два условия:
(1) Това устройство не трябва да причинява смущения.
(2) Потребителят на устройството трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да доведат до нежелана работа на устройството.
Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от отговарящите страни за съответствие, могат да анулират правото на потребителя да използва оборудването.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И КЛЮЧОВЕ

1. **[*]** : Кратко натискане, за да се включи цветната светлина, дълго натискане, за да се изключи светлината.
2. **[#]** : Кратко натискане за превключване на предишната песен при възпроизвеждане на музика.
3. **[▶]** : Кратко натискане за превключване на следващата песен при възпроизвеждане на музика.
4. **[▶II]** : Кратко натискане за поставяне на музика на пауза.
5. **[SD]** : Кратко натискане за превключване между Bluetooth, TF карта, AUX, USB устройство. Дълго натискане за сдвояване на Bluetooth.
6. **[◀]** : Кратко натискане за превключване между два звукови ефекта, EQ1 е за вокални изпълнители, EQ2 е за вокални изпълнители.
7. **[▶II]** : Кратко натискане за възпроизвеждане или пауза. При Bluetooth режим, дълго натискане на бутона за възпроизвеждане за разединяване на Bluetooth.
8. **[▷▷]** : Кратко натискане за превключване между повторение на една песен или повторение на цялата песен. Дълго натискане за включване или изключване на функцията за предаване на микрофон.
9. **[Микрофон изключен]** : Завъртете напълно, за да намалите силата на звука на микрофона, и надясно, за да увеличите силата на звука на микрофона.
10. **[Плъзгач за реверберация]** : Плъзнете напред, за да увеличите силата на звука на реверберацията, плъзнете назад, за да намалите силата на звука на реверберацията.
11. **[Плъзгач за инструмент]** : Плъзнете напред, за да увеличите силата на звука на инструмента, плъзнете назад, за да намалите силата на звука на инструмента.
12. **[Плъзгач за високи честоти]** : Плъзнете напред, за да увеличите силата на звука на високите честоти, плъзнете назад, за да намалите силата на звука на високите честоти.
13. **[Плъзгач за бас]** : Плъзнете напред, за да увеличите силата на звука на басовете, плъзнете назад, за да намалите силата на звука на басовете.
14. **[Потенциометър за сила на звука]** : Плъзнете напред, за да увеличите силата на звука, плъзнете назад, за да намалите силата на звука.
15. **[MIC]** : Бутон за изключване/изключване на микрофона.
16. **[MIC]** : Включете TF карта, за да възпроизвеждате MP3 музика (максималният капацитет на TF карта равен е 64 GB, над 64 GB няма да работи).
17. **[AUX]** : AUX аудио вход.
18. **[USB]** : Включете USB устройство, за да възпроизвеждате MP3 музика (максималната капацитет на USB режим е 64 GB, над 64 GB няма да работи).
19. **[TF]** : Включете TF карта, за да възпроизвеждате MP3 музика (максималният капацитет на TF карта равен е 64 GB, над 64 GB няма да работи).
20. **[USB изход]** : свързете друго USB устройство с съвместим USB кабел, за да започнете зареждането.
21. **[DC IN]** : Зареждане батерията с адаптер.
22. **[Индикатор за зареждане]** : Черненото светло свети по време на зареждане, червената светлина ще изгасне и зеленото светлина ще се включи, когато зареждането е завършено.

FДистанционно управление: Схема и инструкции за работа
1. При нормални условия дистанционното управление трябва да се изпълнява в обхвата на приемника в рамките на 6 метра и 30 градуса от приемника на устройството.
2. При изтощаване на дистанционното управление, часовете по ръка приемника на високоговорителя. Не трябва да има преки между дистанционното и високоговорителя.
3. Ако приемникът на високоговорителя е поставен под силна слънчева светлина, панелът за управление на дистанционното може да не работи правилно. В този случай, моля, приемането високоговорителя, за да избегнете пряко излагане на слънчева светлина.
4. Когато дистанционното управление е без батерии, моля, сменете батерията. Премахвайте радиото/батерията на дистанционното управление, за да видите дали трябва да бъдат заменени.

Специални звукови ефекти
1. Звук на кръщене
2. Звук на аплодисменти
3. Звук на смерка
4. Звук на целуване
5. Звук на бръмчене
6. Звук на стрелба с пушка
7. Звук на осмиряване

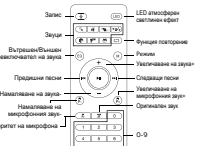

Инструкции за безопасност
- Избягвайте контакт с вода, топлина, огън, проникване в продукта и такива падания по всяко време.
- Не поставяйте друг обект в корпуса и/или с друг/високо отрицателен коментар.
- Не почиствайте продукта с вода или друго почистващо препарати, почистайте внимателно с мек безпаметен парче или салфетка.
- Моля, проверете/ремонтирайте/изхвърлете на продукта не е повреден от усвояване на парадокса.
- Моля, използвайте батерията преди първата употреба, за да максимизирате живота на батерията.

Моля, спазвайте следните точки, за да увеличите ефективността на живота на батерията:
- Изключете колонните преди зареждане.
- Свързвате зарядното устройство/ниско ниво, дори когато включите адаптера.
- При първа употреба на устройството/ниското ниво да се изключи преди подключения процес на разреждане и по-ниска на въпросителния на мрежа. Следователно, за дни или повече устройте, е необходимо да ремонтирате колонките, за да въпросителната мрежа, докато батерията не се изтощи напълно. Това означава, че батерията е изтощена и трябва да бъдете заменени. Ако времето на експлоатация на батерията е значително от нормалното. Спад, така зарядете батерията за 7-8 часа, докато индикаторът за зареждане стане зелен.
- Силно се препоръчва батерията да се не заряжа повече от 8 часа.

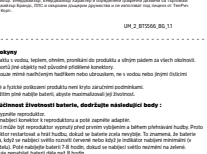

©2024 Енергизатор. Енергизатор, енергизатор Характер и определени графични дизайни на Търговски марки на Енергизатор Холдинг, ЕООД и свързани дружества другаде и се използват под лицензия от Techflex International Corp.

UM_2_BTS566_BG_11

Energizer

Uživatelský manuál

CS

ZADNÍ BRÁNA
Bluetooth party reproduktor

BTS566

Specifikace :
Model Name : BTS566
Speaker Unit : Dvojité 6.5 palcové plné frekvenční reproduktory + 2 palcový tweeter
RMS power : 50W
P.M.P.O : 9000W
Bluetooth Version : 5.3
Operating Distance : 10M
EQ Type : Embedded/switched
Play Time : Přibližně 2 hodiny a 15 minut při 100% hlasitosti, přibližně 6 hodin při 50% hlasitosti
Charging Time : 5H
Support : BT, TF karta, Kytara, AUX, USB, TWS, MIC
Frequency Response : 60Hz-12KHz
Cell Type : Nabíjecí lithium iontová baterie
Battery Capacity : DC 7.4V 6.6Ah 48.84Wh
Rated Input : DC 12V ⎓ 1.5A
Rated Output : USB-A 5V ⎓ 1A
Dimensions : 690(L)*246(W)*268(H)mm
Weight : 5.5Kg±10G

*Na základě uživatelských aktivit může používání LED světelných efektů, připojení mikrofonu nebo dalších více funkcí ovlivnit dobu přehrávání.

Obsah balení :
Bluetooth reproduktor Energizer_BTS566
DC 12V, 1.5A UK adaptér
DC 12V, 1.5A EU adaptér
AUX kabel
Dálkový ovladač
Uživatelský manuál
Bezdrátový mikrofon

Provoz připojení Bluetooth
Zapněte reproduktor a aktivujte do režimu Bluetooth. Poté zapněte Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte název Bluetooth reproduktoru: Energizer_BTS566 pro spárování. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla pro párování, zadejte "0000" a klepněte na pokračovat připojení.

Interní nahrávání přes Bluetooth
1. Vložte TF kartu nebo USB disk a přepněte režimu Bluetooth.
2. Přehrávejte hudbu na svém zařízení.
3. Připojte bezdrátový mikrofon nebo se připojte k bezdrátovému mikrofonu.
4. Krátce stiskněte tlačítko nahrávání, interní nahrávání přes Bluetooth začne.
5. Krátce stiskněte tlačítko zastavení, abyste ukončil interní nahrávání a přehrál soubor nahrávání.

Při použití funkce TWS,umístěte dva reproduktory vodorovně stejným směrem.

Odstraňování problémů
1. Automatické vypnutí při zapnutí
Baterie je vybitá, prosím, plně ji nabijte před použitím.
2. Přehrávač se automaticky vypíná nebo ovládání nefunguje, nelze zapnout nebo nereaguje na tlačítka
3. Nabíjecí světlo není rozsvícené, nenabíjí
Zkontrolujte, zda je adaptér správně zapojen nebo zda není poškozen. Použijte 12V-1.5A adaptér k nabití reproduktoru.
4. Bluetooth stav je tlumí
Zkontrolujte, zda je Bluetooth spárované a zda není hlasitost připojeného zařízení nastavena na minimum.
5. Přehrávání z TF karty/USB disku je tichá
Zkontrolujte, zda je TF karta správně vložena, zda USB disk je správně zasunut nebo má dobrý kontakt, zda je hudební formát na TF kartě nebo USB disku správný, nebo zda je hlasitost zařízení nastavena na minimum. (Poznámka: Hudba na TF kartě/USB disku podporuje hlavně MP3 komprimované audio soubory a WMA bezztrátové audio soubory).
6. Nahrávání nefunguje
Zkontrolujte, zda je na TF kartě nebo USB disku dostatek místa, odstraňte nežádané soubory, abyste uvolnili místo a zkuste to znovu. Pokud je TF karta nebo USB disk plná, je třeba vymazat TF kartu nebo USB disku a mít by být připojen disk/ukončit.
7. Nahrávku nelze smazat
Obsah ukládáte tlačítko nahrávání při přehrávání nahlédněte souboru nebo se připojte k počítači a smažte ji.
8. Hlasitost nahrávky je nízká nebo je tam šum
Použijte drátový nebo bezdrátový mikrofon při nahrávání.

Instrukce k nabíjení
1. Aby se zvýšil výkon baterie, nepřehrávejte ve používání reproduktoru během nabíjení.
2. Použijte adaptér 12V 1.5A, který je součástí balení, k nabíjení baterie.
3. Černené světlo je rozsvícené během nabíjení, červené světlo se vypne a zelené světlo se rozsvítí, když je baterie plně nabitá.

Upozornění na IC:
Bezdrátové mikrofonové ovládání
1. Dlouze stiskněte pro zapnutí/vypnutí.
2. Když mikrofon není připojen k zařízení, displej bude pomalu blikat. Když je mikrofon úspěšně připojen k zařízení, displej se přestane blikat a zůstane svítit dále. Displej rychle bliká, když je baterie nízká.
3. Když je baterie bezdrátového mikrofonu vybitá, můžete mikrofon snadno vyměnit a vyměnit baterii typu AA č. 5. Při výměně baterie věnujte pozornost polaritě.
4. Hlasitost: Mikrofon nedávejte blízko k reproduktoru. Zkuste mikrofon umístit dál od reproduktoru nebo na jeho zadní stranu, nebo zkuste snížit hlasitost mikrofonu.
5. Nízká hlasitost mikrofonu/žádná hlasitost mikrofonu: Ujistěte se, že hlasitost mikrofonu je nastavena na maximum.



RSS-Gen Issue 5 "A" RSS-Gen Číslo 5 - Angličtina:
Tento zařízení obsahuje vysílače/přijímače bez licence, které vyhovují RSS(s) bez licence kanadského Ministerstva inovací, vědy a hospodářského rozvoje. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nemůže způsobovat rušení.
(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování zařízení.
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny odpovědnou stranou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.

NÁVOD K VZHLEDU A TLAČÍTKŮM

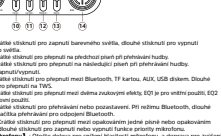

1. **[*]** : Krátké stisknutí pro zapnutí barevného světla, dlouhé stisknutí pro vypnutí barevného světla.
2. **[#]** : Krátké stisknutí pro přepnutí na předchozí píseň při přehrávání hudby.
3. **[▶]** : Krátké stisknutí pro přepnutí na následující píseň při přehrávání hudby.
4. **[▶II]** : Zapnutí/vypnutí.
5. **[TF]** : Krátké stisknutí pro přepnutí mezi Bluetooth, TF kartou, AUX, USB diskem. Dlouhé stisknutí pro párování TWS.
6. **[◀]** : Krátké stisknutí pro přepnutí mezi dvěma zvukovými efekty, EQ1 je pro vokální, EQ2 je pro vokálníci.
7. **[▶II]** : Krátké stisknutí pro přehrávání nebo pozastavení. Při režimu Bluetooth, dlouhé stisknutí tlačítka přehrávání pro odpojení Bluetooth.
8. **[▷▷]** : Krátké stisknutí pro přepnutí mezi opakováním jedné písně nebo opakováním playlistu. Dlouhé stisknutí pro zapnutí nebo vypnutí funkce priority mikrofonu.
9. **[Knob mikrofonu]** : Otočte doleva pro snížení hlasitosti mikrofonu, a doprava pro zvýšení hlasitosti mikrofonu.
10. **[Posuvník reverb]** : Posuňte nahoru pro zvýšení hlasitosti reverbu, posuňte dolů pro snížení hlasitosti reverbu.
11. **[Posuvník nástroje]** : Posuňte nahoru pro zvýšení hlasitosti nástroje, posuňte dolů pro snížení hlasitosti nástroje.
12. **[Posuvník výšek]** : Posuňte nahoru pro zvýšení hlasitosti výšek, posuňte dolů pro snížení hlasitosti výšek.
13. **[Posuvník basů]** : Posuňte nahoru pro zvýšení hlasitosti basů, posuňte dolů pro snížení hlasitosti basů.
14. **[Knob hlasitosti]** : Posuňte nahoru pro zvýšení hlasitosti, posuňte dolů pro snížení hlasitosti.
15. **[MIC]** : Vlevo/ne nastaví pro přehrávání.
16. **[MIC]** : Vlevo/ne dráždivý mikrofon pro zapín.
17. **[AUX]** : AUX audio vstup.
18. **[USB]** : Vložte USB disk pro přehrávání MP3 hudby (Maximální kapacita pro USB režim je 64 GB, nad 64 GB nebude fungovat).
19. **[TF]** : Vložte TF kartu pro přehrávání MP3 hudby (Maximální kapacita pro režim TF karty je 64 GB, nad 64 GB nebude fungovat).
20. **[USB VÝSTUP]** : Připojte jiný USB zařízení pomocí kompatibilního USB kabelu pro zahájení nabíjení.
21. **[DC IN]** : Nabijte baterii pomocí adaptéru.
22. **[Indikátor nabíjení]** : Červené světlo svítí během nabíjení, červené světlo zhasne a zelené světlo se rozsvítí, když je baterie plně nabitá.

Schéma dálkového ovládání a pokyny k obsluze
2. Za normálních okolností by měl být dálkový ovladač používán v dosahu do 6 metrů a v úhlu 30 stupňů od přijímače zařízení.
2. Při použití dálkového ovladače, miřte na přijímací okno reproduktoru. Mezi dálkovým ovladačem a reproduktorem by neměly být žádné překážky.
3. Pokud je přijímací okno reproduktoru vystaveno přímému slunečnímu světlu, může dálkový ovladač selhat. V tomto případě prosím přemístěte reproduktor, abyste se vyhnuli přímému slunečnímu záření.
4. Když je baterie v dálkovém ovladači vybitá, prosím, vyměňte ji. Pravidelně kontrolujte baterie v dálkovém ovladači, zda je třeba je vyměnit.

Speciální zvukové efekty
1. Efekt křtiu
2. Efekt potlesku
3. Efekt pokání
4. Efekt líbání
5. Efekt teskání/plesknutí
6. Efekt výstřelu z pistole
7. Efekt bučení

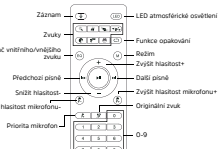

©2024 Energizer. Energizer, používaná Energizer a určité grafické vzory jsou ochranné známky společností Energizer Brands, LLC a jakékoliv licence společností společností a jsou používány na základě licence společnosti Techflex International Corp.

UM_2_BTS566_CS_11

Energizer

Brugermanual

DA

BAGKLÆDE
Bluetooth Party højttaler

BTS566

Specifikation :
Modelnavn: BTS566
Højttalerenhed: Dual 6.5 tommer fuld-frekvens højttalere + 2 tommer tweeter
RMS effekt: 50W
P.M.P.O: 9000W
Bluetooth Version: 5.3
Betjeningsafstand: 10M
EQ Type: Indendørs/Udendørs
Afspilningstid: Cirka 2 timer og 15 minutter ved 100% volumen, cirka 6 timer ved 50% volumen
Opladningstid: 5H
Understøttelser: BT, TF-kort, Guitar, AUX, USB, TWS, MIC
Frekvenssvarpunkt: 60Hz-12KHz
Batteritype: Genopladeligt litium-ion Batteri
Batterikapacitet: DC 7.4V 6.6Ah 48.84Wh
Anslået input: DC 12V ⎓ 1.5A
Anslået Output: USB-A 5V ⎓ 1A
Dimensioner: 690(L)*246(W)*268(H)mm
Vægt: 5.5Kg±10G

*Baseret på brugeraktiviteter kan brugen af LED-lyseffekter og mikrofonforbindelse eller andre multifunktioner også påvirke afspilningstiden.

Pakkeindhold :
Bluetooth-højttaler Energizer_BTS566
DC 12V, 1.5A UK-adapter
DC 12V, 1.5A EU-adapter
AUX kabel
Fjernbetjening
Brugermanual
Trådløs mikrofon

Bluetooth-tilslutningsoperation
Tænd højttaleren for at gå til Bluetooth-tilstand, tænd derefter Bluetooth på din enhed og søg efter Bluetooth-navnet på højttaleren: Energizer_BTS566 for at parre. Hvis der er en prompt om at parre adgangskoden, skal du indtaste "0000" og klikke på bekræft forbindelse.

Bluetooth intern optage operation
1. Indsæt TF-kort eller USB-drev og skift derefter til Bluetooth-tilstand.
2. Afspil musik på din enhed.
3. Indsæt den trådløse mikrofon eller forbind til en trådløs mikrofon.
4. Tryk kort på optageknappen, Bluetooth intern optagelse vil starte.
5. Tryk kort på optageknappen for at afslutte den interne optagelse og afspille den interne optagefil.

TWS-forbindelse operation
1. Når du er i Bluetooth-tilstand, skal du kort trykke på TWS-knappen på begge højttalere for at parre dem. En meddelelseslyd angiver, at TWS er tilsluttet. Lampt tryk for at afbryde TWS.
2. Den optimale forbindelsesafstand mellem to Bluetooth-højttalere er ca. 5 meter.

Når du bruger TWS-funktionen placer de to højttalere vandret i samme retning.

Fejlfinding
1. Automatisk nedlukning ved opstart
Batteriet er lavt, venligst oplad det før brug.
2. Afspiller slukker eller genstarter automatisk
Batteriet er lavt, venligst oplad det før brug.
3. Opladningslyset er ikke tændt, oplader ikke
Kontroller om adapteren er korrekt tilsluttet eller beskadiget, brug venligst en 12V-1.5A adapter til opladning af højttaleren.
4. Bluetooth-status er tavs
Kontroller om Bluetooth er parret korrekt, og at tilslutningsenhedens lydstyrke ikke er på minimum.
5. Afspilning fra TF-kort/USB-drev er tavs
Kontroller om TF-kortet er indsat korrekt, om USB-drevet ikke er korrekt tilsluttet eller i god kontakt, om musikformatet på TF-kortet eller USB-drevet er korrekt, eller om enhedens lydstyrke er justeret til minimum (Bemærk: Musik på TF-kort/USB-drev understøtter primært MP3-komprimerede lydfiler og WMA-tabsfrie lydfiler).
6. Optagelse virker ikke
Kontroller om der er plads på TF-kortet eller USB-drevet, slet nogle filer for at frigøre lagerplads. Optagelse skal køre i TF-kort eller USB-drev tilstand, og en indstregsfunktion skal være tilsluttet.
7. Optagelsen kan ikke slettes
Lampt tryk på optagelsesknappen, mens optagelsesfilen afspilles, eller tilslut til en computer for at slette den.
8. Optagelsesfejlen er ikke eller der er støj
Brug en ledningsforbindelse eller trådløs mikrofon, når du optager.

Opladningsvejledning
1. For at bevaring af batteriets ydelsene, undgå at bruge højttaleren, mens den oplades.
2. Brug venligst den 12V 1.5A adapter, der er inkluderet i pakken, til at oplade batteriet.
3. Det røde lys er tændt under opladning, det røde lys slukkes, og det grønne lys tændes, når batteriet er fuldt opladet.

Er Forsigtighed:
Trådløs mikrofonoperation
1. Hold knappen nede for at tænde/slukke.
2. Når mikrofonen ikke er tilslut til en enhed, vil displayet blinke langsomt. Når mikrofonen er korrekt tilsluttet enheden, skal displayet med at blinke og efter en kortvarig tilstand. Displayet blinker hurtigt, når batteriet er lavt.
3. Når batteriet i den trådløse mikrofon er udtømt, kan du drøje mikrofonen let erstatte og udskifte AA-batteriet (Nr. 5). Vær opmærksom på de positive og negative poler ved udskiftning af batteriet.
4. Hvordan: Undgå at placere mikrofonen tæt på højttaleren/bas. Prøv at placere mikrofonen lidt væk fra eller bag højttaleren/enheden, eller prøve at sænke ned for mikrofonens volumen.
5. Lav mikrofonvolumen/ingen mikrofonvolumen: Sørg for, at mikrofonvolumenet er sikret op til maksimum.

RSS-Gen Issue 5 "A" RSS-Gen nummer 5 - Engelsk:
Denne enhed indeholder licensfri transmitter(er)/modtager(er), der overholder Innovation, Science and Economic Development Canada licensfri RSS(er). Driften er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage interferens.
(2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.
Enhver ændring eller modification, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den ansvarlige part for overholdelse, kan ophæve brugerens ret til at betjene udstyret.

INSTRUCTION FOR UDSEENDE OG KNAPPER

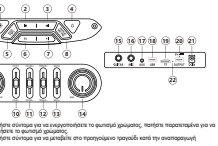

1. **[*]** : Kort tryk for at tænde farvelampen, langt tryk for at slukke farvelampen.
2. **[#]** : Kort tryk for at skifte til den forrige sang, når du afspiller musik.
3. **[▶]** : Kort tryk for at skifte til den næste sang, når du afspiller musik.
4. **[▶II]** : Tænd/slukk.
5. **[SD]** : Kort tryk for at skifte mellem Bluetooth, TF-kort, AUX, USB-disk. Langt tryk for at skifte til TWS.
6. **[◀]** : Kort tryk for at skifte mellem to lydeffekter, EQ1 er til lydmæssige, EQ2 er til lydmæssige.
7. **[▶II]** : Kort tryk for at afspille eller pause. Når du er i Bluetooth-tilstand, langt tryk på afspilningsknappen for at afbryde Bluetooth.
8. **[▷▷]** : Kort tryk for at skifte mellem to lydeffekter, EQ1 er til lydmæssige, EQ2 er til lydmæssige.
9. **[Mikrofon]** : Drej til venstre for at minimere mikrofonens volumen og til højre for at øge mikrofonens volumen.
10. **[Reverb knap]** : Skub op for at øge reverb-volumen, skub ned for at mindske reverb-volumen.
11. **[Instrument-slider]** : Skub op for at øge instrumentvolumen, skub ned for at mindske instrumentvolumen.
12. **[Diskant-slider]** : Skub op for at øge diskantvolumen, skub ned for at mindske diskantvolumen.
13. **[Bas-slider]** : Skub op for at øge basvolumen, skub ned for at mindske basvolumen.
14. **[Volumenknap]** : Skub op for at øge volumen, skub ned for at mindske volumen.
15. **[GUITAR]** : Indsæt et instrument for at spille.
16. **[MIC]** : Indsæt en kablet mikrofon for at synge.
17. **[AUX]** : AUX audioindgang.
18. **[USB]** : Indsæt USB-disk for at afspille MP3-musik (Maksimal kapacitet for USB-tilstand er 64 GB, over 64 GB vil ikke fungere).
19. **[TF]** : Indsæt TF-kort for at afspille MP3-musik (Maksimal kapacitet for TF-korttilstand er 64 GB, over 64 GB vil ikke fungere).
20. **[USB OUTPUT]** : Tilslut en anden USB-enhed ved hjælp af et kompatibelt USB-kabel for at begynde opladning.
21. **[DC IN]** : Oplad batteriet med en adapter.
22. **[Opladningsindikator]** : Det røde lys lyser under opladning, det røde lys slukker, og det grønne lys tænder, når det er fuldt opladet.

Fjernbetjeningsskematisk diagram og betjeningsvejledning
1. Under normale omstændigheder bør fjernbetjeningen anvendes inden for modtag enomkadet, som er 6 meter og 30 grader fra enhedens modtager.
2. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du sigte mod modtagervinduet på højttaleren. Der bør ikke være nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og højttaleren.
3. Hvis modtagervinduet på højttaleren er udsat for kraftigt sollys, kan fjernbetjeningsopgaven ikke muligvis ikke fungere korrekt. I så fald skal du flytte højttaleren væk for at undgå direkte sollys.
4. Når fjernbetjeningen er bøjet tar for batteri, skal du udskifte batteriet. Kontroller regelmæssigt fjernbetjeningsbatterierne for at se, om de skal udskiftes.

Specielle lydeffekter
1. Skriende lydeffekt
2. Applaus-lydeffekt
3. Rømmende lydeffekt
4. Kysse-lydeffekt
5. Snap/klap-lydeffekt
6. Skud-lydeffekt
7. Hvinende lydeffekt

©2024 Energizer. Energizer, Energizer-batteriet og visse grafiske design er varemærker tilhørende Energizer Brands, LLC og tilhørende datterselskaber og anvendes under licens af Techflex International Corp.

UM_2_BTS566_DA_11

Energizer

Kasutusjuhend

TAGALUUK
Bluetooth peokõlar
BTS566

ET

EE

Spetsifikatsioon :
Model: BTS566
Kõlarisüsteem: Kahekordne 6,5-tolline lähipeakõlar + 2-tolline bõrgepeaduskõlar
RMS võimsus: 50W
P.M.P.O: 500W
Bluetooth versioon: 5.3
Tõhusaim: 10M
Sagedusvõrk: 20Hz-20kHz
Akuga töötamisaeg: 7 tund ja 15 minutit 100% helitugevusel, umbes 6 tundi 50% helitugevusel
Laadimisaeg: 10h
Toetab: BT, TF kaart, kitarr, AUX, USB, TWS, MIC
Frekventsiribaa: 60Hz-12kHz
Abu tüüp: Lietav liitiumioniaku
Abu mahtuvus: DC 7.4V 6,6Ah 48.84Wh
Hinnatud sisend: DC 12V ⎓ 1.5A
Hinnatud väljund: USB-A 5V ⎓ 1A
Mõõtmed: 600(L)*240(W)*268(H)mm
Kaal: 5.56Lx10G

*Kasutajate tegeluste pähjal võivad LED-valgusa efektid ja mikrofoniga ühendus või muud mõnevõrdsusnähtused omadused samuti mõjutada mõõgusaega.

Pakendi sisu :
Bluetooth kõlar Energizer_BTS566
DC 12V, 1.5A UK adapter
DC 12V, 1.5A EU adapter
AUX kaabel
Kasutajahinnistusi
Kasutusjuhend
Juhtmevaba mikrofon

Bluetoothi Ühenduse Kätkamine
Lülitage kõlar sisse, et sisenada Bluetooth-reiimi, seejärel lülitage oma seadmes Bluetooth sisse ja otsige kõlari Bluetooth-nimele: Energizer_BTS566 paarismiseks. Kui küsitakse paarimise parooli sisestamise mõõgumse, sisestage „0000" ja kõlaviide kinnitamiseks.

Bluetoothi sisemine salvestus operatsioon
1. Sisestage TF kaart või USB-mäluseik ja lülitage Bluetooth reiimi.
2. Mängige oma seadmes muusikat.
3. Sisestage juhtmevaba mikrofon või ühendage juhtmevaba mikrofon.
4. Lühidalt vajutage salvestamisnuppu, Bluetooth süsteme salvestamine algab.
5. Lühidalt vajutage salvestamisnuppu, et lõpetada süsteme salvestamine ja mängida salvestatud fail.

TWS Ühendus Kätkamine
1. Bluetooth-reiimis lühidalt vajutage TWS nuppu mõlemal kõlarel, et paaritada. Teavitusteht annab märku, et TWS on ühendatud. Pilk vajutus katkestab TWS.
2. Kahe Bluetooth kõlari optimaalne ühendusvõimaldus on umbes 5 meetrit.

Kui kasutate funktsioon TWS, asetage kaks kõlarit horisontaalselt samas suunas.

Tõrkeotsing
1. Automaatne väljalülitus sisse lülitamna
Aku on tühi, palun laadige see enne kasutamist täielikult.
2. Mängija automaatne väljalülitus või teavikhäälestamne
Aku on tühi, palun laadige see enne kasutamist täielikult.
3. Laadimisvõrgus ei põle, ei lae
Kontrolige, kas adapter on õigesti ühendatud või kahjustatud. Palun kasutage 12V-1.5A adapteri kõlari laadimiseks.
4. Bluetooth ei leh on vaikne
Kontrolige, kas Bluetooth-nimi paarituna! ja ühendusid seadme helilõpuvas ei ole olemas.
5. TF-kaardi/USB-mäluseika eistamne on vaikne
Kontrolige, kas TF kaardi ja USB-mäluseik on õigesti paigaldatud või kontakte, kas TF kaardi või USB-mäluseik oles muusika formaat on õige (Mõtlus: TF kaardi/USB-mäluseik toetab peamiselt MP3 muusikafaile, mõnda muusikafaili ei pruugita kõlarisse).
6. Salvestamine ei töötta
Kontrolige, kas TF kaardi või USB-mäluseikal on ruumi, kustutage mõned failid, et vabaneda salvestusumust. Salvestamine ainult süsteme TF kaardi või USB-mäluseika mõõgusaeg ei ole olemas ühendusel juhtmega mikrofon.
7. Salvestusel ei saa kustutada
Võõbe salvestusumust, ei kustutatud! esitamine on kõlarisse, või ühendage arvutiga, et kustutada.
8. Salvestuse heli on madal või on müra
Kasutage salvestamisel juhtmega või traadita mikrofon.

Laadimisjuhend
1. Aku tõõtsus katkemiseks vähtige kõlari kasutamist laadimise ajal.
2. Palun laadimiseks palun kasutage ainult aku jaoks 12V 1.5A adapteri.
3. Laadimise ajal põlev punane tuli, punane tuli kustub ja rohelise tuli põleb, kui aku on täielikult laetud.

IC Hoiatamine:
Kasutamisega mõõgumisega toimimine
1. Pikalt vajutada ei sisse/vähta lülitada.
2. Kui mikrofon ei ole ühendatega ühendatud, võjub ekraan avajaeks. Kui mikrofon on seadmega ühendatud ühendatud, peatub ekraan vikumine ja näitab pildeid ekraanil. Kõlar ei ole ühendatud mõõgumsega.
3. Kui kasutatakse mikrofoni aku on täis, saate mikrofoni seadule kasutada ja asendada AA re 5 patarei. Pakun jõõtsise tõõdepunp patarei positsioonile ja negatiivsetele positsiile.
4. Mõõgusu: Palun ärge asetage mikrofoni kõlarisüsteemi lähe lähedale. Proovige mikrofoni asetada pisut kaugemale või kõlar seadme tõõ või ühendage mikrofon helitugevust madalamaks keerata.
5. Muusik mõõgumsel helitugevuse mikrofoni helitugevust. Palun veendage, et mikrofoni helitugevus on reguleeritud maksimaalsele tasemele.

1. LED ekraan
2. LD/LTR / sÕL JA
3. Süsteemikaust aku jaoks No. 5 patarei asendamiseks

RSS-Gen Issue 5 "A/ RSS-Gen numero 5 - English:
See seade sisaldab litsentsivaba seadme(id), mis vastavad Kanadas Innovatsioon, Teadusi ja Majandusarengu Agentuuri litsentsivabade RSS-ide nõuetele. Seade töötab järgmise kahe tingimuse alusel:
(1) See seade ei tohi põhjustada häiret.
(2) See seade peab taluma kõiki häiretid, sealhulgas häiretid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.
Kõik muudatused või muudatused, mida ei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud vastutav isik, võivad kehtetuks muuta kasutaja õigusi seadet kasutada.

Ohjekirja
TAKALUUKU
Bluetooth Party Kaiutin
BTS566

FI

FI

Tekniset tiedot :
Malli: BTS566
Kaiutin: Kaksinkertainen 6,5 tuuman täysopeakiitaksitme + 2 tuuman diskantti
RMS: Teho: 50W
P.M.P.O: 500W
Bluetooth Versio: 5.3
Ulottuvuus: 10M
Taajuusvaste: 20Hz-20kHz
Soittamiseen: noin 7 tuntia ja 15 minuutia 100% äänenvoimakkuudella, noin 6 tuntia 50% äänenvoimakkuudella
Latausaika: 5H
Tuki: BT, TF-kortti, kitara, AUX, USB, TWS, MIC
Taajuusvaste: 60Hz-12kHz
Akku Tyypit: Ladattava litiumioniakku
Akkukapasiteetti: DC 7.4V 6,6Ah 48.84Wh
Arvioitu sisääntulo: DC 12V ⎓ 1.5A
Arvioitu Lähtö: USB-A 5V ⎓ 1A
Mitat: 600(L)*240(W)*268(H)mm
Paino: 5.56Lx10G

**Käyttöjätkimmtoon perusteella LED-valoefektit, mikrofonilähtöinä tai muut monitoimintoiset ominaisuudet voivat myös vaikuttaa toiston kestoon.

Pakettin sisältö :
Bluetooth-kaiutin Energizer_BTS566
DC 12V, 1.5A UK adapteri
DC 12V, 1.5A EU adapteri
AUX kaapeli
Kaaloksäädin
Ohjeetsa
Langaton mikrofoni

Bluetooth-yhteyden toiminta
1. Kytkeä kaiutin päälle ja siirtyä yhteyteen, niin kytke laitteen Bluetooth päälle ja etsi kaiuttimen Bluetooth-nimi: Energizer_BTS566 yhdistämistä varten. Jos näyttöön tulee pyyntö syöttää salasana, kirjoita "0000" ja napauta vahvista yhteys.

Bluetoothin sisäinen tallennus
1. Aseta TF-kortti tai USB-muisti, niihin vaihda Bluetooth-tilaan.
2. Soita musiikkia laitteellasi.
3. Sisällytä langattoman mikrofonin tai yhdistä langaton mikrofoni.
4. Paina lyhyesti tallennuspainiketta, Bluetoothin sisäinen tallennus alkaa.
5. Paina lyhyesti tallennuspainiketta lopettaaksesi sisäisen tallennuksen ja toista tallennettu tiedosto.

TWS-yhteyden toiminta
1. Paina lyhyesti TWS-painiketta molemmissa kaiuttimissa paritaaksesi ne. Ilmoituksen tallentaja, että TWS on yhdistetty. Pitkän painamalla voit katkaista TWS-yhteyden.
2. Kahden Bluetooth-kaiuttimen optimaalinen yhteysetäisyys on noin 5 metriä.



Run käytät TWS-toimintoa, aseta kaksi kaiutinta vaakasuoraan samaan suuntaan.

Vianetsintä
1. Automaattinen sammutus pikälle kytkemisen yhteydessä
Aku on vähissä, laisa se täyteen enen käyttöä.
2. Soitin sammuu tai käynnistyy uudelleen automaattisesti
Aku on vähissä, laisa se täyteen enen käyttöä.
3. Latausvalo ei syttyä, ei lataa
Tarkista, että soittin on kytketty oikein eikä se ole vaurioituneet. Käytä 12V-1.5A-sovitinta kaiuttimen lataamiseen.
4. Bluetooth-tila on hiljaa
Tarkista, onko Bluetooth yhdistetty oikein ja että yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuus ei ole nollassa.
5. TF-kortin/USB-muistitilan toisto on hiljaa
Tarkista, onko TF-kortti asetettu oikein, onko USB-muistikitku paikallaan tai hyvässä kontaktissa, onko muistikimusto TF-kortilla tai USB-muistikitku oikea. Lui onko laitteen äänenvoimakkuus säädetty minimiin (Huom: TF-kortin/USB-muistikun muistikl tukee pääasiassa MP3-pakettuja äänitiedostoja ja WMA-häviötöntä äänitiedostoja).
6. Nauhoitus ei toimi
Tarkista, onko TF-kortilla tai USB-muistikitku tilaa, poista jotkain tiedostoja vapauttaaksesi tallennustilaa. Nauhoitusen halu olla TF-kortti- tai USB-muistitilassa, ja jotkaiseen mikrofoni tulee olla kytkettynä.
7. Nauhoitettua ääntä ei voi poistaa
Pitkä painallus nauhoitusmikkiin, kun nauhoitettavaksi on toistossa, tai liitä tietokoneeseen sen poistamiseksi.
8. Nauhoituksen äänenvoimakkuus on matala tai sinä on kohinaa
Käytä johdollista mikrofonia tai langatonta mikrofonia nauhoitamisa.

Latausohjeet
1. Luojaitteen akun suorituskyky, siitä kaiuttimen käyttöä taisamisen aikana.
2. Käytä akun lataamiseen vain adapteria 12V 1.5A-adapteria.
3. Punainen valo palaa latauksen aikana, punainen valo sammuu ja vihreä valo syttyy, kun akku on täysin ladattu.

IC Varoitus:
Langattomaa ohjaamisen käyttö
1. Pitkä painallus pääälleisin päältä.
2. Kun mikrofoni ei ole yhdistetty laitteeseen, näyttö viikuu ikkaasti. Kun mikrofoni on ensiaiseesti yhdistetty laitteeseen, näyttö lakkaa viikumamsta ja näyttää valaista tilaa. Näytö viikuu nopeasti. Kun akku on loppumassa.
3. Kun langattomas mikrofonin akku on tyhjentynyt, voit käänkä mikrofonsa vaaemmalle ja vaihtaa AA-kokoisen pariston (kuten No.5). Noudata pariston napa- ja miinusnapojen suunta vaihtaessasi paristoa.
4. Kuulostamisen: Ä& aseta mikrofonsi kõlarisüsteemi lähelle. Yritä vähitäna mikrofoni hieman kauemmas tai kaiuttimen taakse, tai vähentä mikrofoni äänenvoimakkuutta.
5. Matala mikrofonin äänenvoimakkuus / ei äänitä mikrofonista: Varmista, etta mikrofonin äänenvoimakat kuun on säädetty maksimiin.

1. LED-näyttö
2. ON/OFF
3. Süsteemisisene akupaketa vahda aku nro 5

RSS-Gen Issue 5 "A/ RSS-Gen numero 5 - English:
Tämä laite sisältää lisenssivapaita lähettimiä/vastaanottimia, jotka noudattavat Innovaatio-, tiede- ja talousministry Kanadan lisenssivapaita RSS:iä. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa:
(1) Tämän laitteen ei saa aiheuttaa häiriötä.
(2) Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintoa.
Muutokset tai muutokset, jotka ei ole nimenomaisesti hyväksynyt vaatimustenmukaisuuden vastuuhenkilö, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

Korisnički priručnik
STRAŽNJAK
Bluetooth zvučnik za zabavu
BTS566

HR

HR

Specifikacija :
Model Name: BTS566
Speaker Unit: Dual 6.5 inča full frequency zvučnici + 2 inča tweeter
RMS Power: 50W
P.M.P.O: 500W
Bluetooth Version: 5.3
Operating Distance: 10M
EQ Type: Umetanmi/Kanjal
Play Time: Otpušta 2 sata i 15 minuta na 100% glasnoći, otpušta 6 sati na 50% glasnoći
Charging Time: 5H
Support: BT, TF kartica, Gitara, AUX, USB, TWS, MIC
Frequency Response: 60Hz-12KHz
Cell Type: Punjiva Litij-ionska baterija
Battery Capacity: DC 7.4V 6,6Ah 48.84Wh
Rated Input: DC 12V ⎓ 1.5A
Rated Output: USB-A 5V ⎓ 1A
Dimensions: 600(L)*240(W)*268(H)mm
Weight: 5.56Lx10G

**Na temelju aktivnosti korisnika, korištenje LED svjetlosnih efekata i povezanost mikrofona ili drugih vizefunkcionalnih opcija također može utjecati na trajanje reprodukcije.

Sadržaj pakiranja :
Bluetooth zvučnik Energizer_BTS566
DC 12V, 1.5A UK adapter
DC 12V, 1.5A EU adapter
AUX kabel
Daljinski upravljač
Korisnički priručnik
Bežični mikrofon

Bluetooth povezivanje
Uključite zvučnik da biste ušli u Bluetooth način rada, zatim uključite Bluetooth na vašem uređaju i potražite Bluetooth naziv zvučnika Energizer_BTS566 za uparivanje. Ako se pojavi zahtjev za unos lozinke za uparivanje, unesite "0000" i kliknite na pravi pseudonim.

Bluetooth umutarnje snimanje
1. Umetnite TF karticu ili USB memoriju, zatim prebacite u Bluetooth način rada.
2. Pustite glazbu na vašem uređaju.
3. Umetnite žični mikrofon ili povežite bežični mikrofon.
4. Kratko pritisnite tipku za snimanje, unutarnje snimanje putem Bluetoothe će početi.
5. Kratko pritisnite tipku za snimanje da biste zaustili unutarnje snimanje i reproducirati datoteku unutarnjeg snimanja.

TWS povezana operacija
1. Kada je u Bluetooth načinu rada, pritisnite TWS tipku na oba zvučnika kako biste ih uparili. Zvuk obaviješti označava da je TWS povezan. Dugim pritiskom isključite TWS.
2. Optimalna udaljenost između dva Bluetooth zvučnika je oko 5 metara.



Kada koristite funkciju TWS postavite dva zvučnika vodoravno u istom smjeru.

Rješavanje problema
1. Automatsko gašenje prilikom uključivanja
Baterija je prazna, molimo potpuno napunite prije upotrebe.
2. Uređaj se automatski gasi ili ponovno pokreće
Baterija je prazna, molimo potpuno napunite prije upotrebe.
3. Sijelto za punjenje nije uključena, ne puni se
Provjerite je li adapter pravilno priključen ili oštećen, molimo koristite adapter od 12V-1.5A za punjenje zvučnika.
4. Status Bluetooth je tih
Provjerite je li Bluetooth pravilno uparen i je li glasnoća povećana naprava na minimalnoj razini.
5. Reprodukcija sa TF kartice/USB uređaja je tiha
Provjerite je li TF kartica ili USB memorija umetnuta, je li USB uređaj ispravno umetnut ili u dobrom kontaktu, je li glazbeni format na TF kartici ili USB uređaju ispravan (Napomena: Glazba na TF kartici/USB uređaju uglavnom podržava MP3 komprimirane audio datoteke i WMA bez gubitaka).
6. Snimanje ne radi
Provjerite ima li prostora na TF kartici ili USB uređaju, obrišite neke datoteke kako biste oslobodili prostor. Snimanje bi trebalo biti u načinu rada TF kartice ili USB uređaja, a trebao bi biti umetnut žični mikrofon.
7. Snimka se ne može izbrisati
Dugim pritiskom na tipku za snimanje prilikom reprodukcije snimke ili povežite s računalom kako biste je izbrisali.
8. Glas snimke je niski ili ima šuma
Koristite žični mikrofon ili bežični mikrofon snimanja.

Upute za punjenje
1. Kako biste zadržali performanse baterije, izbjegavajte korištenje zvučnika tijekom punjenja.
2. Molimo koristite adapter od 12V 1.5A koji je uključen u paketu za punjenje baterije.
3. Crvena svjetlost je uključena tijekom punjenja, crvena svjetlost će se isključiti, a zelena svjetlost će se uključiti kada je baterija potpuno napunjena.

IC Upozorenje:
Rad sa bežičnim mikrofonom
1. Dugim pritiskom uključite/isključite mikrofon.
2. Kada mikrofon nije povezan s uređajem, ekran se počinje kretati. Kada je mikrofon uspješno povezan s uređajem, ekran se prestaje kretati i prikazuti slatku sliku. Ekran bez treperi kada je baterija slaba.
3. Kada bežična baterija mikrofona istroji, molimo okrenuti mikrofon ulijevo i zamijeniti AA bateriju br. 5. Obratite pažnju na pozitivne i negativne polove pri zamjeni baterije.
4. Uskliđivanje: Molimo ne stavljajte mikrofon blizu zvučničkog uređaja. Pokušajte staviti mikrofon malo dalje od zvučnika ili ima stražnju stranu zvučnika. Ili pokušajte smanjiti volumen mikrofona.
5. Niski volumen mikrofona/Nema snaka mikrofona: Molimo provjerite je li volumen mikrofona pojačan do maksimuma.



1. LED zaslon
2. ON/OFF
3. Ugrađeni uređaja za baterije zamjenite bateriju #5

RSS-Gen Issue 5 A, RSS-Gen broj 5 - Engleski:
Ovaj uređaj sadrži poljemišljivi/transmitter bez licence koji je u skladu s RSS-om (Radio Standard Specification) tvrtke Industry Canada Innovation, Science and Economic Development Canada. Rad uređaja podliježe sljedećim uvjetima:
(1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje.
(2) Ovaj uređaj mora prihvatiti bilo kakve smetnje, uključujući one koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.
Sve promjene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne strane za usklađenost mogle bi oduzeti korisniku korisnika za korištenje opreme.

Felhasználói kézikönyv
Csomagtérajtó
Bluetooth party hangszóró
BTS566

HU

HU

Specifikáció :
Modell neve: BTS566
Hangszóró egység: Két 6,5 hüvelyes teljes frekvenciájú hangszóró + 2 hüvelyes magasvagszóró
RMS teljesítmény: 50W
P.M.P.O: 500W
Bluetooth verzió: 5.3
Működési távolság: 10M
EQ típus: Beépítő/Kézi
Játékidő: Kirúgásig 2 óra és 15 perc 100% os hangerőn, körülbelül 6 óra 50% os hangerőn
Töltési idő: 5 óra
Támogatás: BT, TF kártya, Gitár, AUX, USB, TWS, MIC
Frekvencia válasz: 60Hz-12kHz
Akkumulátor típusa: Újratölthető lítium-ion akkumulátor
Akkumulátor kapacitás: DC 7.4V 6,6Ah 48.84Wh
Névleges bemenet: DC 12V ⎓ 1.5A
Névleges kimenet: USB-A 5V ⎓ 1A
Méretek: 600 (H)*240 (Sz)*268 (M) mm
Súly: 5.56Lx10G

**A frekvenciák tevékenységek alapján az LED fényhatások és a mikrofon csatlakoztatása, valamint más többfunkciós beállítások is befolyásolhatják a lejátszási időtartamot.

Csomag Tartalma :
Bluetooth Hangszóró Energizer_BTS566
DC 12V, 1.5A UK Adapter
DC 12V, 1.5A EU Adapter
AUX Kábel
Távirányító
Felhasználói Kézikönyv
Vezeték nélküli Mikrofon

Bluetooth kapcsolat működtetése
Kapcsolja be a hangszórót a módba Párosítás, majd kapcsolja be a Bluetooth-t az eszközön és keresse meg a hangszóró Bluetooth nevét: Energizer_BTS566 a párosításhoz. Ha a párosítási jelszót kér, írja be „0000" és kattintson a kapcsolat megerősítésére.

Bluetooth belső felvétel működtetése
1. Helyezzen be TF kártyát vagy USB memóriát, majd váltson Bluetooth módra.
2. Játszson le zenét az eszközén.
3. Csatlakoztassa a vezetékes mikrofont vagy csatlakoztassa a vezeték nélküli mikrofont.
4. Röviden nyomja meg a felvétel gombot, a belső felvétel befejeződik és a felvételt fájl lejátszásához.

TWS Kapcsolati Művelet
1. Bluetooth módban röviden nyomja meg a TWS gombot mindkét hangszórón a párosításhoz. Egy értesítő hang jelzi, hogy a TWS csatlakozott. Hosszú nyomással bontsa a TWS kapcsolatot.
2. A két Bluetooth hangszóró közötti optimális kapcsolati távolság körülbelül 5 méter.

A TWS funkció használatakor helyezze vízszintesen a két hangszórót egymásban az irányban.

Hibaelhárítás
1. Automatikusan kikapcsol, amikor be van kapcsolva
Az akkumulátor alacsony, kérjük, töltse fel teljesen használat előtt.
2. A lejátszó automatikusan kikapcsol vagy újraindul
Az akkumulátor alacsony, kérjük, töltse fel teljesen használat előtt.
3. Az adatátvitel nem jelenik meg, nem tölt
Ellenőrizze, hogy az adapter helyesen van-e csatlakoztatva vagy sérült-e, kérjük, használjon 12V-1.5A adaptert a hangszóró töltéséhez.
4. A Bluetooth alapértelmezés
Ellenőrizze, hogy a Bluetooth megfelelően van-e párosítva, és hogy a csatlakoztatott eszköz hangereje nem a minimumon van-e.
5. A TF/USB-lemez megtapló lejátszása nincs
Ellenőrizze, hogy a TF kártya megfelelően van-e behelyezve, az USB meghajtó-e helyén van-e vagy megfelelően érintkezik-e a zenetermekben a TF kártyán vagy USB meghajtón helyes-e, vagy ha az eszköz hangszóróje a minimumra van-beállítva (Megjegyzés: A TF kártyán vagy USB meghajtóon levő zene főként MP3 tömörített audiofájlok és WMA veszteségmentes audiofájlok lejátszását támogatja).
6. A felvétel nem működik
Ellenőrizze, hogy van-e szabad hely a TF kártyán vagy USB meghajtón, töröljön néhány fájlt, hogy szabad tárolóhelyet biztosítson. A felvételnek TF kártya módban vagy USB meghajtó módban kell lennie, és egy vezetékes mikrofont kell csatlakoztatni.
7. A felvételt nem törölhető
Hosszú nyomva tartással törölje a felvételt, amikor a felvétel lejátszása folyamatban van, vagy csatlakoztassa a számítógéphez a törléshez.
8. A felvétel hangereje alacsony vagy zajos
Használjon vezetékes mikrofont vagy vezeték nélküli mikrofont a felvétel során.

Töltési Útmutató
1. A akkumulátor teljesítményének védelme érdekében kérjük a hangszóró használatát töltés közben.
2. Kérjük, a csomagban található 12V 1.5A adapterrel használja az akkumulátor töltéséhez.
3. A piros fény végső töltés közben, a piros fény kikapcsol, és a zöld fény bekapcsol, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött.

IC Figyelem:
1. Hosszú nyomással kapcsolja be/ki a mikrofont.
2. Amikor a mikrofon nincs csatlakoztatva az eszközhöz, a kijelző lassan fut. Amikor a mikrofon sikeresen csatlakozik az eszközhöz, a kijelző folyamatosan leáll a villogással és állandó állapotot mutat. A kijelző gyorsan villog, amikor az akkumulátor alacsony.
3. Ha a vezeték nélküli mikrofon akkumulátora lemerült, ellegathatja a mikrofont balra, és cserélhető az AA méretű No.5 elemet. Kérjük, figyelem a pozitív és negatív pólusokra az akkumulátor cserélésekor.
4. Kivágás: Kérjük, ne helyezze a mikrofont közel a hangszóró eszközhöz. Próbálja meg a mikrofont egy kicsit távolabb helyezni, vagy a hangszóró eszköz hátsó részére vagy próbálja meg csökkenteni a mikrofon hangerejét.
5. Alacsony mikrofon hangerő/nincs mikrofon hang: Kérjük, győződjön meg róla, hogy a mikrofon hangereje maximálisra van állítva.

1. LED kijelző
2. BE/KI
3. akkumulátor eltávolítható az akkumulátor ki

RSS-Gen 5 kiadás "A/ RSS-Gen szám 5 - Angol:
Ez az eszköz licenszt nélküli adó-vevőket tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovation, Science and Economic Development Canada licenszek nélküli RSS-einek. A működés az alábbi két feltételnek van alávetve:
(1) Az az eszköz nem okozhat interferenciát.
(2) Az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azt is, ami nem kívánt működést okozhat az eszközön.
Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet nem hagyott jóvá a megfelelőségért felelős fél, érvényteleníthet a felhasználó hatalmát az eszköz üzemeltetésére.

VÄLIMUSE JA VÕTME JUHEND

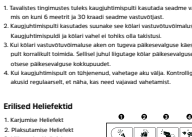

1. [✱] : Lühivajutus vajutus, et sisse lülitada värviline valgus, pikk vajutus, et välja lülitada värviline valgus.
2. [▭] : Lühivajutus vajutus, et vahetada eelmiselt laulule, kui muusika mängib.
3. [▭] : Lühivajutus vajutus, et vahetada järgmisele laulule, kui muusika mängib.
4. [◁] : Sinise / valgustähtsus.
5. [▶II] : Lühivajutus vajutus, et vahetada Bluetooth, TF kaardi, AUX1, USB mäluplaja vahel. Pikk vajutus, et lülitada seade sisse.
6. [▷] : Lühivajutus vajutus, et vahetada heli efekti vahel, EQ1 on sisse, EQ2 on väljasingmuses.
7. [▭] : Lühivajutus vajutus, et mängida või pausida. Kui olet Bluetoothi režiimis, pikk vajutus, et Bluetoothi ühendust katkestada.
8. [⏻] : Lühivajutus vajutus, et vaikse ülesaku lauku kordust või loenki kordust, pikk vajutus, et aktiveerida või deaktiveerida mikrofoni prioriteedi funktsioon.
9. [Microfonsupp] : Keera vasakule, et vähendada mikrofoni helitugevust, ja paremale, et suurendada mikrofoni helitugevust.
10. [Kaja ibisid] : Lühike ülen, et suurendada kaja helitugevust, lühike alla, et vähendada kaja helitugevust.
11. [Instrumentide ibisid] : Lühike ülen, et suurendada instrumendi helitugevust, lühike alla, et vähendada instrumendi helitugevust.
12. [Korpad heli ibisid] : Lühike ülen, et suurendada kõrgete helide helitugevust, lühike alla, et vähendada kõrgete helide helitugevust.
13. [Bass ibisid] : Lühike ülen, et suurendada bassi helitugevust, lühike alla, et vähendada bassi helitugevust.
14. [Heli reguleerimine nupp] : Lühike ülen, et suurendada heli helitugevust, lühike alla, et vähendada heli helitugevust.
15. [KITARR] : Sisenta instrument mängimiseks.
16. [MIKROFON] : Sisenta juhtmega mikrofon laulmiseks.
17. [AUX] : AUX audio sisend.
18. [USB] : Sisenta USB mäluplaik MP3 muusika mängimiseks (USB režiimi maksimaalne mahutavus on 64 GB, ülal 64 GB ei töötta).
19. [TF] : Sisenta TF kaardi MP3 muusika mängimiseks (TF kaardi režiimi maksimaalne mahutavus on 64 GB, ülal 64 GB ei töötta).
20. [Kõlarisüsteem] : Ühenda teine USB-seade sobiva USB-kaabli abil laadimise suurendamiseks.
21. [DC IN] : Lae akut adapteriga.
22. [Laadimisindikaator] : Punane tuli põleb laadimise ajal, punane tuli kustub ja roheline tuli süttib, kui aku on täielikult laetud.

OHJEET ULKOASUSTA JA NAPEISTA

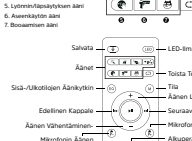

1. [✱] : Paina lyhyesti, jotta värivalo syttyy, pidä painettuna, jotta värivalo sammuu.
2. [⏮] : Paina lyhyesti vaihtaaksesi edellisen kappaleenen, kun muusikka soitetaan.
3. [⏭] : Paina lyhyesti vaihtaaksesi seuraavaan kappaleenen, kun muusikka soitetaan.
4. [◁] : Virran pääälle/pois.
5. [▶II] : Paina lyhyesti vaihtaaksesi Bluetoothin, TF-kortin, AUXin tai USB-muistin välillä. Pitkä painettuna vaihtaaksesi TWS-tilaan.
6. [▷] : Paina lyhyesti vaihtaaksesi lahden äänen efektin välillä, EQ1 on sisältöisiä, EQ2 ulkona.
7. [⏻] : Paina lyhyesti soittaaksesi tai pysäyttääksesi. Kun olet Bluetooth-tilassa, pidä pitkä painettuna katkaistaksesi Bluetooth-yhteyden.
8. [⏻] : Paina lyhyesti vaihtaaksesi toistamaan yhden kappaleen tai toistamaan soittolistan, pidä painettuna aktivoidaksesi tai deaktivoidaksesi mikrofonin prioriteettimoodin.
9. [Mikrofonin säädin] : Kierrä vasemmalle vähentääksesi mikrofonin äänenvoimakkuutta ja oikealle lisätäksesi mikrofonin äänenvoimakkuutta.
10. [Kaiku-lukusäädin] : Liu'ula yötä lisätäksesi kaiun äänenvoimakkuutta, liu'ula alas vähentääksesi kaiun äänenvoimakkuutta.
11. [Instrumenttien lukusäädin] : Liu'ula yötä lisätäksesi instrumentin äänenvoimakkuutta, liu'ula alas vähentääksesi instrumentin äänenvoimakkuutta.
12. [Korkeat äänet -lukusäädin] : Liu'ula yötä lisätäksesi korkeiden äänen äänenvoimakkuutta, liu'ula alas vähentääksesi korkeiden äänen äänenvoimakkuutta.
13. [Bassolukusäädin] : Liu'ula yötä lisätäksesi basson äänenvoimakkuutta, liu'ula alas vähentääksesi basson äänenvoimakkuutta.
14. [Äänenvoimakkuuden säätö] : Liu'ula yötä lisätäksesi äänenvoimakkuutta, liu'ula alas vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
15. [KITARR] : Liitä instrumentti soittamista varten.
16. [MIKROFON] : Liitä johdollinen mikrofoni laulamista varten.
17. [AUX] : AUX audio-sisäänmenno.
18. [USB] : Liitä USB-muisti MP3-muusikin soittamista varten (USB-tilan maksimikapasiteetti on 64 GB, yli 64 GB ei toimi).
19. [TF] : Liitä TF-kortti MP3-musiikin soittamista varten (TF-kortin tilan maksimikapasiteetti on 64 GB, yli 64 GB ei toimi).
20. [USB-LÄHTÖ] : Yhdistä toinen USB-laite yhteensopivalla USB-kaapelilla laitteen akuttamiseksi.
21. [DC IN] : Lataa akkua adapterilla.
22. [Latausindikaattori] : Punainen valo palaa latauksen aikana, punainen valo sammuu ja vihreä valo syttyy, kun akku on täysin ladattu.

UPUTE ZA IZGLED I TIPKE

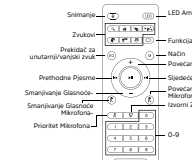

1. [✱] : Kratko pritisnite za uključivanje svjetla boje, dugim pritiskom isključite svjetlo boje.
2. [⏮] : Kratko pritisnite za prelazak na prethodnu pjesmu dok se glazba reproducira.
3. [⏭] : Kratko pritisnite za prelazak na sljedeću pjesmu dok se glazba reproducira.
4. [◁] : Uključi/Isključi.
5. [▶II] : Kratko pritisnite za prebacivanje na Bluetooth, TF karticu, AUX ili USB. Držite pritisnuto za uključivanje TWS.
6. [⏻] : Kratko pritisnite za prebacivanje između dva efekta zvuka, EQ1 je za unutarnje prostore, EQ2 za vanjske prostore.
7. [⏻] : Kratko pritisnite za reprodukciju ili pauzu. Kada ste u Bluetooth načinu rada, dugim pritiskom na tipku za reprodukciju prekinite Bluetooth vezu.
8. [⏻] : Kratko pritisnite za prebacivanje na ponavljanje jedne pjesme ili ponavljanje popisa za reprodukciju, dugim pritiskom uključite ili isključite funkciju prioriteta mikrofona.
9. [Gumb za mikrofon] : Okrenite ulijevo za smanjenje glasnoće mikrofona, a udesno za povećanje glasnoće mikrofona.
10. [Glasnoća pjevanja] : Kratko pritisnite gore za povećanje glasnoće odjeka, kliknite prema dolje za smanjenje glasnoće odjeka.
11. [Glasnoća za instrumente] : Kratko pritisnite gore za povećanje glasnoće instrumenata, kliknite prema dolje za smanjenje glasnoće instrumenata.
12. [Glasnoća za visoke tonove] : Kratko pritisnite gore za povećanje glasnoće visokih tonova, kliknite prema dolje za smanjenje glasnoće visokih tonova.
13. [Glasnoća za bas] : Kratko pritisnite gore za povećanje glasnoće basa, kliknite prema dolje

Energizer

Notendahandbók

HALTUR
Bluetooth partý hátalari

BTS566

IS

IS

Færiklrift :
Leikandier: BTS566
Hátalarabúnaður: Tal 6,5 tommu fullsvið hátalarar + 2 tommu diskant
RMS ÁRL 50W
P.M.P.O: 500W
Bluetooth útgáfa: 5.3
Rekstrarfjarlægð: 10M
Jafnaðargildisgeð: Innanhúss/Úthús
Spilunartími: um 6 klukkustundir við 70 % hámarkshljóðstyrk, um 6 klukkustundir við 50% hámarkshljóðstyrk
Hleðslutími: 5 klst
Stuðningur: BT, TF kort, Gítar, AUX, USB, TWS, MIC
Tíðnisvið: 60Hz-12KHz
Batteríspennt: Hleðslubatt Lithium-Ion batteri
Batteríspenna: DC 7.4V 6.6Ah ⎓ 49Wh
Raunveruleg inntak: DC 12V ⎓ 3.5A
Raunveruleg útlat: USB-A 5V ⎓ 1A
Nettó einingar (L*B*H): * 268(H) mm
Þyngd: 5.5KG±10G
*Byggð á notkunartíðni, getur notkun LED ljósaefnahafa og tengingu mikrofónar eða annarra margra eiginleika einnig haft áhrif á spilunartíma.

Pakkainnihald :
Bluetooth Hátalari Energizer, BTS566
DC 12V, 1.5A UK Adapter
DC 12V, 1.5A EU Adapter
AUX Snúra
Fjarstýring
Notendahandbók
Öryggis Hljóðnemi

Bluetooth tengingarvinnsla
Kveikja á hátalaranum til að tengjast síðast, kveikja svo á Bluetooth á tækinu þínu og leitaðu að Bluetooth nafni hátalarans: Energizer_BTS566 til að para. Þú ákvað er eftir þykkleiki til að para, skálu inn "0000" og smelltu á staðfesta tengingu.

Bluetooth innri upptökuaðgerð
1. Setja TF kort eða USB drif í og skipta inná Bluetooth stöð.
2. Spilaðu tónlist á takinu þínu.
3. Setta í hnappastöð eða hljóðlausri hnappastöð.
4. Ýtta stutt á upptökuhnappinn, þá hefur Bluetooth innri upptaka.

TWS Tengingarstýring
1. Þegar í Bluetoothham, þrýstu stutt á TWS takkann á báðum hátölurum til að para þá saman.
Tilkynningarljós gefur til kynna að TWS sé tengt. Þrýstu lengi til að aftengja TWS.
2. Þið er best að hafa tengingarstöðuna milli tvegga Bluetooth hátalara um 5 metrar.

Úrræðaleit
1. Spilunarta stöðst þegar kveikt er á
Rafhlaðan er lág, vinsamlegast hladið hana áleng fyrir notkun.
2. Spilarinn sjálfkrafa slökkt eða endurræstist
Rafhlaðan er lág, vinsamlegast hladið hana áleng fyrir notkun.
3. Hljóðsjálfs er ekki kveikt, engin hljóðsía
Athugaðu hvort aflgeisir sku rétt tengd eða slökmnd, vinsamlegast notaðu 12V-1.5A aflgeisir til að hlaða hátalarann.
4. Bluetooth stöðustöð er bögn
Athugaðu hvort Bluetooth sé rétt pórun og að hljóðstyrkur tengda tækisins sé ekki á lágmarki.
5. TF kort/USB drif spilun er þögn
Athugaðu hvort TF kort sé rétt sett inn, USB drifið sé ekki rétt sett inn eða ekki í gögn samband, hvort tónlistarskráin á TF kort eða USB drif sé rétt, eða hvort hljóðstyrkur tækisins sé stillur á lágmark (Athugið: Tónlist á TF kort/USB drifi styður aðeins MP3 hljóðsniði(hljóðskrár og WMA tapaðar hljóðskrár).
6. Hljóðstyrkur er ekki
Athugaðu hvort plúss er til á TF kortinu eða USB drifinu, eða endurræsum skrám til að tryggja geymslupláss. Hljóðrásar setti að vera í TF kort eða USB drif annars verða virkir hljóðrásir setti að vera tengd.
7. Hljóðrituna getur ekki verið eytt
Ekki nóg upptökuaðgerð hljóðrituna er hljóðrituna er spilun eða tengda tölva til að eyða henni.
8. Hljóðrituna/hljóð er lágt eða hefur hávaða
Notaðu virkaan eða virkaan mikrofón við upptöku.

Hleðsluleiðbeiningar
1. Til að setja hleðslu er mælt sambúðarmar, forðastu að nota hátalaranum meðan hann er að hleða.
2. Vinsamlegast notaðu 12V 1.5A aflgeisann sem fylgir pakkningunni til að hleða rafhlöðuna.
3. Kaupa tjóuð (svo þegar hleðið er, nauðs tjóuð ólekinar og grana tjóuð kveikinar þegar rafhlaðan er fullhlaðin.

IC Varúð:
Vörnin drasslar skotrúmar
1. Haldu rofin til að kveikja/slökkva.
2. Þegar mikrofónninn er ekki tengdur takkinu, mun skjárinn blikka hægt. Þegar mikrofónninn er tengdur takkinu, mun skjárinn hanta að blikka og síðan stöðugt ásand.
3. Ýtta stutt á takann til á hljóðnemi á/af.
3. Þegar mikrofónn drasslmikrónsins er slaufi, gerum ávallt mikrofónnum til vinnst og skipt úr Nes.5 AA rafhlöðu. Vinsamlegast aftengdu ólar og mínusúlur þegar þú skiptir um rafhlöðu.
4. Hólar: Vinsamlegast setta mikrofónn eikki nákæg hátalaratakkinu. Reynduð að setja mikrofónin aðeins frá eða bak við hátalaratakkinl, eða reynda að takka hljóðrýrki mikrofónsins.
5. Lítill mikrofónn hljóðrýrkur Engin mikrofónhljóðstyrkur: Vinsamlegast hryggjuð að hljóðstyrkur mikrofónsins sé stillur á hámark.

RSS-Gen Útgáfa 5 "&' RSS-Gen númer 5 - Ensku:
Þetta tæki inniheldur leyfislausa senda/móttakara sem uppfylla kröfur Innovation, Science and Economic Development Canada um leyfislaus RSS. Rekstur þess er háður eftirfarandi tveimur skilyrðum:
(1) Tækið má ekki valda truflunum.
(2) Þetta tæki verður að taka á móti öllum truflunum, þar með talið truflunum sem geta valdið óæskilegri virkni tækisins.
Allar breytingar eða viðaukar sem ekki eru samþykkaðir samþykktar af aðila sem ber ábyrgð á samræmi gæta leitt til þess að notandinn missi heimild til að nota búnaðinn.

LEIÐBEININGAR FYRIR ÚTLIT OG TAKKANA

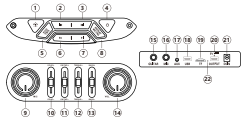

1. [*] : Stutt þrýstingur til að kveikja á tækinu, lengri þrýstingur til að slökkva á tækinu.
2. [▶▶] : Stutt þrýstingur til á skipta í fyrri lagið þegar tónlist er spiluð.
3. [◀◀] : Stutt þrýstingur til að skipta í næsta lag þegar tónlist er spiluð.
4. [▶] : Stutt þrýstingur til á stöðva tónlist.
5. [▶▶] : Stutt þrýstingur til á skipta á milli Bluetooth, TF kort, AUX, USB drifs. Lengri þrýstingur til að skipta í TWS.
6. [◀◀] : Stutt þrýstingur til á skipta á milli tveggja hljóðáhrifa, EQ1 er innandyra, EQ2 er úti.
7. [▶] : Stutt þrýstingur til að spila eða stöðva. Þegar í Bluetooth ham, lengri þrýstingur til að tengjast ekki Bluetooth.
8. [VOL] : Stutt þrýstingur til á skipta á milli að endurtaka eitt lag eða endurtaka spilunarlista, lengri þrýstingur til að í stöðva eða stöðva á forgangsfall fyrir tónglýna.
9. **[Microphone Knob]** : Snúðu til vinstri til að lækka hljóðstyrk drgótnva, og til hægri til að hækka hljóðstyrk drgótnva.
10. **[Reverb Slider]** : Renna upp til að auka einkennni hljóms, renna niður til að minnka einkennni hljóms.
11. **[Instrument Slider]** : Renna upp til að auka hljóðstyrk hljóðfæris, renna niður til að minnka hljóðstyrk hljóðfæris.
12. **[Treble Slider]** : Renna upp til að auka hljóðstyrk hávarinna, renna niður til að minnka hljóðstyrk hávarinna.
13. **[Bass Slider]** : Renna upp til að auka hljóðstyrk lágra hljóða, renna niður til að minnka hljóðstyrk lágra hljóða.
14. **[Volume knob]** : Renna upp til að auka hljóðstyrk lágra hljóða, renna niður til að minnka hljóðstyrk lágra hljóða.
15. **[TF]** : Setta TF kort inn til að spila.
16. **[AUX]** : AUX hljóðtengi.
17. **[USB]** : Setta USB drif inn til að spila MP3 tónlist (Hámarksgetu fyrir USB ham er 64 GB, stærri en 64 GB virkar ekki).
18. **[TF]** : Setta TF kort inn til að spila MP3 tónlist (Hámarksgetu fyrir TF kort ham er 64 GB, stærri en 64 GB virkar ekki).
20. **[USB OUTPUT]** : Tengdu aðra USB tæki með samhæfðu USB snúru til að hefja hleðslu.
21. **[DC IN]** : Hlaðsku batteríunu með aðlögun.
22. **[Hljóðsjálfs]** : Raudna ljósið er kveikt meðan á hleðslu stendur, raudna ljósið slokkna og grana ljósið kveikist þegar bað er fullhlaðið.

Öryggisleiðbeiningar
- Forðastu vatn, hita, eld, innsetningu hlutanna og mikla fall á hverju augnabliki.
- Ekki setja aðra hluti í tengin en þau sem úthlutað er.
- Ekki hreinsa vörunna með vatni eða öðrum hreinsiefnum, hreinsa ulan á henni með lítt bleautum klút eða þurrum klút.
- Ekki afflakk og tilunnigar skemmdir á vörunni verða ekki undir ábyrgðarkröfunum.
- Hlaða batterið áveg áður en það er fyrst notað til að hámarka líftíma þess.

Vinsamlegast virðið eftirfarandi punkta til að auka virkni lítíma batteríins:
- Geymið á hátalaranum áður en hlaðið er.
- Ávegt hleðsluþengill nið hálaskam fyrsi, og lengjt þá aðgangsþengill.
- Við fyrsta notkun þessa tækis, gætu hátalarnir virkað ólíkt eðar en fyrsta skiptið þar sem þú ert fyrsta skiptið er hann og á meðan tónlist er spilað. Þvernig eð fyrir tvennur eða fleiri ársum, er nauðsynlegt að endurnæra hátalarann til að spila tónlist.
  - bar til batterið er alveg útunnið. Þetta þjóni að batterið hefur verið alveg útunnið þegar hleðslujóls er nauð eða hleðsluútrunum er lágmótsað (fer eftir lítanna). Þá hlaðið batterið í 7-8 klukkustundir þar til hleðsluljósin verður grænn.

PowerSafe stjornun
Tryggingar gegn skammtar rás og ofurlíðuan fyrir fartölvu þína og tæki.

Þjónusta við viðskiptavini
Fyrir einhverjar spurningar um vöruna, vinsamlegast hafið samband við okkur á service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer lárétaðar og áðurefðn gráfíski hönnun eru vörumerki Energizer Brands, LLC og tengdra vörumerkjaaðgangs eru notuð undir leyfi frá Tenerfitch International Corp.

UM_2_BTS566_IS_11

Energizer

Vartotojo vadovas

GALINIS DURYS
„Bluetooth" vakarėlio garsiakalbis

BTS566

LT

LT

Specifikacija :
Modelis: BTS566
Garsiakalbio vienetas: Du 6,5 colio plno dažnio garsiakalbiai + 2 colių tweeters
RMS galia: 50W
P.M.P.O: 500W
„Bluetooth" versija: 5.3
Veikimo atstumas: 10M
Grojimo laikas:
Grojimo laikas: Apie 3 valandas ir 15 minutų esant 100% garsumui, apie 6 valandas esant 50% garsumui
Įkrovimo laikas: 5H
Parametai palai: BT, TF kortelė, Gitara, AUX, USB, TWS, MIC
Dažnio atsakas: 60Hz-12KHz
Baterijos tipas: Įkraunama ličio jonų baterija
Baterijos talpa: DC 7.4V 6.6Ah 49WH
Baterijos įtampa: DC 12V ⎓ 3.5A
Įvertintas išėjimas: USB-A 5V ⎓ 1A
Išmatuotasis: 600 (Ilg.) * 246 (Pl.) * 268 (Aukš.) mm
Svoris: 5.5KG ± 10G
*Remiantis vartotojo veiksmu, LED šviesos efektai, mikrofono prijungimas ar kitos daugiafunkcinės paskirties gali taip pat paveikti grojimo trukmę.

Pakuotės turinys :
Bluetooth garsiakalbis Energizer_BTS566
DC 12V, 1.5A JK adapteris
DC 12V, 1.5A ES adapteris
AUX kabelis
Nuotolinio valdymo pultas
Vartotojo vadovas
Belaidis mikrofonas

Bluetooth ryšio veikimas
(pirkite garsiakalbį, kai norėsite jungtis prie Bluetooth ir įdiegtas garsiakalbis Bluetooth pasiekimas: Energizer_BTS566 poreikiui. Jei paskystos reikalas (ieškoti slaptažodį, ieškite „0000" ir suvesite „Patvirtinti ryšį".

Bluetooth vidinio įrašymo veikimas
1. Įdėkite TF kortelę arba USB atmintinę, kad pereitite į Bluetooth režimą.
2. Leiskite muziką savo įrenginyje.
3. Įdėkite laidinį mikrofoną arba prijunkite belaidį mikrofoną.
4. Trumpai paspauskite įrašymo mygtuką, kad pradėtumėte Bluetooth vidinį įrašymą.
5. Trumpai paspauskite įrašymo mygtuką, kad baigtumėte vidinį įrašymą ir leidžite vidinio įrašo failą.

TWS prisijungimo operacija
1. Kai esate Bluetooth režime, trumpai paspauskite TWS mygtuką abiejuose garsiakalbiuose, kad juos susieisitumte. Pranešimo garsas rodo, kad TWS yra prijungtas. Ilgai paspauskite, kad atsijungtumėte nuo TWS.
2. Optimalus atstumas tarp dviejų Bluetooth garsiakalbių yra apie 5 metrus.



Trikčių šalinimas
1. Automatiškai išsijungia, kai įjungta
Baterija yra išeikvota, prieš naudojimą pilnai įkraukite ją.
2. Grotuvas automatiškai išsijungia arba nenkartojasi
Baterija yra išeikvota, prieš naudojimą pilnai įkraukite ją.
3. Jokonios ūmiesa nedgiau nenskiriamas
Patikrinkite, ar adaptės yra teisingai prijungtas ir ar nėra pažeistas, naudokite 12V-1.5A adapterį, kad įkraukumete garsiakalbį.
4. „Bluetooth" būsės yra
Patikrinkite, ar „Bluetooth" yra teisingai sujungtas ir ar prijungo įrenginio garsumas turėjo nėra minimalus.
5. TF kortelės/USB atminties grojimas tylus
Patikrinkite, ar TF kortelė yra teisingai įdėta, ar USB atmintinė yra tinkamai įdėta ir gerai kontaktuoja, ar muzikos formatas TF kortelėje ar USB atmintinėje yra teisingas, ar įrenginio garsumo lygis nėra minimalus (Pastaba: Muzika TF kortelėje/USB atmintinėje daugiausiai palaiko MP3 kompresijos garso failus ir WMA be nuostolių garso failus).
6. Įrašymas neveikia
Patikrinkite, ar TF kortelė ar USB atmintinėje yra laisvos vietos, ištrinkite kai kuriuos failus, kad išlaisvintumėte vaizdinės vietą, įrašymas taikytų būti atliekamas TF kortelės neįdėma arba USB atminties neįdėma, ir turi būti įdėkas tinkamas formatas.
7. Įrašo negalima ištrinti
Ilgai paspauskite įrašymo mygtuką, kai grojate įrašo failą, arba prijunkite prie kompiuterio, kad jį ištrintumete.
8. Įrašo garsas yra tylus arba yra triukšmo
Naudokite laidinį mikrofoną arba belaidį mikrofoną įvaizdami.

Įkrovimas instrukcija
1. Naudoti apsaugoti baterijos veikimą, vengite naudoti garsiakalbį įkrovimo metu.
2. Naudokite 12V 1.5A adapterį, kad pilnai įkrautumėte baterijos įkrovimui.
3. Raudona šviesa degs įkrovimo metu, raudona šviesa išsijungia ir žalia šviesa įsijungia, kai baterija yra pilnai įkrauta.

IC Įspėjimas:
Belaidis mikrofonas veikimas
1. Ilgai paspauskite, kad įjungtumėte/išjungtumete mikrofoną.
2. Kai mikrofonas nėra prijungtas prie įrenginio, ekranas mirga lėtai. Kai mikrofonas sėkmingai prijungtas prie įrenginio, ekranas nuolatinis (ir nėra pastovu būsena. Ekranas mirksi greitai, kai baterija yra silpna.
3. Kai belaidis mikrofonas baterija išeikvota, galite atnaujti mikrofoną į kaip ir pakeisti Nr. 5 AA baterija. Praėsome atlenkti prie ir neįdėmai mikrofono prie arba sumažinkite kelčiant baterija.
4. Pokinęs garsas: Praėsome neuodinti mikrofono šalia garso įrenginio. Bandykite mikrofoną pastatyti šiek tiek toliau nuo arba už garso įrenginio arba sumažinkite mikrofono garsumą.
5. Žemas mikrofono garsumas/Nėra mikrofono garsumo: Praėsome įjungtas, kad mikrofono garsumas yra nustatytas ikimaksimumo.

RSS-Gen leidimas 5 "&' RSS-Gen numeris 5 - Anglėsiai:
Šis įrenginys turi licencijų neturintiems siųstuvams/gavėjams, kurie atitinka Kanados Inovacijų, mokslo ir ekonomikos plėtros ministerijos licencijas neturinčias RSS. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:
(1) Šis įrenginys netrukdo kitiems.
(2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.
Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, kurie nėra aiškiai patvirtinti atsakingos šalies, gali(ų) panaikinti vartotojo teisę naudoti įranga.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA DĖL IŠVAIZDOS IR MYGTUKŲ

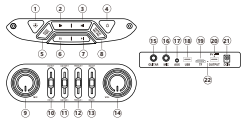

1. [*] : Trumpai paspauskite, kad įjungtumėte įsaiką/ivlesa, ilgai paspauskite, kad išjungtumėte.
2. [▶▶] : Trumpai paspauskite, kad pereitumėte prie ankstesnio kūrinio, kai grojama muzika.
3. [◀◀] : Trumpai paspauskite, kad pereitumėte prie kito kūrinio, kai grojama muzika.
4. [▶] : Trumpai paspauskite, kad pereitumėte prie TF kortelės, AUX, USB atminties. Ilgai paspauskite, kad pereitumėte prie TWS.
5. [◀◀] : Trumpai paspauskite, kad pereitumėte prie dviejų garso efektų, EQ1 yra viduo režime, EQ2 yra lauko režime.
6. [▶] : Trumpai paspauskite, kad grotumėte arba pauzė. Naudojant Bluetooth režimą, ilgai paspauskite grotuvą, kad atjungtumėte Bluetooth.
7. [VOL] : Trumpai paspauskite, kad grotumėte prie vieno kūrinio kartojimo arba grojaraišio kartojimo, ilgai paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte mikrofono pirmenybės funkciją.
8. **[Mikrofono Knob]** : Sukite į kairę, kad sumažintumėte mikrofono garsumą, ir į dešinę, kad padidintumėte mikrofono garsumą.
9. **[Reverb Slider]** : Stūmkite aukštyn, kad padidintumėte reverbo garsumą, slūdinkite žemyn, kad sumažintumėte reverbo garsumą.
10. **[Instrument Slider]** : Stūmkite aukštyn, kad padidintumėte instrumento garsumą, slūdinkite žemyn, kad sumažintumėte instrumento garsumą.
11. **[Treble Slider]** : Stūmkite aukštyn, kad padidintumėte aukštų dažnių garsumą, slūdinkite žemyn, kad sumažintumėte aukštų dažnių garsumą.
12. **[Bass Slider]** : Stūmkite aukštyn, kad padidintumėte žemų dažnių garsumą, slūdinkite žemyn, kad sumažintumėte žemų dažnių garsumą.
13. **[Volume knob]** : Stūmkite aukštyn, kad padidintumėte garsumą, slūdinkite žemyn, kad sumažintumėte garsumą.
15. **[GUITAR]** : Įskilčio instrumentą, kad grotumėte.
16. **[MIC]** : Įskilčio laidinį mikrofoną, kad dainuotumėte.
17. **[AUX]** : AUX garso įvestis.
18. **[USB]** : Įskilčio USB atmintinę, kad grotumėte MP3 muziką (Didžiausias talpos USB režime yra 64 GB, didesnės nei 64 GB veikės).
19. **[TF]** : Įskilčio TF kortelę, kad grotumėte MP3 muziką (Didžiausias talpos TF kortelės režime yra 64 GB, didesnės nei 64 GB veikės).
20. **[USB OUTPUT]** : Prijungokite kitą USB įrenginį naudodami suderinamą USB kabelį, kad pradėtumėte įkrovimą.
21. **[DC IN]** : Kinkuokite baterija naudodami adapterį.
22. **[Įkrovimo indikatorius]** : Raudona šviesa įsijiebeta įkrovimo metu, raudona šviesa išsijungia ir žalia šviesa įsijiebeta, kai baterija pilnai įkrauta.

Nuotolinio valdymo schema ir veikimo instrukcijos
1. Įprastomis sąlygomis nuotolinio valdymo pultas turėtų būti naudojamas per 6 metrų ir 30 laipsnių diapazoną nuo priešaisio imtuvo.
2. Naudodami nuotolinį valdymą, prašome taikyti į garsiakalbio priėmimo langelį. Tarp nuotolinio valdymo pulto ir garsiakalbio neturėtų būti jokių kliūčių.
3. Jei garsiakalbio priėmimo langelis yra tiesioginės saulės šviesos zonoje, nuotolinio valdymo pultas gali veikti netinkamai. Toku atveju, prašome perkelti garsiakalbį, kad išvengtumėte tiesioginio saulės šviesos poveikio.
4. Kai nuotolinis valdymas nebeveikia, prašome pakeisti baterijas.
Prašome regulariai tikrinti nuotolinio valdymo pulto baterijas, kad užtikrintumėte, ar jos neišsa paketsti.

Specialūs garso efektai

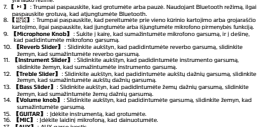

1. Reikimo garso efektas
2. Aplausuotimo garso efektas
3. Pūtikimo garso efektas
4. Ruzinys garso efektas
5. Šypsnio/Pliaukstelėjimo garso efektas
6. Šovo garso efektas
7. Pūtimų garso efektas

PowerSafe valdymas
Garantuoja prieš trumpąjį jungtį ir pervirštinimą jūsų nešiojamo akumuliatoriaus ir įrenginių atveju.

Klientų aptarnavimas
Dėl bet kokių klausimų apie produktą, prašome susisiekti su mumis el. paštu service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer charakteris ir šiam tikrai grafiniam akcentui yra Energizer Brands, LLC ir susijusių skaitmenų prisiung prekės ženklai ir naudojami pagal Tenerfitch International Corp licenciją.

UM_2_BTS566_LT_11

Energizer

Lietotāja rokasgrāmata

ATBALSTAS VĀRTAS
Bluetooth ballīšu skaļrunis

BTS566

LV

LV

Specifikācija :
Modelis: BTS566
Skaļruņu vienība: Divi 6.5 collu pilnās frekvences skaļruņi + 2 collu augstfrekvences skaļruņi
RMS jauda: 50W
P.M.P.O: 500W
Bluetooth versija: 5.3
Darba attālums: 10M
EQ tips: Iekštelpās/Āra
Atskaņošanas laiks: Aptuveni 2 stundas un 15 minūtes pie 100% skaļuma, aptuveni 6 stundas pie 50% skaļuma
Lādēšanas laiks: 5H
Atbalsts: BT, TF karte, ģitāra, AUX, USB, TWS, MIC
Frekvences diapazons: 60Hz-12KHz
Akumulatora veids: Litija-jonu ātrās uzlādes akumulators
Akumulatora jauda: DC 7.4V 6.6Ah 49.8WH
Reitinātā ieeja: DC 12V ⎓ 3.5A
Reitinātā izeja: USB-A 5V ⎓ 1A
Izmēri: 600(L)*246(W)*268(H)mm
Svars: 5.5KG±10G
*Patērētājiem ar lietotāja aktivitātēm, LED gaismas efekti un mikrofonu pieslēgšana vai citas daudzfunkcionālitātes var ietekmēt atskaņošanas laiku.

Iepakojuma saturs :
Bluetooth skaļrunis Energizer_BTS566
DC 12V, 1.5A Lietošanas adapteris
DC 12V, 1.5A ES adapteris
AUX kabelis
Attālināts vadības pults
Lietotājiem rokasgrāmata
Bezvadu mikrofons

Bluetooth savienojuma darbība
Ieslēdziet skaļruni, lai pārslēgu uz Bluetooth režīmu, pēc tam ieslēdziet Bluetooth ierīci un meklējiet skaļruņa Bluetooth nosaukumu: Energizer_BTS566, lai veiktu savienojumu. Ja tiek parādīts aicinājums ievadīt paroli, līdzu, ievadiet "0000" un nospiediet un apstiprināt savienojumu.

Bluetooth iekšējās ierakstīšanas darbība
1. Ievietojiet TF kartī vai USB zibatmiņu, pēc tam pārslēdzieties uz Bluetooth režīmu.
2. Atskaņojiet mūziku savā ierīcē.
3. Ievietojiet vadu mikrofonu vai pievienotet bezvadu mikrofonu.
4. Īsi nospiediet ierakstīšanas pogu, lai sākti Bluetooth iekšējo ierakstīšanu.
5. Īsi nospiediet ierakstīšanas pogu, lai pabeigtu iekšējo ierakstīšanu un atskaņotu iekšējā ieraksta failu.

TWS savienojuma darbība
1. Bluetooth režīmā īsi nospiediet TWS pogu abos skaļruņos, lai savienotu. Pazīojuma skaņa norāda, ka TWS ir savienots. Ilgi nospiediet, lai atvērtu TWS.
2. Optimālais savienojuma attālums starp divām Bluetooth skaļruņiem ir aptuveni 5 metri.

Problēmu novēršana
1. Automātiski izslēdzas, kad ir ieslēgts
Akumulators ir zems, lūdzu, pirms lietošanas to pilnīgi uzlādējiet.
2. Atskaņotāju automātiski izslēdzas vai pārstartējas
Akumulators ir zems, lūdzu, pirms lietošanas to pilnīgi uzlādējiet.
3. Lādēšanas gaisma nedeg, nav uzlādes
Pārbaudiet, vai adapteris ir pareizi pievienots un barošanas avots darbojas, izmantojiet 12V-1.5A adapteri, lai uzlādētu skaļruni.
4. Bluetooth statuss ir kļuvušās
Pārbaudiet, vai Bluetooth ir pareizi pārī, un vai savienotā ierīce nav ieslēgta uz minimālo skaļumu.
5. TF karte/USB atmiņas ierīces atskaņojuma ir kļuvušās
Pārbaudiet, vai TF karte ir pareizi ievietota, vai USB atmiņas ierīce ir ievietota pareizi un labi savienota, vai mūzikas formāts TF kartē vai USB atmiņas ierīcē ir pareiza, vai ierīces skaļums nav ieslēgts un minimālo (Piezīme: Mūzika TF kartē/USB atmiņā ir galvenokārt atbalsta MP3 kompresijas audio failus un WMA bezzaudējumu audio failu atskaņošanu).
6. Reģistrēšana nedarbojas
Pārbaudiet, vai TF kartē vai USB atmiņas ierīcē ir brīva vieta, dzēsiet dažus failus, lai atbrīvotu krātuves vietu. Reģistrēšana jāveic TF kartes vietā vai USB atmiņas ierīces vietā, un jābūt pievienotam sadam mikrofonam.
7. Reģistrējuma nevar tikt izdzēsts
Ilgi nospiediet ierakstīšanas pogu, atskaņojot ierakstīto failu, vai pievienotet datoru, lai to ištrintu.
8. Reģistrēšanas skaņa ir zema vai ir trokšņa
Izmantojiet vadu mikrofonu vai bezvadu mikrofonu ierakstīšanai labāk.

Lādēšanas instrukcija
1. Lai atvieglotu akumulatora veselību, izvairieties lietot skaļruni, kamēr tas tiek lādēts.
2. Lādēju, izmantojot 12V 1.5A adapteri, kas iekļauts komplektācijā, lai uzlādētu akumulatoru.
3. Sarkanais gaismas diods ieslēgsies lādēšanas laikā, sarkanais gaismas indikators izslēdzas un zaļais gaismas indikators ieslēgsies, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.

IC Brīdinājums:
Bezvadu mikrofona darbība
1. Ilgi nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu.
2. Kad mikrofons nav savienots ar ierīci, displejs lēni mirgo. Kad mikrofons ir veiksmīgi savienots ar ierīci, displejs pārstāj mirgot un paliek pastāvīgs ekrāns. Displejs ātri mirgo, kad akumulators ir izsīkušās.
3. Kad baterija mikrofonā akumulators ir beidzies, varat pagriezt mikrofonu pa kreisi un nomainīt AA numura 5 bateriju. Lūdzu, pievērsiet uzmanību pozīcijām un negatīvajiem polēm, nomainot bateriju.
4. Gāžams skaņa: Neievietojiet mikrofonu tuvumā ņem skaņrunu ierīces. Mēģiniet mikrofonu novietot nedaudz tālāk no vai aiz skaņrunu ierīces vai mēģiniet samazināt mikrofonu skaņumu.
5. Zems mikrofona skaņums/Nekāda mikrofonu skaņums: Lūdzu, pārliecinieties, ka mikrofonu skaņums ir palielināts līdz maksimumam.



RSS-Gen Issue 5 "&' RSS-Gen numurs 5 - Angļu valoda:
Šis ierīce satur licences-atbrīvotu radītāju(u)/uztvērēju(us), kas atbilst Inovācijām, Zinātnes un Ekonomikas Attīstības Kanādas licences-atbrīvotajiem RSS(u). Darbība paļaujas šādiem diviem nosacījumiem:
(1) Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus.
(2) Šai ierīcei jāspēj ņemt vērā traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.
Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav izvērtētas atbildīgās puses apstiprinātas, var anulēt ierīcēja tiesības izmantot aprīkojumu.

NORĀDĪJUMI PAR IZSKATU UN TAUSTEKĻIEM

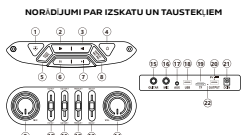

1. [*] : Īsu piesārņojuma, lai ieslēgtu ierīci ieslēgtu, ilgstošu piesārņojuma, lai izslēgtu ierīci izslēgtu.
2. [▶▶] : Īsu piesārņojuma, lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu, kad tiek atskaņota mūzika.
3. [◀◀] : Īsu piesārņojuma, lai pārietu uz nākamo dziesmu, kad tiek atskaņota mūzika.
4. [▶] : Ieslēgt/izslēgt.
5. [▶▶] : Īsu piesārņojuma, lai pārslēgtos starp Bluetooth, TF kartī, AUX, USB disku. Ilgstošs piesārņojums, lai ieslēgtu TWS.
6. [◀◀] : Īsu piesārņojums, lai pārslēgtos starp divām skaņas efektiem, EQ1 ir iekštelpās, EQ2 ir ārā.
7. [▶] : Īsu piesārņojums, lai atskaņotu vai pauzēju. Kad ir savienots Bluetooth režīms, ilgstošs piesārņojums uz atskaņojumas taustiņu, lai atvienotu Bluetooth.
8. **[Mikrofona Knob]** : Virzīpet pa kreisi, lai samazinātu mikrofonu skaļumu, un pa labi, lai palielinātu mikrofona skaļumu.
9. **[Reverb Slider]** : Stūmet uz augšu, lai palielinātu reverba skaļumu, slīdēt uz leju, lai samazinātu reverba skaļumu.
10. **[Instrument Slider]** : Stūmet uz augšu, lai palielinātu instrumenta skaļumu, slīdēt uz leju, lai samazinātu instrumenta skaļumu.
11. **[Augstais Slider]** : Stūmet uz augšu, lai palielinātu augsto frekvenču skaļumu, slīdēt uz leju, lai samazinātu augsto frekvenču skaļumu.
12. **[Bass Slider]** : Stūmet uz augšu, lai palielinātu zemo frekvenču skaļumu, slīdēt uz leju, lai samazinātu zemo frekvenču skaļumu.
13. **[Volume knob]** : Stūmet uz augšu, lai palielinātu skaļumu, slīdēt uz leju, lai samazinātu skaļumu.
15. **[GITĀRA]** : Ieslēdzojiet instrumentu, lai spēlētu.
16. **[MIC]** : Ieslēdzojiet vadu mikrofonu, lai dziedātu.
17. **[AUX]** : AUX audio ieeja.
18. **[USB]** : Ieslēdzojiet USB disku, lai atskaņotu MP3 mūziku (Maksimālā jauda USB režīmā ir 64 GB, lielāka par 64 GB nedarbosies).
19. **[TF]** : Ieslēdzojiet TF kartī, lai atskaņotu MP3 mūziku (Maksimālā jauda TF kartes režīmā ir 64 GB, lielāka par 64 GB nedarbosies).
20. **[USB OUTPUT]** : Pievienojiet citu USB ierīci, izmantojot saderīgu USB kabeli, lai uzsāktu to uzlādēt.
21. **[DC IN]** : Uzlādējiet akumulatoru, izmantojot adapteri.
22. **[Lādēšanas indikators]** : Sarkanā gaisma ir ieslēgta uzlādes laikā, sarkanā gaisma izslēdzas un zaļā gaisma iedegas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Attāluma Shēmas Diagramma un Darbības Instrukcijas
1. Normālos apstākļos tālvadības pults jāizmanto saņemšanas diapazonā līdz 6 metriem un 30 grādiem no ierīces uztvērēja.
2. Lietojot tālvadības pulti,

Energizer

Manual de utilizare

HAYON
Difuzor de petrecere Bluetooth
BTS566

RO

Specificații :
Numele modelului: BTS566
Unitate de difuzoare: Difuzoare cu frecvență completă de 6,5 inci + Tweeter de 2 inci
Putere RMS: 50W
P.M.P.O: 500W
Versiune Bluetooth: 5.3
Distanță de operare: 10M
Tip ID: Interior/Exterior
Timp de încărcare: Aproximativ 2 ore și 15 minute la volum de 100%, aproximativ 6 ore la volum de 50%
Timp de încărcare: 5h
Suport: BT, TF Card, Chitară, AUX, USB, TWS, MIC
Răspuns în frecvență: 60Hz-12KHz
Tip baterie: Baterie litiu-ion reîncărcabilă
Capacitate baterie: DC 7.4V 6.6Ah 48.84Wh
Intrare nominală: DC 12V ⎓ 1.5A
Ieșire nominală: USB-A 5V ⎓ 1A
Dimensiuni: 600L(?)*246(W)*268(H)mm
Greutate: 5.56kg/10Lb

*În funcție de activitățile utilizatorului, utilizarea efectelor de lumină LED și a conexiunii cu microfonul sau a altor funcții poate influența durata de redare.

Conținutul pachetului :
Difuzor Bluetooth Energizer, BTS566
Adaptor DC 12V, 1.5A UL
Adaptor DC 12V, 1.5A UE
Microfon
Telecomandă
Manual de utilizare
Microfon wireless

Operațiunea de conectare Bluetooth
Pornit(difuzorul pentru a intra în modul Bluetooth, apoi activați Bluetooth pe dispozitivul dvs. și căutați numele Bluetooth al difuzorului, BTS566 pentru asociere. Dacă apare o solicitare pentru parola de asociere, introduceți „0000" (4 fiori) ciic de confirmare.

Operațiunea de înregistrare internă Bluetooth
1. Introduceți cardul TF sau cablul USB pentru conexiunea la modul Bluetooth.
2. Redați muzica pe dispozitivul dvs.
3. Introduceți microfonul cablat (sau conectați un microfon wireless.
4. Apăsați scurt butonul de Înregistrare, Înregistrarea internă Bluetooth se începe.
5. Apăsați scurt butonul de Înregistrare pentru a finaliza înregistrarea internă și a reda fișierul de Înregistrare internă .

Operațiune de conexiune TWS
1. În modul Bluetooth, apăsați scurt butonul TWS de pe ambele difuzoare pentru a le împerechea. Un sunet de notificare indică faptul că TWS este conectat. Apăsați lung pentru a deconecta TWS.
2. Distanța optimă de conexiune între două difuzoare Bluetooth este de aproximativ 5 metri.

Când utilizați funcția TWS, asociați cele două difuzoare orizontal în aceeași direcție.

Depanare
1. Se oprește automat când este pornit
Bateria este descărcată, vă rugăm să o încărcați complet înainte de utilizare.
2. Difuzorul se oprește sau repornește automat
Bateria este descărcată, vă rugăm să o încărcați complet înainte de utilizare.
3. Lumina de încărcare nu se aprinde; nu se încarcă
Verificați dacă adaptorul este conectat corect sau este defect, vă rugăm să folosiți un adaptor de 12V-1.5A pentru a încărca difuzorul.
4. Starea Bluetooth este tăcută
Verificați dacă Bluetooth-ul este asociat corect și volumul dispozitivului conectat nu este la minim.
5. Redarea de pe cardul TF/USB este tăcută
Verificați dacă cardul TF este introdus corect. USB-urile nu este întotdeauna în locul său sau nu are un contact bun. Formatați mai întâi cardul TF sau USB este corect, sau dacă volumul dispozitivului este reglat la minim (bară).
6. Microfonul cablat nu funcționează
Verificați dacă microfonul este bine conectat și dacă este compatibil cu MIC și fișierul audio Bluetooth WMA.
7. Înregistrarea nu funcționează
Verificați dacă există spațiu pe cardul TF sau pe USB, și/sau dacă este fișiere pentru a rezerva spațiu de stocare. Înregistrarea nu este posibilă dacă cardul TF sau modul USB, sau un microfon cablat trebuie să fie introdus.
7. Înregistrarea nu poate fi ștearsă
Timp audio scurt (sub o secundă de înregistrare în timp ce redați fișierul de Inregistrare sau conectați-l la un computer pentru a-l șterge.
8. Sunetul înregistrării este scăzut sau există zgomot
Utilizați un microfon cablat sau un microfon wireless în timpul Inregistrării.

Instrucțiuni de Incărcare
1. Pentru a proteja performanța bateriei, evitați utilizarea difuzorului în timpul Incărcării.
2. Utilizați adaptorul de 12V 1.5A inclus în pachet pentru a încărca bateria.
3. Lumina roșie este aprinsă în timpul Incărcării; lumina roșie se va stinge și lumina verde se va aprinde când bateria este complet încărcată.

Atenționare RF:
Funcționarea microfonului wireless:
1. Trimit audio pentru o pentaprotonă.
2. Când microfonul nu este conectat la dispozitiv, afișați de obicei nivel. Când microfonul este conectat la sursa de dispozitiv, afișați ne opri clipirea și se afișa un steiuțu constant. Afișați clipește rapid atunci când bateria este descărcată.
3. Când bateria microfonului wireless este descărcată, puteți găsi microfonul la stânga și/sau bateria AA de la ea. 5. Vă rugăm să acordați prioritate polarității pozitive și negative la bricolajul bateriei.
4. Feedback acustic: Vă rugăm să nu plasați microfonul aproape de difuzorul de difuzare. Incercați să puneți microfonul puțin mai departe de sau în spatele dispozitivului de difuzare sau Incercați să reduceți volumul microfonului.
5. Volum mic al microfonului / Rază scăzută al microfonului: Vă rugăm să vă asigurați că volumul microfonului este reglat la maximum.

RS5-Gen Issue 5 "&" RS5-Gen numărul 5 - Engleză:
Acest dispozitiv conține emițător/receptor exceptând de la licență, care respectă RSS-urile fără licență ale Inovație, Științei și Dezvoltării Economice din Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:
(1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe.
(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.
Orice modificări sau modificări care nu sunt expres aprobate de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

INSTRUCȚIUNI PENTRU APARIȚIE ȘI BUTON

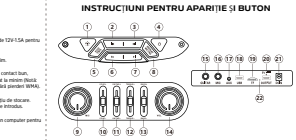

1. [⏻] : Apăsați scurt pentru a aprinde lumina colorată, apăsați lung pentru a stinge lumina colorată.
2. [⏻] : Apăsați scurt pentru a comuta la mediocla anterioară în timp ce redați muzica.
3. [⏻] : Apăsați scurt pentru a comuta la mediocla următoare în timp ce redați muzica.
4. [⏻] : Pornire/Oprire.
5. [⏻] : Apăsați scurt pentru a comuta între Bluetooth, card TF, AUX, unitate USB. Apăsați lung pentru a comuta la TWS.
6. [⏻] : Apăsați scurt pentru a comuta între douăefecte sonore, EQ1 este pentru interior, EQ2 este pentru exterior.
7. [⏻] : Apăsați scurt pentru a reda sau a pune pe pauză. În modul Bluetooth, apăsați lung pe butonul de redare pentru a deconnecta Bluetooth.
8. [ ] : Apăsați scurt pentru a comuta între repetarea unei melodii sau repetarea listei de redare. Apăsați lung pentru a activa sau dezactiva funcția de prioritate a microfonului.
9. **[Microphone Knob]** : Vărtiți la stânga pentru a reduce volumul microfonului și la dreapta pentru a-l crește.
10. **[Reverb Slider]** : Glisați în sus pentru a crește volumul de reverb, glisați în jos pentru a-l reduce.
11. **[Instrument Slider]** : Glisați în sus pentru a crește volumul instrumentului, glisați în jos pentru a-l reduce.
12. **[Treble Slider]** : Glisați în sus pentru a crește volumul de înalte, glisați în jos pentru a-l reduce.
13. **[Bass Slider]** : Glisați în sus pentru a crește volumul de bas, glisați în jos pentru a-l reduce.
14. **[Volume knob]** : Glisați în sus pentru a crește volumul, glisați în jos pentru a-l reduce.
15. **[GUITAR]** : Introducerl un instrument pentru a reda.
16. **[MIC]** : Vitatie bâtoni microfon cu fir pentru a cânta.
17. **[AUX]** : Intrare audio AUX.
18. **[USB]** : Introducerl unitatea USB pentru a reda muzică MP3 (Capacitatea maximă pentru modul USB este de 64 GB, pende 64 GB nu va funcționa).
19. **[TF]** : Introducerl cardul TF pentru a reda muzică MP3 (Capacitatea maximă pentru modul card TF este de 64 GB, pende 64 GB nu va funcționa).
20. **[USB OUTPUT]** : Conectați ali dispozitiv USB folosind un cablu USB compatibil pentru a încărca bateria.
21. **[DC IN]** : Incărcați bateria cu un adaptor.
22. **[Charging indicator]** : Lumina roșie este aprinsă în timpul Incărcării, lumina roșie se va stinge și lumina verde se va aprinde când bateria este complet Incărcată.

Schema de conectare a telecomenzii și instrucțiuni de operare
1. În condiții normale, telecomanda ar trebui să fie utilizată în raza de recepție de 6 metri și 30 de grade față de receptorul dispozitivului.
2. Când utilizați telecomanda, vizați fereastra de recepție a difuzorului. Nu ar trebui să fie obstacole între telecomandă și difuzor.
3. Dacă fereastra de recepție a difuzorului este expusă la lumina directă a soarelui, panoul de operare al telecomenzii poate funcționa defectuos. În acest caz, vă rugăm să mutați difuzorul pentru a evita expunerea directă la soare.
4. Când telecomanda este descărcată, vă rugăm să schimbați bateria. Verificați periodic bateriile telecomenzii pentru a vedea dacă trebuie înlocuite.

Efecte de sunet speciale



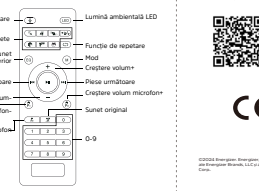

Instrucțiuni de siguranță
- Evitați contactul cu apa, căldura, focul, penetrarea produsului și căderile semne în orice moment.
- Nu introduceți alte obiecte în porturile aferte de conectori(original).
- Nu curățați produsul cu apă sau alte produse de curățat, curățați exterior(cu o cârpă sau servețel uger uzat.
- Orice deteriorare intentională și fizică a produsului nu se ît acoperită de condițiile de garanție.
- Înainte de prima utilizare, încărcați complet bateria și maximizați durata de viață a acesteia.

Vă rugăm să respectați următoarele puncte pentru a crește eficiența duratei de viață a bateriei:
- Evitați difuzorul înainte de Incărcare.
- Conectați mai întâi priza de Incărcare la difuzor, apoi conectați adaptorul.
- La prima utilizare a acestui difuzorului, difuzorul poate fi pornit imediat ce prima descărcare completă și în timpul redării muzii. Astfel, este necesar să reporniți difuzorul de două sau mai multe ori pentru a reda muzica până când bateria este complet descărcată. Acest lucru(mnuarmă că bateria a fost complet descărcată(când lumina de Incărcare devine roșie sau indicatorul de Incărcare este minimizat (în funcție de model). Apoi Incărcați bateria timp de 7-8 ore până când lumina de Incărcare devine verde.
- Este recomandat cu tăre să nu Incărcați bateria mai mult de 8 ore.

Managementul PowerSafe
Garanteazã împotriva scurtcircuitului și supraîncărcării pentru baterie mobilă și dispozitivele dumneavoastră.

Serviciu pentru clienți
Pentru orice întrebare despre produs, vă rugăm să ne contactați la service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, caracteristica Energizer și aluminiile dimensional (și alte sunt mărci comerciale deținute de Energizer Brands, LLC și a subsidiarelor sale și sunt utilizate sub licență de Tenrifish International Corp.

UM_I_BTS566_RO_11

HAYON
Руководство пользователя
BTS566

RU

Спецификация :
Название модели: BTS566
Акустическая система: Двойные 6,5-дюймовые полночастотные динамики + 2-дюймовый твитер
RMS мощность: 50 Вт
P.M.P.O: 500 Вт
Версия Bluetooth: 5.3
Рабочее расстояние: 10 м
Тип эквалайзера: Внутренний/Внешний
Время воспроизведения: Около 2 часов 15 минут при 100% громкости, около 6 часов при 50% громкости
Время зарядки: 5 ч
Поддержка: BT, TF карта, Гитара, AUX, USB, TWS, MIK
Частотный диапазон: 60Гц-12 кГц
Тип батареи: Перезаряжаемая литий-ионная батарея
Емкость батареи: DC 7.4 В 6.6 А· 48.84 Вт·ч
Рейтинг входа: DC 12 В ⎓ 1.5 А
Номинальная выходная: USB-A 5V ⎓ 1A
Размеры: 600 (D) * 246 (S) * 268 (H) мм
Вес: 5.5 кг = 10 ф

* Основываясь на действиях пользователя, использование эффектов LED-подсветки и подключения микрофона или другие операции будут влиять на время фактической работы.

Содержимое упаковки :
Bluetooth-динамик Energizer, BTS566
Адаптер DC 12V, 1.5A (Великобритания)
Адаптер DC 12V, 1.5A (Европа)
AUX кабель
Пульт дистанционного управления
Руководство пользователя
Беспроводной микрофон

Операции с подключением по Bluetooth
Включите колонку, войдите в режим Bluetooth, затем включите Bluetooth на вашем устройстве и найдите название Bluetooth колонки: Energizer, BTS566 для сопряжения. Если появится запрос на ввод пароля, введите "0000" и нажмите "Подтвердить подключение".

Операции с внутренней записью по Bluetooth
1. Вставьте TF-карту или USB-накопитель, затем переключитесь на режим Bluetooth.
2. Воспроизведите музыку на вашем устройстве.
3. Вставьте проводной микрофон или подключите беспроводной микрофон.
4. Кратко нажмите кнопку записи, внутренняя записывающее устройство начнет запись.
5. Кратко нажмите кнопку записи, чтобы завершить внутреннюю запись и воспроизвести записанный файл.

Операция подключения TWS
1. В режиме Bluetooth кратко нажмите кнопку TWS на обеих колонках для сопряжения. Звуковой сигнал указывает на успешное подключение TWS. Длительное нажатие отключит TWS.
2. Оптимальное расстояние между двумя Bluetooth-колонками составляет примерно 5 метров.

При использовании функции TWS разместите два динамика горизонтально в одном направлении.

Устранение неполадок
1. Автоматическое выключение при включении
Аккумулятор разряжен, пожалуйста, полностью зарядите его перед использованием.
2. Приостановлено автоматическое выключение или перезагружается
Аккумулятор разряжен, пожалуйста, полностью зарядите его перед использованием.
3. Индикатор зарядки не горит, зарядка не производится
Проверьте, правильно ли подключен адаптер или повреждён ли он, используйте адаптер на 12 В-1,5 А для зарядки динамика.
4. Статус Bluetooth молчит
Убедитесь, что Bluetooth-колонка и ваше устройство через Bluetooth и не установлен ли значительный уровень громкости на подключенном устройстве.
5. Воспроизведение с карты TF/USB-накопителя молчит
Проверьте, правильно ли вставлена карта TF, не вставлен ли USB-накопитель или хорошо ли он контактирует; правильный ли формат карты или карта TF или USB-накопителя, или если проверь устройства установлена на минимальный уровень (бар). Сначала отформатируйте карту TF/USB-накопителя поддерживает в основном MP3 сильные
6. Запись на работает
Проверьте наличие свободного места на карте TF или USB-накопителя, удалите некоторые файлы, чтобы освободить место для хранения. Запись должна быть в режиме карты TF или USB-накопителя, и должен быть вставлен проводной микрофон.
7. Запись не удаляется
Длительность аудио менее одной записи для воспроизведения файла записи или подключите устройство к компьютеру для удаления.
8. Звук записи низкий или присутствует шум
Используйте проводной микрофон или беспроводной микрофон при записи.

Инструкция по зарядке
1. Чтобы защитить производительность батареи, избегайте использования динамика во время зарядки.
2. Для зарядки батареи используйте адаптер 12В 1.5А, входящий в комплект.
3. Красный индикатор светится во время зарядки, красный индикатор погаснет, а зеленый индикатор загорится, когда зарядка будет завершена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Операция беспроводного микрофона:
1. Дротик начнет для включения/выключения.
2. Когда микрофон не подключен к устройству, дисплей будет медленно мигать. Когда микрофон подключен к источнику звука устройства, он перестанет мигать и перейдет в постоянное состояние. Дисплей начнет быстро, когда батарея разряжена.
3. Когда батарея беспроводного микрофона разряжена, вы можете проверить микрофон влево и заменить батарею типа AA №5. Пожалуйста, обратите внимание на полярность при замене батареи.
4. Звук: Пожалуйста, не ставьте микрофон близко к динамику. Попробуйте поместить микрофон немного подальше от или за динамиком или уменьшите громкость микрофона.
5. Низкий уровень громкости микрофона/Отсутствие громкости микрофона: Пожалуйста, убедитесь, что громкость микрофона установлена на максимум.

RS5-Gen Issue 5 "&" RS5-Gen Issue 5 - Английский
Это устройство содержит передающие/приемные устройства, освобожденные от лицензирования, которые соответствуют требованиям лицензирования без лицензии Инновации, Науки и Экономического Развития Канады. Работа устройства подчиняется следующим двум условиям:
(1) Это устройство не должно вызывать помех.
(2) Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.
Любые изменения или модификации, не одобренные ответственной стороной за соблюдение требований, могут аннулировать полномочия пользователя на использование оборудования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КНОПКАМ

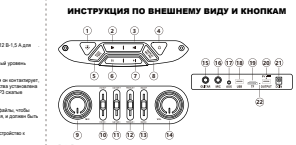

1. [⏻] : Краткое нажатие для включения цветного света, долгое нажатие для отключения цветного света.
2. [⏻] : Краткое нажатие для переключения на предыдущую песню во время воспроизведения музыки.
3. [⏻] : Краткое нажатие для переключения на следующую песню во время воспроизведения музыки.
4. [⏻] : Включение/выключение.
5. [⏻] : Краткое нажатие для переключения между Bluetooth, картой TF, AUX, USB-накопителем. Долгое нажатие для переключения на TWS.
6. [⏻] : Краткое нажатие для переключения двух эффектов звука, EQ1 — для использования внутри помещений, EQ2 — для использования на улице.
7. [⏻] : Краткое нажатие для воспроизведения или паузы. В режиме Bluetooth долгое нажатие для отсоединения для отключения Bluetooth.
8. [ ] : Краткое нажатие для переключения между повтором одной песни или повтором playlista. Долгое нажатие для включения или выключения функции приоритета микрофона.
9. **[Microphone Knob]** : Крутите влево для уменьшения громкости микрофона, вправо для увеличения громкости микрофона.
10. **[Reverb Slider]** : Проведите вверх для увеличения объема реверберации, вниз для уменьшения.
11. **[Instrument Slider]** : Проведите вверх для увеличения громкости инструмента, вниз для уменьшения.
12. **[Treble Slider]** : Проведите вверх для увеличения громкости высоких частот, вниз для уменьшения.
13. **[Bass Slider]** : Проведите вверх для увеличения громкости низких частот, вниз для уменьшения.
14. **[Volume knob]** : Проведите вверх для увеличения громкости, вниз для уменьшения.
15. **[GUITAR]** : Вставьте инструмент для воспроизведения.
16. **[MIC]** : Вставьте проводной микрофон для пения.
17. **[AUX]** : Аудиовход AUX.
18. **[USB]** : Вставьте USB-накопитель для воспроизведения музыки MP3 (Максимальная емкость для режима USB — 64 ГБ, больше 64 ГБ не поддерживается).
19. **[TF]** : Вставьте карту TF для воспроизведения музыки MP3 (Максимальная емкость для режима карты TF — 64 ГБ, больше 64 ГБ не поддерживается).
20. **[USB OUTPUT]** : Подключите другое USB-устройство с помощью совместимого USB-кабеля для начала зарядки.
21. **[DC IN]** : Зарядите аккумулятор с помощью адаптера.
22. **[Charging indicator]** : Красный индикатор светится во время зарядки, красный индикатор выключается, а зеленый включается, когда зарядка завершена.

Схема подключения пульта и инструкции по эксплуатации
1. В нормальных условиях пульт дистанционного управления следует использовать в пределах зоны приема на расстоянии до 6 метров и под углом 30 градусов от приемника устройства.
2. При использовании пульта направляйте его на приемник окно динамика. Между пультом и динамиком не должно быть препятствий.
3. Если приемник окно динамика находится под сильным солнечным светом, панель управления пульта может выйти из строя. В этом случае переместите динамик, чтобы избежать прямого солнечного света.
4. Когда батарея пульта разрядится, замените ее. Регулярно проверяйте батареи пульта, чтобы убедиться, что они не нуждаются в замене.

Специальные звуковые эффекты

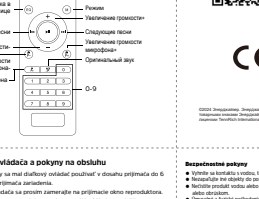

Инструкция по безопасности
- Избегайте попадания воды, пятна, огня, проникновения в продукт и серьезных падений в любое время.
- Не вставляйте в порты разъемов объекты, кроме специально назначенных разъемов.
- Не очищайте продукт водой или другими чистящими средствами, чистите внешнюю поверхность снаружи влажной тканью или салфеткой.
- Намеренное и физическое повреждение продукта не покрывается условиями гарантии.
- Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием, чтобы максимизировать срок службы батареи.

Пожалуйста, учитывайте следующие моменты для увеличения эффективности работы батареи:
- Выключайте колонку перед зарядкой.
- Подключите разъем зарядного устройства к колонке сначала, а затем вставьте в адаптер в розетку.
- При первом использовании устройства колонка может выключиться до первого процесса разрядки и во время воспроизведения музыки. Поэтому дважды или более раз нужно перезапустить колонку, чтобы воспроизводить музыку до тех пор, пока батарея не будет полностью разряжена. Это означает, что батарея полностью разряжена, когда индикатор зарядки становится красным или индикатор заряда минимален (в зависимости от модели). Затем зарядите батарею в течение 7-8 часов до тех пор, пока индикатор зарядки не станет зеленым.
- Настоятельно рекомендуется не заряжать батарею более 8 часов.

Управление PowerSafe
Гарантирует защиту от короткого замыкания и перегрузки для вашего портативного аккумулятора и устройств.

Обслуживание клиентов
По любым вопросам о продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer, Energizer Характер и определенные графические дизайны являются товарными знаками Energizer Brands, LLC и дочерними предприятиями и используются по лицензии Tenrifish International Corp.

UM_I_BTS566_RU_11

ZADNÍ BRÁNY
Bluetooth párty reproduktor
BTS566

SK

Špecifikácia :
Model Name: BTS566
Reproduktorová jednotka: Dvojité 6,5 palcové širokopásmové reproduktory + 2 palcový tweeter
RMS výkon: 50W
P.M.P.O: 500W
Verzia Bluetooth: 5.3
Prevádzková vzdialenosť: 10 m
Typ ID: Vnútorný/Externý
Čas prehrávania: Približne 2 hodiny a 15 minút pri 100% hlasitosti, približne 6 hodín pri 50% hlasitosti
Čas nabíjania: 5 hodín
Podpora: BT, TF karta, gitara, AUX, USB, TWS, MIC
Frekvenčná odozva: 60Hz-12KHz
Typ batérie: Nabíjacia lítiová batéria
Kapacita batérie: DC 7.4V 6.6Ah 48.84Wh
Menovitý vstup: DC 12V ⎓ 1.5A
Menovitý výstup: USB-A 5V ⎓ 1A
Rozmery: 600 (D) * 246 (S) * 268 (H) mm
Hmotnosť: 5.5 kg = 10 g

*Na základe aktivít používateľa môžu používanie LED svetelných efektov a pripojenie mikrofónu alebo iné viacerí funkcie ovplyvniť dobu prehrávania.

Obsah balenia :
Bluetooth reproduktor Energizer, BTS566
DC 12V, 1.5A UK adaptér
DC 12V, 1.5A EU adaptér
AUX kábel
Diaľkové ovládanie
Uživatelská příručka
Bezdrôtový mikrofón

Prevádzka pripojenia cez Bluetooth
Zapnite reproduktor a aktivujte do režimu Bluetooth, potom zapnite Bluetooth na vašom zariadení a vyhľadajte názov Bluetooth reproduktoru: Energizer, BTS566 na spárovanie. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte „0000" a kliknite na potvrdiť pripojenie.

Prevádzka interného nahrávania cez Bluetooth
1. Vložte TF kartu alebo USB kľúč a pripojte do režimu Bluetooth.
2. Prehrajte hudbu na svojom zariadení.
3. Vložte káblový mikrofón alebo pripojte bezdrôtový mikrofón.
4. Krátkym stlačením tlačidla nahrávania spustite na začiatok internéhoNahrávanie cez Bluetooth.
5. Krátkym stlačením tlačidla nahrávania ukončite interné nahrávanie a prehrajte súbor interného nahrávania.

Prevádzka TWS pripojenia
1. V režime Bluetooth dlho stlačte tlačidlo TWS na oboch reproduktoroch na spárovanie. Ozve sa upozorňovací zvuk, ktorý signalizuje, že TWS je pripojené. Dlhým stlačením tlačidla TWS sa odpojí TWS.
2. Optimálna vzdialenosť medzi dvoma Bluetooth reproduktormi je približne 5 metrov.

Keď používate funkciu TWS, umiestnite dva reproduktory vodorovne rovnakým smerom.

Riešenie problémov
1. Automaticky sa vypne, keď je zapnuté
Batéria je nízka, prosím, dobite batériu pred použitím.
2. Prehrávač sa automaticky vypne alebo reštartuje
Batéria je nízka, prosím, dobite si batériu pred použitím.
3. Nabíjacia kontrolka nesvieti, nenabija sa
Skontrolujte, či je adaptér správne zapojený alebo poškodený, prosím, používajte adaptér 12V-1.5A na nabíjanie reproduktora.
4. Stav Bluetooth je tichý
Skontrolujte, či je Bluetooth správne spárovaný a či hlasitosť prijímacieho zariadenia nie je na minimálnom.
5. Prehrávanie z TF kartyUSB disku je tichá
Skontrolujte, či je TF karta správne vložená, USB disk nie je správne zasunutý alebo s dobrom kontaktu, formát hudby na TF karte alebo USB disku je správny, alebo či je hlasitosť zariadenia nastavená na minimum (Pozriteľnosť Hudba na TF karte/USB disku podporuje hlavne MP3 komprimované audio súbory a WMA bezstratové audio súbory).
6. Nahrávanie nefunguje
Skontrolujte, či je na TF karte alebo USB disku dostatok miesta, vymažte niektoré súbory, aby ste uvoľnili úložný priestor.
Nahrávanie by mala byť v režime TF karty alebo USB disku a mal by byť pripojený káblový mikrofón.
7. Nahrávku nemožno odstrániť
Dlhým stlačením tlačidla nahrávania počas prehrávania nahrávacieho súboru alebo pripojením k počítaču ju môžete vymazať.
8. Zvuk nahrávky je nízky alebo obsahuje šum
Použite káblový mikrofón alebo bezdrôtový mikrofón pri nahrávaní.

Pokyny na nabíjanie
1. Na ochranu výkonu batérie sa počas používania reproduktora počas nabíjania.
2. Použite prosím adaptér 12V 1.5A, ktorý je súčasťou balenia, na nabíjanie batérie.
3. Červené svetlo je zapnuté počas nabíjania, červené svetlo sa vypne a zelené svetlo sa zapne, keď je batéria úplne nabitá

IC upozornenie:
Prevádzka bezdrôtového mikrofónu:
1. Dihe otáčanie na zapnutie/vypnutie.
2. Keď nie je mikrofón pripojený k zariadeniu, displej bude pomaly blikať. Keď je mikrofón úspešne pripojený k zariadeniu, displej prestane blikať a zobrazí stálený rísei. Displej rýchlo bliká, keď je batéria slabá.
3. Keď je batéria bezdrôtového mikrofónu vybitá, môžete mikrofón otočiť doľava a vymeniť batériu typu AA č. 5. Pri výmene batérie si dávajte pozor na polaritu a negatívne póly.
4. Zvukte na, ale vo mikrofón nedostal blízko k zariadeniu reproduktora. Pokúste sa umiestniť mikrofón trochu ďalej od alebo za zariadenie reproduktora, alebo skúste znížiť hlasitosť mikrofónu.
5. Nízka hlasitosť mikrofónu/Žiadny zvuk z mikrofónu: Uistite sa, že hlasitosť mikrofónu je nastavená na maximum.

RS5-Gen Issue 5 "&" RS5-Gen Číslo 5 - Angličtina:
Tento prístroj obsahuje vysielač/prijímač, ktorý je oslobodený od licencie a spĺňa podiadavky na bezlicenčné RSS podľa kanadského Ministerstva inovácií, vedy a hospodárskeho rozvoja. Prevádzka je podriadená nasledujúcim dvom podmienkam:
(1) Tento prístroj nesmie spôsobovať rušenie.
(2) Tento prístroj musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku prístroja.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené zodpovednou stranou za súlad, môžu zrušiť právo používateľa na prevádzku zariadenia.

Pokyny pre vzhľad a tlačidlá

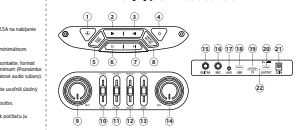

1. [⏻] : Krátkym stlačením zapnite farebné svetlo, dlhým stlačením vypnite farebné svetlo.
2. [⏻] : Krátkym stlačením prepnite na predchádzajúcu pieseň pri prehrávaní hudby.
3. [⏻] : Krátkym stlačením prepnite na ďalšiu pieseň pri prehrávaní hudby.
4. [⏻] : Zapnutie/Vypnutie.
5. [⏻] : Krátkym stlačením prepnete medzi Bluetooth, TF kartu, AUX, USB kľúč. Dlhým stlačením cirepnite na TWS.
6. [⏻] : Krátkym stlačením prepnete medzi dvoma efektami, EQ1 je pre vnútorné prostredie, EQ2 je pre vonkajšie prostredie.
7. [⏻] : Krátkym stlačením prehrajte alebo pozastavte. V režime Bluetooth, dlhým stlačením hlasitosť prehrávania odpojte Bluetooth.
8. [ ] : Krátkym stlačením prepnete medzi opakovaním jednej piesne alebo opakovaním zoznamu skladieb, dlhým stlačením aktivujte alebo deaktivujte funkciu prioritného mikrofónu.
9. **[Microphone Knob]** : Otáčajte doľava na zníženie hlasitosti mikrofónu a doprava na zvýšenie hlasitosti mikrofónu.
10. **[Reverb Slider]** : Posuňte hore na zvýšenie hlasitosti reverbu, posuňte dole na zníženie hlasitosti reverbu.
11. **[Instrument Slider]** : Posuňte hore na zvýšenie hlasitosti nástroja, posuňte dole na zníženie hlasitosti nástroja.
12. **[Treble Slider]** : Posuňte hore na zvýšenie hlasitosti výšok, posuňte dole na zníženie hlasitosti výšok.
13. **[Bass Slider]** : Posuňte hore na zvýšenie hlasitosti basov, posuňte dole na zníženie hlasitosti basov.
14. **[Volume knob]** : Posuňte hore na zvýšenie hlasitosti, posuňte dole na zníženie hlasitosti.
15. **[GUITAR]** : Vložte nástroj na hranie.
16. **[MIC]** : Vložte káblový mikrofón na spievanie.
17. **[AUX]** : AUX audio vstup.
18. **[USB]** : Vložte USB kľúč na prehrávanie MP3 hudby (Maximálna kapacita pre USB režim je 64 GB, nad 64 GB nebude fungovať).
19. **[TF]** : Vložte TF kartu na prehrávanie MP3 hudby (Maximálna kapacita pre režim TF karty je 64 GB, nad 64 GB nebude fungovať).
20. **[USB OUTPUT]** : Vložte druhé USB zariadenie pomocou kompatibilného USB kábla na nabíjanie zariadenia.
21. **[DC IN]** : Nabíjajte batériu pomocou adaptéra.
22. **[Charging indicator]** : Červené svetlo svieti počas nabíjania, červené svetlo zhasne a zelené svetlo sa rozsvieti, keď je batéria úplne nabitá.

Schéma diaľkového ovládača a pokyny na obsluhu
1. Za normálnych okolností by sa mal diaľkový ovládač používať v dosahu prijímača do 6 metrov a 30 stupňov od prijímača zariadenia.
2. Pri použití diaľkového ovládača sa prosím zamerajte na prijímacie okno reproduktora. Medzi diaľkovým ovládačom a reproduktorom by nemali byť žiadne prekážky.
3. Ak je prijímacie okno reproduktora vystavené silnému slnečnému žiareniu, ovládací panel diaľkového ovládača môže prestať fungovať. V tomto prípade prosím presuňte reproduktor, aby sa zabránilo priamemu slnečnému žiareniu.
4. Ak je diaľkový ovládač vybitý batérie, prosím, vymieňajte batérie. Pravidelne kontrolujte batérie diaľkového ovládača, či je potrebné ich vymeniť.

Špeciálne zvukové efekty

**Bezp

Energizer

Manual i përdoruesit

DORË E DETYRËS
Altoparlanti i Partisë Bluetooth
BTS566

SQ

Specifikimet :
Emri i Modelit: BTS566
Nëntë e Lartë: 2¼ inçëra të plota me diametër 6.5 inç + tweeter 2 inç
Fuqi RMS: 50W
P.M.P.O: 500W
Versioni Bluetooth: 5.3
Distanca e Qasjeve: 10M
Tipi i Bijë-së: Ndërmjetësi/ Jashtë
Koha e Luajtjes: Afërsisht 2 orë e 15 minuta në volum 100%, mesh 6 orë në volum 50%
Koha e Ngarkimit: 5h
Mbështetje: BT, TF Card, Guitar, AUX, USB, TWS, MIC
Frekuenca e Kamerës: 60Hz-12KHz
Lloji i Baterisë: Bateri Li-ion e Rikarkueshme
Kapaciteti i Baterisë: DC 7.4V 6.4Ah 48.64Wh
Input i Werkmuar: DC 12V ⎓ 1A
Output i Werkmuar: USB 5V ⎓ 1A
Pëlmazi: 6000L(7.240W)*2680(mm
Peshë: 5.56Lb/10G

*Nëë bazë të aktivitetevë të pëlcitunavë, përdoritmi i efektevë të dritës LED dhe ndjesës së mikrofonit ose funksionimi i tjetër do ta zvogëlojë kohën e luajtjes. Ju lutemi ngarkoni plotësisht dhe mbani mënë ngarkimin çdo muaj me qëllimin e jetëgjatësisë së bateërës.

Përmbajtja e paketës :
Bluetooth Speaker Energizer, BTS566
Adaptori DC 12V, 1.5A per ME
Adaptori DC 12V, 1.5A per BE
Kablloj AUX
Kontrollori i Largët
Manual i Përdoruesit
Mikrofoni Pa Kabel

Operacioni i Lidhjes Bluetooth
1. Ndizni altoparlantin për të hyrë në modalitetin Bluetooth, pastaj aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj dhe kërkoni emrin Bluetooth të altoparlantit Energizer BTS566 për lidhje. Nëse ka një njoftim për të lidhur një fjalëkalim, ju lutem vendosni "0000" dhe klikoni për të konfirmuar lidhjen.

Operacioni i Regjistrimit të Brendshëm Bluetooth
1. Futni kartën TF me USB, pastaj bëjini ndërmjetësim Bluetooth.
2. Luani muzikë në pajisjen tuaj.
3. Futni mikrofonin me ka lidhë një mikrofon pa tel.
4. Klikoni shkurt butonin e regjistrimit, regjistrimi i brendshëm Bluetooth do të fillojë.
5. Klikoni shkurt butonin e regjistrimit të përfunduar regjistrimin e brendshëm dhe për të luajtur skedarin e regjistrimit të brendshëm.

Operacioni i Lidhjes TWS
1. Kur jemi në modalitetin Bluetooth, klikoni shkurt butonin TWS në të dy altoparlantët për t'u lidhur. Një tingull njoftimi lëngon të dëgjohet lidhur. Mbani shtypur për të shkëputur TWS.
2. Distanca optimale e lidhjes midis dy altoparlantëve Bluetooth është metri 5 metra.

Kur përdorni funksionin TWS, vendosni dy altoparlantët horizontalisht në të njëjtin drejtim.

RSS-Gen Issue 5 "&" RSS-Gen numëro 5 - Anglisht:
Ky pajisje përmbanë transmetuesë/pritës të lirë linjat nga licenca që pëlqyëhen me RSS-të e lirës nga licenca të Innovation, Science and Economic Development Canada. Operimi është në përcaktë me kushtet e mëposhtme:
(1) Ky pajisje nuk mund të shkaktojë ndërhyrje.
(2) Ky pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje, përfshirë ndërhyrjet që mund të shkaktojnë funksionimin e padëshiruar të pajisjes.
Çdo ndryshim me modifikim që nuk është miratuar qartë nga palë përgjegjëse për përputhshmërinë mund të anulojë autoritetin e përdoruesit për të përdorur pajisjen.

SR

Спецификације :
Назив модела: BTS566
Звучница звучника: Двоје 6.5 инчни пуни фреквенцијски звучници + 2 инча твитер
РМС снага: 50W
P.M.P.O: 500W
Верзија Блуетоотх-а: 5.3
Распон радио: 10м
ЕQ тип: Унутрашњи/Спољашњи
Време репродукције: Око 2 сата и 15 минута при 100% јачине звука, око 6 сати при 50% јачине звука
Време пуњења: 5ч
Подршка: ВТ, ТФ картица, Гитара, AUX, USB, TWS, MIK
Фреквенција одговора: 60Hz-12KHz
Тип батерије: Поновно пуњива литијум-јон батерија
Капацитет батерије: DC 7.4V 6.4Ah 48.64Wh
Излазна улазна: DC 12V ⎓ 1A
Излазна снага: USB 5V ⎓ 1A
Димензије: 6000L(7.240W)*2680(mm
Тежина: 5.56Г.к10Г

*На основу изванредних активности, укључивањ ЛЕД светлосних ефеката и микрофонске веза или друге функционалности може смањити време трајања репродукције.

Садржај паковања :
Bluetooth звучник Енергизер, BTS566
DC 12V, 1.5A адаптер за Велике Британије
DC 12V, 1.5A адаптер за ЕУ
AUX кабл
Даљински управљач
Корисничко упутство
Бежични микрофон

Операција Bluetooth везе
Укључите звучник у режим у Bluetooth режим, затим укључите Bluetooth на вашем уређају и претражите имена Bluetooth звучника: Energizer, BTS566 уређај упаривања. Ако се појави упит за упаривање, унесите "0000" и изаберите потврду везе.

Операција унутрашњег снимања преко Bluetooth-а
1. Уметните ТФ картицу у УСБ флеш диск, затим прибегните ка Bluetooth режим.
2. Пустите музику на вашем уређају.
3. Уметните жичани микрофон или се повежите на Бежични микрофон.
4. Кратко притисните дугме за снимање, унутрашње снимање преко Bluetooth-а ће почети.
5. Кратко притисните дугме за снимање да завршите унутрашње снимање и репродукујте снимљени фајл.

TWS операција веза
1. Када сте у Bluetooth режиму, кратко притисните TWS дугме на обе звучника да бисте их упарили. Звук обавештења уређаја да ТВС повезан. Дуже притисните одгонска TWS.
2. Оптимална удаљеност између два Bluetooth звучника је око 5 метара.

Када користите ТВС функцију, поставите два звучника хоризонтално у истом правцу.

RSS-Gen Issue 5 "&" RSS-Gen broj 5 - српски:
Овај уређај садржи предрасположене ка су особобрени лиценца и ка су у складу са RSS-сами прописима Канада за особобрени од лиценце дрибуде. Рад је подложан следећим условима:
(1) Овај уређај не сме да узрокује сметње.
(2) Овај уређај мора прихватити све сметње, укључуйћи сметње које могу проузроковати нежељени рад уређаја.
Сва промена или модификација које нису изричито одобрене стране одговорне за усклађеност могу довести до поништења овлашћења корисника за рад са опремом.

Кориснички приручник

ТАИЛГАТЕ
Блуетоотх Парти Спеакер
BTS566

SR

Спецификациjа :
Назив модела: BTS566
Звучница звучника: Двоје 6.5 инчни пуни фреквенцијски звучници + 2 инча твитер
РМС снага: 50W
P.M.P.O: 500W
Верзија Блуетоотх-а: 5.3
Распон радио: 10м
ЕQ тип: Унутрашњи/Спољашњи
Време репродукције: Око 2 сата и 15 минута при 100% јачине звука, око 6 сати при 50% јачине звука
Време пуњења: 5ч
Подршка: ВТ, ТФ картица, Гитара, AUX, USB, TWS, MIK
Фреквенција одговора: 60Hz-12KHz
Тип батерије: Поновно пуњива литијум-јон батерија
Капацитет батерије: DC 7.4V 6.4Ah 48.64Wh
Излазна улазна: DC 12V ⎓ 1A
Излазна снага: USB 5V ⎓ 1A
Димензије: 6000L(7.240W)*2680(mm
Тежина: 5.56Г.к10Г

*На основу изванредних активности, укључивањ ЛЕД светлосних ефеката и микрофонске веза или друге функционалности може смањити време трајања репродукције.

Садржај паковања :
Bluetooth звучник Енергизер, BTS566
DC 12V, 1.5A адаптер за Велике Британије
DC 12V, 1.5A адаптер за ЕУ
AUX кабл
Даљински управљач
Корисничко упутство
Бежични микрофон

Операција Bluetooth везе
Укључите звучник у режим у Bluetooth режим, затим укључите Bluetooth на вашем уређају и претражите имена Bluetooth звучника: Energizer, BTS566 уређај упаривања. Ако се појави упит за упаривање, унесите "0000" и изаберите потврду везе.

Операција унутрашњег снимања преко Bluetooth-а
1. Уметните ТФ картицу у УСБ флеш диск, затим прибегните ка Bluetooth режим.
2. Пустите музику на вашем уређају.
3. Уметните жичани микрофон или се повежите на Бежични микрофон.
4. Кратко притисните дугме за снимање, унутрашње снимање преко Bluetooth-а ће почети.
5. Кратко притисните дугме за снимање да завршите унутрашње снимање и репродукције снимљени фајл.

TWS операција веза
1. Када сте у Bluetooth режиму, кратко притисните TWS дугме на обе звучника да бисте их упарили. Звук обавештења уређаја да ТВС повезан. Дуже притисните одгонска TWS.
2. Оптимална удаљеност између два Bluetooth звучника је око 5 метара.

Када користите ТВС функцију, поставите два звучника хоризонтално у истом правцу.

RSS-Gen Issue 5 "&" RSS-Gen broj 5 - српски:
Овај уређај садржи предрасположене ка су особобрени лиценца и ка су у складу са RSS-сами прописима Канада за особобрени од лиценце дрибуде. Рад је подложан следећим условима:
(1) Овај уређај не сме да узрокује сметње.
(2) Овај уређај мора прихватити све сметње, укључуйћи сметње које могу проузроковати нежељени рад уређаја.
Сва промена или модификација које нису изричито одобрене стране одговорне за усклађеност могу довести до поништења овлашћења корисника за рад са опремом.

Përdorimi

BAKLUCK
Bluetooth festhögtalare
BTS566

SV

Specifikationer :
Modellnamn: BTS566
Högtalarenhet: Dubbel 6.5 tum fullfrekvenshögtalare + 2 tum diskant
RMS Effekt: 50W
P.M.P.O: 500W
Bluetooth Version: 5.3
Avbrottsavstånd: 10M
EQ Typ: Inomhus/Utomhus
Speltid: Cirka 2 timmar och 15 minuter vid 100% volym, cirka 6 timmar vid 50% volym
Laddningstid: 5H
Stöd: BT, TF-kort, Gitarr, AUX, USB, TWS, MIC
Frekvenssvar: 60Hz-12kHz
Celltyp: Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Batterikapacitet: DC 7.4V 6.4Ah 48.64Wh
Nominell ingång: DC 12V ⎓ 1.5A
Nominell utgång: USB-A 5V ⎓ 1A
Dimensioner: 6000L(7.240W)*2680(mm
Vikt: 5.56Lb/10G

*Beroende på användarskärtekter kan användning av LED-ljuseffekter och mikrofonanslutning eller andra funktioner också påverka spelningstiden.

Förpackningsinnehåll :
Bluetooth-högtalare Energizer, BTS566
DC 12V, 1.5A UK-adapter
DC 12V, 1.5A EU-adapter
AUX-kabel
Fjärrkontroll
Användarmanual
Trådlös mikrofon

Bluetooth-anslutning
Sätt på högtalaren på läge för Bluetooth-läge, slå sedan på Bluetooth på din enhet och sök efter Bluetooth-namnet på högtalaren: Energizer, BTS566 för parkoppling. Om det kommer en uppmaning att ange ett lösenord, ange "0000" och klicka på bekräfta anslutning.

Intern Bluetooth-inspelning
1. Sätt in TF-kort eller USB-enhet och byt sedan till Bluetooth-läge.
2. Spela musik på din enhet.
3. Sätt in den kabelanslutna mikrofonen eller anslut en trådlös mikrofon.
4. Tryck kort på inspelningsknappen för att börja intern inspelning.
5. Tryck kort på inspelningsknappen för att avsluta den interna inspelningen och spela upp inspelningsfilen.

TWS-anslutning
1. När du är i Bluetooth-läge, tryck kort på TWS-knappen på båda högtalarna för att parkoppla. Ett meddelandljud indikerar att TWS är ansluten. Håll in för att koppla bort TWS.
2. Den optimala anslutningsavståndet mellan två Bluetooth-högtalare är cirka 5 meter.

När du använder TWS-funktionen placera de två högtalarna horisontellt åt samma håll.

RSS-Gen Issue 5 "&" RSS-Gen numrerar 5 - Engelska:
Denna enhet innehåller licensbefriade sändare/mottagare som överensstämmer med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS.
Drift är föremål för följande två villkor:
(1) Denna enhet får inte orsaka störningar.
(2) Denna enhet måste acceptera eventuell störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.
Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den ansvarige parten för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Manual de utilizare

BAKLUCK
Bluetooth Fiesztogtalare
BTS566

HU

Műszaki jellemzők :
Modellszám: BTS566
Hangszóró: Kettős 6.5 cm fullfrekvenshangszóró + 2 cm diszkant
RMS teljesítmény: 50W
P.M.P.O: 500W
Bluetooth Version: 5.3
Szünetmentes: 10M
EQ Típus: Beltéri/Kültéri
Szünetmentes: Kb. 2 óra és 15 percig 100% hangerőn, 6 órát 50% hangerőn
Töltési idő: 5 óra
Támogatott: BT, TF kártya, Gitár, AUX, USB, TWS, MIC
Frekvenciatartomány: 60Hz-12kHz
Akkumulátor típusa: Lítium-ion akkumulátor
Akkumulátor kapacitása: DC 7.4V 6.4Ah 48.64Wh
Bemenő teljesítmény: DC 12V ⎓ 1.5A
Kimenő teljesítmény: USB-A 5V ⎓ 1A
Méretek: 6000L(7.240W)*2680(mm
Súly: 5.56Lb/10G

*A szélsőséges felhasználói szokások és az LED-fényeffektek vagy mikrofonhasználat egyéb funkciói szintén befolyásolhatják a lejátszási időt.

A csomag tartalma :
Energizer Bluetooth hangszóró, BTS566
DC 12V, 1.5A UK-adapter
DC 12V, 1.5A EU-adapter
AUX kábel
Távirányító
Felhasználói kézikönyv
Vezeték nélküli mikrofon

Bluetooth-csatlakozás
Kapcsolja a hangszórót Bluetooth módba, majd aktiválja a Bluetooth funkciót az eszközön, és keresse az Energizer BTS566 párosítási Bluetooth-hangszóró nevét. Ha egy jelszót kér a párosítás megerősítéséhez, adja meg a "0000" kódot.

Belső Bluetooth felvétel
1. Helyezze a TF kártyát egy USB-meghajtóba, majd válasszon Bluetooth módot.
2. Indítsa el a zenét az eszközön.
3. Csatlakoztassa a vezetékes mikrofont vagy a vezeték nélküli mikrofont.
4. Nyomja meg röviden a felvétel gombot a belső Bluetooth felvétel megkezdéséhez.
5. Nyomja meg röviden a felvétel gombot a befejezéshez, majd a felvett fájl lejátszásához.

TWS csatlakozás
1. Bluetooth módban nyomja meg röviden a TWS gombot mindkét hangszórón a párosításhoz. Egy értesítő hang szólal meg, ha a TWS csatlakozik. Tartsa lenyomva a TWS szétkapcsolásához.
2. A legjobb csatlakozási távolság kb. 5 méter.

Ha TWS funkciót használ, helyezze el egymás mellett a hangszórókat vízszintes irányban.

RSS-Gen Issue 5 "&" RSS-Gen szám 5 - Angol:
Ez a készülék olyan licencmentes adó-vevőt tartalmaz, amely megfelel az Innovation, Science and Economic Development Canada licencmentes RSS szabványainak. A működtetés feltételei a következők:
(1) Ez a készülék nem okozhat zavarást.
(2) Ez a készülék el kell fogadnia minden zavarást, beleértve azokat a zavarásokat, amelyek hatást gyakorolhatnak a készülék nem szándékolt működtetésére.
A felhasználó az a jogosultsága, hogy az ilyen berendezést üzemeltesse, csak akkor érvényes, ha a felelős fél nem adott engedélyt a megfelelőségre vonatkozó bármilyen módosításra vagy módosításra.

Instrukcja obsługi

BAKLUCK
Bluetooth Festival Speaker
BTS566

PL

Specyfikacje :
Nazwa modelu: BTS566
Jednostka głośnika: Podwójna 6.5 cala pełnego zakresu + 2 cale tweeter
RMS moc: 50W
P.M.P.O: 500W
Wersja Bluetooth: 5.3
Zasięg: 10M
Typ EQ: Wewnątrz/Na zewnątrz
Czas odtwarzania: Około 2 godzin i 15 minut przy 100% głośności, 6 godzin przy 50% głośności
Czas ładowania: 5h
Obsługa: BT, TF Card, Guitar, AUX, USB, TWS, MIC
Częstotliwość odpowiedzi: 60Hz-12KHz
Typ baterii: Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Pojemność baterii: DC 7.4V 6.4Ah 48.64Wh
Wejście: DC 12V ⎓ 1.5A
Wyjście: USB-A 5V ⎓ 1A
Wymiary: 6000L(7.240W)*2680(mm
Waga: 5.56Lb/10G

*Ekstremalne zachowania użytkowników mogą wpływać na czas odtwarzania w zależności od zastosowania efektów świetlnych LED oraz podłączenia mikrofonu lub innych funkcji.

Zawartość opakowania :
Głośnik Bluetooth Energizer, BTS566
Adaptery DC 12V, 1.5A per UK
Adaptery DC 12V, 1.5A per EU
Kabel AUX
Pilot zdalnego sterowania
Instrukcja obsługi
Bezprzewodowy mikrofon

Połączenie Bluetooth
1. Włącz głośnik w tryb Bluetooth, a następnie włącz Bluetooth na swoim urządzeniu i wyszukaj nazwę Bluetooth głośnika: Energizer, BTS566 w celu sparowania. Jeśli pojawi się prośba o potwierdzenie połączenia, wprowadź "0000" i potwierdź połączenie.

Wewnętrzne nagrywanie Bluetooth
1. Włóż kartę TF do pamięci USB, a następnie przełącz się na Bluetooth.
2. Odtwarzaj muzykę na swoim urządzeniu.
3. Podłącz mikrofon przewodowy lub połącz się z bezprzewodowym mikrofonem.
4. Krótko naciśnij przycisk nagrywania, aby rozpocząć wewnętrzne nagrywanie Bluetooth.
5. Krótko naciśnij przycisk nagrywania, aby zakończyć nagrywanie, a następnie odtwórz nagrany plik.

Połączenie TWS
1. Gdy jesteś w trybie Bluetooth, krótko naciśnij przycisk TWS na obu głośnikach, aby rozpocząć parowanie. Usłyszysz dźwięk powiadomienia, gdy TWS zostanie połączony. Aby rozłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk TWS.
2. Optymalna odległość między głośnikami Bluetooth wynosi około 5 metrów.

Gdy używasz funkcji TWS, umieść głośniki w jednym kierunku poziomym.

RSS-Gen Issue 5 "&" RSS-Gen numer 5 - Polski:
Ten produkt zawiera urządzenia nadawcze/odbiorcze zwolnione z licencji, które są zgodne z normami RSS firmy Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie jest dozwolone pod następującymi warunkami:
(1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
(2) Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić uprawnienie użytkownika do korzystania z urządzenia.

Manual de utilizare

DOUĂ CĂRȚI
Coloană de la Bucătărie Bluetooth
BTS566

RO

Specificații :
Numele modelului: BTS566
Nivel ridicat: 2¼ inci pe deplin cu diametrul de 6.5 inci + tweeter 2 inci
Putere RMS: 50W
P.M.P.O: 500W
Versiunea Bluetooth: 5.3
Distanța de Acoperire: 10M
Tip EQ: Interior/Exterior
Durata de Redare: Aproximativ 2 ore și 15 minute la volum 100%, mesh 6 ore la volum 50%
Timp de Încărcare: 5h
Suport: BT, TF Card, Guitar, AUX, USB, TWS, MIC
Frecvența de Răspuns: 60Hz-12KHz
Tip de Baterie: Baterie Li-ion Reîncărcabilă
Capacitate Baterie: DC 7.4V 6.4Ah 48.64Wh
Intrare Pe Cablaj: DC 12V ⎓ 1.5A
Ieșire Pe Cablaj: USB-A 5V ⎓ 1A
Dimensiune: 6000L(7.240W)*2680(mm
Greutate: 5.56Lb/10G

*Este posibil ca comportamentele extreme ale utilizatorilor și funcțiile LED sau ale microfonului conectat să reducă durata de redare. Vă rugăm să reîncărcați complet și să mențineți o stare de reîncărcare lunară pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

Conținutul pachetului :
Bluetooth Speaker Energizer, BTS566
Adaptor DC 12V, 1.5A per ME
Adaptor DC 12V, 1.5A per BE
Cablu AUX
Controlor Wireless
Manual de Utilizare
Microfon Fără Fir

Conectare Bluetooth
1. Activați difuzorul în modul Bluetooth și căutați numele Bluetooth al difuzorului Energizer BTS566 pentru conectare. Dacă vi se solicită o parolă de conectare, introduceți "0000" și confirmați conexiunea.

Înregistrare Bluetooth internă
1. Introduceți cardul TF în unitatea USB, apoi activați Bluetooth.
2. Redați muzica pe dispozitivul dvs.
3. Conectați microfonul cu fir sau microfonul fără fir.
4. Apăsați scurt butonul de înregistrare pentru a începe înregistrarea Bluetooth internă.
5. Apăsați scurt butonul de înregistrare pentru a finaliza și redați fișierul de înregistrare.

Conectare TWS
1. Din modul Bluetooth, apăsați scurt butonul TWS pe ambele difuzoare pentru a vă conecta. Un sunet de notificare va fi auzit la conectare. Apăsați și mențineți butonul TWS pentru a deconecta.
2. Distanța optimă de conectare dintre difuzoarele Bluetooth este de 5 metri.

Folosiți funcția TWS cu difuzoarele plasate orizontal în aceeași direcție.

RSS-Gen Issue 5 "&" RSS-Gen Nr. 5 - Engleză:
Acest dispozitiv conține emițătoare/receptoare fără licență care sunt în conformitate cu RSS-urile fără licență ale Innovation, Science și Economic Development Canada. Funcționarea este supusă celor două condiții:
(1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe.
(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot provoca funcționarea nedorită a dispozitivului.
Orice modificare sau modificare care nu este aprobată în mod clar de partea responsabilă pentru conformitate poate anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Kullanım kılavuzu

BAKLUCK
Bluetooth Parti Hoparlörü
BTS566

TR

Teknik Özellikler :
Modelin Adı: BTS566
Hoparlör Birimi: Çift 6.5 çeşitli tam aralıklı hoparlör + 2 çeşitli diskant
RMS Gücü: 50W
P.M.P.O: 500W
Bluetooth Sürüm: 5.3
Bağlantı Mesafesi: 10M
Çalma Süresi: Yaklaşık 2 saat 15 dakika %100 ses seviyesinde, 6 saat %50 ses seviyesinde
Şarj Süresi: 5S
Desteklenen Ürünler: BT, TF Kart, Gitar, AUX, USB, TWS, MIC
Frekans Tepkisi: 60Hz-12kHz
Pil Türü: Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil
Pil Kapasitesi: DC 7.4V 6.4Ah 48.64Wh
Giriş Gücü: DC 12V ⎓ 1.5A
Çıkış Gücü: USB-A 5V ⎓ 1A
Boyutlar: 6000L(7.240W)*2680(mm
Ağırlık: 5.56Lb/10G

*Aşırı kullanıcı davranışları ve LED ışık efektleri veya mikrofon bağlantısı gibi diğer fonksiyonlar, çalma süresini azaltabilir. Lütfen pilin ömrünü uzatmak ve aylık şarj durumunu sürdürmek için pili tamamen şarj edin.

Paket İçeriği :
Energizer Bluetooth Hoparlör, BTS566
DC 12V, 1.5A İngiltere Adaptörü
DC 12V, 1.5A AB Adaptörü
AUX Kablosu
Uzaktan Kumanda
Kullanım Kılavuzu
Kablosuz Mikrofon

Bluetooth Bağlantısı
1. Hoparlörü Bluetooth modunda açın ve cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin, ardından Energizer BTS566 Bluetooth hoparlör adını arayın. Bağlantı onayı istenirse, şifre olarak "0000" girin ve onaylayın.

Dahili Bluetooth Kayıt
1. TF kartını USB sürücüye takın ve Bluetooth'a geçin.
2. Müziğinizi çalın.
3. Kablolu mikrofonu veya kablosuz mikrofonu bağlayın.
4. Dahili Bluetooth kaydını başlatmak için kayıt düğmesine kısa bir basın.
5. Kaydı durdurmak ve ardından kaydedilen dosyayı oynatmak için kayıt düğmesine kısa bir basın.

TWS Bağlantısı
1. Bluetooth modunu açıkken, TWS'yi bağlamak veya bağlantıyı kesmek için iki hoparlörün TWS düğmesine kısa bir basın. Bağlandığınızda bir bildirim sesi duyulacaktır. TWS'yi bağlantıyı kesmek veya yeniden bağlamak için TWS düğmesine uzun bir basın.
2. Bluetooth hoparlörleri arasındaki optimal bağlantı mesafesi yaklaşık 5 metredir.

TWS fonksiyonunu kullanırken hoparlörleri yatay olarak aynı yönde konumlandırın.

RSS-Gen Sayı 5 "&" RSS-Gen numarası 5 - İngilizce:
Bu cihaz, Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Lisansı'na uygun olan lisansa tabi olmayan RSS'lerinden lisansa tabi olmayan alıcılar/vericiler içerir. Cihazın çalıştırılması aşağıdaki koşullara bağlıdır:
(1) Bu cihaz zararlı parazit üretmeyebilir.
(2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmasına neden olabilecek parazit dahil olmak üzere, tüm parazitleri kabul etmelidir.
Uyumluluktan sorumlu taraf tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Instrukcja obsługi

BAKLUCK
Bluetooth Impreza Głośnik
BTS566

PL

Specyfikacje :
Nazwa modelu: BTS566
Jednostka głośnika: Podwójna 6.5 cala pełnego zakresu + 2 cale tweeter
RMS moc: 50W
P.M.P.O: 500W
Wersja Bluetooth: 5.3
Zasięg: 10M
Typ EQ: Wewnątrz/Na zewnątrz
Czas odtwarzania: Około 2 godzin i 15 minut przy 100% głośności, 6 godzin przy 50% głośności
Czas ładowania: 5h
Obsługa: BT, TF Card, Guitar, AUX, USB, TWS, MIC
Częstotliwość odpowiedzi: 60Hz-12KHz
Typ baterii: Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Pojemność baterii: DC 7.4V 6.4Ah 48.64Wh
Wejście: DC 12V ⎓ 1.5A
Wyjście: USB-A 5V ⎓ 1A
Wymiary: 6000L(7.240W)*2680(mm
Waga: 5.56Lb/10G

*Ekstremalne zachowania użytkowników mogą wpływać na czas odtwarzania w zależności od zastosowania efektów świetlnych LED oraz podłączenia mikrofonu lub innych funkcji. Aby przedłużyć żywotność baterii i zachować miesięczny stan naładowania, należy ją w pełni naładować i ponownie naładować co miesiąc.

Zawartość opakowania :
Głośnik Bluetooth Energizer, BTS566
Adaptery DC 12V, 1.5A per UK
Adaptery DC 12V, 1.5A per EU
Kabel AUX
Pilot zdalnego sterowania
Instrukcja obsługi
Bezprzewodowy mikrofon

Połączenie Bluetooth
1. Włącz głośnik w tryb Bluetooth, a następnie włącz Bluetooth na swoim urządzeniu i wyszukaj nazwę Bluetooth głośnika: Energizer, BTS566 w celu sparowania. Jeśli pojawi się prośba o potwierdzenie połączenia, wprowadź "0000" i potwierdź połączenie.

Wewnętrzne nagrywanie Bluetooth
1. Włóż kartę TF do pamięci USB, a następnie przełącz się na Bluetooth.
2. Odtwarzaj muzykę na swoim urządzeniu.
3. Podłącz mikrofon przewodowy lub połącz się z bezprzewodowym mikrofonem.
4. Krótko naciśnij przycisk nagrywania, aby rozpocząć wewnętrzne nagrywanie Bluetooth.
5. Krótko naciśnij przycisk nagrywania, aby zakończyć nagrywanie, a następnie odtwórz nagrany plik.

Połączenie TWS
1. Gdy jesteś w trybie Bluetooth, krótko naciśnij przycisk TWS na obu głośnikach, aby rozpocząć parowanie. Usłyszysz dźwięk powiadomienia, gdy TWS zostanie połączony. Aby rozłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk TWS.
2. Optymalna odległość między głośnikami Bluetooth wynosi około 5 metrów.

Gdy używasz funkcji TWS, umieść głośniki w jednym kierunku poziomym.

RSS-Gen Issue 5 "&" RSS-Gen numer 5 - Polski:
Ten produkt zawiera urządzenia nadawcze/odbiorcze zwolnione z licencji, które są zgodne z normami RSS firmy Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie jest dozwolone pod następującymi warunkami:
(1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
(2) Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić uprawnienie użytkownika do korzystania z urządzenia.

Посібник користувача

ЗАДНІ ДВІРІ
Колонка для вечірки Bluetooth
BTS566

UK

Технічні характеристики :
Модель: BTS566
Одиниця динаміка: Дві 6.5-дюймових динаміки широкого діапазону + 2-дюймовий твітер
RMS потужність: 50W
P.M.P.O: 500W
Версія Bluetooth: 5.3
Робоча відстань: 10 м
Тип EQ: Внутрішній/Зовнішній
Час відтворення: Приблизно 2 години 15 хвилин на 100% гучності, приблизно 6 годин на 50% гучності
Час заряджання: 5 годин
Підтримка: BT, TF card, Гітара, AUX, USB, TWS, MIC
Частотний діапазон: 60 Гц-12 кГц
Тип акумулятора: Перезаряджений літій-іонний акумулятор
Ємність акумулятора: DC 7.4V 6.4Ah 48.64Wh
Номінальний вхід: DC 12V ⎓ 1.5A
Номінальний вихід: USB-A 5V ⎓ 1A
Розміри: 6000L(7.240W)*2680(mm
Вага: 5.5 кг + 10 г

*На основі активності користувача використання світлових ефектів LED та підключення мікрофона або інших багатофункціональних можливостей також може впливати на тривалість відтворення.

Вміст пакунка :
Портативна Bluetooth-колонка Energizer, BTS566
Адаптер DC 12V, 1.5A для Великої Британії
Адаптер DC 12V, 1.5A для Європи
AUX кабель
Пульт дистанційного керування
Посібник користувача
Бездротовий мікрофон

Операції з підключення через Bluetooth
Увімкніть колонку для роботи в режимі Bluetooth, потім увімкніть Bluetooth на вашому пристрої та знайдіть назву Bluetooth вашого динаміка: Energizer, BTS566 для сполучення. Якщо з'являється запит на введення пароля для сполучення, введіть "0000" та натисніть підтвердження з'єднання.

Операції з внутрішнім записом через Bluetooth
1. Вставте TF-картку або USB-накопичувач, потім перемкніться в режим Bluetooth.
2. Відтворюйте музику на вашому пристрої.
3. Вставте дротовий мікрофон або підключіть бездротовий мікрофон.
4. Коротко натисніть кнопку запису, внутрішній запис через Bluetooth почнеться.
5. Коротко натисніть кнопку запису, щоб завершити внутрішній запис та відтворити файл внутрішнього запису.

Операція підключення TWS
1. У режимі Bluetooth, коротко натисніть кнопку TWS на обох колонках для сполучення. Звуковий сигнал повідомить, що TWS підключено. Довго натисніть, щоб розірвати TWS.
2. Оптимальна відстань між двома Bluetooth колонками становить близько 5 метрів.

Під час використання функції TWS розмістіть два динаміки горизонтально в тому ж напрямку.

RSS-Gen Issue 5 "&" RSS-Gen номер 5 - Англійська:
Цей пристрій містить передавачі/приймачі, що не потребують ліцензії, які відповідають вимогам безліцензійних RSS, встановленим Інноваційним агентством, наукою та економічним розвитком Канади. Робота пристрою підлягає наступним двом умовам:
(1) Цей пристрій не повинен створювати перешкод.
(2) Цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати небажану роботу пристрою.
Будь-які зміни або модифікації, які не були прямо схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть анулювати право користувача на експлуатацію обладнання.

Експлуатація

ДВА ПОРЕЧНИКИ
Бездротова колонка Bluetooth
BTS566

BG

Спецификация :
Име на модела: BTS566
Звукова звучност: Двойно 6.5 инчови пълен фреквенционен звукоизвличане + 2 инча твитер
РМС сила: 50W
P.M.P.O: 500W
Версия Блуетоут-а: 5.3
Разпон радио: 10м
ЕQ тип: Вътрешен/Външен
Време репродукция: Около 2 часа и 15 минута при 100% пречене звука, около 6 часа при 50% пречене звука
Време пуване: 5ч
Подкрепа: ВТ, ТФ картица, Гитара, AUX, USB, TWS, MIK
Фреквенция: 60Hz-12KHz
Тип батерия: Поновно пуваема Литиум-ион батерия
Капацитет батерия: DC 7.4V 6.4Ah 48.64Wh
Излазна: DC 12V ⎓ 1.5A
Излазна: USB-A 5V ⎓ 1A
Размери: 6000L(7.240W)*2680(mm
Тегло: 5.56Г.к10Г

*На основе изключителни дейности, включване на светлинни ефекти LED и свързване на микрофон или допълнителни функции, времето на работа на батерията може леко да намалее. Моля, за по-дълъг живот на батерията и месечно поддържане на заряда, я напълнете напълно преди първата употреба.

Съдържание на опаковката :
Блуетоут колонка Енергизер, BTS566
Адаптер DC 12V, 1.5A за Великобритания
Адаптер DC 12V, 1.5A за ЕС
AUX кабел
Дистанционно управление
Ръководство за потребителя
Безжичен микрофон

Свързване с Bluetooth
1. Включете колонката в режим Bluetooth, а на вашето устройство активирайте Bluetooth и потърсете Bluetooth-