1. Overview

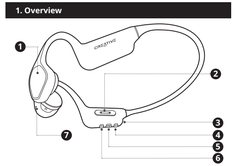

1 Adjustable Bone Conduction Transducers
2 Magnetic Charging Port
3 LED Indicator
4 Volume + Button
5 Multifunction Button (Power On / Off, Play / Pause, Call / *Bluetooth*® Connection, Low Latency On / Off)
6 Volume - Button
7 Omni-directional Microphone

PN: O3EF108000003 Rev A

PRODUCT REGISTRATION AND WARRANTY

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product at creative.com/register. Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Creative warrants the included Creative-branded hardware product (the "Product") against defects in materials and workmanship ("Defect(s)") for twelve (12) months (for the European Union, twenty-four (24) months;including for all wear and tear), subject to certain exceptions as stated in the EU Directive 1999/44/EC) from the date of purchase. The Creative Limited Hardware Warranty (the "Warranty") does not cover (but not limited to) consumable parts, such as batteries or protective coatings that, due to their nature, tend to diminish over time; normal wear and tear, accidents or misuse. You must provide Creative proof of original purchase of the Product by a dated itemized receipt to be eligible for the Warranty. If a Defect arises and a valid claim is received during the applicable Warranty Period, Creative will at its sole option, service the Product at no charge using new or refurbished replacement parts at our sole discretion. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws.

For Australia only: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods. (Address: Creative Technology Ltd, 31 International Business Park, #03-01, Singapore 609921. Telephone: +65 6895 4191 (standard international call charges apply.))

[EN]: For the full terms and detailed information on the Warranty, please visit **creative.com/compliance/OutlierFreePlus**, or scan the QR code. A printed copy is available upon request to Creative Labs, Inc., 1900 McCarthy Boulevard, Suite 103, Milpitas, CA 95035.

[DE] PRODUKTREGISTRIERUNG UND GARANTIE
Die vollständigen Bedingungen und detaillierte Informationen über die Garantie finden Sie unter **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** oder indem Sie den QR-Code scannen.

[FR] ENREGISTREMENT ET GARANTIE DU PRODUIT
Pour obtenir les conditions complètes et des informations détaillées sur la garantie, veuillez consulter le site suivant **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** ou scanner le code QR.

[ES] REGISTRACIÓN DEL PRODUCTO Y GARANTÍA
Tutti i termini e le informazioni dettagliate sulla garanzia sono disponibili visitando sul sito **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** o eseguendo la scansione del codice QR.

[ES] REGISTRO Y GARANTÍA DEL PRODUCTO
Para consultar todas las condiciones y la información detallada sobre la garantía, visite **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** o escanee el código QR.

[NL] PRODUCTREGISTRATIE EN GARANTIE
Voor de volledige voorwaarden en gedetailleerde garantie-informatie, ga naar **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** of scan de QR-code.

[FI] REKISTRAA PRODUKTI JA GARANTIA
Muistjile vaatimiki gwarancji i szczegółowe informacje o niej znajdują się pod adresem **creative.com/compliance/OutlierFreePlus**. Dostęp do nich można też uzyskać, skanując pomocniczy kod QR.

[PL] PRODUKTREGISTRERING OG GARANTI
For fullstendige vilkår og detaljert informasjon om garantien, besøk **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** eller skanne QR-koden.

[FI] TUOTTEEN REKISTERÖINTI JA TAKUU
Kanta kaikki ehdot ja tarkasti tarkat tiedot osoitteesta **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** tai skannaa QR-koodi.

[SV] PRODUKTREGISTRERING OCH GARANTI
För fullständiga villkor och detaljerad information om garantin, besök **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** eller skanna QR-koden.

[DA] PRODUKTREGISTRERING OG GARANTI
For de fulde vilkår og detaljerede oplysninger om garantien, besøg venligst **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** eller scan QR-koden.

[CZ] REGISTRACE PRODUKTU A ZÁRUKA
Kompletní podmínky a podrobné informace o záruce najdete na adrese **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** nebo po naskenování kódu QR.

[SK] REGISTRÁCIA PRODUKTU A ZÁRUKA
Úplné podmienky a podrobné informácie o záruke nájdete na adrese **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** alebo po naskenovaní kódu QR.

[RU] РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА И ГАРАНТИЯ
Полные условия и подробную информацию о гарантии можно найти на сайте **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** (или сканируйте QR-код).

[JP] 製品登録およびご保証
保証の完全な条件および詳細は、URL **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** を参照するか、QR コードをスキャンしてください。

[PL] 产品注册与保修
有关保修的完整条款和详细信息，请访问 **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** 或扫描二维码。

[CT] 產品註冊與保固
有關保固的完整條款和詳細資訊，請前往 **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** 或掃描二維碼。

[KO] 제품 등록 및 보증
보증에 대한 전체 조건 및 자세한 정보는, **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** 을 참조하거나 QR 코드를 스캔하십시오.

[TR] ÜRÜN KAYDI VE GARANTİ
Garanti ile ilgili tüm şartlar ve ayrıntılar için lütfen **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** adresini ziyaret edin veya QR kodunu tarayın.

CREATIVE

REGISTER YOUR PRODUCT
creative.com/register

TECHNICAL SUPPORT
creative.com/support

Cet appareil est soumis à des exigences de recyclage

À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedesmesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

© 2023 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative, the Creative Logo and Outlier are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth® word mark and logo are owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Creative Technology Ltd is under license. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without notice. Actual product may differ slightly from images shown. Use of this product is subject to a limited warranty.

1. Overview

OUTLIER® FREE+

Wireless Bone Conduction Headphones with Adjustable Transducers

QUICK START GUIDE
使用产品前请阅读使用说明
MODEL NO / 型号/型號: EF1080

2. Multipoint Pairing

Multipoint Pairing

1. Disconnect the headphones from the first mobile device. The headphones will automatically initiate *Bluetooth* pairing upon disconnection.
2. On the second mobile device, select the headphones again from the list of discovered devices to pair
3. Upon successful pairing to the second mobile device, reconnect the first mobile device to the headphones to complete Multipoint Pairing

Multipoint connection is established when the above steps are performed successfully and *Bluetooth* is turned on across both mobile devices.

3. Controls

i) Powering On / Off

ii) Button	iii) Action
2s	ON
3s	OFF

iv) Manually Initiate *Bluetooth* Pairing

Button	Action
5s	

Note: Creative Outlier Free+ will automatically initiate *Bluetooth* pairing after powering on. The headphones can only enter *Bluetooth* pairing mode when it's powered off.

v) Playback Mode

Button	Action
x1	
x3	Siri / Google Assistant
x4	LOW LATENCY ON / OFF
1s	
1s	
x1	
x1	

vi) Call Mode

Button	Action
1s	
x1	
x2	

Note: Voice Assistant and Low Latency switch can only be triggered when no audio is playing.

4. LED Indicators

i) Low Battery	Blinks red every 3s
ii) Charging	Solid red
iii) Fully Charged	Solid blue
iv) *Bluetooth* Pairing / Multipoint Connectivity	Alternate red and blue
v) *Bluetooth* Connection Established	Blinks blue once every 5s when audio is playing
	Blinks blue twice every 5s when no audio is playing

5. Charging Creative Outlier Free+



Ensure that the magnetic charging cable is securely connected to the headphones' magnetic charging port before connecting it to a power source to charge. If the magnetic charging cable is not secured or if it is connected incorrectly, remove the cable, and reconnect it to the headphones. It is essential for the headphones to be connected securely and properly to the charging cable to prevent short circuit when there is an active current.

WARNING: Keep the device and charging cable in a well-ventilated area and away from heat sources and other property, especially when charging. Unplug the charging cable from the wall power outlet or USB port when the battery is fully charged or when unused. Leaving it plugged in risks damages to the battery and / or device.

6. Master Reset

To initiate a Master Reset, enter *Bluetooth* pairing mode, then press and hold the Volume + and Volume - buttons for 5s. Upon completion, Creative Outlier Free+ will play a voice prompt of "Power Off" before powering off.

Master Reset is reserved for cases where users encounter issues while headphones are in use or during situations such as: *Bluetooth* pairing failure, random LED blinking, or to reset all data.

7. Technical Specifications

Headphone Drivers: Bone Conduction Transducers
Frequency Response: 20–20,000 Hz
Microphones: Omni-directional x 1
***Bluetooth* Version:** *Bluetooth* 5.3
***Bluetooth* Profiles**
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
- HFP (Hands-free Profile)

Audio Codec: SBC, AAC
Operating Range: Up to 10m / 33 ft
Voice Assistant Support: Siri and Google Assistant
Playtime: Up to 10 Hours*
Charging Time: 2 Hours
Charging Interface: USB-A
Battery Type: Rechargeable Lithium-ion Polymer Battery 180 mAh 0.666 Wh
Input: 5V ⎓ 1A
Operating Temperature: 0~45°C
Maximum RF Output Power: 4 dBm
IP Rating: IPX5

*Based on moderate volume level. Actual battery life will vary with use, settings, songs, and environmental conditions

Important Safety Instructions. Do not listen to audio on your earphones or headphones at high volume for prolonged periods of time as hearing loss may result.

Тип устройства: Беспроводная гарнитура
Номер модели, торговая марка: EF1080, Creative
Питание: 5V ⎓ 1A
Производитель: Creative Labs Pte. Ltd.
Страна происхождения: Китай

Данное устройство отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) ПРИНЯТ Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N. 113

OTHER INFORMATION
Please visit **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** for the user guide, safety and regulatory information and battery removal instruction, which is meant strictly for independently qualified professional. Please visit **creative.com/support/OutlierFreePlus** for all other support related to your product.

DE

1. Overview
1 Einstellbare Bone-Conduction-Wandler
2 Magnetischer Ladeanschluss
3 LED-Anzeige
4 Lautstärke + Taste
5 Multifunktionstaste (Ein/Aus, Wiedergabe/Pause, Anruf/ *Bluetooth*-Verbindung, Niedrige Latenz ein/aus)
6 Lautstärke - Taste
7 Omnidirektionales Mikrofon

Passen Sie die Bone-Conduction-Wandler an, um ein verbesserites Knochenleitungserlebnis zu erzielen. Die Kopfhörer sind in der Lage, eine sattere Klangkulisse zu liefern, indem sie die Vibrationen und Schallwellen in die bestmögliche Position lenken.

2. Multipoint-Kopplung

Multipoint-Kopplung
1. Trennen Sie die Kopfhörer von dem ersten mobilen Gerät. Die Kopfhörer leiten nach dem Trennen der Verbindung automatisch die *Bluetooth*-Kopplung ein.
2. Wählen Sie auf dem zweiten mobilen Gerät die Kopfhörer erneut aus der Liste der erkannten Geräte zur Kopplung aus.
3. Nach erfolgreicher Kopplung mit dem zweiten Mobilgerät verbinden Sie das erste Mobilgerät wieder mit den Kopfhörern, um die Multipoint-Kopplung abzuschließen.

Die Multipoint-Verbindung ist hergestellt, wenn die oben genannten Schritte erfolgreich durchgeführt wurden und *Bluetooth* auf beiden mobilen Geräten eingeschaltet ist.

3. Bedienelemente
i) Ein-/Ausschalten
ii) Taste
iii) Vorgang
iv) Manuelle *Bluetooth*-Kopplung
Hinweis: Die Creative Outlier Free+ starten die *Bluetooth*-Kopplung automatisch, wenn sie zum ersten Mal eingeschalten werden. Um die *Bluetooth*-Kopplung nach der Kopplung mit einem Gerät manuell zu starten, müssen die Kopfhörer zuerst ausgeschaltet werden.
v) Wiedergabemodus
vi) Anruf-Modus
Hinweis: Sprachassistent und Niedrige Latenz können nur ausgelöst werden, wenn kein Audio abgespielt wird.

4. LED-Anzeige
i) Schwacher Akku: Blinkt alle 3 Sekunden rot
ii) Laden: Rotes Dauerlicht
iii) Voll aufgeladen: Dauerhaft blau
iv) *Bluetooth* Koppelung/Multipoint-Konnektivität
Abwechselnd rot und blau
v) *Bluetooth*-Verbindung hergestellt
Blinkt einmal alle 5 Sekunden blau, wenn Audio abgespielt wird
Blinkt alle 5 Sekunden zweimal blau, wenn kein Ton abgespielt wird

5. Creative Outlier Free+ aufladen
Vergewissern Sie sich, dass das magnetische Ladekabel fest mit dem magnetischen Ladeanschluss der Kopfhörer verbunden ist, bevor Sie ihn zum Aufladen an eine Stromquelle anschließen. Wenn das magnetische Ladekabel nicht gesichert oder falsch angeschlossen ist, entfernen Sie das Kabel und schließen Sie es erneut an die Kopfhörer an. Es ist wichtig, dass die Kopfhörer sicher und ordnungsgemäß mit dem Ladekabel verbunden sind, um einen Kurzschluss zu vermeiden, wenn ein aktiver Strom fließt.

WARNUNG: Bewahren Sie das Gerät und das Ladekabel in einem gut belüfteten Bereich auf und halten Sie es von Wärmequellen und anderen Gegenständen fern, insbesondere beim Aufladen. Ziehen Sie den Stecker des Ladekabels aus der Steckdose oder dem USB-Anschluss, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist oder wenn das Gerät nicht benutzt wird. Wenn Sie es eingesteckt lassen, besteht die Gefahr, dass der Akku und/ oder das Gerät beschädigt werden.

6. Master-Reset („Zurücksetzen")
Rufen Sie den *Bluetooth*-Kopplungsmodus auf und halten Sie dann die Tasten Lautstärke + und Lautstärke - 5 Sekunden lang gedrückt, um eine Zurücksetzung durchzuführen. Nach Abschluss des Vorgangs geben die Creative Outlier Free+ die Sprachansage „Ausschalten" wieder, bevor sie sich ausschalten.

Die Zurücksetzung eignet sich für Fälle, in denen Probleme auftreten, während die Kopfhörer in Gebrauch sind oder in Situationen wie: *Bluetooth*-Kopplungsfehler, willkürliches Blinken der LED oder Zurücksetzen der Daten.

7. Technische Spezifikationen
Kopfhörer-Treiber: Bone-Conduction-Schallköpfe
Frequenzgang: 20–20,000 Hz
Mikrofone: Omnidirektional x 1
***Bluetooth*-Version:** *Bluetooth* 5.3
***Bluetooth*-Profile**
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
- HFP (Hands-free Profile)

Audio-Codec: SBC, AAC
Betriebsfrequenz: 2402-2480 Hz
Betriebsreichweite: Bis zu 10 m
Unterstützte Sprachassistenten: Siri und Google Assistant
Spielzeit: Bis zu 10 Stunden*
Aufladezeit: 2 Stunden
Schnittstelle zum Aufladen: USB-A
Akku: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku 180 mAh 0,666 Wh
Input: 5 V ⎓ 1 A
Betriebstemperatur: 0–45 °C
Maximale RF-Ausgangsleistung: 4 dBm
IP-Bewertung: IPX5

* Basierend auf moderatem Lautstärkepegel. Die tatsächliche Akkulaufzeit hängt von der Verwendung, den Einstellungen, den Songs und den Umgebungsbedingungen ab

[DE] WEITERE INFORMATIONEN
Bitte besuchen Sie **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** für das Benutzerhandbuch, Sicherheits- und regulatorische Informationen und Anweisungen zum Entfernen der Batterie, die ausschließlich für unabhängige qualifizierte Fachleute gedacht sind. Bitte besuchen Sie **creative.com/support/OutlierFreePlus** für weiteren Support zu Ihrem Produkt.

FR

1. Vue d'ensemble
1 Transducteurs à conduction osseuse réglables
2 Port de chargement magnétique
3 Voyant LED
4 Bouton Volume +
5 Bouton multifonction (allumer / éteindre, lecture / pause, appel / connexion *Bluetooth*, faible latence activée / désactivée)
6 Bouton Volume -
7 Microphone omnidirectionnel

Ajustez les transducteurs à conduction osseuse pour profiter d'une expérience améliorée de conduction osseuse. Les écouteurs sont capables de fournir une sortie sonore plus riche en dirigeant les vibrations et les ondes sonores vers la position la meilleure possible.

2. Jumelage multipoint

Jumelage Multipoint
1. Déconnecter les écouteurs du premier appareil mobile. Les écouteurs lancent automatiquement le jumelage *Bluetooth* dès la déconnexion.
2. Sur le deuxième appareil mobile, sélectionner à nouveau le casque dans la liste des dispositifs détectés à jumeler.
3. Une fois le jumelage réussi avec le second appareil mobile, reconnecter le premier appareil mobile au casque pour terminer le jumelage multipoint.

La connexion multipoint est établie lorsque les étapes ci-dessus sont effectuées avec succès et que le *Bluetooth* est activé sur les deux appareils mobiles.

3. Commandes
i) Allumer / éteindre
ii) Bouton
iii) Action
iv) Lancer manuellement le jumelage *Bluetooth*
Remarque : Le Creative Outlier Free+ lance automatiquement le jumelage *Bluetooth* lorsqu' il est allumé pour la première fois. Pour lancer manuellement le mode de jumelage *Bluetooth* une fois qu' il est jumelé à un périphérique, le casque doit d' abord être éteint.
v) Mode lecture
vi) Mode appel
Remarque : l' assistant vocal et le commutateur de faible latence peuvent être déclenchés uniquement lorsqu' aucun son n' est en cours de lecture.

4. Voyants LED
i) Batterie faible : Rouge clignotant toutes les 3 s
ii) En cours de chargement :Rouge fixe
iii) Entièrement chargé :Bleu fixe
iv)Jumelage *Bluetooth* / Connectivité multipoint / Multipoint Connectivity
Rouge et bleu en alternance
v) Connexion *Bluetooth* établie
Bleu clignotant une fois toutes les 5 s lorsque le son est en cours de lecture
Bleu clignotant deux fois toutes les 5 s lorsqu'il n'y a pas de son

5. Chargement du Creative Outlier Free+
Assurer que le câble de chargement magnétique soit bien connecté au port de chargement magnétique du casque avant de le connecter à une source d'alimentation pour le charger. Si le câble de chargement magnétique n'est pas sécurisé ou s'il est mal connecté, retirer le câble et le reconnecter au casque. Il est essentiel que le casque soit solidement et correctement connecté au câble de chargement pour éviter tout court-circuit en cas de courant actif.

AVERTISSEMENT: Garder l'appareil et le câble de charge dans un endroit bien ventilé et loin des sources de chaleur et d'autres propriétés, en particulier lors de la charge. Débrancher le câble de charge de la prise de courant murale ou du port USB lorsque la batterie est complètement chargée ou inutilisée. Le laisser branché peut endommager la batterie ou l'appareil.

6. Réinitialisation générale
Pour lancer une réinitialisation générale accéder au mode de jumelage *Bluetooth*, puis appuyer sur les boutons Volume + et Volume - et les maintenir enfoncés pendant 5 s. Une fois l'opération terminée, le Creative Outlier Free+ émet le message vocal suivant « Power Off » (extinction) avant de s'éteindre.

La réinitialisation générale est réservée aux cas où les utilisateurs rencontrent des problèmes lorsque le casque est utilisé ou dans des situations telles que : échec de jumelage *Bluetooth*, clignotement aléatoire des LED ou pour la réinitialisation de toutes les données.

7. Spécifications techniques
Haut-parleurs du casque : transducteurs à conduction osseuse
Réponse en fréquence : de 20 à 20 000 Hz
Microphones : omnidirectionnel x1
Version *Bluetooth* : *Bluetooth* 5.3
Profiles *Bluetooth*
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
- HFP (Hands-free Profile)

Codec audio : SBC, AAC
Fréquence de fonctionnement : de 2402 à 2480 Hz
Portée de fonctionnement : jusqu' à 10m
Assistant vocal : Siri et Assistant Google
Temps de lecture : jusqu' à 10 heures*
Temps de chargement : 2 heures
Interface de chargement : USB-A
Type de batterie : batterie au lithium-ion polymère rechargeable 180 mAh 0,666 Wh
Entrée : 5 V ⎓ 1 A
Température de fonctionnement : de 0 à 45 °C
Puissance de sortie RF : 4 dBm
Indice IP : IPX5

* Basé sur un niveau sonore modéré. L' autonomie réelle de la batterie dépend des paramètres d' utilisation et des conditions environnementales.

[FR] INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Veuillez consulter le site **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** pour obtenir le guide d'utilisation, les informations relatives à la sécurité et à la réglementation et les instructions de retrait de la batterie, qui sont strictement destinés à des professionnels qualifiés indépendants. Veuillez consulter le site **creative.com/support/OutlierFreePlus** pour toute autre assistance relative à votre produit.

[IT] ALTRE INFORMAZIONI

IT

1. Panoramica
1 Trasduttori a conduzione ossea regolabili
2 Porta di ricarica magnetica
3 Indicatore LED
4 Pulsante Volume +
5 Pulsante multifunzione (accensione/spegnimento, riproduzione/ pausa, chiamata/connessione *Bluetooth*, attivazione/ disattivazione bassa latenza)
6 Pulsante Volume -
7 Microfono omnidirezionale

Ajuste los transductores de conducción ósea para disfrutar de una mejor experiencia de conducción ósea. Los auriculares son capaces de ofrecer una salida de sonido más rica al dirigir las vibraciones y las ondas de sonido a la mejor posición posible.

2. Associazione multipoint

Associazione multipoint
1. Scollegare le cuffie dal primo dispositivo mobile. Al momento della disconnessione le cuffie avvieranno automaticamente l' associazione *Bluetooth*.
2. Sul secondo dispositivo mobile, selezionare di nuovo le cuffie dall' elenco dei dispositivi rilevati da associare
3. Quando l' associazione con il secondo dispositivo mobile è riuscita, ricollegare il primo dispositivo mobile alle cuffie per completare l' associazione multipoint.

La connessione multipoint viene stabilita quando i passaggi precedenti sono stati eseguiti correttamente e la funzione *Bluetooth* è attivata su entrambi i dispositivi mobili.

3. Comandi
i) Accensione/spegnimento
ii) Pulsante
iii) Azione
iv) Avvia manuale dell' associazione *Bluetooth*
Nota: le cuffie Creative Outlier Free+ avviano automaticamente l' associazione *Bluetooth* alla prima accensione. Per avviare manualmente la modalità di associazione *Bluetooth* una volta che le cuffie sono state associate a un dispositivo, queste devono essere prima spente.
v) Modalità riproduzione
vi) Modalità chiamata
Nota: Assistente vocale e Bassa latenza possono essere attivati solo quando non è in corso la riproduzione dell' audio.

4. Indicatori LED
i) Batteria scarica : Lampeggia in rosso ogni 3 secondi
ii) In carica : Rosso fisso
iii) Ricarica completata :Blu fisso
iv) Associazione *Bluetooth*/Connettività multipoint
Rosso e blu alternati
v) Connessione *Bluetooth* stabilita
Lampeggia in blu una volta ogni 5 secondi quando l' audio è in riproduzione
Lampeggia in blu due volte ogni 5 secondi quando l' audio non è in riproduzione

5. Ricarica delle cuffie Creative Outlier Free+
Assicurarsi che il cavo di ricarica magnetico sia saldamente collegato alla porta di ricarica magnetica delle cuffie prima di collegarlo a una fonte di alimentazione per la ricarica. Se il cavo di ricarica magnetico è non è assicurato o si è collegato in modo errato, rimuoverlo e ricollegarlo adeguatamente alle cuffie. È essenziale che le cuffie siano collegate in modo sicuro e corretto al cavo di ricarica per evitare cortocircuiti in presenza di corrente attiva.

AVVERTENZA: Si consiglia di tenere il dispositivo e il cavo di ricarica in un' area ben ventilata, lontano da fonti di calore e da altri oggetti, soprattutto durante la ricarica. Scollegare il cavo di ricarica dalla presa di corrente o dalla porta USB quando la batteria è completamente carica o quando il dispositivo non viene utilizzato. Lasciare il cavo collegato può danneggiare la batteria e/o il dispositivo.

6. Ripristino delle impostazioni predefini
Per avviare un ripristino delle impostazioni predefinite, accedere alla modalità di associazione *Bluetooth*, quindi tenere premuti i pulsanti Volume + e Volume - per 5 secondi. Al termine, le cuffie Creative Outlier Free+riproduranno un messaggio vocale di spegnimento prima di spegnersi.

Il ripristino delle impostazioni predefinite deve essere effettuato in caso di problemi durante l' utilizzo delle cuffie o in situazioni: errori di associazione *Bluetooth*, lampeggiamenti casuali del LED o reimpostazione di tutti i dati.

7. Specifiche tecniche
Driver per cuffie: Trasduttori a conduzione ossea
Risposta in frequenza: 20–20.000 Hz
Microfoni: omnidirezionale x 1
Versione Bluetooth: *Bluetooth* 5.3
Profili *Bluetooth*
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
- HFP (Hands-free Profile)

Codec audio: SBC, AAC
Frequenza operativa: 2402–2480 Hz
Raggio d' azione: fino a 10 m
Supporto agli assistenti vocali
Siri e Assistente Google
Tempo di riproduzione: fino a 10 ore*
Tempo di ricarica: 2 ore
Interfaccia di ricarica: USB-A
Tipo di batteria: batteria ai polimeri di litio 180 mAh 0,666 Wh
Ingresso: 5 V ⎓ 1 A
Temperatura di esercizio: 0–45 °C
Potenza massima di salida de RF: 4 dBm
Grado di protezione IP: IPX5

*Basato su un livello di volume moderato. La durata effettiva della batteria varia in base all' uso, alle impostazioni, ai brani e alle condizioni ambientali.

[IT] ALTRE INFORMAZIONI
Visitare la pagina **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** per il manuale utente, le informazioni su sicurezza e normative e le istruzioni sulla rimozione in sicurezza della batteria, riservate esclusivamente ai personale qualificato esterno. Visitare **creative.com/support/OutlierFreePlus** per il supporto relativo al prodotto in uso.

ES

1. Descripción general
1 Transductores de conducción ósea ajustables
2 Puerto de carga magnético
3 Indicador LED
4 Botón Volumen +
5 Botón multifunción (encendido/apagado, reproducción/pausa, llamada/conexión *Bluetooth*, baja latencia activada/desactivada)
6 Botón Volumen -
7 Micrófono omnidireccional

Ajuste los transductores de conducción ósea para disfrutar de una mejor experiencia de conducción ósea. Los auriculares son capaces de ofrecer una salida de sonido más rica al dirigir las vibraciones y las ondas de sonido a la mejor posición posible.

2. Emparejamiento Multipoint

Emparejamiento Multipoint
1. Desconecte los auriculares del primer dispositivo móvil. Los auriculares iniciarán automáticamente el emparejamiento *Bluetooth* al desconectarlos.
2. En el segundo dispositivo móvil, seleccione de nuevo los auriculares en la lista de dispositivos descubiertos para emparejarlos.
3. Tras el emparejamiento exitoso con el segundo dispositivo móvil, vuelva a conectar el primer dispositivo móvil a los auriculares para completar el emparejamiento Multipoint.

La conexión Multipoint se establece cuando los pasos anteriores se realizan con éxito y la función *Bluetooth* está activada en ambos dispositivos móviles.

3. Controles
i) Encendido/Apagado
ii) Botón
iii) Acción
iv) Inicia el emparejamiento manual de *Bluetooth*
Nota: Creative Outlier Free+ iniciará automáticamente el emparejamiento *Bluetooth* cuando se encienda por primera vez. Para iniciar manualmente el modo de emparejamiento de *Bluetooth* una vez emparejado con un dispositivo, los auriculares deben apagarse primero.
v) Modo de reproducción
vi) Modo de llamada
Nota: El asistente de voz y el interruptor de baja latencia solo pueden activarse cuando no se está reproduciendo audio.

4. Indicadores LED
i) Nivel bajo de batería : Parpadea en rojo cada 3 segundos
ii) Cargando : Rojo fijo
iii) Carga completa : Azul fijo
iv) Emparejamiento *Bluetooth*/Conectividad Multipoint
Alterna entre rojo y azul
v) Conexión *Bluetooth* establecida
Parpadea en azul una vez cada 5 segundos cuando se reproduce el audio
Parpadea en azul dos veces cada 5 segundos cuando no se reproduce el audio

5. Carga de los auriculares Creative Outlier Free+
Asegúrese de que el cable de carga magnética esté bien conectado al puerto de carga magnética de los auriculares antes de conectarlo a una fuente de alimentación para cargarlo. Si el cable de carga magnético no está asegurado o si está conectado incorrectamente, retire el cable y vuelva a conectarlo a los auriculares. Es esencial que los auriculares estén conectados de forma segura y correcta al cable de carga para evitar un cortocircuito cuando haya una corriente activa.

ADVERTENCIA: Mantenga el dispositivo y el cable de carga en un lugar bien ventilado y alejado de fuentes de calor y otros objetos, especialmente durante la carga. Desenchufe el cable de carga de la toma de corriente o del puerto USB cuando la batería esté completamente cargada o cuando no lo esté utilizando. Si lo deja enchufado, corre el riesgo de dañar la batería y/o el dispositivo.

6. Reinicio maestro
Para iniciar un reinicio maestro, entre en el modo de emparejamiento *Bluetooth* y mantenga pulsados los botones de volumen + y volumen - durante 5 segundos. Una vez completado, los auriculares Creative Outlier Free+reproducirán un mensaje de voz indicando «Power Off» (apagado) antes de apagarse.

El reinicio maestro debe utilizarse solamente cuando los usuarios detectan problemas durante la utilización de los auriculares o en situaciones tales como: fallo de emparejamiento *Bluetooth*, parpadeo aleatorio del indicador LED o si es necesario restaurar los datos.

7. Especificaciones técnicas
Transductores de auriculares: Transductores de conducción ósea
Respuesta de frecuencia: 20–20 000 Hz
Micrófonos: Uno omnidireccional
Versión de *Bluetooth*: *Bluetooth* 5.3
Perfiles *Bluetooth*
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
- HFP (Hands-free Profile)

Códec de audio: SBC, AAC
Frecuencia operativa: 2402–2480 Hz
Rango operativo: Hasta 10 m
Compatibilidad con asistentes de voz: Siri y el Asistente de Google
Tiempo de reproducción: hasta 10 horas*
Tiempo de carga: 2 horas
Interfaz de carga: USB-A
Tipo de batería: Batería recargable de polímeros de iones de litio 180 mAh 0.666 Wh
Entrada nominal: 5 V ⎓ 1 A
Temperatura operativa: 0–45 °C
Potencia máxima de salida de RF: 4 dBm
Clasificación IP: IPX5

*Basado en un nivel de volumen moderado. La duración real de la batería varía en base al uso, los ajustes, las canciones y las condiciones ambientales.

[ES] OTRA INFORMACIÓN
Visite **creative.com/compliance/OutlierFreePlus** para ver la guía del usuario, la información de seguridad y reglamentaria y las instrucciones para la extracción segura de la batería, que están destinadas estrictamente a profesionales cualificados independientes. Visite **creative.com/support/OutlierFreePlus** para obtener más asistencia relacionada con su producto.

NL

1. Overzicht
1 Verstelbare beengeleiding transducers
2 Magnetische oplaadpoort
3 Led-indicator
4 Volume + knop
5 Multifunctionele knop (strom på / av, spill av / pause, ring / *Bluetooth*-verbinding, lage latentie aan / uit)
6 Volume - knop
7 Omnidirectionele microfoon

Pas de beengeleiding transducers aan om te genieten van een verbeterde beengeleiding ervaring. De koptelefoon is in staat om een hoger geluid te leveren door de trillingen en geluidsgolven naar de best mogelijke positie te sturen.

2. Multipoint-koppeling

Multipoint-koppeling
1. Koppel de hoofdtelefoon los van het eerste mobiele apparaat. De hoofdtelefoon start automatisch de *Bluetooth*-koppeling als de verbinding wordt verbroken.
2. Op het tweede mobiele apparaat selecteert u de hoofdtelefoon opnieuw in de lijst met ontdekte apparaten om deze te koppelen.
3. Na geslaagde koppeling met het tweede mobiele apparaat, koppelt u het eerste mobiele apparaat opnieuw aan op de hoofdtelefoon om de Multipoint-koppeling te voltooien.

Een multipoint-verbinding is tot stand gebracht wanneer de bovenstaande stappen geslaagd zijn uitgevoerd en *Bluetooth* op beide mobiele apparaten is ingeschakeld.

3. Bedieningen
i) In- / uitschakelen
ii) Knop
iii) Handeling
iv) *Bluetooth*-koppeling handmatig starten
Opmerking: de Creative Outlier Free+ start automatisch de *Bluetooth*-koppeling wanneer hij voor de eerste keer ingeschakeld. Om de *Bluetooth*-koppelingsmodus handmatig te starten zodra hij aan een apparaat is gekoppeld, moet de hoofdtelefoon eerst worden uitgeschakeld.
v) Afspeelmodus
vi) Belmodus
Opmerking: Spraakassistent en schakelaar voor lage latentie kunnen alleen worden ingeschakeld als er geen audio wordt afgespeeld.

4. Led-indicatoren
i) Batterij bijna leeg : Knippert elke 3 seconden rood
ii) Opladen : Continu rood
iii) Volledig opgeladen : Continu blauw
iv) *Bluetooth*-koppeling / multipoint-verbinding
Afwisselend rood en blauw
v) *Bluetooth*-koppeling tot stand gebracht
Knippert elke 5 seconden blauw als er audio wordt afgespeeld
Knippert elke 5 seconden twee keer blauw als er geen audio wordt afgespeeld

5. De Creative Outlier Free+ opladen
Zorg ervoor dat de magnetische oplaadkabel goed is aangesloten op de magnetische oplaadpoort van de hoofdtelefoon voordat u deze aansluit op een voedingsbron om op te laden. Als de magnetische oplaadkabel niet goed is aangesloten of als de kabel verkeerd is aangesloten, verwijdert u de oplaadkabel en sluit u deze opnieuw aan op de hoofdtelefoon. Het is essentieel dat de hoofdtelefoon goed en veilig is aangesloten op de oplaadkabel om kortsluiting bij actieve stroom te voorkomen.

WAARSCHUWING: sla het apparaat en de oplaadkabel op in een goed

SV

1. Översikt

1 Justerbara beneländningsspärar
2 Magnetisk laddningsport
3 LED-indikator
4 Volym upp
5 Multifunktionsknapp (Slå på / av, Spela upp / pausa, Samtal / *Bluetooth*-anslutning, Lång latenstid på / av)
6 Volym ned
7 Omnidirektionell mikrofon

Justera beneländningsvarna för att uppleva förbättrad beneländning. Hörlurarna kan leverera en riktare ljudupplevelse genom att rikta vibratorer och ljudvägar till den bästa möjliga positionen.

2. Multipoint-parkoppling

Multipoint-parkoppling

1. Koppla bort hörlurarna från den första mobila enheten. Hörlurarna startar automatiskt *Bluetooth*-parkoppling när de kopplas bort.
2. På den andra mobila enheten väljer du hörlurarna igen i listan över upptäckta enheter för att parkoppla dem.
3. När kopplingen till den andra mobila enheten har lyckats, återanslut den första mobila enheten till hörlurarna för att slutföra Multipoint-parkoppling.

Multipointanslutningen upprättas när ovanstående steg har utförts framgångsrikt och *Bluetooth* är påslaget på båda mobila enheterna.

3. Styring

i) **Tænd / slukk**
ii) **Knapp**
iii) **Ångrad**
iv) **Manuell** *Bluetooth*-**parkoppling**

Observera: Creative Outlier Free+ startar automatiskt *Bluetooth*-parkoppling när den är påslagen för första gången. För att manuellt initiera *Bluetooth*-parkoppling(slåt den av och tänd den igen och håll en enhet näste hörlurarna först stängas av.

v) Uppspelningslage

vi) Samtalslage

Observera: Röstassistent och Låg latenstid kan endast aktiveras när inget ljud spelas upp.

4. LED-indikatorer

i) Lägt batteri : Blinkar rött var 3:e sekund
ii) Laddar : Fast rött sken
iii) Fulladdat : Fast blått sken
iv) *Bluetooth* Parkoppling / Multipointanslutning
Varierande röd och blå
v) *Bluetooth* Anslutning upprättad
Blinkar blått en gång var 5:e sekund när ljudet spelas upp
Blinkar blått två gånger var 5:e sekund när ljudet inget ljud spelas upp

5. Laddning Creative Outlier Free+

Se till att den magnetiska laddningskabeln är ordentligt ansluten till hörlurarnas magnetiskt laddningsport innan du ansluter den till en strömkälla för laddning. Om den magnetiska laddningskabeln inte är säkrade det om är felaktigt ansluten, ta bort kabeln och ansluit den på nytt till hörlurarna. Det är viktigt att hörlurarna anslits säkert och korrekt till laddningskabeln för att förhindra kortslutning när det finns en aktiv ström.

⚠ **VARNING:** Håll enheten och laddkabeln i ett välventilerat område och borta från värmekällor och annan egendom, särskilt under laddning. Dra ut laddkabeln av vägguttaget eller USB-porten när batteriet är fulladdat eller inte ansluts. Lämnas den inkopplad kan batteri och/eller enhet skadas.

6. Huvudåterställning

För att initiera en huvudåterställning går du in i *Bluetooth*-parkopplingslåget och håller sedan knapparna Volym + och Volym - intryckta i 5 sekunder. När det är slutfört kommer Creative Outlier Free+ att spela upp röstinstruktionen "Power Off" innan den stängs av.

Huvudåterställning används när användare upplever problem med hörlurarna när de används eller under omständigheter som misslyckad *Bluetooth*-parkoppling, slumpmässigt blinkande lysdioder eller för återställning av data.

7. Tekniska specifikationer

HWörlurselement: Beneländningsgivare
Frekvensrespons: 20–20 000 Hz
Mikrofoner: Omnidirektionell x 1
***Bluetooth*-version:** *Bluetooth* 5.3
***Bluetooth*-profiler**
· A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
· AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
· HFP (Hands-free Profile)
Ljud-kodek: SBC, AAC
Driftsfrekvens: 2402–2480 Hz
Arbetsområde: Upp till 10 m
Stöd för röstassistent: Siri och Google Assistent
Speltid: Upp till 10 timmar*
Laddningstid: 2 timmar
Laddningsgränssnitt: USB-A
Batterityp: Uppladdningsbart Litiumjonpolymerbatteri 180 mAh 0.666 Wh
Ineffekt: 5V ⎓ 1A
Driftstemperatur: 0–45°C
Maximal RF-utgångseffekt: 4 dBm
IP-klassning: IPX5

*Baserad på mättlig volymnivå. Den faktiska batteritiden varierar beroende på användning, inställningar, lätta och miljöförhållanden.

[SV] ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Besök **creative.com/compliance/OutlierFreeFlex** för bruksanvisning, säkerhets- och regelinformation och instruktioner för borttagning av batteriet, som endast är avsedda för oberoende kvalificerad personal. Besök **creative.com/support/OutlierFreeFlex** för att ansluta support som rör din produkt.

DA

1. Overview

1 Justerbare knogledelende transducere
2 Magnetisk opladningsport
3 LED-indikator
4 Lydstyrke + knap
5 Multifunktionsknap (tænd / sluk, afspil / pause, opkald / *Bluetooth*-forbindelse, low latency til / fra)
6 Lydstyrke - knap
7 Omnidirektionel mikrofon

Juster de knogledelende transducere for at få en forbedret oplevelse med knogledelding. Hovedtelefonerne er i stand til at levere en rigere lydudgang ved at rette vibratorer og lydbaner mod den bedst mulige position.

2. Multipoint-parkoppling

Multipoint-parring

1. Afbryd hovedtelefonernes forbindelse til den første mobiltelefon. Hovedtelefonerne starter automatisk *Bluetooth-parring* efter frakoblingen.
2. På den anden mobiltelefon skal du igen vælge hovedtelefonerne på listen over fundne enheder, der kan parres med.
3. Når parringen med den anden mobiltelefon er lykkedes, skal du genforbinde den første mobiltelefon med hovedtelefonerne for at fuldføre Multipoint-parring.

Multipoint-forbindelsen etableres, når ovenstående trin er udført, og *Bluetooth* er aktiveret på begge mobiltelefoner.

3. Styring

i) **Tænd / sluk**
ii) **Knap**
iii) **Ångrad**
iv) **Manuel** *Bluetooth*-**parkoppling**

Observera: Creative Outlier Free+ startar automatiskt *Bluetooth*-parkoppling när den är påslagen för första gången. För att manuellt initiera *Bluetooth*-parkopplingslåget kan du ta bort parkopplats med en enhet måste hörlurarna först stängas av.

v) Uppspelningslage

vi) Samtalslage

Observera: Röstassistent och Låg latenstid kan endast aktiveras när inget ljud spelas upp.

4. LED-indikatorer

i) Lågt batteri : Blinkar rødt var 3:e sekund
ii) Ladder : Fast rødt sken
iii) Fuldadat : Fast blåt sken
iv) *Bluetooth* Parkoppling / Multipointanslutning
Varierande rød och blå
v) *Bluetooth* Anslutning upprättad
Blinkar blåt en gang var 5:e sekund når ljudet spelas upp
Blinkar blåt två gånger var 5:e sekund når ingen lyd spelas upp

5. Ladning Creative Outlier Free+

Se til at den magnetiske ladningskabelen er ordentligt anslutet til hørlurarnas magnetiskladningsport inden du tilslutter den til en strømkilde til ladning. Om den magnetiske ladningskabelen inte er sikrede det om er feilaktigt anslutten, ta bort kabeln och anslut den på nytt till hørlurarna. Det er vikligt at hørlurarna anslits säkert och korrekt till ladningskabeln for att förhindra kortslutning når det finns en aktiv ström.

⚠ **WARNING:** Håll enheten och laddkabeln i ett välventilerat område och borta från värmekällor och annan egendom, särskilt under laddning. Dra ut laddkabeln av vägguttaget eller USB-porten när batteriet är fulladdat eller inte ansluts. Lämnas den inkopplad kan batteri och/eller enhet skadas.

6. Huvudåterställning

For at initiere en huvudafstemmelse skal du gå ind i *Bluetooth-parringstilstand* og derefter trykke på knapperne Lydstyrke + og Lydstyrke - og holde dem nede i 5 sekunder. Når der er afsluttet, afspiller Creative Outlier Free+ en stemmeprompt "Power Off", før den slukkes.

Hovedafstemmelse er forbeholdt tilfælde, hvor brugere oplever problemer, mens hovedtelefonerne er i brug, eller i situationer som f.eks. *Bluetooth-parringssvigt*, tilfældige LED-blink eller datanulstilling.

7. Tekniske specifikationer

Hovedtelefon-drivere: Knogledelende transducere
Frekvensrespons: 20–20.000 Hz
Mikrofoner: Omni-direktional x 1
***Bluetooth*-version:** *Bluetooth* 5.3
***Bluetooth*-profiler**
· A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
· AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
· HFP (Hands-free Profile)
Lydkodek: SBC, AAC
Driftsfrekvens: 2402–2480 Hz
Arbejdsområde: Op til 10 m
Understøtter stemmeassistent: Siri og Google Assistent
Spilletid: Op til 10 timer*
Opladningstid: 2 timer
Opladningsinterface: USB-A
Batteritype: Genopladeligt lithium-ion polymer batteri 180 mAh 0.666 Wh
Input: 5V ⎓ 1A
Driftstemperatur: 0–45°C
Maksimal RF-udgangseffekt: 4 dBm
IP-klassificering: IPX5

*Baseret på moderat lydstyrke. Den faktiske batteritiden varierer afhængig af brug, indstillinger, sange og omgivelser

[DA] ANDRE OPLYSNINGER

Besøg venligst **creative.com/compliance/OutlierFreeFlex** for brugervejledning, sikkerheds- og lovgivningsmæssige oplysninger og vejledning om fjernelse af batteriet, som udelukkende er beregnet til uafhængigt kvalificeret fagfolk. Besøg venligst **creative.com/support/OutlierFreeFlex** for at anslæs support vedrørende dit produkt.

CZ

1. Přehled

1 Nastavitelné převodníky pro kostní vedení
2 Magnetický nabíjecí port
3 LED kontrolka
4 Tlačítko zvýšení hlasitosti
5 Multifunkční tlačítko (Zapnout/Vypnout, Přehrát/Pozastavit, Volat/ Připojení *Bluetooth*, Zapnout/Vypnout nízkou latenci)
6 Tlačítko snížení hlasitosti
7 Všesměrový mikrofon

Nastavte převodníky pro kostní vedení a užijte si vylepšený zážitek z kostního vedení. Sluchátka jsou schopna poskytnout bohatší zvukový výstup tím, že směrují vibrace a zvukové vlny do nejlepší možné pozice.

2. Párování Multipoint

Párování Multipoint

1. Odpojte sluchátka od prvního mobilního zařízení. Sluchátka po odpojení automaticky zahájí párování *Bluetooth*.
2. Na druhém mobilním zařízení opět vyberte sluchátka ze seznamu nalezených zařízení ke spárování.
3. Po úspěšném spárování s druhým mobilním zařízením dokončete vícebodové párování opětovným připojením prvního mobilního zařízení ke sluchátkům.

Vícebodové připojení se naváže po úspěšném provedení výše uvedených kroků a zapnutí rozhraní *Bluetooth* v obou mobilních zařízeních.

3. Ovládací prvky

i) **Zapnutí/Vypnutí**
ii) **Tlačítko**
iii) **Činnost**
iv) **Ruční zahájte párování** *Bluetooth*

Poznámka: Sluchátka Creative Outlier Free+ automaticky zahájí párování *Bluetooth* při prvním zapnutí. Pokud chcete ručně zahájit párování *Bluetooth* ve chvíli, kdy jsou sluchátka spárována se zařízením, je potřeba sluchátka nejdřív vypnout.

v) Režim přehrávání

vi) Režim volání

Poznámka: Hlasový asistent a Nízká latence lze aktivovat jen v době, kdy se nepřehrává žádný zvuk.

4. LED kontrolky

i) Nízký stav nabití baterie : Bliká červeně každé 3 s
ii) Nabíjení : Svítí červeně
iii) Plně nabito : Svítí modře
iv) Párování *Bluetooth*/Vícebodové připojení
Střídavě červená a modrá
v) Navázáno připojení *Bluetooth*
Blikne modře každých 5 sekund, když se přehrává zvuk
Dvakrát blikne modře každých 5 sekund, když se nepřehrává žádný zvuk

5. Nabíjení Sluchátek Creative Outlier Free+

Před připojením sluchátek ke zdroji napájení za účelem nabíjení se ujistěte, že je magnetický nabíjecí kabel bezpečně připojen k magnetickému nabíjecímu portu sluchátek. Pokud magnetický nabíjecí kabel není zajištěn nebo je připojen nesprávně, kabel odpojte a znovu jej připojte ke sluchátkům. Sluchátka musí být bezpečně a správně připojena k nabíjecímu kabelu, aby nedošlo ke zkratu při aktivním proudu.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Zařízení a nabíjecí kabel uchovávejte v dobře větraném prostoru a mimo dosah zdrojů tepla i jiného majetku – zejména při nabíjení. Po úplném nabití baterie, případně pokud vidíte, že nabíjecí kabel dále nebudete používat, odpojte ho ze zásuvky či portu USB. Pokud byste ho nechali zapojený, hrozí poškození baterie a/nebo zařízení.

6. Hlavní reset

Hlavní reset můžete zahájit přechodem do režimu párování *Bluetooth* a poté stisknutím a podržením tlačítek zvýšení hlasitosti a snížení hlasitosti po dobu 5 sekund. Jakmile to provedete, přehrává sluchátka Creative Outlier Free+ před vypnutím hlasovou výzvu „Power Off" (Vypnéte).

Hlavní reset je vyhrazen pro případy, kdy se uživatelé setkají s problémy během používání sluchátek nebo během stusují, jako je např. selhání párování *Bluetooth*, náhodné blikání LED diody nebo resetování všech dat.

7. Technické specifikace

Sluchátkové měniče: Měniče s technologií na lícní kosti
Kmitočtová odezva: 20–20 000 Hz
Mikrofony: Všesměrové x 1
***Bluetooth*-verze:** *Bluetooth* 5.3
Profily *Bluetooth*
· A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
· AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
· HFP (Hands-free Profile)
Zvukový kodek: SBC, AAC
Provozní frekvence: 2402–2480 Hz
Provozní dosah: AZ 10 m
Podpora hlasového asistenta: Siri a Assistent Google
Doba přehrávání: Až 10 hodin*
Doba nabíjení: 2 hodiny
Nabíjecí rozhraní: USB-A
Typ baterie: Dobíjecí lithium-iontová polymerová baterie 180 mAh 0,666 Wh
Vstup: 5 V ⎓ 1 A
Provozní teplota: 0–45 °C
Maximální RF výstupný výkon: 4 dBm
Třída IP: IPX5

*Založeno na hlasitosti střední intenzity. Reálná životnost baterie se bude lišit v závislosti na používání, nastavení, délce písní a podmínkách okolního prostředí.

[CZ] DALŠÍ INFORMACE

Na adrese **creative.com/compliance/OutlierFreeFlex** najdete uživatelskou příručku, bezpečnostní a regulační informace a pokyny k vyjmutí baterie, které jsou určeny výhradně pro nezávislé kvalifikované pracovníky. Veškeru ostatní podporu týkající se produktu najdete na adrese **creative.com/support/OutlierFreeFlex**.

PL

1. Informacje ogólne

1 Regulowane przemowniki przewodnictwa kostnego
2 Magnetyczny port ładowania
3 Wskaźnik LED
4 Przycisk zwiększania głośności
5 Przycisk wielofunkcyjny (włączanie/wyłączanie, odtwarzanie/wstrzymywanie, połączenia/połączenie *Bluetooth*, włączanie/wyłączanie małego opóźnienia)
6 Przycisk zmniejszania głośności
7 Wszesmerowy mikrofon

Wyregulуj przewowniki przewodnictwa kostnego, aby cieszyć się lepszymi wrażeniami z uzyskiwania. Słuchawki są w stanie zapewnić bogatszy dźwięk, kierując wibracje i fale dźwiękowe do najlepszej możliwej pozycji.

2. Parowanie Multipoint

Parowanie Multipoint

1. Odłącz słuchawki od pierwszego urządzenia przenośnego. Po rozłączeniu słuchawki automatycznie przełączą się w tryb parowania *Bluetooth*.
2. Na drugim urządzeniu przenośnym z listy wykrytych urządzeń wybierz słuchawki, aby je sparować.
3. Po pomyślnym sparowaniu z drugim urządzeniem przenośnym ponownie połącz pierwsze urządzenie przenośne ze słuchawkami, aby zakończyć parowanie Multipoint.

Połączenie Multipoint zostanie nawiązane po wykonaniu powyższych czynności w podanej kolejności oraz włączeniu funkcji *Bluetooth* na obu urządzeniach przenośnych.

3. Elementy sterowania

i) **Włączanie/wyłączanie**
ii) **Przycisk**
iii) **Akcja**
iv) **Ręczne inicjowanie parowania** *Bluetooth*

Uwaga: słuchawki Creative Outlier Free+ będą automatycznie inicjować parowanie *Bluetooth* po pierwszym włączeniu zasilania. Aby ręcznie uruchomić tryb parowania *Bluetooth*, gdy słuchawki są już sparowane z urządzeniem, trzeba najpierw wyłączyć słuchawki.

v) Tryb odtwarzania

vi) Tryb połączenia

Uwaga: Funkcje asystenta głosowego i małego opóźnienia można włączyć tylko, gdy urządzenie nie odtwarza dźwięku.

4. Wskaźniki LED

i) Niski poziom baterii : Miga na czerwono co 3 s
ii) Ładowanie : Świeci czerwone światło
iii) W pełni naładowany : Światło niebieskie ciągłe
iv) Parowanie *Bluetooth*/połączenie wielopunktowe
Naprzemienne światło czerwone i niebieskie
v) Nawiązano połączenie *Bluetooth*
Miga na niebiesko co 5 s podczas odtwarzania dźwięku
Miga na niebiesko dwa razy co 5 s, gdy urządzenie nie odtwarza dźwięku

5. Ładowanie słuchawek Creative Outlier Free+

Przed podłączeniem słuchawek do ładowarki upewnij się, czy magnetyczny przewód do ładowania jest prawidłowo podłączony do magnetycznego portu ładowania. Jeśli jest podłączony nieprawidłowo lub nie jest zabezpieczony, odłącz go, a następnie ponownie podłącz do słuchawek. Prawidłowe podłączenie słuchawek do przewodu do ładowania zapobiegnie zwarciu, gdy w przewodzie będzie płynął prąd.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** urządzenie i kabel do ładowania przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i z dala od źródeł ciepła oraz innych przedmiotów – zwłaszcza podczas ładowania. Jeśli akumulator zostanie w pełni naładowany lub urządzenie nie jest używane, odłączyć kabel do ładowania od gniazda sieciowego lub portu USB. Nieodłączenie go może skutkować uszkodzeniem akumulatora i/lub urządzenia.

6. Główny reset

Aby zainicjować główny reset, przełącz słuchawki w tryb parowania *Bluetooth*, a następnie naciśnij równocześnie przyciski zwiększania i zmniejszania głośności oraz przytrzymaj je przez pięć sekund. Przed wyłączeniem na słuchawkach Creative Outlier Free+ zostanie odtworzone polecenie głosowe „Power Off" (Wyłączenie).

Głównego resetu używa się w przypadku wystąpienia problemów w trakcie używania słuchawek, na przykład w niepowodzeniu sytuacjach: błąd parowania *Bluetooth*, losowo migające wskaźniki LED lub konieczność wyczyszczenia wszystkich danych.

7. Dane techniczne

Przetworniki słuchawek: przetworniki do przewodnictwa kostnego
Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
Mikrofony: jeden wielokierunkowy
Wersja *Bluetooth*: *Bluetooth* 5.3
Profile *Bluetooth*
· A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
· AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
· HFP (Hands-free Profile)
Kodek audio: SBC, AAC
Częstotliwość działania: 2402–2480 Hz
Zasięg działania: do 10 m
Obsługa asystentów głosowych: Siri i Asystent Google
Pojemność pamięci wewnętrznej: 8 GB
Obsługiwane formaty muzyczne: MP3, FLAC, WAV, APE
Czas odtwarzania: do 10 godzin*
Czas ładowania: 2 godziny
Interfejs ładowania: USB-A
Rodzaj baterii: bateria litowo-jonowo-polimerowa 180 mAh, 0,666 Wh
Prąd wejściowy: 5 V ⎓ 1 A
Temperatura robocza: 0–45 °C
Maksymalna moc wyjściowa RF: 4 dBm
Stopień ochrony: IPX5

* Na podstawie umiarkowanego poziomu głośności. Rzeczywista żywotność baterii będzie się różnić w zależności od użytkowania, ustawień, utworów i warunków środowiskowych

[PL] INNE INFORMACJE

Odwiedź stronę **creative.com/compliance/OutlierFreeFlex**, aby uzyskać dostęp do podręczników użytkownika, zasad bezpieczeństwa i informacji prawnych i instrukcji bezpiecznej usługiwać baterii. Dokumenty te są przeznaczone dla osób z odpowiednią wiedzą. Odwiedź stronę **creative.com/support/OutlierFreeFlex**, aby uzyskać inne wsparcie związane z posiadanym produktem.

SK

1. Prehľad

1 Nastaviteľné kostné vedenie prevodníkov
2 Magnetický nabíjací port
3 Indikátor LED
4 Tlačidlo hlasitosti +
5 Multifunkčné tlačidlo (Zap./vyp. napájania, Spustenie/pozastavenie prehrávania, Hovor/pripojenie *Bluetooth*, Zap./vyp. nízkej latencie)
6 Tlačidlo hlasitosti -
7 Všesmerový mikrofón

Nastavte kostné vedenie prevodníkov a vychutnajte si lepší zážitok z kostného vedenia. Slúchadlá dokážu poskytnúť bohatší zvukový výstup tým, že smerujú vibrácie a zvukové vlny do najlepšej možnej polohy.

2. Multipoint párovanie

Multipoint párovanie

1. Slúchadlá odpojte od prvého mobilného zariadenia. Po odpojení slúchadlá automaticky inicializujú párovanie cez *Bluetooth*.
2. Na druhom mobilnom zariadení zrova vyberte slúchadlá zo zoznamu objavených zariadení na párovanie.

Po úspešnom párovaní s druhým mobilným zariadením zoznam pripojení v druhom mobilnom zariadení bude slúchadlám prvé mobilné zariadenie, aby sa dokončilo multipoint párovanie.

Multipoint pripojenie sa vytvorí, keď sa úspešne vykonajú vyššie uvedené kroky a *Bluetooth* sa zapne na mobilných zariadeniach.

3. Ovládacie prvky

i) **Zap./vyp. napájania**
ii) **Tlačidlo**
iii) **Činnosť**
iv) **Manuálne iniciovanie párovania cez** *Bluetooth*

Poznámka: Slúchadlá Creative Outlier Free+ pri prvom zapnutí automaticky inicjujú párovanie cez *Bluetooth*. Ak chcete manuálne iniciovať režim párovania cez *Bluetooth* po ich spárovaní so zariadením, slúchadlá musíte najprv vypnúť.

v) Režim prehrávania

vi) Režim volania

Poznámka: Prepínať hlasový asistent a nízkej latencie je možné len vtedy, keď sa neprehráva zvuk.

4. LED indikátory

i) Takmer vybitá batéria : Bliká načerveno každé 3 s
ii) Nabíjanie : Svieti načerveno
iii) Úplne nabité : Svieti namodro
iv) Párovanie cez *Bluetooth*/Multipoint konektivita
Striedavo červená a namodro
v) Vytvorené pripojenie cez *Bluetooth*
Pri prehrávaní zvuku bliká namodro každých 5 s
Keď sa neprehráva zvuk, bliká namodro dvakrát každých 5 s

5. Nabíjanie slúchadiel Creative Outlier Free+

Skôr ako magnetický nabíjací kábel pripojíte k zdroju napájania na nabíjanie, sa uistite, že je bezpečne pripojený k magnetickému nabíjaciemu portu slúchadiel. Ak magnetický nabíjací kábel nie je zaistený alebo je nesprávne pripojený, odpojte kábel a znova ho pripojte k slúchadlám. Je nevyhnutné, aby boli slúchadlá bezpečne a správne pripojené k nabíjaciemu káblu, aby sa zabránilo skratu, keď bude prítomný prúd.

⚠ **VAROVANIE:** Zariadenie a nabíjací kábel skladujte v dobre vetranej miestnosti mimo zdroju tepla a iných predmetov, a to najmä počas nabíjania. Po úplnom nabití batérie, prípadne pokiaľ vidíte, že nabíjací kábel dále nebudete používať, odpojte ho ze zásuvky či portu USB. Pokud byste ho nechali zapojený, hrozí poškození baterie a/nebo zařízení.

6. Hlavný reset

Ak chcete inicioval hlavný reset, prejdite do režimu párovania cez *Bluetooth*, potom 5 s podržte tlačené tlačidlá Hlasitosť + a Hlasitosť -. Po dokončení slúchadlá Creative Outlier Free+ zahrajú hlasový výzvu „Vypnutie" a potom sa vypnú.

Hlavný reset je vyhradený pre prípady, keď majú používatelia pri používaní slúchadiel problémy alebo na situácie ako je: zlyhanie párovania cez *Bluetooth*, náhodné blikanie LED diody alebo resetovanie všetkých údajov.

7. Technical Specifications

Ovládače slúchadiel: Prevodníky kostného vedenia
Frekvenčná odozva: 20 – 20 000 Hz
Mikrofóny: Všesmerový x 1
Verzia *Bluetooth*: *Bluetooth* 5.3
Profily *Bluetooth*
· A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
· AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
· HFP (Hands-free Profile)
Zvukový kodek: SBC, AAC
Prevádzková frekvencia: 2402 – 2480 Hz
Prevádzkový dosah: AZ 10 m
Hlasová asistencia: Siri a Asistent Google
Doba prehrávania: Až 10 hodín*
Doba nabíjania: 2 hodiny
Nabíjacie rozhranie: USB-A
Typ batérie: Slúchadlá ibálum-iónová polymérová batéria 180 mAh 0,666 Wh
Vstup: 5 V ⎓ 1 A
Prevádzková teplota: 0 – 45 °C
Maximálny RF výstupný výkon: 4 dBm
Stupeň ochrany IP: IPX5

*Na základe strednej úrovne hlasitosti. Skutočná výdrž batérie sa bude líšiť podľa používania, nastavení, skladieb a podmienok prostredia.

[SK] ĎALŠIE INFORMÁCIE

Navštívte stránku **creative.com/compliance/OutlierFreeFlex**, kde nájdete používateľskú príručku, bezpečnosť a regulačné informácie a pokyny na bezpečné vybratie batérie, ktoré sú určené výhradne pre nezávislé kvalifikované odborníka. Navštívte stránku **creative.com/support/OutlierFreeFlex** kde nájdete ďalšiu podporu týkajúcu sa vášho produktu.

RU

1. Обзор

1 Регулируемые преобразователи костной проводимости
2 Магнитный зарядный порт
3 Светодиодный индикатор
4 Кнопка прибавления громкости
5 Многофункциональная кнопка (включение / выключение питания, воспроизведение / пауза, вызов / подключение *Bluetooth*, вкл. / выкл. низкой задержки)
6 Кнопка уменьшения громкости
7 Всенаправленный микрофон

Настройте преобразователи костной проводимости, чтобы насладаться улучшенным звуковым восприятием через костную проводимость. Наушники способны обеспечить более насыщенное звуковое воспроизведение, направляя вибрации и звуковые волны в наилучшее положение.

2. Сопряжение Multipoint

Сопряжение Multipoint

1. Отсоедините наушники от первого мобильного устройства. Наушники автоматически инициируют сопряжение по *Bluetooth* после отсоединения.
2. На втором мобильном устройстве снова выберите наушники в списке обнаруженных устройств для сопряжения.
3. После успешного сопряжения со вторым мобильным устройством, повторно подключите первое мобильное устройство к наушникам для завершения сопряжения Multipoint.

Сопряжение Multipoint устанавливается после успешного выполнения описанных выше действий и включении *Bluetooth* на обоих мобильных устройствах.

3. Управление

i) **Вкл. / выкл. питания**
ii) **Кнопка**
iii) **Действие**
iv) **Ручное сопряжение по** *Bluetooth*

Примечание: Creative Outlier Free+ автоматически инициирует сопряжение по *Bluetooth* при первом включении. Чтобы вручную инициировать режим сопряжения по *Bluetooth* после сопряжения с устройством, наушники необходимо сначала выключить.

v) Режим воспроизведения

vi) Режим вызова

Примечание: Переключатели голосового помощника и низкой задержки могут срабатывать, только когда звук не воспроизводится.

4. Светодиодные индикаторы

i) Низкий заряд аккумулятора : Мигает красным цветом каждые 3 с
ii) Заряжается : Горит красным
iii) Полностью заряжен : Горит синим
iv) Сопряжение по *Bluetooth* / подключение Multipoint
Чередование красного и синего
v) *Bluetooth*-соединение установлено
Мигает синим цветом раз в 5 с во время воспроизведения звука
Мигает синим дважды каждые 5 с, когда звук не воспроизводится

5. Зарядка Creative Outlier Free+

Убедитесь, что магнитный зарядный кабель надежно подключен к магнитному зарядному порту наушников, прежде чем подключать их к источнику питания для зарядки. Если магнитный зарядный кабель не закреплен или подключен неправильно, отсоедините кабель и снова подсоедините его к наушникам. Очень важно, чтобы наушники были надежно и правильно подключены к зарядному кабелю, чтобы предотвращения короткого замыкания при наличии активного тока.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Храните устройство и зарядный кабель в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и других предметов, особенно во время зарядки. Отсоединайте зарядный кабель от сетевой розетки или USB-порта, когда аккумулятор полностью заряжен или не используется. В противном случае это может привести к повреждению аккумулятора и/или устройства.

6. Возврат к параметрам изготовителя

Чтобы инициировать сброс к параметрам изготовителя, войдите в режим сопряжения по *Bluetooth*, затем нажмите и удерживайте кнопки «Громкость +» и «Громкость -» в течение 5 с. По завершении Creative Outlier Free+ воспроизведет голосовую подсказку «Выключение», прежде чем выключиться.

Возврат к параметрам изготовителя предназначен для случаев, когда пользователи сталкиваются с проблемами во время использования наушников или в таких ситуациях, как: сбой сопряжения по *Bluetooth*, случайное мигание светодиода или сброс данных.

7. Технические характеристики

Драйверы наушников: Преобразователи костной проводимости
Частотная характеристика: 20–20 000 Гц
Микрофоны: всенаправленный, 1 шт.
Версия *Bluetooth*: *Bluetooth* 5.3
Профили *Bluetooth*
· A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
· AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
· HFP (Hands-free Profile)
Аудиокодек: SBC, AAC
Рабочая частота: 2402–2480 Гц
Рабочий диапазон: до 10 м
Поддерживаемые голосовые помощники: Siri и Google Ассистент
Время воспроизведения: до 10 часов*
Время зарядки: 2 часа
Интерфейс зарядки: USB-A
Тип аккумулятора: перезаряжаемый литий-ионный полимерный аккумулятор 180 мАч, 0,666 Вт·ч
Вход: 5 В ⎓ 1 А
Рабочая температура: 0–45 °C
Макс. выходная РЧ мощность: 4 дБм
Класс IP: IPX5

* При среднем уровне громкости. Фактическое время работы аккумулятора зависит от режима эксплуатации, настроек и погодных условий.

[RU] ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Посетите **creative.com/compliance/OutlierFreeFlex** чтобы ознакомиться с руководством пользователя, сведениями о безопасности и стандартах, информацией об БлР и инструкцией по безопасному извлечению батареи, которая предназначена исключительно для специалистов с независимой квалификацией. Посетите **creative.com/support/OutlierFreeFlex** для любой другой поддержки вашего устройства.

JP

1. 概要

1 昇降可能なボーンコンダクショントランスデューサー
2 マグネット式充電ポート
3 LED インジケーター
4 ボリューム +ボタン
5 マルチファンクション ボタン(電源オン / オフ、再生 / 一時停止、通話 / *Bluetooth*-ペア接続、ロー レイテシン オン / オフ)
6 ボリューム -ボタン
7 全指向性マイク

ボーンコンダクショントランスデューサーを調節して、振動による音波を可能な限り適切な位置にして骨伝導を向上させ、より豊かなサウンド出力を実現します。

2. マルチポイントペアリング

マルチポイントペアリング

1. 1台目のモバイル デバイスとペアリングして接続します。その後、モバイル デバイスから切断してイヤホンが自動的にフルートゥース ペアリングが開始になります。
2. 2台目のモバイル デバイスでイヤホンをタップして検索してペアリングします。
3. 2台目のモバイル デバイスと接続が完了したら、1台目のモバイル デバイスと接続してマルチポイント接続を完了します。

上記の手順でペアリングを完了させ、双方のモバイル デバイスのブルートゥースが有効な場合にマルチポイント接続が行えます。

3. コントロール

i) **電源 オン / オフ**
ii) **ボタン**
iii) **操作**
iv) **手動フルートゥース ペアリング**

注意: Creative Outlier Free+ は、初回 電源オン後に自動的にフルートゥース ペアリング状態になります。手動で フルートゥース ペアリングを行うには、電源をオフにしてから行って下さい。

v) 再生モード

vi) 通話モード

注意: ボイス アシスタント、ローレイテンシー はいづれかはオーディオ再生中は時に動いません。

4. LED インジケーター

i) バッテリー低下 : 3秒毎 赤点滅
ii) 充電 : 赤点灯
iii) 満充電 : 青点灯
iv) フルートゥース ペアリング / マルチポイント接続待機 : 赤青点灯
v) フルートゥース 接続済み : オーディオ再生中 5秒毎 青点滅
オーディオ再生停止時5秒毎 2回青点滅

5. Creative Outlier Free+の充電

充電する前に、ヘッドホンのマグネット式充電ポートにケーブルが装着されていることを確認してください。マグネット式充電ケーブルが固定されていない場合は、一度ケーブルを取り外し直だによってしっかりと装着されるまで接続しなおしてください。固定されている事を確認した後に、USB充電ポートに接続して電源をオンにします。マグネット式充電ポートが適切な状態で充電されない場合、ショートした状態で充電は行わないで下さい。

⚠ **警告:** 充電中はヘッドホンや充電ケーブルを通気の良い場所に置き、熱源や他の物質から遠ざけて下さい。マグネットのバッテリーが完全に充電されていると場合、または充電ケーブルをヘッドホンより長くしなければならない場合は、充電ケーブルをUSB充電ポートから取り外して下さい。充電ケーブルをUSB充電ポートに接続したままにしておくと、ヘッドホンや充電ケーブルなどを破損する恐れがあります。

6. マスター リセット

マスター リセットを行うには、ペアリング モードに切り替えてから、LEDがランダムに点滅する事の間が発生する場合や、ペアリング情報をリセットする場合に行って下さい。

7.製品仕様

ヘッドホン ドライバー: ボーンコンダクショントランスデューサー
周波数特性: 20–20,000 Hz
マイク: 全指向性 x 1
ブルートゥース バージョン: ブルートゥース 5.3
ブルートゥース プロファイル
· A2DP (アドバンスド オーディオ ディストリビューション プロファイル)
· AVRCP (オーディオ / ビデオ リモートコントロール プロファイル)
· HFP (ハンズフリー プロファイル)
オーディオ コーデック: SBC, AAC
動作周波数: 2402–2480 Hz
動作範囲: 最大10M*
ボイスアシスタント サポート: Siri および Google アシスタント
再生時間: 最大10時間*
充電時間: 約2時間
充電 インターフェイス: USB-A
バッテリー タイプ: 充電式リチウムイオン ポリマー バッテリー 180 mAh 0.666 Wh
入力: 5V ⎓ 1A
動作温度範囲: 0–45°C
最大RF出力: 4 dBm
防水性能: IPX5 相当

*音量レベルが中程度の場合です。実際のバッテリー持続時間は使用状況や設定、楽曲および環境条件によって異なります。

[JP] その他の情報

製品のユーザーズ ガイドや安全/規制に関する情報、正規資格保持のプロパッテリーの取り外し方法などは、**creative.com/compliance/OutlierFreeFlex** をご覧下さい。その他、製品に関する情報は **creative.com/support/OutlierFreeFlex** をご覧下さい。

CN

1. 概览

1 可调节的骨传导传感器
2 磁性充电端口
3 LED 指示灯
4 音量 + 按钮
5 多功能按钮（开 / 关机、播放 / 暂停、通话 / 蓝牙连接、低延迟开 / 关）
6 音量 - 按钮
7 全