OXVA

NeXlim GO

User Manual

PRODUCT STRUCTURE

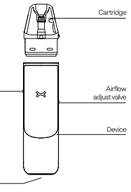

SPECIFICATIONS

Size:	119mm*28,5mm*18mm
Capacity:	4,0ml / 2ml(TPD)
Output Voltage:	3,2–4,2V
Battery Type:	Built-in 1800mAh
Charging:	Type-C 5V/2A

E-JUICE FILLING

TIPS

1) After filling the e-juice into a new cartridge, please wait for at least 5-8 minutes before vaping to avoid dry burning.

2) After filling the juice, please close as soon as possible to avoid leaking.

— English —

INSTRUCTIONS

1) Vaping: While the device is on, draw to vape. The device will stop working when the vaping is longer than 8s due to safety protection.

2) Adjust Mode: Push the mode adjust valve up/down to adjust your preferred mode.

3) Adjust Airflow: Push the airflow valve up/down to adjust your preferred airflow.

4) Light Prompts

Change mode: Colorful light flashes while boost mode.

Vape over 8s: Blue light flashes 3 times and stop working.

High Temp: Red light flashes 5 times and stop working.

Low Battery: Red light flashes 10 times.

Short Circuit: Red light flashes 3 times.

5) Battery Indicator:

Green Light 65%~100%

Blue Light 30%~65%

Red Light 0%~30%

ATTENTION

* Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.
* Please don't leave the device unattended while charging.
* Please use OXVA brand components and accessories to avoid device damage or health problem.

— English —

STRUTTURA DEL PRODOTTO

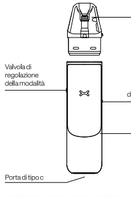

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni:	119mm*28,5mm*18mm
Capacità pod:	4,0ml / 2ml(TPD)
Tensione di uscita:	3,2–4,2V
Batteria integrata:	1800mAh
Carica:	Tipo C 5V/2A

RIEMPIMENTO LIQUIDO

SUGGERIMENTI

1) Dopo aver riempito l'e-juice in una nuova cartuccia, attendere almeno 5–8 minuti prima di vaporizzare per evitare bruciature a secco.

2) Dopo aver riempito il succo, chiuderlo il prima possibile per evitare perdite.

— Italiano —

ISTRUZIONI

1) Svapare: Mentre il dispositivo è acceso, aspirare per svapare, Il dispositivo smetterà di funzionare quando lo svapo è più lungo di 8 secondi a causa della protezione di sicurezza.

2) Regola modalità: Spingi la valvola di regolazione della modalità su/giù per regolare la modalità preferita.

3) Regola flusso d'aria: Spingi la valvola del flusso d'aria su/giù per regolare il flusso d'aria preferito.

4) Messaggi luminosi

Cambia modalità: La luce colorata lampeggia durante la modalità boost.

Svapa oltre 8 secondi: La luce blu lampeggia 3 volte e smette di funzionare.

Alta temperatura: La luce rossa lampeggia 5 volte e smette di funzionare.

Batteria scarica: La luce rossa lampeggia 10 volte.

Cortocircuito: La luce rossa lampeggia 3 volte.

5) Indicatore batteria:

Luce verde 65%-100%

Luce blu 30%-65%

Luce rossa 0%-30%

ATTENZIONE

* Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare lesioni.
* Non lasciare il dispositivo incustodito durante la fase di ricarica.
* Utilizzare componenti e accessori del marchio OXVA per evitare danni al dispositivo o problemi di salute.

— Italiano —

PRODUKTÜBERSICHT

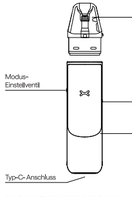

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Größe:	119mm*28,5mm*18mm
Pod Kapazität:	4,0ml / 2ml(TPD)
Ausgangsspannung:	3,2–4,2V
Batteriekapazität:	1800mAh
Aufladen:	Type-C 5V/2A

LIQUID NACHFÜLLEN

TIPPS

1) Nachdem Sie den E-Saft in eine neue Kartusche gefüllt haben, warten Sie bitte mindestens 5–8 Minuten, bevor Sie dampfen, um Trockenbrand zu vermeiden.

2) Nach dem Einfüllen des Safts bitte so schnell wie möglich verschließen, um ein Auslaufen zu vermeiden.

— Deutsch —

ANLEITUNG

1) Dampfen: Ziehen Sie, während das Gerät eingeschaltet ist, um zu dampfen. Aus Sicherheitsgründen stoppt das Gerät den Betrieb, wenn das Dampfen länger als 8 Sekunden dauert.

2) Modus einstellen: Schieben Sie das Ventil zum Einstellen des gewünschten Modus nach oben/unten.

3) Luftstrom einstellen: Schieben Sie das Ventil zum Einstellen des gewünschten Luftstroms nach oben/unten.

4) Lichthinweise

Modus wechseln: Im Boost-Modus blinkt ein buntes Licht.

8 Sekunden dampfen: Blaues Licht blinkt 3-mal und schaltet ab.

Hohe Temperatur: Rotes Licht blinkt 5-mal und schaltet ab.

Schwache Batterie: Rotes Licht blinkt 10-mal.

Kurzschluss: Rotes Licht blinkt 3-mal.

5) Batterieanzeige:

Grünes Licht 65%~100%

Blaues Licht 30%~65%

Rotes Licht 0%~30%

ACHTUNG

* Bitte von brennbaren und explosiven Gegenständen fernhalten um Verletzungen zu vermeiden.
* Bitte lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtig.
* Bitte verwenden Sie Komponenten und Zubehör der Marke OXVA, um Geräteschäden oder gesundheitliche Probleme zu vermeiden.

— Deutsch —

STRUCTURE DU PRODUIT

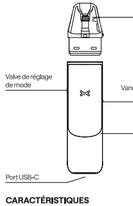

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions:	119mm*28,5mm*18mm
Contenance:	4,0ml / 2ml(TPD)
Tension de sortie:	3,2–4,2V
Batterie:	Intégrée de 1800 mAh
Charge:	Type-C 5V/2A

REMPLISSAGE DU E-LIQUIDE

CONSEILS

1) Après avoir rempli l'e-liquide dans une nouvelle cartouche, veuillez attendre au moins 5 à 8 minutes avant de vaporiser pour éviter les brûlures à sec.

2) Après avoir rempli l'e-liquide, veuillez refermer dès que possible pour éviter les fuites.

— French —

MODE D'EMPLOI

1) Vapotage : Lorsque l'appareil est allumé, aspirez pour vapoter. L'appareil s'arrêtera après plus de 8 secondes de vapotage pour des raisons de sécurité.

2) Mode de réglage : poussez la valve de réglage du mode vers le haut/bas pour régler votre mode préféré.

3) Régler le débit d'air : poussez la valve de débit d'air vers le haut/bas pour régler votre débit d'air préféré.

4) Indicateurs lumineux

Changement de mode : Un voyant coloré clignote en mode boost.

Vapoter plus de 8s : Le voyant bleu clignote 3 fois puis s'arrête.

Température élevée : Le voyant rouge clignote 5 fois puis s'arrête.

Batterie faible : Le voyant rouge clignote 10 fois.

Court-circuit : Le voyant rouge clignote 3 fois.

5) Indicateur de Batterie :

Lumière Verte 65 % - 100 %

Lumière Bleue 30 % - 65 %

Lumière Rouge 0 % - 30 %

ATTENTION

* Veuillez vous tenir à l'écart des matériaux inflammables et explosifs pour éviter les blessures.
* Veuillez ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant le chargement.
* Veuillez utiliser les composants et accessoires de la marque OXVA pour éviter d'endommager l'appareil ou des problèmes de santé.

— French —

STRUKTUR PRODUK

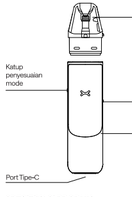

SPESIFIKASI PRODUK

Ukuran:	119mm*28,5mm*18mm
Kapasitas pod:	4,0ml / 2ml(TPD)
Tegangan Keluaran:	3,2–4,2V
Kapasitas baterai:	1800mAh
Mengenakan biaya:	Tipe-C 5V/2A

MENGISI JUS

TIPS

1) Setelah mengisi e-jus ke dalam kartridi baru, harap tunggu setidaknya 5–8 menit sebelum melakukan vaping untuk menghindari pembakaran kering.

2) Setelah jus diisi, harap ditutup secepatnya agar tidak bocor.

— Bahasa Indonesia —

INSTRUKSI

1) Vaping: Saat perangkat menyala, tarik ke vape. Perangkat akan berhenti bekerja ketika vaping lebih lama dari 8 detik karena perlindungan keselamatan.

2) Mode Penyesuaian: Dorong katup penyesuaian mode ke atas/bawah untuk menyesuaikan mode pilihan Anda.

3) Aliran Udara Penyesuaian: Dorong katup aliran udara ke atas/bawah untuk menyesuaikan aliran udara pilihan Anda.

4) Lampu Peringatan

Ubah mode: Lampu warna-warni berkedip saat mode boost.

Menghirup uap selama 8 detik: Lampu biru berkedip 3 kali dan berhenti bekerja.

Suhu Tinggi: Lampu merah berkedip 5 kali dan berhenti bekerja.

Baterai Lemah: Lampu merah berkedip 10 kali.

Hubung Pendek: Lampu merah berkedip 3 kali.

5) Indikator Baterai:

Lampu Hijau 65%~100%

Lampu Biru 30%~65%

Lampu Merah 0%~30%

PERHATIAN

* Jauhkan dari bahan yang mudah terbakar dan meledak untuk menghindari cedera.
* Harap jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan saat mengisi daya.
* Harap gunakan komponen dan aksesori merek OXVA untuk menghindari kerusakan perangkat atau masalah kesehatan.

— Bahasa Indonesia —

СТРУКТУРА ПРОДУКТУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір:	119 мм*28,5 мм*18 мм
Ємність:	4 мл / 2 мл (TPD)
Вихідна напруга:	3,2–4,2В
Тип акумулятора:	Вбудований 1800мАh
Зарядка:	Type-C 5V/2A

ЗАПРАВКА

ПОРАДИ

1) Після заправки рідини в новий картридж зачекайте принаймні 5-8 хвилин перед використанням, щоб уникнути вигоряння.

2) Після заповнення рідиною, якнайшвидше закрийте картридж, щоб уникнути витоку.

— Українська —

ІНСТРУКЦІЯ

1) Паріння: коли пристрій увімкнено, зробіть затяжку для паріння. Пристрій припинить роботу, коли затяжка триватиме довше 8 секунд.

2) Регулювання режиму: натисніть на клапан регулювання режиму вгору/вниз, щоб налаштувати бажаний режим.

3) Відрегулюйте повітряний потік: натискайте клапан повітряного потоку вгору/вниз, щоб відрегулювати бажаний повітряний потік.

4) Світлові підказки

Змінити режим: кольорове світло блимає в режимі посилення.

Vape over 8s: Синє світло блимає 3 рази та перестає працювати.

Висока температура: червоне світло блимає 5 разів і припиняє працювати.

Низький заряд батареї: червоне світло блимає 10 разів.

Коротке замикання: червоне світло блимає 3 рази.

5) Індикатор батареї:

Зелене світло 65%~100%

Синє світло 30%~65%

Червоне світло 0%~30%

УВАГА

* Будь ласка, тримайте подалі від легкозаймистих і вибухонебезпечних матеріалів, щоб уникнути травм.
* Будь ласка, не залишайте пристрій без нагляду під час зарядки.
* Будь ласка, використовуйте компоненти та аксесуари марки OXVA, щоб уникнути пошкодження пристрою або проблем зі здоров'ям.

— Українська —

СТРУКТУРА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры:	119*28,5*18мм
Объем картриджа:	4.0мл / 2мл (TPD)
Выходное напряжение:	3,2–4,2В
Аккумулятор:	встроенный 1800 мАч
Зарядка:	Type-C 5V/2A

ЗАПРАВКА ЖИДКОСТИ

ВАЖНО

1) После заправки нового картриджа подождите 5–8 минут перед использованием, чтобы избежать сухого прожига.

2) После заправки закройте картридж как можно быстрее, чтобы предотвратить протечку.

— Русский —

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1) Вейпинг: При включенном устройстве сделайте затяжку. Автовыключение через 8 секунд (защита от перегрева).

2) Смена режима: Сдвиньте регулятор режима вверх/вниз для выбора предпочтительного режима.

3) Регулировка воздушного потока: Сдвиньте регулятор воздушного потока вверх/вниз для настройки тяги.

4) Световые индикации:

Смена режима: разноцветные вспышки (режим Boost).

Затяжка >8 сек: синий свет мигает 3 раза, устройство отключается.

Перегрев: красный свет мигает 5 раз, устройство отключается.

Низкий заряд: красный свет мигает 10 раз.

Короткое замыкание: красный свет мигает 3 раза.

5) Индикатор заряда:

Зеленый: 65–100%

Синий: 30–65%

Красный: 0–30%

ВНИМАНИЕ

* Во избежание травм держитесь подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.
* Не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки.
* Во избежание повреждения устройства или проблем со здоровьем используйте оригинальные компоненты и аксессуары OXVA.

— Русский —

제품 구성

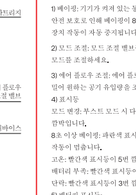

제품 사양

크기:	119mm*28,5mm*18mm
카트리지 용량:	4.0ml / 2ml(TPD)
출력 전압:	3,2–4,2V
배터리 용량:	Built-in 1800mAh
충전:	Type-C 5V/2A

액상 주입

사용팁

1) 새로운 카트리지에 액상을 채운 후, 코팅이 타버리지 않도록 최소 5–8분 간 방치 후 베이핑을 시작하십시오.

2) 누수를 방지하기 위해서 액상을 채운 후 최대한 빨리 마우스 피스를 닫아주십시오.

— 한국어 —

사용 방법

1) 베이핑: 기기가 켜져 있는 동안 베이핑을 하십시오. 안전 보호로 인해 베이핑이 8초 이상 지속되는 경우 장치 작동이 자동 중지됩니다.

2) 모드 조정: 모드 조절 밸브를 위/아래로 밀어 원하는 모드를 조절하세요.

3) 에어 플로우 조절: 에어 플로우 밸브를 위/아래로 밀어 원하는 공기 유입량을 조절하십시오.

4) 표시등

모드 변경: 부스트 모드 시 다채로운 표시등이 깜박입니다.

8초 이상 베이핑: 파란색 표시등이 3번 깜박이고 작동이 멈춥니다.

고온: 빨간색 표시등이 5번 깜박이고 작동이 멈춥니다.

배터리 부족: 빨간색 표시등이 10번 깜박입니다.

단락: 빨간색 표시등이 3번 깜박입니다.

5) 배터리 표시등:

녹색 표시등 65%~100%

파란색 표시등 30%~65%

빨간색 표시등 0%~30%

주의사항

* 피해를 방지하기 위해 인화성 및 폭발성 물질에서 멀리 보관하십시오.
* 충전 중에 기기를 방치하지 마십시오.
* 다치거나 손상되거나 건강에 위험을 초래할 수 있는 문제를 방지하기 위해 OXVA 브랜드의 부품이나 액세서리를 사용하십시오.

— 한국어 —

شكل المنتج

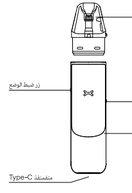

المواصفات

الأبعاد:	119*28,5*18مم
السعة:	4,0/2 مل
جهد الخرج:	3,2-4,2 فولت
نوع البطارية:	تقديم في 1800 ملي أمبير
الشحن:	Type-C 5V / 2A

ملاحظات

* يرجى الابتعاد عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار لتجنب الإصابة.
* من فضلك لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن.
* يرجى استخدام مكونات وملحقات العلامة التجارية OXVA لتجنب تلف الجهاز أو حدوث مشاكل صحية.

— عربي —

تعليمات

1) استخدام الأنف من الإلكتروني: أثناء تشغيل الجهاز، قم بالسحب لتشحن. سيتوقف الجهاز عن العمل تلقائيًا إذا كانت مدة السحب « ثوانٍ، وذلك لأجل الحماية السلامة.

2) تعديل الوضع: قم بدفع زر تعديل الوضع لأعلى أو لأسفل لاختيار الوضع الذي تفضله.

3) تعديل تدفق الهواء: قم بدفع زر تدفق الهواء لأعلى أو الأسفل لضبط تدفق الهواء حسب تفضيلك.

4) تنبيهات الضوء

تغيير الوضع: يومض ضوء ملون أثناء الوضع التعزيز.

عند التدخين لأكثر من 8 ثوانٍ: يومض الضوء الأزرق 3 مرات ويتوقف عن العمل.

درجة حرارة عالية: يومض الضوء الأحمر 5 مرات ويتوقف عن العمل.

بطارية منخفضة: يومض الضوء الأحمر 10 مرات.

ماس كهربائي: يومض الضوء الأحمر 3 مرات.

5) مؤشر البطارية:

الأخضر 65٪ - 100٪

الأزرق 30٪ - 65٪

الأحمر 0٪ - 30٪

تنبيه

* يرجى الابتعاد عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار لتجنب الإصابة.
* من فضلك لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن.
* يرجى استخدام مكونات وملحقات العلامة التجارية OXVA لتجنب تلف الجهاز أو حدوث مشاكل صحية.

— عربي —

OXVA NEXLIM GO SADA MANUÁL

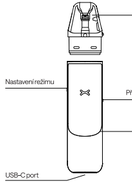

SPECIFICATION

Dimensions:	119mm*28,5mm*18mm
Volume:	4ml(2ml(TPD)
Output voltage:	3,2–4,2V
Batterie:	1800mAh
Nabíjení:	USB-C port (5V/2A)

POUŽÍVÁNÍ PODU

Instalace a výměna zhavicí hlavy

Napněný pod (viz Plnění) se do baterie jednoduše zasune.

Pokud je vespod nového podu izolační nálepka, před vložením podu do baterie ji odlepte.

Předzatlačovaný pod s odporem 0,8Ω je určen pro volnější vapování pusa-plíce.

— Čeština —

Pro výměnu podu:

1) Opotřebovaný pod vytáhněte z baterie.

2) Nový pod naplňte e-liquidem (viz Plnění).

3) Napěchný pod zasuňte do baterie (odlepte izolační nálepku ze spodní části podu).

Poznámka:

a) Pod se mění za cca 1–4 týdny (nebo dle potřeby).

b) Opotřebený pod poznáte podle změny chuti, lehce napálené chuti nebo výraznějšího vyšlehnutí tvorby páry.

Plnění: Otevřete silikonovou krytku a pod naplňte e-liquidem na 90% objemu.

Poznámka: Po naplnění nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.

Přívod vzduchu: Volnost potahu lze ovlivnit pomocí posuvníku na boční straně e-cigaretu.

POUŽÍVÁNÍ BATERIE

Vapování: Po řádném naplnění a nainstalování podu si potáhněte z náustku.

Poznámka: Nesprávný způsob potahování může způsobit přesycení zhavicí hlavy, bublání a případné prskání náplně do úst.

Změna režimu: Posuvníkem změníte režim zhavení, ECO režim šetří baterii, BOOST režim poskytuje vyšší výkon.

Indikátor baterie: Stav baterie je indikován barevným LED indikátorem.

Zelený: 65%-100%

Modrý: 30%-65%

Červený: 0%-30%

Nabíjení: Zařízení nabíjejte pomocí kvalitního USB-C kabelu, případně 5V/2A síťového adaptéru. Stav nabíjení je indikován pomocí barevného LED indikátoru.

VLASTNOSTI BATERIE

Změna režimu: Barevný LED indikátor bliká při aktivním Boost režimu.

Příliš dlouhé vapování: Při potahu déšlím než 8 vteřin, zařízení automaticky přestane zhavit spirálku a modrý LED indikátor 3krát zabliká.

Příliš vysoká teplota: Dosáhne-li zařízení příliš vysoké teploty, přestane automaticky zhavit spirálku a červený LED indikátor 5krát zabliká. Zařízení nechte vychladnout.

Nízké napětí: Pokud je baterie vybitá, červený LED indikátor 10krát zabliká, Baterii nabijte.

Zkrat: Vyskytne-li se zkrat, zařízení přestane zhavit spirálku a červený LED indikátor 3krát zabliká. Vyčistěte kontakty, přeinstalujte nebo vyměňte pod.

UPOZORNĚNÍ

1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická, Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučené udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.

2) Během používání může dojít k zahřátí některých částí zařízení, V takovém případě nechte zařízení vychladnout.

3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.

4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.

5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.

6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.

7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.

8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.

9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej, pokud to jde, vyndejte baterii a odpojte zhavicí část (pod / tank).

10) Zařízení by měli být používáno pouze v suchém prostředí.

11) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor zhavicích spirálek.

12) Nepokoušejte se sami opravovat poškozený výrobek hrozí riziko poškození nebo zranění.

13) Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo příliš silné vlhkosti, může dojít k poškození, Optimální teplota pro používání -5°C až 50°C, optimální teplota pro nabíjení 0°C až 50°C

14) Nepoužívejte tento výrobek k jinému účelu než vapování a nepolykejte e-liquid.

VAROVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let. Tento produkt není určen nezletilým, mladistvým a nekuřákům, kdem s alergií, nebo přecitlivělostí na nikotin, těhotným a kojícím ženám a kdem vyhýbajícím se nikotinu ze zdravotních důvodů.

— Čeština —

KONTRAINDIKACE

1) Zařízení nepoužívejte, jestliže jste alergický(á) nebo přecitlivělý(á) na nikotin, propylen glykol, rostlinný glycerol nebo na kteroukoli další složku náplně pro elektronickou cigaretu.

2) Používání zařízení se dále nedoporučuje těhotným a kojícím ženám, kdem s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, přiležitostnou malátností, cukrovkou či astmatem nebo osobám se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnosti, pokud nejsou pod přímým dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

1) Zařízení nepoužívejte, jestliže jste alergický(á) nebo přecitlivělý(á) na nikotin, propylen glykol, rostlinný glycerol nebo na kteroukoli další složku náplně pro elektronickou cigaretu.

2) Používání zařízení se dále nedoporučuje těhotným a kojícím ženám, kdem s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, přiležitostnou malátností, cukrovkou či astmatem nebo osobám se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnosti, pokud nejsou pod přímým dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

Záruka na kapacitu baterie činí 6 měsíců, Záruka na ostatní součásti činí 24 měsíců a týká se výrobních závad, Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.

— Čeština —

WARRANTY POLICY

Thank you for purchasing OXVA products, OXVA will fulfill the following terms and conditions in order to offer the original buyer with repair or replacement under warranty:

1. The warranty covers defects in materials or workmanship under normal use for 90 days from the purchase date. The warranty covers the repair or replacement of any damaged parts.

2. This warranty may be disqualified as a result of the following circumstances:

* The customer does not give this warranty card or the original receipt for purchase.
* Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
* Merchandise failure or damage caused by extreme force or impact, as well as operating conditions that are not recommended. See the user handbook for details.
* Merchandise failure or damage caused by exposure to water or other conducting liquids.
* Merchandise failure or damage caused by using non-OXVA brand accessories.

3. This warranty does not cover personal or consumable items like coil heads, USB cables, and mouthpieces.

For more information please visit our website at www.oxva.com

Or email us at support@oxva.com

PURCHASE INFORMATION

Product Model: _____

Date of Purchase (Based on the date from receipt of purchase):

Day: _____

Month: _____

Year: _____

Store Information:

Store Name: _____

Phone: _____

Store Address: _____

City: _____

Country: _____

Post Code: _____

Customer Information:

Customer Name: _____

Phone: _____

Customer Address:

City: _____

Country: _____

Post Code: _____

OXVA

Scan to Discover OXVA

21+

UK CA CE FC