USER MANUAL

Oclip
A clip-on light with dual light sources.

IN THE BOX

Table 1: Specifications

COOL WHITE
CCT: 5700-6500K CRI: 70

HIGH	300 lumens
MEDIUM	150 lumens
LOW	10 lumens
MOONLIGHT	1.5 lumens
RED LIGHT	4 lumens

1300mAh	7Ow	IPX5	1.5m
16.9Ø.5~26Ø2.2mm (LLE 72~74Ø2.5Ø7.4Ø2.5)mm			30g/1.05oz (including battery)

Rechargeable Li-ion Battery (Model: 103450)

Working temperature: 0°C~45°C

* Above data are tested per IEC60086-2-5. 2009 standard in Ningbo lab in the reference. The data may be performed indoor under

Table 2: USB-C Charging Cable

Charge Type	USB-C
Cable Length	0.25m
Input	5V/1A
Charging Time	About 1.5 hours

Figure 1: Product overview

Figure 2: Charge



Figure 3: On/Off

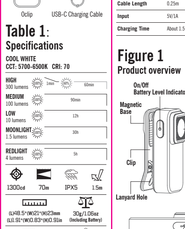

Figure 4: Lockout / Unlock



Figure 5: Moonlight mode

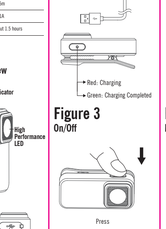

Figure 6: Change brightness level



Figure 7: Strobe (White light mode only)

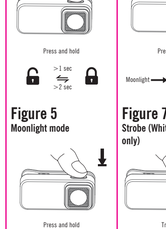

Figure 8: Red light mode



Figure 9: Switch between red and white light mode

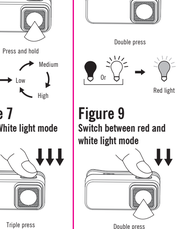

Figure 10: Turn on white light beacon



Figure 11: Turn on white light beacon

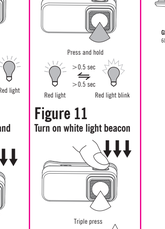

Figure 12: Battery indicator

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 06
(PL) Polska 07
(DE) Deutsch 08
(HU) Magyarország 09
(RU) Русский 10
(ES) Español 11
(RO) Românesc 12
(UA) Українська 13
(JP) 日本語 14
(KR) 한국어 15
(TH) ไทย 16
(FR) Français 17
(IT) Italiano 18
(SK) Slovenskýjazyk 19
(PT) Português 20

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.
1. Product specifications, see Table 1 and Table 2.
2. Product overview, see Figure 1.
3. Operating instructions below:
3.1 Charge, see Figure 2.
3.2 On/Off, see Figure 3.
Single press the button to turn on and off. When turned off, the current mode will be memorized. Choose and lock a light source in advance.
3.3 Lockout / Unlock, see Figure 4.
Press the light of a desired mode and hold the side switch for about 2 seconds to access the lockout mode. The light will flash twice to indicate lockout. To unlock, turn off the power first, then press and hold the side switch for about 2 seconds. The indicator at the center of the switch will be on for a short time to indicate the unlock. The light is still in lockout mode. To unlock it, continue holding the side switch for over one second until the moonlight mode is on again.
3.4 Moonlight mode, see Figure 5.
To activate Moonlight mode, press and hold the switch for 1 to 2 seconds. Release the button to turn off. If the last used mode was Moonlight mode, simply press the button.
3.5 Change brightness level (White light mode only), see Figure 6.
In the white light mode, long press the button to change the brightness. The indicator shows the current brightness, and changes in the order of Low → Medium → High → Moonlight. Release the button to select the brightness. (Note: Moonlight mode are not included in this cycle).
3.6 Strobe mode, see Figure 7.
In white light mode, double tap the button three times or more when the light is off. Press or press and hold to turn off. Press.
3.7 Red light mode, see Figure 8.
Press and hold the button for about 0.5 sec to enter red light mode. Single press to turn off, and the current mode will be memorized. Long press for 0.5 sec to access the last used white light source.
3.8 Switch between red and white light mode, see Figure 9.
When the light is on, double press the button to switch between red light mode and white light mode.
3.9 Turn on white light beacon, see Figure 10.
Triple press the button to turn on the white light beacon. The indicator shows the battery status: Green for 60~100%, Orange for 30~60%, Red for 0~30%.
3.10 Battery indicator, see Figure 12.
Triple press the button when the light is on to check the battery status: Green for 60~100%, Orange for 30~60%, Red for 0~30%.
4. Made on Ice Life Lab, consulte la Figura 5.
Con o Ocelot, nuestro objetivo es ayudarte a tener control durante días de un apagón para acceder al modo luz de luna. Cuando la linterna se encienda de nuevo, volverá al modo de luz de luna deseado a la función de memoria.
5. Cambiar el brillo (solo en el modo luz blanca), consulte la Figura 6.
En el modo de luz blanca, mantenga presionado el botón para cambiar el brillo. La salida de potencia comienza con el brillo actual y cambia en el orden Bajo → Medio → Alto → Máx (Nota: Excluye el modo luz de luna).
6. Modo estroboscópico, consulte la Figura 7.
Con la linterna apagada, presione rápidamente el botón tres veces o más para acceder al modo estroboscópico. Presione o mantenga presionado para apagar.
7. Modo luz roja, consulte la Figura 8.
Presione el botón dos veces para activar el modo de luz roja; si se usa con la luz encendida o apagada. Cuando la luz se vuelve a encender, la configuración cuando se apaga 30%.
8. Cambiar entre modo de luz roja y modo de luz blanca, consulte la figura 9.
Con la luz encendida, pulse dos veces para cambiar entre los modos de luz roja y blanca cuando el dispositivo está encendido.
9. Cambiar al modo de luz roja, consulte la Figura 10.
Presione y mantenga presionado el botón en el modo de luz blanca para cambiar el brillo. Cuando se suelte la luz roja en flash, suelte y presione el botón nuevamente después de 0.5 segundos para volver a una luz roja controlada.
10. Indicador de batería, consulte la Figura 11.
Presione el botón tres veces o más para acceder al modo balizas. Cuando se suelte el botón, el indicador muestra el estado de la batería: Verde para 60~100%, Naranja para 30~60%, Rojo para 0~30%.
11. Indicador de batería, consulte la Figura 12.
Presione el botón tres veces o más para acceder al modo balizas. Cuando se suelte el botón, el indicador muestra el estado de la batería: Verde para 60~100%, Naranja para 30~60%, Rojo para 0~30%.

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso taulukko 3.
1. Tuotteen ominaisuudet, katso taulukko 1 ja 2.
2. Tuotteen yleiskatsaus, katso kuvasta 1.
3.1 Lataus, katso kuvasta 2.
3.2 ON/OFF, katso kuvasta 3.
Yksinkertainen painallus painaa/sammuttaa valon päälle/pois. Kun valo on sammutettu, tila muistetaan. Valitse valonlähde ennalta.
3.3 Lukitus/avaus, katso kuvasta 4.
Pitkä painallus painaa/avaa valon lukituksen. Valo vilkkuu kahdesti lukituksen osoittamiseksi. Avaamiseksi sammuta virta ensin. Kytkemän painikkeen alkuun asetettu valo on 0.5 sekuntia ajan, sekuntia pitäminen painettuna on 0.5 sekuntia.
3.4 Kuun valo -tila, katso kuvasta 5.
Kytke linssin päälle painamalla painiketta noin 1-2 sekuntia. Sammuta vapauttamalla. Jos viimeksi käytettiin kuun valo -tilaa, se palautetaan.
3.5 Kirkkaustason muutos (vain valkoinen valo), katso kuvasta 6.
Valkoisen valon tilassa pitkä painallus muuttaa kirkkautta pienemmän kohti. Näytön alaosa nykyisestä kirkkaustasosta. Vapauta valitsemasi kirkkaustason valitsemiseksi. (Huomaa: Kuun valo -tila ei ole mukana tässä syklissä).
3.6 Strobo-tila, katso kuvasta 7.
Kytke Strobo -tilaan painamalla painiketta nopeasti kolmesta tai useammasta kerrasta, kun valo on sammunut. Paina tai pidä painettuna sammuttaaksesi Strobo.
3.7 Punainen valon tila, katso kuvasta 8.
Paina painiketta kahdesti aktivoidaksesi punainen valo -tilan. Punainen valo, sekä valo päällä tai pois päältä, on jäljellä viimeksi esiintyvä valo-asetus.
3.8 Punaisen valon tila, katso kuvasta 9.
Paina painiketta kahdesti punaisen valon -tilan ja valkoisen valon -tilan vaihtamiseksi.
3.9 Valkoinen valo -tila, katso kuvasta 10.
Valkoisen valon -tilan aktivoimiseksi paina painiketta kolmesti. Näytön alaosa ilmaisee akun tilan: Vihreä 60~100%, Oranssi 30~60%, Punainen 0~30%.
3.10 Akun valon -tila, katso kuvasta 11.
Valkoisen valon -tilan ollessa päällä, paina painiketta kolmesti akun tilan tarkistamiseksi. Näytön alaosa ilmaisee akun tilan: Vihreä 60~100%, Oranssi 30~60%, Punainen 0~30%.
4. Made in Ice Life Lab, katso kuvasta 5.
Ocelot-tuotteemme tavoitteena on auttaa sinua hallitsemaan kuun valon -tilaa pitkän sähkökatkon aikana. Kun valo on taas päällä, se palautetaan viimeksi käytettyyn kuun valon -tilaan.
5. Kirkkaustason muutos (vain valkoinen valo), katso kuvasta 6.
Valkoisen valon -tilan ollessa päällä, pitkä painallus muuttaa kirkkautta. Näytön alaosa ilmaisee nykyisen kirkkaustason. Vapauta valitsemasi kirkkaustason valitsemiseksi. (Huomaa: Kuun valo -tila ei ole mukana tässä syklissä).
6. Strobo-tila, katso kuvasta 7.
Valkoisen valon -tilan ollessa päällä, kaksoisnapauta kolmesta tai useammasta kerrasta. Paina tai pidä painettuna sammuttaaksesi Strobo.
7. Punainen valo -tila, katso kuvasta 8.
Paina painiketta kahdesti punaisen valon -tilan aktivoimiseksi. Punaisen valon ollessa päällä, on jäljellä viimeksi käytetty valo-asetus.
8. Punaisen valon -tila, katso kuvasta 9.
Paina painiketta kahdesti punaisen valon -tilan ja valkoisen valon -tilan vaihtamiseksi.
9. Valkoinen valo -tila, katso kuvasta 10.
Valkoisen valon -tilan aktivoimiseksi paina painiketta kolmesti. Näytön alaosa ilmaisee akun tilan: Vihreä 60~100%, Oranssi 30~60%, Punainen 0~30%.
10. Akun valon -tila, katso kuvasta 11.
Valkoisen valon -tilan ollessa päällä, paina painiketta kolmesti akun tilan tarkistamiseksi. Näytön alaosa ilmaisee akun tilan: Vihreä 60~100%, Oranssi 30~60%, Punainen 0~30%.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.
1. Produktspesifikasjoner, se tabell 1 og tabell 2.
2. Produktoversikt, se figur 1.
3. Bruksanvisninger:
3.1 Ladning, se figur 2.
3.2 Slå av/på, se figur 3.
Trykk på knappen for å slå av og på. Den siste modusen lagres når det er slått av. Velge og lås en lyskilde på forhånd.
3.3 Lås/lås opp, se figur 4.
Slå på/av er en lang trykk på knappen. Lås opp er en lang trykk på knappen. Lyset blinker to ganger for å indikere at det er blitt låst. Slå av strømmen for å låse opp. Lyset er i det øyeblikket det er blitt satt i drift. Det er blitt satt i drift i 0.5 sekunder. Det er blitt satt i drift i 0.5 sekunder. Det er blitt satt i drift i 0.5 sekunder for å tilbakestille det til det forrige lysnivået. Det er blitt satt i drift i 0.5 sekunder for å tilbakestille det til det forrige lysnivået.
3.4 Månelysmodus, se figur 5.
For å aktivere Månelys-modus, trykk og hold knappen i 1 til 2 sekunder. Slipp knappen for å slå av. Hvis den siste modusen var Månelys-modus, trykk bare på knappen.
3.5 Endre lysstyrnivå (bare hvit-modus), se figur 6.
I hvitt lys-modus, trykk og hold knappen for å endre lysstyrken. Lysnivået vil bli vist. Lysstyrken er i rekkefølgen: Lav → Medium → Høy → Månelys. (Merk: Månelys-modus er ikke inkludert i denne syklusen).
3.6 Strobomodus, se figur 7.
For å slå på Strobo, trykk raskt på knappen tre ganger eller mer når lyset er av. Trykk eller trykk og hold for å slå av Strobo.
3.7 Rødt lys-modus, se figur 8.
Trykk på knappen i 0 sekunder for å gå inn i rødt lys-modus. Enkelt trykk for å slå av. Den nåværende modus vil bli lagret. Lang trykk i 0.5 sekunder for å gå inn i den sist brukte hvite lyskilden.
3.8 Bytte mellom rødt og hvitt lys, se figur 9.
Dobbelt trykk på knappen for å bytte mellom rødt lys-modus og hvitt lys-modus.
3.9 Slå på hvitt lys-modus, se figur 10.
Trykk på knappen for å slå på det hvite lyset. Indikatoren lysene vil vise batteristatus: Grønn for 60~100%, Oranssi for 30~60%, Rød for 0~30%.
3.10 Batteriindikator, se figur 12.
Trykk på knappen for å slå på det hvite lyset. Indikatoren lysene vil vise batteristatus: Grønn for 60~100%, Oranssi for 30~60%, Rød for 0~30%.
4. Made in Ice Life Lab, se figur 5.
Ocelot-produktene er designet for å hjelpe deg med å ha kontroll i mørket i tilfeller av strømbrudd. Du kan gjenoppta det siste lysnivået du brukte i lysmodus.
5. Endre lysstyrnivå (bare hvit-modus), se figur 6.
I hvitt lys-modus, trykk og hold knappen for å endre lysstyrken. Lysnivået vil bli vist. Lysstyrken er i rekkefølgen: Lav → Medium → Høy → Månelys. (Merk: Månelys-modus er ikke inkludert i denne syklusen).
6. Strobomodus, se figur 7.
For å slå på Strobo, trykk raskt på knappen tre ganger eller mer når lyset er av. Trykk eller trykk og holdt for å slå av Strobo.
7. Rødt lys-modus, se figur 8.
Trykk på knappen i 0 sekunder for å gå inn i rødt lys-modus. Enkelt trykk for å slå av. Den nåværende modus vil bli lagret. Lang trykk i 0.5 sekunder for å gå inn i den sist brukte hvite lyskilden.
8. Bytte mellom rødt og hvitt lys, se figur 9.
Dobbelt trykk på knappen for å bytte mellom rødt lys-modus og hvitt lys-modus.
9. Slå på hvitt lys-modus, se figur 10.
Trykk på knappen for å slå på det hvite lyset. Indikatorlysene vil vise batteristatus: Grønn for 60~100%, Oranssi for 30~60%, Rød for 0~30%.
10. Batteriindikator, se figur 12.
Trykk på knappen for å slå på det hvite lyset. Indikatorlysene vil vise batteristatus: Grønn for 60~100%, Oranssi for 30~60%, Rød for 0~30%.

(SV) Swedish

Flerspråkig ordspråksmapp, se tabell 3.
1. Produktspecifikationer, se tabell 1 och tabell 2.
2. Produktöversikt, se figur 1.
3. Bruksanvisning nedan:
3.1 Laddning, se figur 2.
3.2 Slå av/på, se figur 3.
Tryck på knappen för att slå av och på. Den senaste modusen lagras vid avstängning. Det finns en ljuskälla som du väljer och låser i förväg.
3.3 Lås/lås upp, se figur 4.
Slå på/av är en lång tryck på knappen. Lås upp är en lång tryck på knappen. Lyset blinkar två gånger för att indikera att det har blivit låst. Stäng av strömmen för att låsa upp. Lyset är för det ögonblick det har blivit satt i drift. Det har blivit satt i drift i 0.5 sekunder. Det har blivit satt i drift i 0.5 sekunder för att det ska kunna ställa det till det tidigare ljusnivån. Det har blivit satt i drift i 0.5 sekunder för att det ska kunna ställa det till det tidigare ljusnivån.
3.4 Månskensläge, se figur 5.
Om du vill aktivera Månskensläge, tryck och hålla knappen i 1 till 2 sekunder. Det är det senaste läget som du var i det läge som du var i det läge som du var i det läge