For further information, please go to www.yeelight.com
Manufactured by: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Address: F10-B4, BBg, B, International Innovation Park, 169 Songling Rd., Laoshan District, Qingdao, China

Para obtener más información, visite www.yeelight.com
Fabricado por: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Dirección: F10-B4, Edif. B, International Innovation Park, 169 Songling Rd., Distrito Laoshan, Qingdao, China

Дополнительные сведения вы найдете на странице www.yeelight.com
Изготовитель: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Адрес: F10-B4, здание B, Международный парк инновационных технологий, 169, улица Сунлин, р-н Лаошань, г. Циндао, Китай

欢迎浏览更多商务信息请登陆网页 www.yeelight.com
製造商：青島億聯客信息技術有限公司
地址：青島市嶗山區科苑路一路1號青島國際創新園B區10棟B4

제 품 명 : 이라이트 LED 천장등
수 입 사 : 주식회사 여우미
한 국 사 : 주식회사 미인터내셔널
공 급 사 : Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd.
A / S 센터 : 1577-3148
온라인문의 : www.yourmi.kr

Yeelight LED Ceiling Light User Manual
Manual de usuario de Yeelight LED Ceiling Light
Руководство пользователя Yeelight Yeelight LED智能吸顶灯 使用说明書
이라이트 LED 천장등 사용설명서

01

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.
Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.
Перед использованием внимательно прочтите это руководство.
Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.
使用產品前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管。
제품 사용 전 사용설명서를 숙지하여 주십시오.

Product Overview

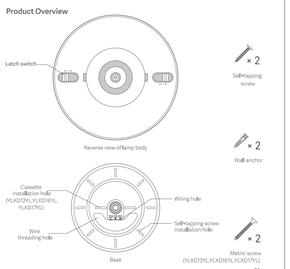

02

Installation Instructions

1. Open the packet and remove the ceiling light, push the latch switch inwards, and remove the base.

⚠ * For your own safety, ask an electrician to do the installation or testing.

⚠ * Prior to installation, disconnect the electricity supply to prevent electric shocks.When installing, follow the steps in the instructions closely. If not installed correctly, there are risks of fire, electric shocks or the lamp body falling off.

2. Install the Base

Method a: Make two (±25mm installation holes in the wall using a ϕ 6mm impact driver (as seen below). Place a wall anchor in the installation hole, then thread the power cord into the wiring hole. Fix the base onto the ceiling using a self-tapping screw, and make sure that the base is fixed securely (recommended method).



Method b: Check that the two installation points of the lamp cartridge are completely undamaged. Having confirmed that, thread the power cord into the wiring hole, and fix the base onto the ceiling. lamp cartridge using a self-tapping screw, making sure that the base is fixed securely.



3. The wiring hole is suitable for a power cord with a cross section of 1.5mm^2-2.5 mm². Strip away 11-13mm of the power cord and wire the neutral wire, the ground wire and the live wire into the ceiling light.

⚠ * This product must be grounded.

03

4. Hold two edges of the lamp body with two hands (be careful your hands do not press on the light-emitting face) to align and fix in the base. The two sides should be pushed gently upwards at the same time. When you hear a click, the lamp body is installed. After installation, rotate the lamp body to the left and right and pull up and down to make sure that the latch switch has been clicked in.



⚠ * After installation, make sure that the light has been installed in place. If not installed correctly, there is a risk that the product may fall down.

04

Quick Setup of the Yeelight App

This product is compatible with the Yeelight Smart Platform. It can be controlled using the Yeelight App, supports the MIUI system and can interconnect with other Yeelight smart products.

1. Download the App
Search for Yeelight in the App store or scan the QR code on the right side to download and install the Yeelight App.

2. Add your device
Open Yeelight app, tap "+" on the upper right and follow prompts to add your device.

Link a Yeelight Device with Google Assistant

Add the Yeelight service to the Google Assistant app, to control devices connected to Yeelight from Google Assistant.

1. Tap in the Google Assistant app, search for "Yeelight", tap "Link", and sign in with your Yeelight account.

2. Tap in Settings > Home control to add a device, and follow the on-screen instructions. Once the accounts are linked, you can control the Yeelight device from Google Assistant.

05

Link a Yeelight Device with Amazon Alexa

Add the Yeelight skill to the Amazon Alexa app, to control devices connected to Yeelight from Amazon Alexa.

1. Tap in the Amazon Alexa app, then tap "Skills & Games", search for "Yeelight", select the correct skill and tap "Enable". Then sign in with your Yeelight account.

2. After successfully linking the accounts, tap DISCOVER DEVICES to add the device, and follow the on-screen instructions. Once the accounts are linked, you can control the Yeelight device from Amazon Alexa.

Restore factory settings

Switch the light on and off 5 times using the wall switch (waiting for 2 seconds each time the light is turned on, and waiting for 2 seconds after the light is turned off), and the ceiling light will appear to be in a breathing mode. The ceiling light will automatically restart after 5 seconds and will be restored to factory settings.

* When used for the first time in a new network environment, the ceiling light must be restored to factory settings and then connected to the new network.

06

Specifications

Model	YLXD12YL	YLXD16YL	YLXD17YL	YLXD18YL
Color temperature	2,700K-5,700K	2,700K-6,000K	2,700K-6,000K	2,700K-6,000K
Operating temperature	-10°C~40°C	-10°C~40°C	-10°C~40°C	-10°C~40°C
Operating humidity	0-85% RH	0-85% RH	0-85% RH	0-85% RH
Luminous flux	2000 lmsg4000K	2200 lmsg4000K	2200 lmsg4000K	3500 lmsg4000K
Power factor	0.9	0.9	0.9	0.9
Rated power	28W	32W	32W	50W
Rated input	220-240V ~ 50/60Hz			
Compatible with	Android 4.4 & iOS 8.0 or above			
Wireless connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.2 BLE			

Product Features



07

Safety Precautions

1. Make sure the voltage is consistent with the product's working voltage before using. Using the incorrect voltage may damage the product and cause a potential safety hazard.
2. The light source is not replaceable. Do not attempt to disassemble the product. When the light source reaches the end of its lifespan, replace the entire light.
3. The ceiling light will produce heat during operation. Please ensure crosswentilation to facilitate heat dissipation.
4. The light can be controlled by a remote controller (non-standard) and smart phone software. When turning the light off with a remote controller (non-standard) or smart phone software, this does not mean that the power supply is switched off. In this case, the light should not be touched, replaced or disassembled, otherwise there is a risk of electric shocks or even injuries or death.
5. The light should be installed by a qualified electrician and any wiring must comply with IEEE electrical standards or national standards.

EU Declaration of Conformity

We Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd., hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments.

WEEE Disposal and Recycling

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposal with other household wastes throughout the EU.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, rescycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

08

Descripción del producto

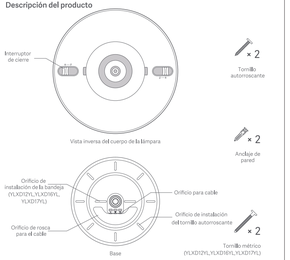

09

Instrucciones de instalación

1. Abra el paquete y extraiga la lámpara de techo, empuje hacia el interior el interruptor de cierre y retire la base.



⚠ * Por su propia seguridad, solicite a un electricista que realice la instalación o las pruebas.

⚠ * Antes de la instalación, desconecte el suministro eléctrico para evitar descargas eléctricas. Al realizar la instalación, siga detenidamente los pasos que se detallan en las instrucciones.Si no se instala correctamente, pueden existir riesgos de incendios, descargas eléctricas o de que el cuerpo de la lámpara se caiga.

2. Instale la base.

Método A: realice dos orificios de instalación de La±25 mm en la pared con un atornillador de impacto de ϕ 6 mm(como se ve a continuación). Coloque un anclaje de pared en el orificio de instalación, inserte el cable de alimentación en el orificio para cables. Fije la base al techo con un tornillo autoroscante y asegúrese de que esté bien fijada (método recomendado).



Método B: compruebe que los dos puntos de instalación del cartucho de la lámpara no presentan ningún daño. Una vez confirmado, introduzca el cable de alimentación en el orificio para cables y fije la base en el cartucho de la lámpara de techo con un tornillo autoroscante, asegurándose de que la base esté bien fijada.

3. El orificio para cables admite cables de alimentación con una sección transversal de 1.5mm^2-2.5 mm². Pele unos 11-13 mm del cable de alimentación y conecte el cable neutro, el cable de tierra y el cable vivo a la lámpara de techo.

⚠ * Este producto debe estar conectado a tierra.

11

4. Sujete con las dos manos los bordes del cuerpo de la lámpara (tenga cuidado de no presionar con las manos la cara emisora de luz) y alinee y fije la base. Debe empujar suavemente hacia arriba y al mismo tiempo desde los dos lados. Cuando escuche un clic, habrá colocado correctamente el cuerpo de la lámpara. Tras la instalación, gire el cuerpo de la lámpara hacia la izquierda y la derecha y tire hacia arriba y hacia abajo para asegurarse de que el interruptor de cierre ha encajado en su sitio.



⚠ * Tras la instalación, asegúrese de que la lámpara haya quedado instalada en su sitio. Si no lo estuviera, hay riesgo de que el producto se caiga.

Configuración rápida de la aplicación Yeelight

Este producto es compatible con Yeelight Smart Platform, lo que significa que se puede controlar mediante la aplicación Yeelight, admite el sistema MIUI y que puede interconectarse con otros productos inteligentes Mi.

12

1. Descargue la aplicación
Busque la aplicación Yeelight en el App Store o escanee el código QR del lado derecho para descargar e instalar la aplicación Yeelight.

2. Agregue el dispositivo
Abra la aplicación Yeelight, pulse "+" en la parte superior derecha y siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

Restaurar ajustes de fábrica

Encienda y apague la luz 5 veces con el interruptor de pared (esperando 2 segundos cada vez que se encienda y se apague la luz). La luz de la lámpara de techo variará su intensidad y se reiniciará automáticamente después de 5 segundos, y restaurará los ajustes de fábrica.

* Cuando utilice la lámpara de techo por primera vez en un nuevo entorno de red, deberá restablecer los ajustes de fábrica y, a continuación, conectarla a la nueva red.

13

Especificaciones

Modelo	YLXD12YL	YLXD16YL	YLXD17YL	YLXD18YL
Temperatura de color	2700 K-5700 K	2700 K-6000 K	2700 K-6000 K	2700 K-6000 K
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ≈ 40 °C	-10 °C ≈ 40 °C	-10 °C ≈ 40 °C	-10 °C ≈ 40 °C
Humedad de funcionamiento	0-85 % HR	0-85 % HR	0-85 % HR	0-85 % HR
Flujo luminico	2000 lumenes ø4000K	2200 lumenes ø4000K	2200 lumenes ø4000K	3500 lumenes ø4000K
Factor de potencia	0.9	0.9	0.9	0.9
Potencia nominal	28 W	32 W	32 W	50 W
Entrada nominal	220~240V ~ 50/60Hz			
Compatible con	Android 4.4 e iOS 8.0 o superior			
Conexión inalámbrica	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE			

Product Features



14

Precauciones de seguridad

1. Antes de usarlo, asegúrese de que la tensión se ajuste a la tensión de funcionamiento del producto. Usar una tensión incorrecta puede dañar el producto y provocar posibles peligros de seguridad.
2. La fuente de luz de la lámpara no se puede reemplazar. No intente desmontar el producto. Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, reemplace toda la lámpara.
3. La lámpara de techo producirá calor cuando esté en funcionamiento. Asegúrese de que tenga una ventilación cruzada para facilitar la disipación del calor.
4. La luz se puede controlar con un mando a distancia (no estándar) y un software para móviles inteligentes. Cuando apague la luz con el mando a distancia (no estándar) o con el software para móviles, no quiere decir que la fuente de alimentación se ha desconectado. En este caso, no debe tocar, reemplazar ni desmontar la lámpara, de lo contrario, existe el riesgo de que se puedan producir descargas eléctricas o incluso lesiones o la muerte.
5. La lámpara deberá instalarla un electricista cualificado, y el cableado debe cumplir con los estándares eléctricos IEEE o con las leyes nacionales.

EU Declaration of Conformity

We Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd., hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments.

WEEE Disposal and Recycling

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposal with other household wastes throughout the EU.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, rescycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

15

Обзор изделия

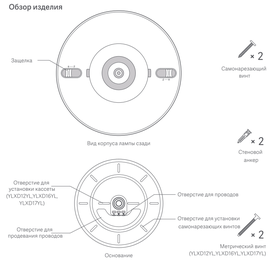

16

Инструкции по установке

1. Откройте пакет и достаньте потолочный светильник, нажмите на защелку и снимите основание.



⚠ * В целях личной безопасности попросите электрика выполнить установку или тестирование.

⚠ * Перед установкой отключите электропитание, чтобы предотвратить поражение электрическим током. При установке четко следуйте инструкциям.При неправильной установке существует опасность возгорания, поражения электрическим током или падения лампы.

2. Установка основания

Способ a. Сделайте два монтажных отверстия глубиной не менее 25 мм в стене, используя ударный инструмент диаметром 6 мм (как показано ниже). Поместите стенной анкер в монтажное отверстие, затем продевайте шнур питания в отверстие для проводов. Закрепите основание на потолке с помощью самонарезающего винта и проверьте надежность крепления (рекомендуемый способ).



Способ b. Убедитесь, что две точки установки картриджа лампы не повреждены. После этого продевайте шнур питания в отверстие для проводов и закрепите основание на картридже потолочного светильника с помощью самонарезающего винта. Проверьте надежность крепления.

3. Отверстие для проводов подходит для шнура питания с поперечным сечением 1.5мм²-2.5 мм². Снимите 11-13 мм изоляции с шнура питания и подсоедините нейтральный провод, провод заземления и токонесущий провод к потолочному светильнику.

⚠ * Этот продукт должен быть заземлен.

17

4. Возьмите корпус лампы за два края обеими руками (будьте осторожны, не давите на светоизлучающую поверхность), выровняйте и зафиксируйте в основании. Одновременно мягко толкните обе стороны вверх. Когда корпус лампы станет на место, вы услышите щелчок. После установки поверните корпус лампы влево и вправо и потяните вверх и вниз, чтобы убедиться, что защелка зафиксирована.

⚠ * После установки убедитесь, что светильник стал на свое место. При неправильной установке существует опасность падения продукта.

Быстрая установка приложения Yeelight

Этот продукт совместим со смарт-платформой Yeelight. Им можно управлять с помощью приложения Yeelight, он поддерживает систему MIUI и может взаимодействовать с другими смарт-продуктами Mi Home.

19

1. Скачайте приложение
Найдите Yeelight в магазине приложений или отсканируйте QR-код справа, чтобы скачать и установить приложение Yeelight.

2. Добавьте устройство
Откройте приложение Mi Home, нажмите "+" в правом верхнем углу и следуйте указаниям по добавлению устройства.

Восстановление заводских настроек

Включите и выключите свет 5 раз с помощью настенного выключателя (ждите 2 секунды после каждого включения и 2 секунды после выключения), и потолочный светильник перейдет в режим пульсации. Потолочный светильник автоматически перезапустится через 5 секунд, и будут восстановлены заводские настройки.

* При первом использовании в новой сети восстановите заводские настройки потолочного светильника, а затем подключите его к новой сети.

20

Технические характеристики

Модель	YLXD12YL	YLXD16YL	YLXD17YL	YLXD18YL
Цветовая температура	2700~5700 K	2700~6000 K	2700~6000 K	2700~6000 K
Рабочая температура	от -10 до 40 °C	от -10 до 40 °C	от -10 до 40 °C	от -10 до 40 °C
Рабочая влажность	0~85 %	0~85 %	0~85 %	0~85 %
Световой поток	2000 лмg4000K	2200 лмg4000K	2200 лмg4000K	3500 лмg4000K
Коэффициент мощности	0,9	0,9	0,9	0,9
Номинальная мощность	28 Вт	32 Вт	32 Вт	50 Вт
Номинальные входные параметры	220~240 В, 50/60 Гц			
Совместимость	Android 4.4 и iOS 8.0 или более поздней версии			
Беспроводное подключение	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц, Bluetooth 4.2 BLE			

Особенности продукта

21

Меры безопасности

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению изделия. Использование неправильного напряжения может повредить изделие и создать угрозу безопасности.
2. Источники света светильника не подлежат замене. Не разбирайте устройство. Замените светильник, когда источники света перегорят.
3. Потолочный светильник выделяет тепло во время работы. Для лучшего рассеивания тепла обеспечьте сквозную вентиляцию.
4. Светильником можно управлять с помощью пульта дистанционного управления (не входит в комплект) и ПО для смартфона. Отключение светильника с помощью пульта дистанционного управления или ПО для смартфона не означает выключение питания. В этом случае запрещено касаться светильника, заменять или разбирать его, в противном случае существует опасность поражения электрическим током, получения травм и даже смерти.
5. Светильник должен устанавливать квалифицированный электрик, а проводка должна соответствовать электротехническим стандартам IEEE или государственным стандартам.

22

產品介紹

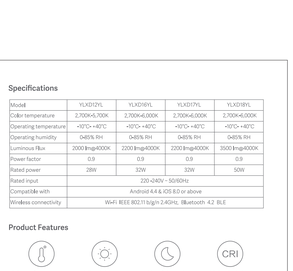

23

安裝說明

1. 打開包裝取出吸頂燈，向內推動鎖扣開關，取下底座。

⚠ （請查閱電氣專業人員安裝或者檢查維修，以免發生危險。

⚠ * 安裝前，請務必切斷電源以防觸電。安裝時，應避免損壞說明步驟進行操作。若安裝不當，易引起失火、觸電或燈體墜落等事故。

2. 安裝底座

方案a: 使用ø 6mm的衝擊鑽在牆體預鑽孔(孔徑±25mm的安裝孔)（如下圖）。將膨脹管放入安裝孔內，隨後將電源線穿入接線孔，再自攻螺絲將底座固定在天花板上，並確認底座安裝牢固（推荐此方案）。

方案b: 請檢查燈盒兩處安裝點是否完整無損壞，確認完畢後，將電源線穿入接線孔，用公制螺絲將底座固定在天花板燈盒上，並確認底座安裝牢固。

3. 接線孔適用於截面積為1.5mm²-2.5mm²的電源導線，將電源線剪去11~13mm，並將零線、地線、火線導入吸頂燈。

⚠ * 本產品必須接地。

24

4. 雙手握住燈體兩側邊緣（注意雙手不要按壓發光面）對準固定底座，兩側同時向上輕輕推入，聽到（叩噠）聲後，即表示安裝完畢。安裝完成後，請務必左右旋轉燈上下拉線燈體，以確保鎖扣開關已相卡合到位。

⚠ 危險後，請務必確認安裝是否到位，若安裝不當，產品有掉落的危險。

26

快速設定App

本產品兼容Yeelight智能平台，可通過「Yeelight」App操控，支援MIUI系統，可與其他Yeelight智能產品互聯互通。

1. 下載App
在應用商店搜索「Yeelight」或掃描右側QR Code下載安裝Yeelight App。

2. 添加裝置
打開Yeelight App首頁，在頁面上角點擊「+」增加裝置，添加成功後即可在首頁清單找到此裝置。

恢復原廠設定

使用牆壁開關連續開關燈5次（每次開燈後等待2秒，關燈後等待2秒），吸頂燈出現呼吸效果。5秒後自動重啟，環境恢復已恢復到原廠設定。

* 當啟用燈具前的開關環境恢復時，請勿重新設定，再重新進行網絡連接。

27

產品規格

產品型號	YLXD12YL	YLXD16YL	YLXD17YL	YLXD18YL
色溫範圍	2700K~5700K	2700K~6000K	2700K~6000K	2700K~6000K
工作溫度	-10℃~40℃	-10℃~40℃	-10℃~40℃	-10℃~40℃
工作濕度	0%~85%RH	0%~85%RH	0%~85%RH	0%~85%RH
光 通 量	2000 lmsg4000K	2200 lmsg4000K	2200 lmsg4000K	3500 lmsg4000K
功率因數	0.9	0.9	0.9	0.9
額定功率	28W	32W	32W	50W
額定輸入	220~240V~ 50/60Hz			
支援平台	Android 4.4 & iOS 8.0 及以上版本			
無線連接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz，藍牙4.2 BLE			

產品特點

28

安全注意事項

1. 使用前請確認電壓是否符合本產品的工作電壓。使用不適當的電壓可能會損壞產品並帶來安全隱患。
2. 此燈具光源為不可替換式，請勿私自拆解產品，當光源達到其使用壽命時，應整個整個燈具。
3. 吸頂燈在工作中會產生熱量，請保持周圍空氣對流，以便散熱。
4. 本燈具可由遙控器（非標配）及手機軟體進行控制，但遙控器（非標配）或手機軟體關閉燈具後，不代表電源被實際切斷，此種情況下禁止接觸、更換、拆卸本燈具，否則可能會引起人體觸電、甚至傷亡。
5. 燈具應由具有資格的電工安裝，接線要符合國際電氣標準或國家標準。

29

使用설명서

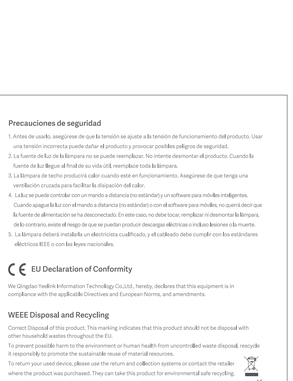

30

설치안내

1. 박스를 열어 천장등을 꺼낸 뒤, 잠금장치 버튼을 안쪽방향으로 밀어 일 방향대를 빼냅니다.

⚠ 천선상의 문제가 발생할 수 있으므로 천장에서 일자 및 고정시 뒤틀지 않도록 주의합니다.

⚠ 다만를 제거하기 위해 일자 전 번드시전원을 차단하고, 설치시의 순서대로의 설치에 주의가 바랍니다. 설치가 제대로 이루어지지 않을 경우 화재, 화재, 감전 등의 사고가 발생할 수 있습니다.

2. 일 방향대 설치

방안A : ø 6mm 규격의 전동 드리이버로 벽에는 ≥25mm 사이즈의구멍을 두개이에 그림 참조)을 냅니다. 행잉관을 벽구멍에 넣고 천선을 천선포트에 연결합니다. 나사로 일 방향대를 천장에 고정시키고 방향대가 잘 설치되었는지 확인합니다.

31

방안B : 일방향대의 카트리지 설치 홀에 손상이 없는지 확인 후 천선을 천선포트에 연결합니다. 미리나사를 이용하여 일 방향대를 천장의 카트리지에 연결합니다. 방향대가 잘 고정되어 있는지 확인합니다.

3. 접선포트는 최면적이 1.5mm²-2.5mm²의 천선을 연결할 수 있으며, 천선을 11+1.3mm정도 까서 중성선, 활선, 접지선을 천장등에 연결합니다.

⚠ 이 제품은 반드시 접지를연결해야 합니다.

32

4. 두 손으로 천장등의 양 끝을 잡은 후 (두 손이 발광면을누르지 않도록 주의합니다.) 천장등을 일 방향대에고정시킵니다. 양 끝을 동시에 위로 가압적 밀어 밀어줍니다 나도록 놓아 고정시키면 설치가 끝납니다.일 방 향무한한 위아래로 고정을 해서 단자 안에 고정이 잘 되었는지 확인합니다.



⚠ * 설치 후, 반드시 제대로 설치되어 있는지확인합니다. 설치가 제대로 되어있지않으면떨어져 추락할 위험이 있습니다.

33

리모컨 연결 안내

리모컨과 이어이트, 천장등을 같은 공간에 둡니다. 천장등을 켠 후, 6초 이내에 이어와 같이 조작합니다.
리모컨의 OFF/ON버튼을 총 4회 누르고 바로 손을 떼면 리모컨의 지시등이 깜빡거리다면서 연결을 시도하게 됩니다. 천장등이 깜빡거리면연결이 완료된 것 입니다.

기능설명

어플리케이션 연동

1. Q리모트 스캔하거나, 앱 스토어에서 Yeelight 앱이나 이를 입력 검색하여 다운로드 및 설치를 진행하십시오.
2. 천장등을 켠 상태에서 앱을 실행한 뒤, 앱 내의 지시에 따라 연결합니다.

* 사용기능은 iOS 이 환경에서 연결하시고, 내의 최대 연결가능한지 확인하여 주십시오.

이 제품은 이어이트 및 사모의 제품은 Yeelight 스마트 제품을 연결할 수 있습니다. 자세한 제품은 연결할 수 있습니다.

이 제품은 이어이트 및 사모의 제품은 이어이트에서 출시한 제품을 연결할 수 있습니다. 자세한 제품은 이어이트 앱을 다운로드하여 연결하시기 바랍니다.

34

초기화 방법

스위치를 연속 5번 ON/OFF해준 2초까지, 2초 고지 하면 천장등이 깜빡깜빡 2초 5초 후 재부팅되어면 초기화됩니다.
* 천장등을 새로운 네트워크 환경에서 사용할 시, 무선 초기화를 진행하시고 다시 연결해주십시오.

제품사양

모 델 명	YLXD12YL	YLXD16YL	YLXD17YL	YLXD18YL
채 광 면	6690ø LED전등 320	6690ø LED전등 450	6690ø LED전등 480	6690ø LED전등 650
색온도범위	2700K-5700K	2700K-6000K	2700K-6000K	2700K-6000K
작업환도	+10℃~40℃	+10℃~40℃	+10℃~40℃	+10℃~40℃
무선내용도	+10℃~50℃	+10℃~50℃	+10℃~50℃	+10℃~50℃
작업습도	0%-85%RH	0%-85%RH	0%-85%RH	0%-85%RH
광 속	2000루멘@4000K	3500루멘@4000K	3500루멘@4000K	3500루멘@4000K
역 률	0.9	0.9	0.9	0.9
정격출력	28W	32W	32W	50W
제품정격	AC 220V, 60Hz	220~240V~50/60Hz		
지원버전	Android 4.4 & iOS 8.0 및 이상 버전			
무선연결	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz,블루투스 4.2 BLE			
기타제원	특전소출력 무선지지무선전화이어폰스시스템탑재가가			

35

제품특징

안전상의 주의사항

1. 사용에 앞서 전압이 본 제품의 정격 전압에 맞는지 확인하시기 바랍니다. 잘못된 전압의 사용은 본 제품이와 또는 안전상의 위험이 발생할 수 있습니다.
2. LED 모듈은 교체할 수 없고, 사적인로 제품을 분해하지 마십시오. 사용수명이 다한 본체를 교체하십시오.
3. 천장등 작동시 열이 발생할 수 있으므로 반드시 전구 주위에 공기가 잘 흐르도록하여 열을 발산시켜 주시기 바랍니다.
4. 이 제품은 디바이스 어플이나 리모컨으로 제어할 수 있습니다. 어플이나 리모컨으로 천장등을 끄더라도 해서 전원이이다는 것이 아닙니다. 감전이나 사람의 위험이 있으므로 함구가를 접촉, 교체하거나 분리해선 안됩니다.
5. 예상 상황이 경우 안전상의 문제가 발생할 수 있으므로 전문 엔지니어를 통해 설치하시고, 접지시설은 IEEE 기준 및국가 기준에 적합해야합니다.

36

품질보증 안내

Yeelight LED 천장등) 제품의 A/S는 소비만큼공정거래위원회 고시, 소비자 보호법에