MAIWO®

产品说明书

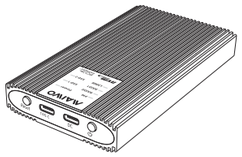

K2022R M.2 NVMe 双盘位硬盘阵列盒

中文

前言

感谢您购买MAIWO（麦沃）产品，为了您能够更好的使用本产品，请您在正式使用本产品前，仔细阅读使用本手册所提及的操作要点及注意事项。

声明事项

麦沃只对产品本身存在的问题负有保修和维修责任，对于用户操作所引起的数据资料删改或丢失，不负任何责任，也不对因此造成的其它间接损失负责任。鉴于数据资料的价值不可估量，正式操作本产品之前，重要资料请自行备份。

注意事项

如果您使用的是新的硬盘，需要将硬盘初始化并格式化后才能正常出盘。具体参考新硬盘初始化、分区与格式化教程。

中文

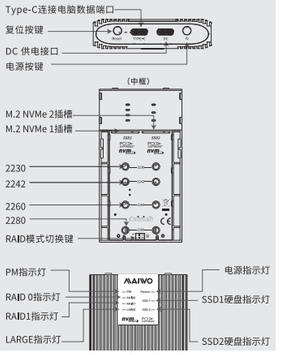

中文

产品参数：

产品名称	MAIWO M.2 NVMe 双盘位硬盘阵列盒
产品型号	K2022R
支持硬盘	M.2 MVMe(M-KEY/B&M-KEY)
外部接口	Type-C
产品材质	铝合金+ABS塑料
产品功能	数据传输; RAID阵列：RAID 0, RAID 1, LARGE, PM
产品尺寸	120X68X16.7MM
操作系统	Windows、Mac OS、Linux
指示灯状态	电源灯：蓝色（读写常亮） 硬盘显示灯：白色（读写闪烁，休眠熄灭，故障时红色） RAID模式灯：蓝色

一、产品读写功能：

1.1. 硬盘插在对应接口内，用尾部硅胶塞固定好在内托中。
（注意：M.2 硬盘协议必须是 NVMe, 不可插错），然后安装到铝壳内。



中文

1.2. 电源插好连接在 DC 接口，数据线连接在 TYPE-C 端口（另一端接好电脑接口）。
1.3. 按一下电源开关，电源蓝色灯亮起，然后对应的硬盘显示灯白色亮起。

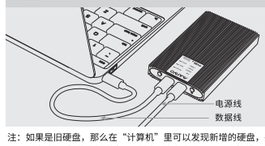

注：如果是旧硬盘，那么在“计算机”里可以发现新增的硬盘，并可以正常读写; 如果是新硬盘，需要先进行初始化、分区和格式化后，才能使用。

二、RAID组建：

温馨提示：硬盘使用前和切换模式前，请一定先备份数据，否则数据会丢失，请谨慎操作！

2.1. 默认为PM模式：

连接电源，USB连接电脑，按下电源开关，即可读写两块硬盘数据。此模式两块硬盘数据独立，互不影响。

中文

二、RAID组建：

温馨提示：硬盘使用前和切换模式前，请一定先备份数据，否则数据会丢失，请谨慎操作！

2.2. RAID 0 模式：（拨码如右图所示）

连接电源，USB连接电脑，按住Reset键不放，同时按一下电源键，3-5秒后松开Reset键。设置成功后，RAID0指示灯会亮起。

2.3. RAID 1 模式：（拨码如右图所示）

连接电源，USB连接电脑，按住Reset键不放，同时按一下电源键，3-5秒后松开Reset键。设置成功后，RAID1指示灯会亮起。

2.4. LARGE模式：（拨码如右图所示）

连接电源，USB连接电脑，按住Reset键不放，同时按一下电源键，3-5秒后松开Reset键。设置成功后，LARGE指示灯会亮起。

注：当其中1个HDD/SSD损坏需要更换新的时，请确保用来替换的HDD/SSD是全新的，或者是之前没有组建过RAID的。

中文

3、硬盘分区流程：

3.1. 新硬盘初始化：鼠标右键点击“计算机”，查看“管理-磁盘管理”发现新磁盘，将其初始化；

注：硬盘初始化有MBR和GPT两种格式选择，如果您的硬盘小于或等于2TB，请选择MBR格式，大于2TB请选择GPT格式。

3.2. 分区格式化：新硬盘初始化后将会变成“磁盘1”，用鼠标右键点击“磁盘1”，然后点击“新建简单卷”进行分区，根据提示操作，可选择所需要分区的大小，并勾选格式化选项，可以依次建立多个分区，直到完成。

中文

关于保修

A、 本产品执行国家三包政策：如有质量问题，7天包退，15天包换，1年保修。起始时间以客户收到产品的日期起计算。
B、 电源线、USB线等配件不在保修范围内，如损坏需有偿更换。
C、 天灾造成损坏不在保修范围内，可以提供有偿维修服务。
D、 消费者使用不当，造成产品故障，可以提供有偿保修服务。

如果您在操作过程中遇到问题，请拨打我们的客服热线4000-666-205，我们的技术人员将为您提供技术支持。

保 修 卡

产品品牌		型 号	
购买日期		保修期限	
用户姓名		联系电话	
客户地址			
技术支持客服热线			
销 售 商			
厂家地址			

English

K2022R Dual Bay M.2 NVMe SSD Enclosure

English

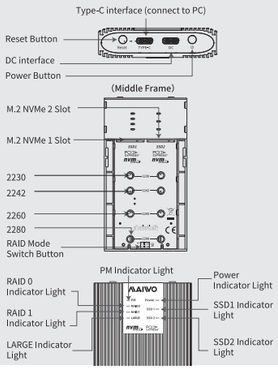

English

Product Name:

Product name	MAIWO Dual Bay M.2 NVMe SSD Enclosure
Product Model	K2022R
Support SSD	M.2 NVMe(M-KEY/B&M KEY)
Interface	Type-C Interface
Material	Aluminum Alloy+ABS Plastic
Main Function	Data Transmission, RAID Function: RAID 0，RAID 1，LARGE，PM
Product Size	120X68X16.7MM
System	Windows，Mac OS，Linux，etc
Indicator status	◦ Power light: blue (steady on when reading/writing); ◦ SSD light: white (flash when reading/writing, off when sleep, red when fault); ◦ RAID mode light: blue.

English

1. Read&Write Function：

1.1. Insert the SSD on the corresponding interface of middle frame, secure them with the silicone plugs (note: the SSD should be NVMe M.2 SSD, not SATA M.2 SSD), put the middle frame in the aluminum shell.



1.2. Connect the enclosure to power (by DC port)and computer (by Type C port).
1.3. Press the power button, blue power light will be on, then the corresponding white light of SSD will be on.

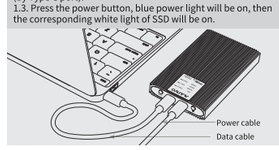

Note: if it is a used SSD, you can find the new drive on “computer”, read &write normally.
If it is a new SSD, need to initialize, partition, format firstly before use.

English

2. RAID Set up:

Attention: Back up HDD/SSD data before setting or switching RAID modes, otherwise the data will be lost!

2.1. Default mode is PM mode:

Connect to power and PC, press the power button, then you can read / write 2 SSD. In PM mode, the 2 SSD are in a independent state without mutual influence.

2.2. RAID 0 Mode:

Set RAID 0 mode as the schematic diagram on the right. Connect to power and PC. Long press and hold the “Reset” button, short press the power button at the same time. (Keep pressing the “Reset” button for 3-5 seconds until RAID0 Indicator light is on)

English

2. RAID Set up:

Attention: Back up HDD/SSD data before setting or switching RAID modes, otherwise the data will be lost!

2.3. RAID 1 Mode:

Set RAID1 mode as the schematic diagram on the right. Connect to power and PC. Long press and hold the “Reset” button, short press the power button at the same time. (Keep pressing the “Reset” button for 3-5 seconds until RAID1 indicator light is on)

2.4. LARGE Mode:

Set LARGE mode as the schematic diagram on the right. Connect to power and PC. Long press and hold the “Reset” button, short press the power button at the same time. (Keep pressing the “Reset” button for 3-5 seconds until LARGE Indicator light is on).

Attention: When one of the HDD/SSD is damaged and have to be replaced, make sure the HDD/SSD for replacement is new, or haven’t set RAID modes before.

English

3. New hard disk format:

3.1. View “computer- Manage - Disk Management” to find the new disk .

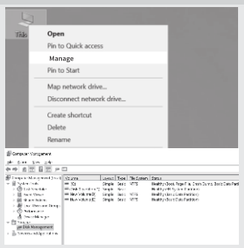

Note: There are two formats when initialization, please choose MBR if your drives are smaller than 2TB, choose GPT if your drives are larger than 2TB.

English

3. Hard disk partition:

3.2. Right click the “Disk 1”, then click “New Simple Volume”.

3.3. According to the instruction, choose the size of partition, then click “Next” to finish.
3.4. Then you can find the new hard disk in the “Computer, it s readyto be use.

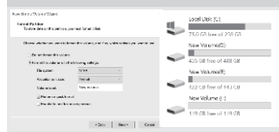

MAIWO®

Panduan Pengguna

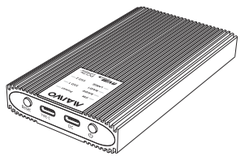

K2022R Enklosur SSD NVMe M.2 Dual Bay

Indonesia

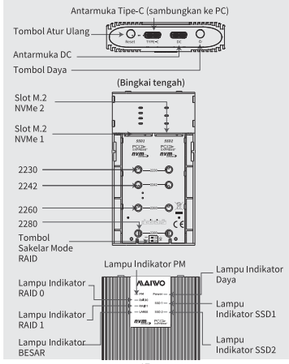

Indonesia

Parameter Produk:

Nama Produk	MAIWO Enklosur SSD NVMe M.2 Dual Bay
Model	K2022R
Mendukung SSD	M.2 NVMe (M-KEY/B&M KEY)
Antarmuka	Antarmuka Tipe-C
Bahan	Paduan Aluminium + Plastik ABS
Fungsi Utama	Transmisi Data, Fungsi RAID: RAIDO, RAID1, BESAR, PM
Ukuran Produk	120X68X16.7MM
Sistem	Windows，Mac OS，Linux，etc
Status indikator	◦ Lampu daya: biru (menyala stabil saat membaca/menulis); ◦ Lampu SSD: putih (berkedip saat membaca/menulis, mati saat tidur, merah saat terjadi kesalahan); ◦ Lampu mode RAID: biru

Indonesia

1. Fungsi Baca & Tulis:

1.1. Masukkan SSD pada antarmuka yang sesuai pada rangka tengah, kencangkan dengan colokan silikon (catatan: SSD haruslah SSD NVMe M.2, bukan SSD SATA M.2), letakkan rangka tengah pada cangkang aluminium.



1.2. Conecte la caja a la corriente (mediante el puerto DC) y al ordenador (mediante el puerto Tipo C).
1.3. Pulse el botón de encendido, se encenderá la luz azul de encendido y, a continuación, se encenderá la luz blanca correspondiente del SSD.

Catatan: jika ini adalah SSD bekas, Anda dapat menemukan drive baru di “komputer”, baca & tulis secara normal.
Jika ini adalah SSD baru, Anda harus menginisialisasi, mempartisi, dan memformat terlebih dahulu sebelum digunakan.

Indonesia

2. Pengaturan RAID:

Perhatian: Cadangkan data HDD/SSD sebelum mengatur atau mengganti mode RAID, jika tidak, data akan hilang !

2.1. Mode default adalah mode PM:
Sambungkan ke daya dan PC, tekan tombol daya, lalu Anda dapat membaca/menulis 2 SSD. Dalam mode PM, 2 SSD berada dalam kondisi independen tanpa saling mempengaruhi.

2.2. Mode RAID 0:
Atur mode RAID 0 seperti diagram skematik di sebelah kanan. Hubungkan ke daya dan PC, tekan lama dan tahan tombol Reset", tekan sebentar tombol daya pada saat yang sama. (Terus tekan tombol "Reset" selama 3-5 detik hingga lampu Indikator RAID0 menyala)".

Indonesia

2. Pengaturan RAID:

Perhatian: Cadangkan data HDD/SSD sebelum mengatur atau mengganti mode RAID, jika tidak, data akan hilang !

2.3. Mode RAID 1 :
Atur mode RAID 1 seperti diagram skematik di sebelah kanan. Hubungkan ke daya dan PC, tekan lama dan tahan tombol Reset", tekan sebentar tombol daya pada saat yang sama. (Terus tekan tombol "Reset" selama 3-5 detik hingga lampu Indikator RAID 1 menyala)"

2.4. Mode BESAR:
Tetapkan mode BESAR seperti diagram skematik di sebelah kanan. Hubungkan ke daya dan PC. Tekan lama dan tahan tombol Reset", tekan sebentar tombol daya pada saat yang sama. (Terus tekan tombol "Reset" selama 3-5 detik hingga lampu Indikator BESAR menyala)".

Perhatian: Jika salah satu HDD/SSD rusak dan harus diganti, pastikan HDD/SSD yang akan diganti adalah HDD/SSD baru, atau belum pernah mengatur mode RAID sebelumnya.

Indonesia

3. Format hard disk baru:

3.1. Lihat "Computer-Manage-Disk Management" untuk menemukan disk baru.

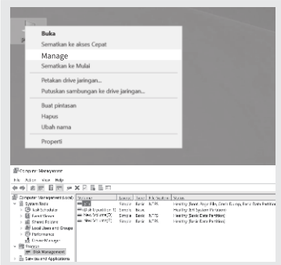

Catatan: Ada dua format saat inisialisasi, pilih MBR jika drive Anda lebih kecil dari 2TB, pilih GPT jika drive Anda lebih besar dari 2TB.

Indonesia

3. Partisi hard disk:

3.2. Klik kanan "Disk 1", lalu klik "New Simple Volume".

3.3. Menurut petunjuk, pilih ukuran partisi, lalu klik "Next" untuk menyelesaikannya.
3.4. Kemudian Anda dapat menemukan hard disk baru di "Komputer", dan siap digunakan.



MAIWO®

ユーザーマニュアル

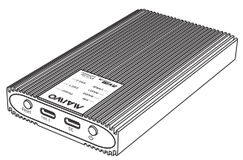

K2022R デュアルベイ M.2 NVMe SSDエンクロージャー

やまと

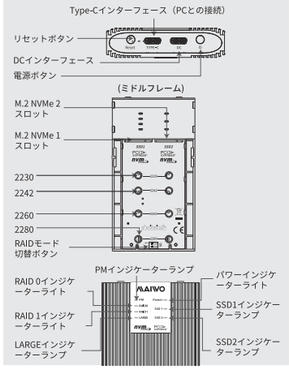

やまと

製品パラメーター：

製品名	MAIWO NVMe デュアルベイ M.2 NVMe SSDエンクロージャー
モデル	K2022R
SSD "に対応	M.2 NVMe(M+KEY/B&M KEY)
インターフェース	Type-C
素材	アルミニウム合金＋ABS樹脂
主な機能	データ転送、RAID機能。RAID 0、RAID 1、Large、PM
製品サイズ	120X68X16.7MM
System	Windows, Mac OS, Linux, etc
点灯状態	◦ 電源ランプ：青色（読み取り/書き込み時は点灯します）； ◦ SSDライト：白色（読み取り/書き込み時は点滅、スリープ時は消灯、故障時は赤色）； ◦ RAIDモードライト：ブルー

やまと

1. 読み書き機能:

1.1. ミドルフレームの対応するインターフェースに SSD を挿入し、シリコンプラグで固定します（注意： SSD は SATA M.2 SSD ではなく、NVMe M.2 SSD でなければなりません）、ミドルフレームをアルミニウムシェルに入れます。



1.2. 筐体を電源（DCポート）とコンピュータ（Type Cポート）に接続する。
1.3. 電源ボタンを押すと、青い電源ランプが点灯し、SSDの対応する白いランプが点灯します。

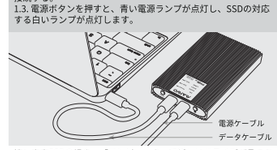

注：中古SSDの場合、「コンピュータ」で新しいドライブが見つかり、正常に読み書きできます。
新しいSSDの場合、使用前に初期化、パーティション、フォーマットが必要です。

やまと

2. RAIDのセットアップ:

注意事項 RAIDモードの設定や切り替えを行う前に、HDD/SSDのデータをバックアップしておくと、データが失われます。

2.1. デフォルトのモードは PM モードです:
PMモードでは、2つのSSDは相互に影響を与えず、独立した状態にあります。"電源とPCに接続し、電源ボタンを押すと、2つのSSDを読み書きできます。

2.2. RAID 0モード "を設定します:
右の回路図のように、RAID 0モードを設定します。電源とPCに接続し、「リセット」ボタンを長押しし、同時に電源ボタンを短く押します（「リセット」ボタンをRAID0インジケーターライトが点灯するまで3-5秒間押し続けます）。

やまと

2. RAIDのセットアップ:

注意事項 RAIDモードの設定や切り替えを行う前に、HDD/SSDのデータをバックアップしておくと、データが失われます。

2.3. RAID 1 モード:
右の回路図のようにRAID 1モードを設定します。電源とPCを接続します。「リセット」ボタンを長押しし、同時に電源ボタンを短く押します。（「リセット」ボタンをRAID 1インジケーターランプが点灯するまで3〜5秒間押し続けます）

2.4. LARGEモード:
右の模式図のようにLARGEモードに設定します。電源とPCに接続します。リセット」ボタンを長押しし、同時に電源ボタンを短く押します。

注意事項 HDD/SSDが破損して交換する場合、交換するHDD/SSDが新しいか、または以前にRAIDモードを設定したことがないことを確認します。

やまと

3. 新ハードディスクフォーマット:

3.1. 表示コンピュータ-管理-ディスクの管理 "で新しいディスクを探す。

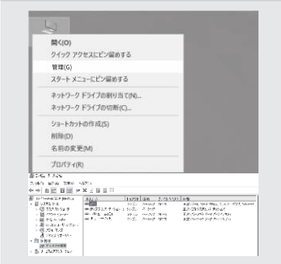

注：初期化には2つの形式があり、2TB未満のドライブはMBRを、2TB以上のドライブはGPTを選択してください。

やまと

3. ハードディスクパーティション:

3.2. ディスク1" を右クリックし、「新規シンプルボリューム」をクリックします。

3.3. 指示に従って、パーティションサイズを選択し、「次へ」をクリックして終了します。
3.4. 「コンピュータ」の中に新しいハードディスクを見つけることができます、それは使用する準備ができています。

MAIWO®

Manuales del usuario

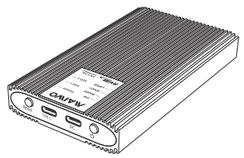

K2022R Caja para SSD M.2 NVMe de doble bahía

Español

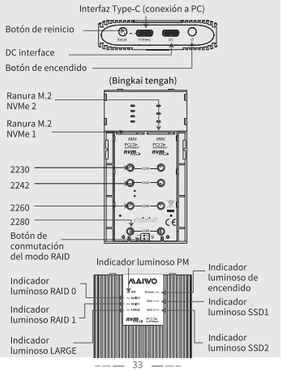

Español

Parametros del producto:

Nombre del	MAIWO Caja para SSD M.2 NVMe de doble bahía
Modelo	K2022R
Soporte SSD	M.2 NVMe(M-KEY/B&M KEY)
Interfaz	Tipo-C
Material	Aleación de aluminio + plástico ABS
Función principal	Transmisión de datos, función RAID: RAIDO，RAID1，LARGE，PM
Tamaño del	120X68X16.7MM
System	Windows，Mac OS，Linux，etc
Estado del indicador	• Luz de encendido: azul (fija al leer/escribir); • Luz SSD: blanca (parpadea al leer/escribir, apagada al dormir, roja en caso de fallo); • Luz de modo RAID: azul.

Español

1. Función de lectura y escritura:

1.1. Inserte el SSD en la interfaz correspondiente del marco medio, asegúrelos con los tapones de silicona (nota: el SSD debe ser NVMe M.2 SSD, no SATA M.2 SSD), ponga el marco medio en la carcasa de aluminio.



1.2. Conecte la caja a la corriente (mediante el puerto DC) y al ordenador (mediante el puerto Tipo C).
1.3. Pulse el botón de encendido. Pulse el botón de encendido, se encenderá la luz azul de encendido y, a continuación, se encenderá la luz blanca correspondiente del SSD.

Nota: si se trata de un SSD usado, puede encontrar la nueva unidad en "ordenador", leer y escribir normalmente.
Si se trata de un nuevo SSD, es necesario inicializar, partición, formato en primer lugar antes de su uso.

MAIWO®

Notice d' utilisation

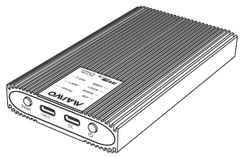

K2022R Boîtier SSD NVMe M.2 à double baie

Français

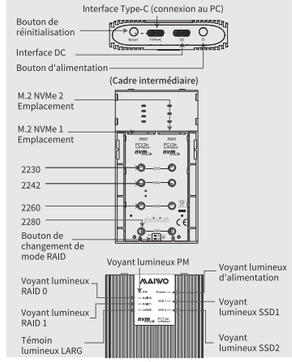

Français

Paramètres du produit:

Nom du produit	MAIWO Boîtier SSD NVMe M.2 à double baie
Model	K2022R
Prise en charge du SSD	M.2 NVMe(M-KEY/B&M KEY)
Interface	Type-C Interface
Matériel	Alliage d'aluminium + plastique ABS
Fonction principale	Transmission de données, fonction RAID：RAIDO，RAID1，LARGE，PM
Taille du produit	120X68X16.7MM
Système	Windows, Mac OS, Linux, etc
Statut de la lumière	• Voyant d'alimentation : bleu (allumé en lecture/écriture); • Voyant SSD : blanc (clignotant en lecture/écriture, éteint en veille, rouge en cas de défaut); • Voyant mode RAID : bleu

Français

1. Fonction de lecture et d'écriture :

1.1. Insérez le SSD sur l'interface correspondante du cadre central, fixez-les avec les bouchons en silicone (note : le SSD doit être un SSD NVMe M.2, pas un SSD SATA M.2), placez le cadre central dans la coque en aluminium.



1.2. Connectez le boîtier à l'alimentation (par le port DC) et à l'ordinateur (par le port Type C).1.3. Appuyez sur le bouton d'alimentation, la lumière bleue d'alimentation s'allume, puis la lumière blanche correspondante du SSD s'allume.

Note : s'il s'agit d'un SSD d'occasion, vous pouvez trouver le nouveau disque sur "ordinateur", lire et écrire normalement.
S'il s'agit d'un nouveau SSD, il faut l'initialiser, le partitionner et le formater avant de l'utiliser.

Español

2. Configuración RAID:

Atención: Haga una copia de seguridad de los datos del disco duro/SSD antes de configurar o cambiar los modos RAID, de lo contrario se perderán los datos.

2.1. El modo por defecto es el modo PM:
Conecte a la corriente y el PC, pulse el botón de encendido, a continuación, puede leer / escribir 2 SSD.En el modo PM, los 2 SSD están en un estado independiente sin influencia mutua.

2.2. Modo RAID 0:
Configure el modo RAID 0 según el diagrama esquemático de la derecha. (Mantenga pulsado el botón Reset" durante 3-5 segundos hasta que se encienda la luz indicadora de RAIDO)"

Español

2. Configuración RAID:

Atención: Haga una copia de seguridad de los datos del disco duro/SSD antes de configurar o cambiar los modos RAID, de lo contrario se perderán los datos.

2.3. Modo RAID 1 :
Configure el modo RAID 1 como se muestra en el diagrama de la derecha. (Mantenga pulsado el botón Reset" durante 3-5 segundos hasta que se encienda la luz indicadora de RAID1)"

2.4. Modo LARGE:
Configure el modo LARGE según el diagrama esquemático de la derecha. Conéctelo a la corriente y al PC. Mantenga pulsado el botón Reset" y pulse brevemente el botón de encendido al mismo tiempo (mantenga pulsado el botón "Reset" durante 3-5 segundos hasta que se encienda el indicador LARGE)".

Atención: Si uno de los discos duros/SSD está dañado y hay que sustituirlo, asegúrese de que el disco duro/SSD que va a sustituir es nuevo o de que no ha configurado antes los modos RAID.

Español

3. Nuevo formato de disco duro:

3.1. Ver ordenador- Administrar - Administración de discos" para Buscar el nuevo disco .

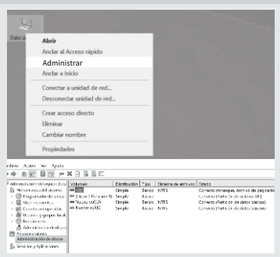

Nota: Hay dos formatos al inicializar, por favor elija MBR si sus discos son menores de 2TB, elija GPT si sus discos son mayores de 2TB.

Español

3. Partición de disco duro:

3.2. Haz clic con el botón derecho del ratón en "Disco 1" y, a continuación, en "Nuevo volumen simple".

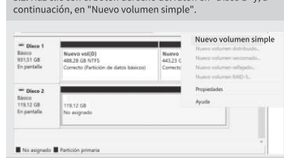

3.3. Según las instrucciones, elija el tamaño de la partición y haga clic en "Siguiente" para finalizar.
3.4. Encontrará el nuevo disco duro en el "Ordenador, listo para su uso.

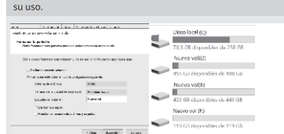

Français

2. Configuration RAID :

Attention : Sauvegardez les données du disque dur/SSD avant de régler ou de changer de mode RAID, sinon les données seront perdues !

2.1. Le mode par défaut est le mode PM:
Connectez l'alimentation et le PC, appuyez sur le bouton d'alimentation, puis vous pouvez lire / écrire 2 SSD.En mode PM, les 2 SSD sont dans un état indépendant sans influence mutuelle.

2.2. Mode RAID 0:
Réglez le mode RAID 0 comme indiqué sur le schéma de droite. Connectez l'appareil à l'alimentation et au PC, appuyez longuement sur le bouton Reset" et maintenez-le enfoncé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation en même temps (maintenez le bouton "Reset" enfoncé pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le témoin RAIDO s'allume).

Français

2. Configuration RAID :

Attention : Sauvegardez les données du disque dur/SSD avant de régler ou de changer de mode RAID, sinon les données seront perdues !

2.3. Mode RAID 1:
Configurez le mode RAID1 comme indiqué sur le schéma de droite. Connectez l'alimentation et le PC. Appuyez longuement sur le bouton Reset" et maintenez-le enfoncé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation en même temps. (Continuez à appuyer sur le bouton "Reset" pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le voyant RAID1 s'allume)".

2.4. Mode LARGE:
Réglez le mode LARGE comme le schéma de droite. Branchez l'alimentation et le PC. Appuyez longuement sur le bouton Reset" et maintenez-le enfoncé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation en même temps (continuez à appuyer sur le bouton "Reset" pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LARGE s'allume).

Attention : Si l'un des disques durs/SSD est endommagé et doit être remplacé, assurez-vous que le disque dur/SSD à remplacer est neuf, ou que les modes RAID n'ont pas été définis auparavant.

Français

3. Nouveau format de disque dur :

3.1. Regardez ordinateur- Gérer - Gestion des disques" pour Trouver le nouveau disque ."

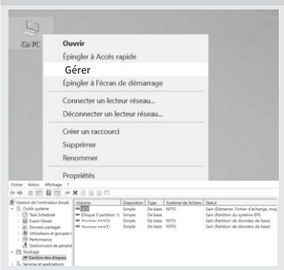

Remarque : Il existe deux formats lors de l'initialisation, veuillez choisir MBR si vos disques sont inférieurs à 2TB, choisissez GPT si vos disques sont supérieurs à 2TB.

Français

3. Partition du disque dur :

3.2. Faites un clic droit sur le "Disque 1", puis cliquez sur "Nouveau volume simple".

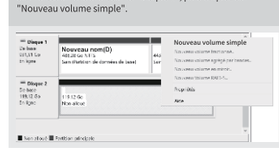

3.3. Selon les instructions, choisissez la taille de la partition, puis cliquez sur "Suivant" pour terminer.
3.4. Ensuite, vous pouvez trouver le nouveau disque dur dans l'ordinateur, il est prêt à être utilisé.

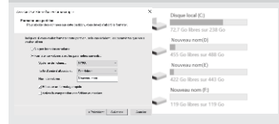

MAIWO®

Benutzerhandbücher

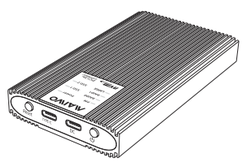

K2022R Dual Bay M.2 NVMe SSD-Gehäuse

Deutsch

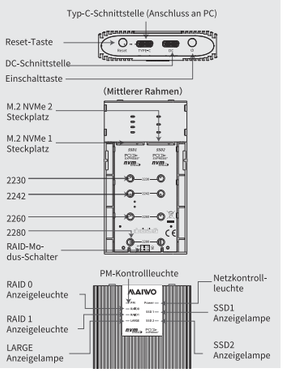

Deutsch

Produktparameter:

Produktname	MAIWO Dual Bay M.2 NVMe SSD-Gehäuse
Model	K2022R
SSD unterstützen	M.2 NVMe(M-KEY/B&M KEY)
Schnittstelle	Type-C Schnittstelle
Material	Aluminiumlegierung + ABS-Kunststoff
Funktion	Datenübertragung, RAID-Funktion: RAIDO，RAID1，LARGE，PM
Produktgröße	120X68X16.7MM
System	Windows，Mac OS，Linux，etc
Lichtstatus	• Betriebsanzeige: blau (leuchtet ständig beim Lesen/Schreiben); • SSD-Licht: weiß (blinkt beim Lesen/Schreiben, aus im Ruhezustand, rot bei Fehler); • RAID-Modus-Leuchte: blau

Deutsch

1. Read&Write-Funktion:

1.1. Setzen Sie die SSD in die entsprechende Schnittstelle des mittleren Rahmens ein, sichern Sie sie mit den Silikonstopfen (Hinweis: die SSD sollte eine NVMe M.2 SSD sein, keine SATA M.2 SSD), setzen Sie den mittleren Rahmen in die Aluminiumschale.

1.2. Schließen Sie das Gehäuse an die Stromversorgung (über den DC-Anschluss) und den Computer (über den Typ-C-Anschluss) an.
1.3. Drücken Sie die Einschalttaste, das blaue Licht leuchtet auf, dann leuchtet das entsprechende weiße Licht der SSD auf.

Hinweis: Wenn es sich um eine gebrauchte SSD handelt, können Sie das neue Laufwerk unter "Computer" finden und normal lesen und schreiben.
Wenn es sich um eine neue SSD handelt, müssen Sie sie vor der Verwendung zunächst initialisieren, partitionieren und formatieren.

MAIWO®

Manuale per l' utente

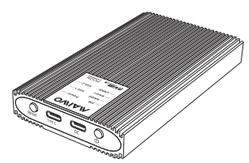

K2022R Custodia per SSD M.2 NVMe a doppia baia

Italiano

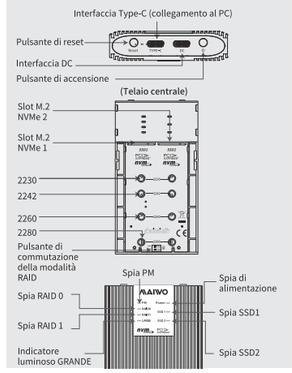

Italiano

1. Funzione di lettura e scrittura:

Nome del	MAIWO Custodia per SSD M.2 NVMe a doppia baia
Modello	K2022R
Support SSD	M.2 NVMe(M-KEY/B&M KEY)
Interfaccia	Type-C Interfaccia
Materiale	Lega di alluminio + plastica ABS
Funzione	Trasmissione dati, funzione RAID: RAIDO，RAID1，LARGE，PM
Taglia del	120X68X16.7MM
Sistema	Windows, Mac OS, Linux
Stato dell'indicatore	• Luce di alimentazione: blu (accesa fissa in lettura/scrittura); • Luce SSD: bianca (lampeggiante in lettura/scrittura, spenta in sospensione, rossa in caso di guasto); • Spia della modalità RAID: blu.

Italiano

1. Funzione di lettura e scrittura:

1.1. Inserire l'unità SSD nell'interfaccia corrispondente del telaio centrale, fissarla con i tappi in silicone (nota: l'unità SSD deve essere NVMe M.2 SSD, non SATA M.2 SSD), inserire il telaio centrale nel guscio di alluminio.

1.2. Collegare l'involucro all'alimentazione (tramite la porta CC) e al computer (tramite la porta di tipo C).
1.3. Premere il pulsante di accensione, la luce blu dell'alimentazione si accende, quindi si accende la corrispondente luce bianca dell'SSD.

Nota: se si tratta di un'unità SSD usata, è possibile trovare la nuova unità in "computer", leggere e scrivere normalmente.
Se si tratta di una nuova unità SSD, è necessario inizializzarla, partizionarla e formattarla prima di utilizzarla.

Deutsch

2. RAID-Einrichtung:

Achtung! Sichern Sie die Festplatten-/SSD-Daten, bevor Sie den RAID-Modus einstellen oder umschalten, da sonst die Daten verloren gehen!

2.1. Der Standardmodus ist der PM-Modus:
Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung und den PC an, drücken Sie den Einschaltknopf, dann können Sie 2 SSDs lesen/schreiben. Im PM-Modus befinden sich die 2 SSDs in einem unabhängigen Zustand ohne gegenseitige Beeinflussung.

2.2. RAID 0 Modus:
Stellen Sie den RAID 0 Modus ein, wie in der schematischen Darstellung rechts zu sehen. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung und den PC an. Halten Sie die Reset"-Taste lange gedrückt und drücken Sie gleichzeitig kurz die Einschalttaste. (Halten Sie die "Reset"-Taste für 3-5 Sekunden gedrückt, bis die RAIDO-Anzeige leuchtet)"

Deutsch

2. RAID-Einrichtung:

Achtung! Sichern Sie die Festplatten-/SSD-Daten, bevor Sie den RAID-Modus einstellen oder umschalten, da sonst die Daten verloren gehen!

2.3. RAID 1-Modus:
Stellen Sie den RAID 1-Modus wie in der schematischen Darstellung rechts ein. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung und den PC an. Halten Sie die Reset"-Taste lange gedrückt und drücken Sie gleichzeitig kurz den Netzschalter. (Halten Sie die "Reset"-Taste für 3-5 Sekunden gedrückt, bis die RAID 1-Anzeige aufleuchtet).

2.4. LARGE-Modus:
Stellen Sie den LARGE-Modus wie in der schematischen Darstellung rechts ein. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung und den PC an. Halten Sie den Reset"-Knopf lange gedrückt und drücken Sie gleichzeitig kurz den Netzschalter. (Halten Sie den "Reset"-Knopf für 3-5 Sekunden gedrückt, bis die LARGE-Anzeige leuchtet)"

Achtung! Wenn eine der Festplatten/SSDs beschädigt ist und ersetzt werden muss, stellen Sie sicher, dass die zu ersetzende Festplatte/SSD neu ist oder dass der RAID-Modus noch nicht eingestellt wurde.

Deutsch

3. Neues Festplattenformat:

3.1. anzeigen Computer - Verwalten - Datenträgerverwaltung", um den neuen Datenträger zu finden."

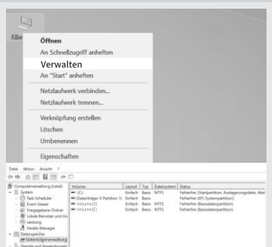

Hinweis: Es gibt zwei Formate bei der Initialisierung, bitte wählen Sie MBR, wenn Ihre Laufwerke kleiner als 2TB sind, wählen Sie GPT, wenn Ihre Laufwerke größer als 2TB sind.

Deutsch

3. Festplattenpartition:

3.2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den "Datenträger 1" und dann auf "Neues einfaches Volume.

3.3. Wählen Sie gemäß den Anweisungen die Größe der Partition aus und klicken Sie zum Abschluss auf "Weiter".
3.4. Nachdem Sie die neue Festplatte im "Computer" gefunden haben, ist sie einsatzbereit.

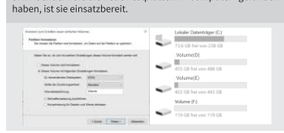

Italiano

2. Impostazione RAID:

Attenzione: Eseguire il backup dei dati dell'HDD/SSD prima di impostare o cambiare modalità RAID, altrimenti i dati andranno persi !

2.1. La modalità predefinita è la modalità PM:
Collegare l'alimentazione e il PC, premere il pulsante di accensione, quindi è possibile leggere/scrittura 2 SSD.In modalità PM, i 2 SSD sono in uno stato indipendente senza influenza reciproca.

2.2. Modalità RAID 0:
Impostare la modalità RAID O come da schema a destra. Collegare il dispositivo all'alimentazione e al PC. Tenere premuto a lungo il pulsante Reset" e premere brevemente il pulsante di accensione allo stesso tempo. (Tenere premuto il pulsante "Reset" per 3-5 secondi fino a quando l'indicatore luminoso RAIDO è acceso)".

Italiano

2. Impostazione RAID:

Attenzione: Eseguire il backup dei dati dell'HDD/SSD prima di impostare o cambiare modalità RAID, altrimenti i dati andranno persi !

2.3. Modalità RAID 1 :
Impostare la modalità RAID1 come da schema a destra. Collegare l'alimentazione e il PC. Tenere premuto a lungo il pulsante Reset" e premere brevemente il pulsante di alimentazione allo stesso tempo. (Tenere premuto il pulsante "Reset" per 3-5 secondi fino a quando l'indicatore luminoso RAID1 è acceso)".

2.4. Modalità LARGE:
Impostare la modalità LARGE come da schema a destra. Collegare l'alimentazione e il PC. Tenere premuto a lungo il pulsante Reset" e premere brevemente il pulsante di accensione allo stesso tempo. (Tenere premuto il pulsante "Reset" per 3-5 secondi fino a quando l'indicatore luminoso LARGE si accende)

Attenzione: Quando uno degli HDD/SSD è danneggiato e deve essere sostituito, assicurarsi che l'HDD/SSD da sostituire sia nuovo o che non sia stato impostato in precedenza il modo RAID.

Italiano

3. Nuovo formato del disco rigido:

3.1. Computer - Gestione - Gestione disco" per trovare il nuovo disco".

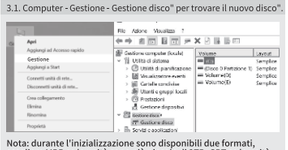

Nota: durante l'inizializzazione sono disponibili due formati, scegliere MBR se le unità sono più piccole di 2TB, GPT se le unità sono più grandi di 2TB.

3.2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul "Disco 1", quindi fare clic su "Nuovo volume semplice".
3.3. Seguendo le istruzioni, scegliere la dimensione della partizione, quindi fare clic su "Avanti" per terminare.
3.4. A questo punto il nuovo disco rigido si trova nella cartella "Computer, è pronto per essere utilizzato".



For FAQs and more information, Please visit:

Email：info@maiwoasia.com
Website：www.maiwoasia.com

Instagram @MAIWO_Official

Twitter @MAIWOOffcial

Facebook @MAIWO