PUPPY KITTY

User Manual

EN/DE/FR/IT/ES

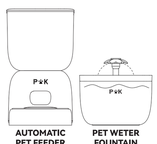

AUTOMATIC PET FEEDER | **PET WETER FOUNTAIN**

Please read the manual carefully before using this product.

PUPPY KITTY

EC REP MUKEN GmbH
Chaflehen Str. 61, 51149 Köln
Email:MUKEN@OUTLOOK.COM

Email
Service@puppykitty.shop

TABLE OF CONTENTS

English

1. Warranty 01
2. Warning 01
3. Notice 01
4. Package Contents 01
5. Product Parameter 02
6. Product Overview 02
7. Overview of keys and Displays 03
8. Product Installation 04
9. Program setting 05/06/07
10. Disassemble & Clean 07/08
11. Troubleshooting 08

Deutsch

1.Garantie 09
2.Wichtige Informationen 09
3.Achtung 09
4.Verpackungsinhalt 10
5.Produktparameter 10
6.Produktübersicht 10
7.Übersicht der Tasten und Anzeigen 11
8.Produktinstallation 12
9.Programmeinstellung 13/14/15
10.Demontieren & Reinigen 15/16
11.Fehlersuche 16

Français

1.Garantie 17
2.Avertissement 17
3.Notice 17
4.Contenu de l'emballage 17
5.Paramètres du produit 18
6.Aperçu du produit 18
7.Aperçu des touches et des indicateurs 19
8.Installation du produit 20
9.Réglage du programme 21/22/23
10.Démonter & Nettoyer 23/24
11.Recherche d'erreurs 24

Italiano

1.Garanzia 25
2.Avvertenza 25
3.Avviso 25
4.Contenuto della confezione 25
5.Parametro del prodotto 26
6.Panoramica dei prodotti 26
7.Panoramica dei pulsanti e dei display 27
8.Installazione del prodotto 28
9.Impostazione del programma 29/30/31
10.Smontaggio & Pulizia 31/32
11.Risoluzione dei problemi 32

España

1. Precaución 21
2. Preguntas y respuestas Solución de problemas 21
3. Componentes 22
4. Montar la bomba 23
5. Montaje del filtro 23
6. Montaje del grifo de agua y encendido 24
7. Mantenimiento de la fuente 24
8. Mantenimiento de la bomba 25
9. Parámetros 25

EN

1. Warranty

A. Two-year limited warranty, non-transferable.

B. This product is supported by the manufacturer's limited warranty. For all information about the warranty and its conditions applicable to this product, you can contact us 24/7 at Service@puppykitty.shop

2. Warning

1	Dispose of all packaging materials properly.
2	Keep away from children.
3	Do NOT use rechargeable batteries.
4	Do NOT immerse the base part in water at any time.
5	Do NOT disassemble the unit other than as instructed in this Manual.
6	Always unplug when not in use and before cleaning.
7	Before leaving for extended time, always replace batteries with new ones.
8	To avoid tripping, always position power cord out of the way of foot traffic.
9	Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.

3. Notice

1	Not suitable for wet, canned or moist food.
2	When using the pumpcollig and battery at the same time, batteries get used as backup power.
3	Suitable for dry food only with size ranging from 5-12mm in diameter.
4	Do not allow your pet to chew or swallow any of the accessories. If you are concerned about the power cord, purchase a cord protector from your local pet supply store.
5	Do not lift the appliance directly by the lid, food bucket or food tray. You need to lift and carry with both hands on the base while keeping the appliance in an upright position.

4. Package Contents

1x Pet Feeder
2x Food Tray
1x 5V Power Adapter & Cord
1x User Manual

5. Product Parameter

Food Tank Capacity:	3L
Product Materials:	ABS
Power:	DC 5V power adapter; 3 x alkaline D batteries
Power output:	AC 100-240V input, DC 5V output
Working Current:	Avg 160mA
Cross weight:	1.0KG
Packing Dimensions:	27*17.5*17.5CM

6. Product Overview

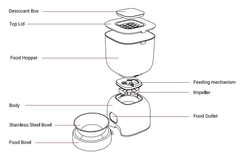

7. Overview of keys and displays

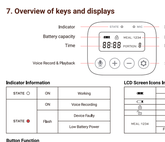

Indicator Information

STATE	ON	Working
STATE	ON	Voice Recording
STATE	Flash	Device Faulty
STATE	Flash	Low Battery Power

LCD Screen Icons Information

	OFF	Battery Uninstalled
	ON	With Battery Inside
	ON	Low Battery Power
	ON	Voice Recording
	ON	Panel Lock
	OFF	Meal OFF
	ON	Meal ON
MEAL TIME	FLASH	Meal Feeding

Button Function

	Long press this button for 5 seconds to unlock the panel.
	In unlock mode, short press this button to enter setting.
	In unlock mode, long press this button to manual feed.
	In unlock mode, short press this button to adjust the value up.
	In lock mode, press this button to check the 1-4 meal feeding schedule, but it cannot be set.
	In unlock mode, short press this button to adjust the value down.
	In lock mode, press this button to check the 1-4 meal feeding schedule, but it cannot be set.
	In unlock mode, long press this button to enter recording mode, the"STATE"indicator light is on and record voice toward the"MIC"hole for up to 10 seconds. If the button is released with in 10 seconds, the recording ends immediately. ***Note: If you need to record again, repeat the above steps.**
	In unlock mode, short press to play record once, no play if no record.
and	Press the and at the same time until hear DiDi" sound, which reset the time and clears the feeding schedule and recording.
PORTION	If you do not need to feed this meal, set the portion to be "PORTION:0".

8. Product Installation

A. Food Tray
Place the feeder in a desired location. Assembling Food Tray.

B. Power
- Insert the 5V power adapter into a wall socket. Plug in the power socket of the feeder.
- Open the battery compartment at the bottom of the unit, and install 3 alkaline D batteries(not included) in case of outage.

C. Feed Container
- 9 L Feed container with dry pet food.
- Do not use canned, wet or damp food.
- Food size recommended range 5-12MM.

9. Program setting

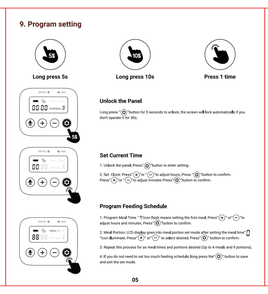

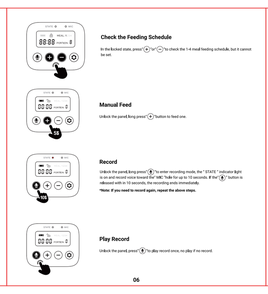

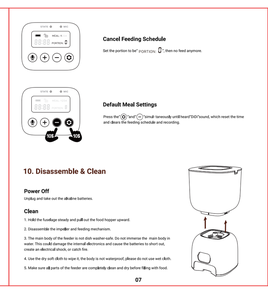

10. Disassemble & Clean

Power Off
Unplug and take out the alkaline batteries.

Clean
1. Hold the hookup steady and pull out the food hopper upward.
2. Disassemble the impeller and feeding mechanism.
3. The main body of the feeder is not dish-washer-safe. Do not immerse the main body in water. This could damage the internal electronics and cause the batteries to short out, create an electrical shock, or catch fire.
4. Use the dry cloth dipped in water, if the body is not waterproof, please do not use wet cloth.
5. Make sure all parts of the feeder are completely clean and dry before filling with food.

Assemble
1. Align the triangle mark when installing the impeller.
2. Install the food hopper by aligning the dot on the base.

Replace the desiccant pack
Open the desiccant box cover and replace the desiccant. It is suggested to replace it every one months.

Replace Alkaline Batteries
Unplug and open battery lid at the bottom, then you can replace the batteries

Warnings:
1. Please keep the food hopper dry after cleaning it.
2. Please clean and maintenance your device on a regular basis to prolong the using period of your pet feeder.

11. Troubleshooting

What happened to your device	How to check by yourself	How to solve it
No display on LCD Screen	Not plug or battery inside	Plug in or install batteries
	Feeder faulty	Please contact Service@puppykitty.shop
Impeller can not be installed	Food blocked on the installation position	Clear the cat food inside the installation position, align the triangle and reinstall
Food hopper can not be installed	Food blocked on the installation position	Clear the cat food inside the installation position and reinstall
E1 – Display	Impurities inside food hopper	Clean the impurities inside of food hopper
	Food size inapplicable	Ensure to use 5-12mm dry food

DE

1. Garantie

A. Zwei Jahre nicht übertragbare eingeschränkte Garantie

B. Dieses Produkt unterliegt einer eingeschränkten Herstellergarantie. Für alle Informationen über die Garantie und ihre Bedingungen, die für dieses Produkt gelten, können Sie uns 24/7 unter Service@puppykitty.shop kontaktieren.

2. Wichtige Informationen

1	Entsorgungsmittel Entsorgung aller Verpackungsmaterialien
2	Fernhalten von Kindern.
3	Verwenden Sie KEINE Akkus.
4	Tauchen Sie den Futterautomaten nicht in Wasser und halten Sie ihn auch nicht direkt unter einen Wasserhahn.
5	Führen Sie keine anderen als die im Produkthandbuch angegebenen Arbeiten durch und nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander.
6	Ziehen Sie den Netzstecker oder von der Reinigung immer den Netzstecker.
7	Ersetzen Sie die Batterie immer durch eine neue, bevor Sie das Gerät für längere Zeit verlassen.
8	Um Stolperfallen zu vermeiden, verlegen Sie das Netzkabel immer so, dass es nicht im Weg liegt.
9	Der Anbau darf nur mit Zubehör verwendet werden, das vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird.

3. Achtung

1	Nicht geeignet für Nass-, Dosen- oder Feuchtfutter.
2	Wenn Sie sowohl den Stromkabel als auch Batterie verwenden, wird die Batterie nur bei Stromausfall benutzt.
3	Nur für Trockenfutter, Fütterungsbis 5-12 mm Durchmesser.
4	Lassen Sie Ihr Haustier nicht auf dem Zubehör herumkauen oder es verschlucken. Wenn Sie sich Sorgen um das Netzkabel machen, kaufen Sie in einem Einzelhandelsgeschäft einen Kabelschutz für Haustiere.
5	Heben Sie das Gerät nicht direkt am Deckel, am Futter oder an der Schüssel. Sie müssen das Gerät mit beiden Händen an der Basis anheben und tragen, während Sie es in aufrechter Position halten.

4. Lieferumfang

1x Futterautomaten
2x Essensteller
1x 5V Netzteil und USB-Kabel
1x Handbuch

5. Produktparameter

Fassungsvermögen:	3L
Produkt Material:	ABS
Stromversorgung:	DC 5V Netzadapter; 3 x alkalische D Batterien
Netzadapter:	AC 100-240V Eingang; DC 5V Ausgang
Arbeitsstrom:	Avg 160mA
Gewicht:	1.0KG
Paket Größe:	27*17.5*17.5CM

6. Produktübersicht

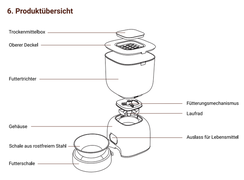

7. Übersicht der Tasten und Anzeigen

Informationen zum Indikator

STATE	ON	In Betrieb
STATE	ON	Sprachaufnahme
STATE	Flash	Gerät defekt
STATE	Flash	Niedrige Batteriestärke

LCD Bildschirmsymbole Informationen

	AUS	Batterie deinstalliert
	EIN	Mit eingelegter Batterie
	EIN	Niedrige Batteriestärke
	EIN	Tonaufnahmeprozess
	EIN	Bedienfeldsperre
	AUS	Mahlzeit AUS
	EIN	Mahlzeit EIN
MEAL TIME	FLASH	Mahlzeit Einstellung

Taste Funktion

	Halten Sie diese Taste 5Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld zu entsperren.
	Im Einstellungsmodus drücken Sie kurz auf diese Taste, um die Einstellungen aufzurufen.
	Drücken Sie diese Taste im entsperrten Modus lange, um manuell einzufüttern.
	Im entsperrten Modus drücken Sie kurz auf diese Taste, um den Wert nach oben zu korrigieren.
	Im gesperrten Modus können Sie bei dieser Taste drücken, um den Fütterungsplan für die 1-4 Mahlzeiten zu überprüfen, aber er kann nicht eingestellt werden.
	Im entsperrten Modus kurz auf diese Taste, um den Wert nach unten zu korrigieren.
	Im gesperrten Modus können Sie diese Taste drücken, um den Fütterungsplan für die 1-4 Mahlzeiten zu überprüfen, aber er kann nicht eingestellt werden.
	Drücken Sie im entsperrten Modus lange auf diese Taste, um in den Aufnahmemodus zu gelangen, die "STATE"An-zeige ist eingeschaltet und die Sprachaufzeichnung wird in Richtung des "MIC"-Öffnungs aufnehmen. Wenn Sie die Taste innerhalb von 10Sekunden, wird die Aufnahme sofort beendet. ***Hinweis: Wenn Sie erneut aufnehmen möchten, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.**
	Im entsperrten Modus kurz auf diese Taste drücken, um die Aufnahme einmal abzuspielen, keine Wiedergabe, wenn keine Aufnahme erfolgt.
and	Drücken Sie die Tasten "" und "" gleichzeitig, bis Sie den DiDi"-Ton hören, der die Zeit zurücksetzt und den Fütterungsplan und die Aufnahme löscht.
PORTION	Wenn Sie diese Mahlzeit nicht füttern müssen, stellen Sie die Portion auf "PORTION:0".

8. Produktinstallation

A. Futterschale
Stellen Sie den Futterautomaten an einem gewünschten Ort auf. Zusammenbau des Futterstabilts.

B. Stromversorgung
- Stecken Sie den 5V-Netzadapter in eine Steckdose. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose des Futterautomaten.
- Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Geräts und legen Sie 3 Alkalie-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) für den Fall eines Stromausfalls ein.

C. Futterbehälter
- 9 L Futterbehälter mit trockenem Tierfutter.
- Verwenden Sie kein Dosen-, Nass- oder Feuchtfutter.
- Die empfohlene Futtergröße liegt zwischen 5-12 mm.

9. Programmeinstellung

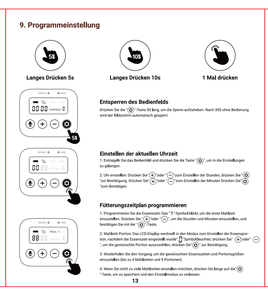

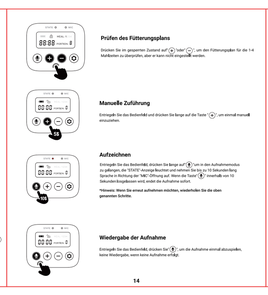

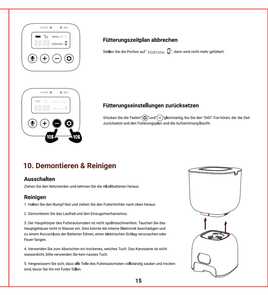

10. Demontieren & Reinigen

Ausschalten
Ziehen Sie die Batterien heraus und nehmen Sie die Alkalibatterien heraus.

Reinigen
1. Halten Sie den Runtyl fest und ziehen Sie den Futtertrichter nach oben heraus.
2. Demontieren Sie den Laufrad und den Einzugsmechanismus.
3. Der Hauptkörper des Futterautomaten ist nicht spülmaschinenfest. Tauchen Sie das Hauptgehäuse nicht in Wasser ein. Dies könnte die interne Elektronik beschädigen und zu einem Kurzschluss der Batterien führen, einen elektrischen Schlag verursachen oder Feuer fangen.
4. Verwenden Sie zum Abwischen ein trockenes, weiches Tuch. Das Kunststoffgehäuse ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie kein nasses Tuch.
5. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile des Futterautomaten vollständig sauber und trocken sind, bevor Sie sie mit Futter füllen.

Zusammenbauen.
1. Richten Sie das Dreiecksmarkierung beim Einbau des Laufrads aus.
2. Installieren Sie den Futtertrichter, indem Sie den Schlitz am Sockel ausrichten.

Ersetzen Sie das Trockenmittelpaket
Öffnen Sie den Deckel des Trockenmittelkastens und ersetzen Sie das Trockenmittel. Es wird empfohlen, das Trockenmittel alle ein Monate auszutauschen.

Alkalibatterien auswechseln
Ziehen Sie den Stecker heraus und öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite, dann können Sie die Batterien auswechseln.

Warnhinweise:
1. Bitte halten Sie den Futtertrichter nach der Reinigung trocken.
2. Bitte reinigen Sie das Gerät jeden halben Monat, um die Lebensdauer Ihres Tierfutters zu verlängern.

11. Fehlersuche

Was ist mit Ihem Gerät passiert?	Wie Sie selbst überprüfen können	Lösung des Problems
Keine Anzeige auf dem LCD-Bildschirm	Kein Strom oder eine Batterie im Gerät	Einstecken oder Batterien einlegen
	Futterautomat defekt	Bitte kontaktieren Sie Service@puppykitty.shop
Laufrad kann nicht installiert werden	Futter an der Einlassposition blockiert	Entfernen Sie das Futtertrichter in der Installationsposition, richten Sie das Dreieck aus und installieren Sie es erneut.
Futtertrichter kann nicht installiert werden	Futter an der Einlassposition blockiert	Entfernen Sie das Futtertrichter in der Installationsposition und installieren Sie es erneut.
E1 – Anzeige	Verunreinigungen im Futtertrichter	Reinigen Sie die Verunreinigungen im Inneren des Futtertrichters
	Unpassende Futtergröße	Stellen Sie sicher, dass Sie 5-12mm Trockenfutter verwenden

FR

1. Garantie

A. Garantie limitée de deux ans, non transférable.

B. Ce produit est couvert par la garantie limitée du fabricant. Pour toute information sur la garantie et ses conditions applicables à ce produit, vous pouvez nous contacter 24h/24 et 7j/7 à Service@puppykitty.shop.

2. Avertissement

1	Mettez au rebut tous les matériaux d'emballage de manière appropriée.
2	Tenir à l'écart des enfants.
3	N'utilisez PAS de piles rechargeables.
4	Immergez jamais la partie inférieure dans l'eau.
5	Ne démontez pas l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
6	Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
7	Avant de partir pour une période prolongée, remplacez toujours les piles par des neuves.
8	Pour éviter de trébucher, placez toujours le cordon d'alimentation hors de portée des patrons.
9	N'utilisez que des accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.

3. Notice

1	Ne convient pas aux aliments humides, en conserve ou en boîte.
2	Lorsque vous utilisez la prise de courant et les piles en même temps, les piles sont utilisées comme alimentation de secours.
3	Convient uniquement aux aliments secs, dont la taille varie de 5 à 12 mm de diamètre.
4	Ne laissez pas votre animal de compagnie mâchiller ou avaler les accessoires. Si vous êtes préoccupé par le cordon d'alimentation, achetez dans une quincaillerie un tuyau pour cordon (protecteur en plastique dur) afin de protéger le cordon.
5	Ne soulevez pas l'appareil directement par le couvercle, le seau ou le plateau. Vous devez soulever et porter l'appareil avec les deux mains sur la base tout en le maintenant en position verticale.

4. Contenu de l'emballage

1x Mangeoire pour animaux
2x Plateau repas
1x Adaptateur et cordon d'alimentation 5V
1x Manuel de l'utilisateur

5. Paramètres du produit

Capacité :	3L
Matériau du produit :	ABS
Alimentation :	Adaptateur DC 5V; 3 piles D alcalines
Adaptateur électrique :	Entrée 100-240V AC, sortie 5V DC
Courant de fonctionnement :	160mA en moyenne
Poids :	1.0KG
Dimensions de l'emballage :	27*17.5*17.5CM

6. Aperçu du produit

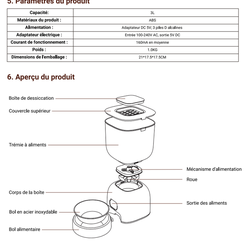

7. Aperçu des touches et des indicateurs

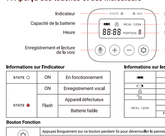

Informations sur l'indicateur

STATE	ON	En fonctionnement
STATE	ON	Enregistrement vocal
STATE	Flash	Appareil défectueux
STATE	Flash	Batterie faible

Informations sur les icônes de l'écran LCD

	OFF	Batterie non installée
	ON	Avec à l'intérieur
	ON	Batterie faible
	ON	Désactivation du panneau
	ON	Verrouillage du panneau
	OFF	Repas OFF
MEAL TIME	ON	Repas ON
	FLASH	Réglage du repas

Bouton Fonction

	Appuyez longuement sur ce bouton pendant 5s pour déverrouiller le panneau.
	En mode déverrouillage, appuyez brièvement sur ce bouton pour accéder aux réglages.
	En mode déverrouillage, une pression longue sur ce bouton permet d'effectuer une alimentation manuelle.
	En mode déverrouillage, appuyez brièvement sur ce bouton pour ajouter la valeur vers le haut.
	En mode verrouillage, appuyez sur ce bouton pour vérifier l'heure des 1 à 4 repas, mais il n'est pas possible de le régler.
	En mode déverrouillage, appuyez brièvement sur ce bouton pour ajouter la valeur vers le bas.
	En mode verrouillage, appuyez sur ce bouton pour vérifier l'heure des 1 à 4 repas, mais il n'est pas possible de le régler.
	En mode déverrouillage, appuyez longuement sur ce bouton pour passer en mode enregistrement. Le témoin lumineux "STATE" est allumé et enregistre la voix vers le trou "MIC", pendant 10s maximum. Si vous relâchez le bouton dans les 10s, l'enregistrement s'arrête immédiatement. ***Remarque : Si vous devez enregistrer à nouveau, répétez les étapes ci-dessus.**
	Appuyez simultanément sur les touches "" et "" jusqu'à ce que vous entendiez le son "DiDi", ce qui remet l'heure à zéro et efface le programme d'alimentation et l'enregistrement.
PORTION	Si vous n'avez pas besoin de donner ce repas, réglez la portion sur "PORTION:0".

8. Installation du produit



A. Plateau d'alimentation
Placer la mangeoire à l'endroit désiré. Assemblage du plateau de nourriture.

B. Alimentation
- Insérez l'adaptateur électrique de 5V dans une prise murale. Branchez la prise d'alimentation du distributeur.
- Ouvrez le compartiment à piles situé au bas de l'appareil et installez 3 piles alcalines D (non fournies) en cas de panne de courant.

C. Récipient de nourriture
- Remplir la mangeoire avec des aliments secs pour animaux.
- Ne pas utiliser d'aliments en conserve, humides ou mouillés.
- La taille des aliments recommandée est comprise entre 5-12 mm.

9. Réglage du programme

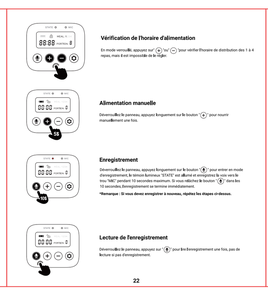

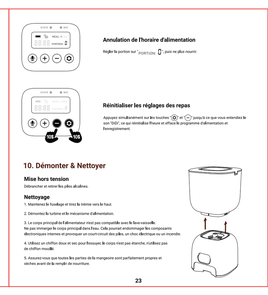

10. Démonter & Nettoyer

Mise hors tension
Débranchez et retirez les piles alcalines.

Nettoyage
1. Maintenez le fouillage et tirez le trémie vers le haut.
2. Démontez le tuliane et le mécanisme d'alimentation.
3. Le corps principal de l'alimentaire n'est pas compatible avec le lave-vaisselle. Ne pas immerger le corps principal dans l'eau. Cela pourrait endommager les composants électroniques internes et provoquer un court-circuit des piles, un choc électrique ou un incendie.
4. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer le corps mais pas mouillé, n'utilisez pas de chiffon mouillé.
5. Assurez-vous que toutes les parties de la mangeoire sont parfaitement propres et séchées avant de remplir de nourriture.

Assemblage
1. Alignez le marque triangulaire lors de l'installation de la roue.
2. Installez la trémie en alignant le trémie sur la base.

Remplacer le sachet de déshydratant
Ouvrez le couvercle de la boîte de déshydratant et remplacez le déshydratant. Il est conseillé de le remplacer tous les mois.

Remplacer les piles alcalines
Débranchez et ouvrez le couvercle des piles en bas, puis remplacez les piles.

Avertissements:
1. Veillez à ce que la trémie soit sèche après l'avoir nettoyée.
2. Nettoyez l'appareil tous les 15 jours pour prolonger la durée de vie de votre distributeur.

11. Recherche d'erreurs

Que s'est-il passé avec votre appareil ?	Comment vérifier par vous-même	Comment résoudre le problème
Pas de lumière sur l'écran LCD	Connecter à l'alimentation	Connecter à l'alimentation électrique ou installer les piles
	Défaillance vol défectueuse	Veuillez contacter Service@puppykitty.shop
Le roue ne peut pas être installé	Aliments bloqués sur la position d'installation	Nettoyez les aliments pour chats dans la position d'installation, alignez le triangle et réinstallez
Le trémie ne peut pas être installé	Aliments bloqués sur la position d'installation	Nettoyez les aliments pour chats dans la position d'installation, alignez le triangle et réinstallez
E1 – Affichage	Impuretés à l'intérieur de la trémie	Nettoyez les impuretés à l'intérieur de la trémie
	Taille des aliments inadaptée	Veillez à utiliser des aliments secs de 5-12 mm

IT

1. Garanzia

A. Garanzia limitata di due anni, non trasferibile.

B. Questo prodotto è supportato dalla garanzia limitata del produttore. Per tutte le informazioni sulla garanzia e le sue condizioni applicabili a questo prodotto, potete contattarci 24/7 a Service@puppykitty.shop.

2. Attenzione

1	Smaltire tutti i materiali di imballaggio in modo appropriato.
2	Tenere lontano dai bambini
3	NON utilizzare batterie ricaricabili.
4	NON immergere mai la parte della base in acqua.
5	NON smontare l'unità se non come indicato in questo manuale.
6	Staccare sempre la spina quando non si usa e prima di pulire.
7	Prima di partire per un tempo prolungato, sostituite sempre le batterie con delle nuove.
8	Per evitare di inciampare, posizionate sempre il cavo di alimentazione lontano dal traffico pedonale.
9	Utilizzare solo gli accessori raccomandati o venduti dal produttore.

3. Avviso

1	Non adatto ai cibi bagnati, in scatola o umidi.
2	Quando si usa la presa di corrente e le batterie allo stesso tempo, le batterie vengono usate come alimentazione di riserva.
3	Adatto solo per il cibo secco, con dimensioni che vanno da 5-12 mm diametro.
4	Non permettete all'animale di masticare o ingoiare gli accessori. Se siete preoccupati per il cavo di alimentazione, acquistate un tubo del cavo (protezione in plastica rigida) in un negozio di forniture per animaleggio di zona.
5	Non sollevare l'apparecchio direttamente dal coperchio, dal secchio o dal vassoio per il cibo. È necessario sollevare e trasportare l'apparecchio con entrambe le mani sulla base, mantenendolo in posizione verticale.

4. Contenuto della confezione

1x Alimentatore per animali
2x Vassoio per alimenti
1x Adattatore e cavo di alimentazione 5V
1x Manuale d'uso

5. Parametro del prodotto

Capacità:	3L
Materiale del prodotto:	ABS
Alimentazione:	Adattatore di alimentazione DC 5V; 3 batterie alcaline D
Adattatore di alimentazione:	Ingresso AC 100-240V, uscita DC 5V
Corrente di lavoro:	Avg 160mA
Peso:	1.0KG
Dimensioni dell'imballaggio:	27*17.5*17.5CM

6. Panoramica dei prodotti

7. Panoramica dei pulsanti e dei display



Informazioni sull'indicatore

STATE	ON	Funzionante
STATE	ON	Registrazione vocale
STATE	Flash	Dispositivo difettoso
STATE	Flash	Batteria scarica

Informazioni sulla icona della scherma LCD

	OFF	Batteria non installata
	ON	Con batteria dentro
	ON	Batteria scarica
	ON	Silenzio del pannello
	ON	Blocco del pannello
	OFF	Pasto OFF
MEAL TIME	ON	Pasto ON
	FLASH	Impostazione pasto

Pulsante Funzione

	Premere a lungo questo pulsante per 5s per sbloccare il pannello.
	In modalità di sblocco, premere brevemente questo pulsante per accedere alle impostazioni.
	In modalità di sblocco, premere a lungo questo pulsante per effettuare un'alimentazione manuale.
	In modalità di sblocco, premere brevemente questo pulsante per regolare il valore verso l'alto.
	In modalità di blocco, premere questo pulsante per controllare il programma di alimentazione 1-4 pasti, ma non è possibile impostarlo.
	In modalità di sblocco, premere brevemente questo pulsante per regolare il valore verso il basso.
	In modalità di blocco, premere questo pulsante per controllare il programma di alimentazione da 1-4 pasti, ma non è possibile impostarlo.
	In modalità di sblocco, premere a lungo questo pulsante per entrare in modalità di registrazione, la spia "STATE" è accesa e registra la voce verso il foro "MIC" per un massimo di 10s. Se il pulsante viene rilasciato entro 10s, la registrazione termina immediatamente. ***Nota: se è necessario registrare di nuovo, ripetere i passaggi precedenti.**
	In modalità di sblocco, premere brevemente per riprodurre la registrazione una volta, non riprodurre se non si è registrato.
and	Premere contemporaneamente i tasti "" e "" finché non si sente il suono "DiDi", che azzera l'ora e cancella il programma di alimentazione e la registrazione.
PORTION	Se non è necessario somministrare il pasto, impostare la porzione su "PORZIONE:0".

8. Installazione del prodotto

A. Vassoio del cibo
Collocare l'alimentatore n