骑马订
尺寸: 100*60MM
材质: 105双铜

MADE IN CHINA

BlitzWolf

User Manual

BW–KB1

Contents

English 01–10
German 11–20
French 21–30
Italian 31–40
Spanish 41–50
Portugal 51–60

English

1. Connect the device via USB



Turn off the switch at the bottom of the keyboard, and the toggle switch displays the 0 symbol

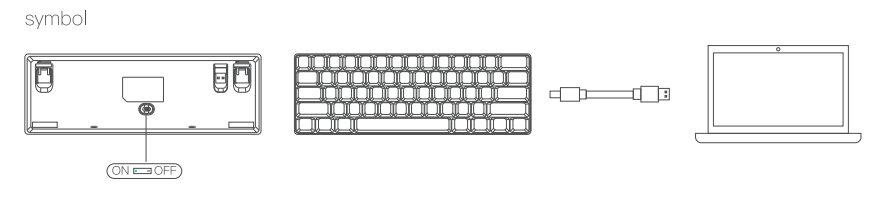

2. Connect the device via Bluetooth

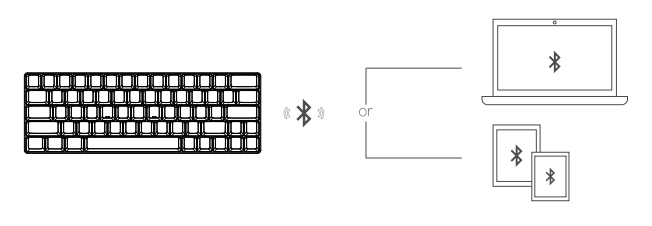

Turn on the switch at the bottom of the keyboard, toggle the switch to display the–symbol After the Bluetooth channel is selected, the FN+P key enters the pairing mode, the P key light flashes during the pairing, and the pairing succeeds and returns to the normal mode

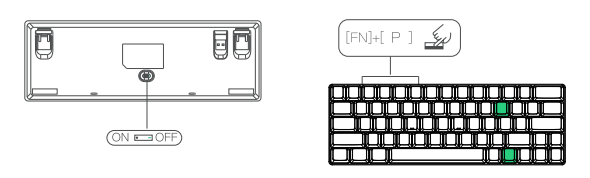

3. Bluetooth channel selection

FN+Q or W or E pairing: In the Bluetooth state, press FN+Q or W or E to select a channel, the Q or W or E key flashes, then press FN+P to enter the pairing mode, the P key light flashes, pairing Success, the light returns to normal mode. Back–to–back: FN+Q or W or E key for device back–to–back

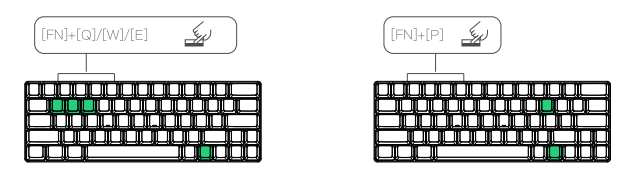

4. Wired Bluetooth switching

FN+Tab switch to Bluetooth, TAB key white light display, wired normal display

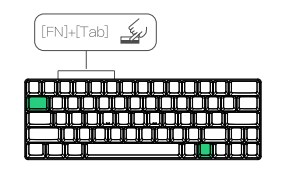

5. Parameter

model	BW–KB1
layout	63 keys
connect	Type C
battery capacity	1900mAh
Bluetooth version	Bluetooth 5.0
keycap	ABS two–color injection
Backlight effect	Full RGB backlight
Mechanical axis	Gateron (black/tea/red shaft)
support system	Win7/8/10, Android, IOS, Mac
size	11.4 * 3.9 * 1.5in / 290 * 100 * 39mm
Contains	Keyboard, USB C cable, steel wire key puller, manual

6. Function keys

Function keys	Function
FN + Tab	Wired/Bluetooth switch
FN + Y/U/I	Print /Scrlk/Pause
FN + down arrow	The brightness of the light is reduced, a total of five levels of adjustment, adjusted to the brightest, the white light flashing reminder of the CAPS and Win button lights
FN + Up arrow	The brightness of the light increases, a total of five levels of adjustment, adjusted to the darkest, the white light flashing reminder of the CAPS and Win button lights
FN + Left arrow	The speed of the lighting effect slows down, a total of five levels of adjustment, the slowest adjustment, the white light flashing reminder of the CAPS and Win buttons

FN + Right arrow	Speed up the lighting effect, a total of five levels of adjustment, the fastest adjustment, the white light flashing reminder of the CAPS and Win button lights
FN + |	Lighting effect switching, a total of 20 groups of backlight modes
FN + H/J/K	Ins/Home/PgUp
FN + N/M/,<	DEL/End/Pg Dn
FN + Enter	Switch lighting effect color
FN + X	Turn on/off the backlight, the default light is off in the Bluetooth mode, and the default backlight is on in the wired state
FN + space bar	FN+Spacebar for three seconds, the keyboard restores the default

FN + Ctrl_L	Switch the compound key function directly, the FN+Ctrl_L, Ctrl_ keys light up in white, press ESC to directly output the function, 1 directly output the F1 function 2 directly output F2 function, 3 directly output F3 function, 4 directly output F4 function, 5 directly output F5 function, 6 directly output F6, 7 directly output F7 function, 8 directly output F8 function, 9 directly output F9 function, 0 directly output F10 function,–F11 function directly, = F12 function directly, Y directly output PrtSc function, U directly output ScrLK function, I directly output Pause function, H directly output Ins function, J directly output Home function, K directly output PgUp function , N directly out of the Del function, M directly out of the End function, directly out of the PgDn function, press FN+Ctrl_L ,+Ctrl_L again to restore the default light, the function returns to the normal function

FN + Win	After the WIN key is locked, the WIN key will be displayed in white light, normal light will be restored, and the lock will be released
FN+1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、–、=、ESC、Shift+ESC	F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10/F11/F12/`/~

7. Indicator light

Space bar indicator, low voltage flashes red, charging blue is always on, full green is always on, follow the system without charging.

Caps indicator: Caps open state, the Caps button light shows white light, closes the capital state, the button returns to normal display.

Notice

Bluetooth mode two–level power saving: do not use the keyboard for one minute, the keyboard light goes out to enter the first–level power saving mode, do not use the keyboard within 30 minutes, the keyboard enters sleep mode.

German

1. Das Gerät über USB anschließen



Schließen Sie den Schalter am unteren Rand der Tastatur und schalten Sie den Schalter um, so dass das Symbol 0 angezeigt wird.

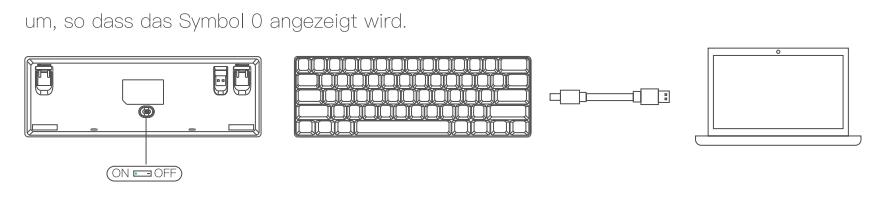

2. Das Gerät über Bluetooth verbinden

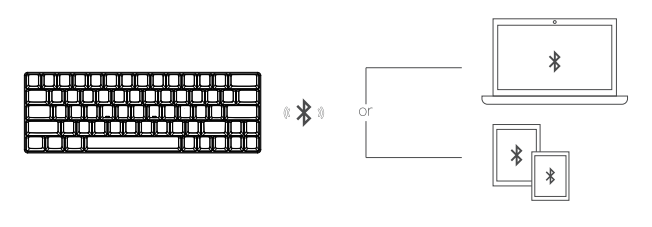

Schalten Sie den Schalter an der Unterseite der Tastatur ein, schalten Sie den Schalter um, so dass das Symbol – angezeigt wird
Nach der Auswahl des Bluetooth–Kanals, FN+P–Taste, um den Pairing–Modus aufzurufen, blinkendes Licht der P–Taste, erfolgreiches Pairing, Rückkehr zum normalen Modus

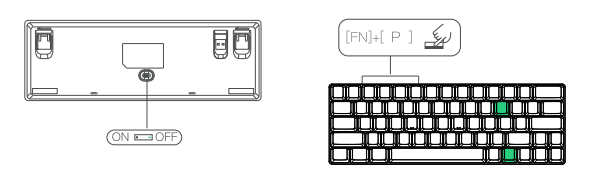

3. Bluetooth channel selection

FN+Q oder W oder E Pairing:
Im Bluetooth–Status drücken Sie FN+Q oder W oder E, um einen Kanal auszuwählen, die Taste Q oder W oder E blinkt, dann drücken Sie FN+P, um den Pairing–Modus aufzurufen, das Licht der Taste P blinkt, das Pairing ist erfolgreich, das Licht kehrt in den normalen Modus zurück. Zurückverbinden: FN+Q oder W oder E zum Zurückverbinden mit dem Gerät

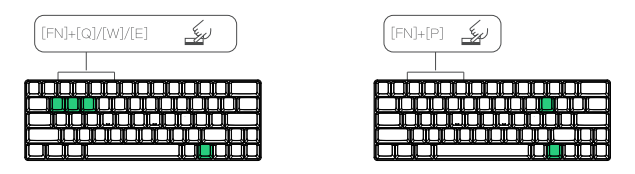

4. Kabelgebundene Bluetooth–Umschaltung

FN+Tab schaltet auf Bluetooth um, TAB–Taste Weißlichtanzeige, kabelgebundene Normalanzeige

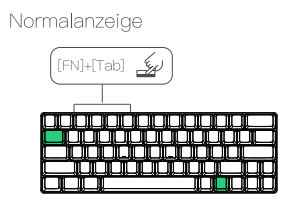

5. Parameter

Modell	BW–KB1
Layout	63 Tasten
Verbindung	Type C
Kapazität der Batterie	1900mAh
Bluetooth–Version	Bluetooth 5.0
Schlüsselkappe	ABS–Zweifarben–Spritzgießen
Gegenlicht–Effekt	Voll RGB–Licht
Mechanische Welle	Gateron(Rot/Tee/roter Schaft)
Unterstützungssystem	Win7/8/10, Android, IOS, Mac
Größe	11.4 * 3.9 * 1.5in / 290 * 100 * 39mm
Eingeschlossen	Tastatur, USB–C–Kabel, Kabelabzieher, Handbuch

6. Tastenfunktion

Funktionstaste	Funktion
FN + Tab	Wired/Bluetooth switch
FN + Y/U/I	Print /Scrlk/Pause
FN + Taste nach unten	Reduzierte Lichtintensität, fünf Einstellstufen, hellste, CAPS– und Win–Tasten blinken weiß zur Warnung
FN + Taste nach oben	Ansteigende Lichtintensität, fünf Stufen, Dimmer, CAPS– und Win–Tasten blinken weiß zur Warnung
FN + Taste nach links	Verlangsamung des Lichteffekts, fünf Stufen der Einstellung, langsamste Einstellung, weißes Blinken für CAPS– und Win–Tasten

FN + Taste nach rechts	Lichtgeschwindigkeit erhöhen, fünf Stufen der Einstellung, schnellste, CAPS und Win–Taste Licht blinken weiß Alarm
FN + |	Lichtschalter, insgesamt 20 Beleuchtungsmodi
FN + H/J/K	Ins/Home/PgUp
FN + N/M/,<	DEL/End/Pg Dn
FN + Enter	Farbe des Lichteffekts wechseln
FN + X	Hintergrundbeleuchtung ein–/ausschalten, Standardbeleuchtung im Bluetooth–Modus ausgeschaltet, Standardbeleuchtung im kabelgebundenen Status eingeschaltet
FN + Leertaste	FN+Leertaste für drei Sekunden, um die Standardtastatur wiederherzustellen

FN + Ctrl_L	Direktes Umschalten der Funktion der zusammengesetzten Taste, FN+Ctrl_L, Ctrl_Taste leuchtet weiß auf, drücken Sie ESC direkt aus der `–Funktion, 1 direkt aus der F1–Funktion 2 direkt aus der Funktion F2, 3 direkt aus der Funktion F3, 4 direkt aus der Funktion F4, 5 direkt aus der Funktion F5, 6 direkt aus der Funktion F6, 7 direkt aus der Funktion F7, 8 direkt aus der Funktion F8, 9 direkt aus der Funktion F9, 0 direkt aus der Funktion F10, – direkt aus der Funktion F11, = direkt aus der Funktion F12, Y direkt aus der Funktion PrtSc, U direkt aus der Funktion ScrLK, I direkt aus der Funktion Pause Funktion, H direkt aus Ins Funktion, J direkt aus Home Funktion, K direkt aus PgUp Funktion, N direkt aus Del Funktion, M direkt aus End Funktion,,direkt aus PgDn Funktion, drücken Sie die FN+Ctrl_L ,+Ctrl_L Taste erneut, um das Standardlicht wiederherzustellen, Funktion zurück zur normalen Funktion

FN + Win	Nach dem Sperren des WIN–Schlüssels, Anzeige des weißen Lichts des WIN–Schlüssels, Wiederherstellung des normalen Lichts, Anheben des Schlosses
FN+1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、–、=、ESC、Shift+ESC	F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10/F11/F12/`/~

7. Anzeige

Caps Schlüsselanzeige, Unterspannung rot blinkend, Laden blau immer an, voll grün immer an, nicht laden folgen Sie dem System.

Caps–Anzeige: Großschreibung offen, Caps–Taste leuchtet weißes Display, Großschreibung schließen, Taste zurück auf normales Display

Hinweis:

Bluetooth–Modus zweistufige Stromsparmodus: eine Minute ohne Verwendung der Tastatur, die Tastatur Licht erlischt in der ersten Stufe des Energiesparmodus, 30 Minuten ohne Verwendung der Tastatur, die Tastatur in den Ruhezustand.

French

1. Connectez l’appareil par câble USB



Fermez l’interrupteur inférieur du clavier et basculer l’interrupteur et le symbole 0 s’affiche.

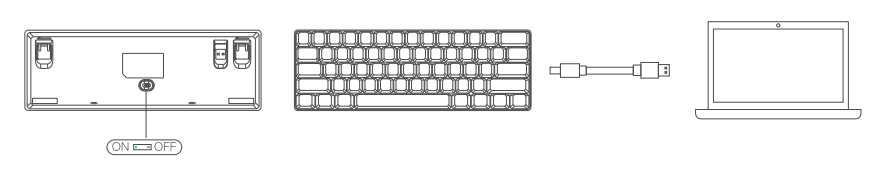

2. Connectez l’appareil par Bluetooth

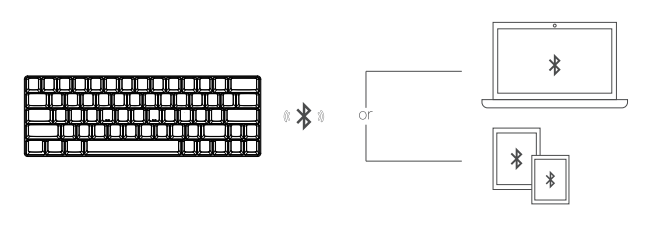

Ouvrez l’interrupteur inférieur du clavier et basculer l’interrupteur et le symbole – s’affiche. Après avoir sélectionné le canal Bluetooth, appuyez sur le bouton FN+P pour entrer en mode de jumelage, la lumière du bouton P clignote pendant le jumelage, et le mode de jumelage retourne au mode normal avec succès.

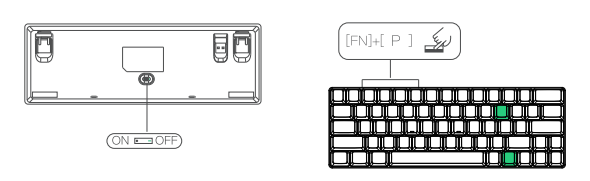

3. Sélection de canaux Bluetooth

Appuyez le bouton FN+Q ou W ou E pour jumelage:
dans l’état Bluetooth, appuyez sur FN+Q ou W ou E pour sélectionner un canal, le bouton Q ou W ou E clignote, puis appuyez sur FN+P pour entrer en mode de jumelage, la lumière du bouton P clignote, le jumelage réussit et la lumière retourne en mode normal. Reconnecter : Appuyez le bouton FN+Q ou W ou E pour reconnecter l’équipement

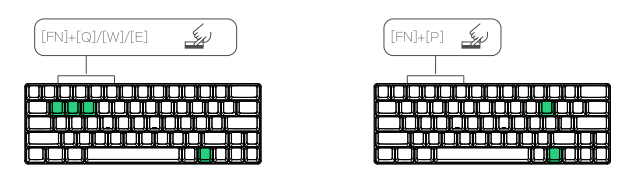

4. Commutation Bluetooth par fil

Appuyez le bouton FN+Tab pour commuter à Bluetooth, le bouton TAB s’affiche en lumière blanche, et le fil s’affiche normalement

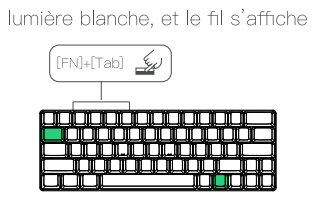

5. Paramètres

Modèle	BW–KB1
Disposition	63 Boutons
Connexion	Type C
Capacité de la batterie	1900mAh
Version Bluetooth	Bluetooth 5.0
Couvercle de clavier	ABS Moulage par injection bicolore
Effet rétroéclairage	Rétroéclairage RGB complet
Axe mécanique	Gateron (Bouton rouge/Action alternatif ou ergonomie/ Bouton rouge)
Systèmes	Win7/8/10, Android, IOS, Mac
Dimension	11.4 * 3.9 * 1.5in / 290 * 100 * 39mm
Contenu	Clavier, Câble USB–C, Extracteur de boutons en fil d’acier, mode d’emploi

6. Boutons de fonction

Boutons de fonction	Fonction
FN + Tab	Commutation fil/ Bluetooth
FN + Y/U/I	Prtcs/Scrlk / Pause
FN + Bouton de direction inférieure	Réduction de la luminosité de la lumière, réglage en cinq niveau, réglage à la luminosité la plus brillante, appuyez sur le CAPS et bouton Win, la lumière blanche clignotant pour la notification.
FN + Bouton de direction supérieure	Augmentation de la luminosité de la lumière, réglage en cinq niveau, réglage à la luminosité la plus brillante, appuyez sur le CAPS et bouton Win, la lumière blanche clignotant pour la notification.
FN + Bouton de direction gauche	La vitesse de l’effet de la lumière est ralentie, réglage en cinq niveau, et le réglage jusqu’au le plus lent, appuyez sur le CAPS et bouton Win, la lumière blanche clignotant pour la notification.

FN + Bouton de direction droite	La vitesse de l’effet de la lumière est accélérée, réglage en cinq niveau, et le réglage jusqu’au le plus vite, appuyez sur le CAPS et bouton Win, la lumière blanche clignotant pour la notification.
FN + |	Changer l’effet lumineux, 20 modes de rétroéclairage au total
FN + H/J/K	Ins/Home/PgUp
FN + N/M/,<	DEL/End/Pg Dn
FN + Enter	Changer la couleur de l’effet lumineux
FN + X	Allumez / éteignez le rétroéclairage, la lumière est désactivé par défaut en mode Bluetooth, le rétroéclairage est allumé par défaut en mode du fil
FN + Barre d’espace	Appuyez sur le bouton FN+Barre d’espace pendant trois secondes et le clavier retourne à la valeur par défaut.

FN + Ctrl_L	Changement directement la fonction de bouton composé, FN+Ctrl_L, appuyez sur Ctrl, la lumière blanche s’allume, appuyez sur ESC pour activer directement de la fonction ` et sur 1 pour activer directement de la fonction F1. 2 active directement le fonction F2, 3 active directement la fonction F3, 4 active directement la fonction F4, 5 active directement la fonction F5, 6 active directement la fonction F6, 7 active directement la fonction F7, 8 active directement la fonction F8, 9 active directement la fonction F9, 0 active directement la fonction F10, – active directement la fonction F11, = active directement la fonction F12, Y active directement la fonction PrtSc, U active directement la fonction ScrLK, I active directement la fonction Pause, H active directement la fonction Ins, J active directement la fonction Home, K sortie active directement le fonction PgUp, N active directement le fonction Del, M active directement le fonction End, , active directement le fonction PgDn, appuyez à nouveau sur FN+Ctrl_L,+Ctrl_L et la lumière restaure la lumière par défaut et la fonction restaure la fonction normale

FN + Win	Après avoir verrouillé le bouton WIN, la lumière blanche de la touche WIN est affichée, la lumière restaure la lumière normale et le verrouillage est déverrouillé.
FN+1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、–、=、ESC、Shift+ESC	F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10/F11/F12/`/~

7. Feu indicateur

Le feu d’indicateur de barre d’espace,la lumière rouge clignote à basse tension, la lumière bleue s’allume en mode de recharge, la lumière verte s’allume pendant que la batterie est pleine, si le dispositif n’est pas rechargée, la lumière suit le système.

Le feu d’indicateur de CAPS : Pendant l’activation du mode de lettre majuscule, la lumière du bouton Caps est blanche, déactiver le mode de lettre majuscule, le bouton retourne à état normal.

Attention

Deux modes économies d’énergie : si le clavier n’est pas utilisé pendant une minute, la lumière du clavier est éteinte pour entrer dans le mode économie d’énergie de premier ordre, le clavier n’est pas utilisé pendant 30 minutes, et le clavier entre en mode veille.

Italian

1. Collega il dispositivo tramite USB



Spegnere l’interruttore nella parte inferiore della tastiera e commutare l’interruttore per visualizzare il simbolo 0

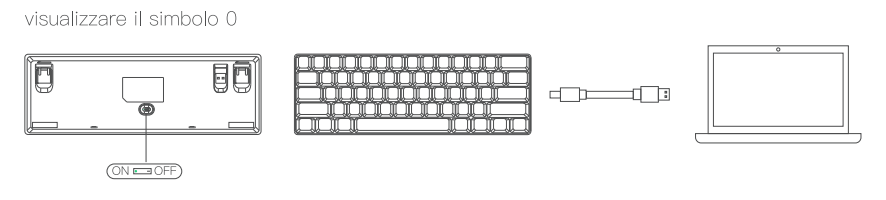

2. Connetti il dispositivo tramite Bluetooth

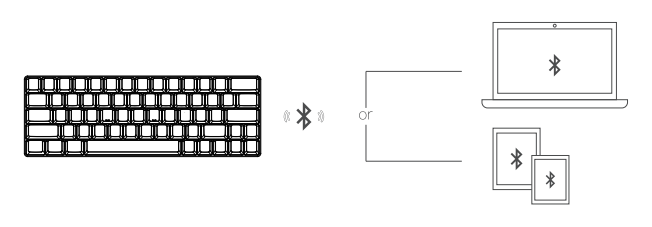

Accendere l’interruttore nella parte inferiore della tastiera e commutare l’interruttore per visualizzare il simbolo
Dopo aver selezionato il canale Bluetooth, il tasto FN + p entra nella modalità di accoppiamento, la luce del tasto p lampeggia durante l’accoppiamento, e l’accoppiamento ha successo e viene ripristinata la modalità normale

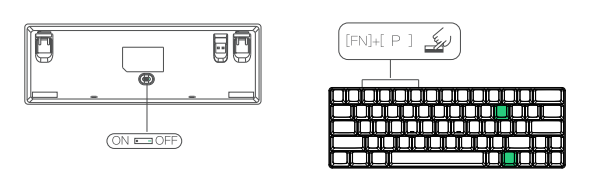

3. Selezione del canale Bluetooth

Accoppiamento FN + Q o W o e:
sotto lo stato Bluetooth, premere FN + Q o W o e per selezionare un canale, il tasto q o W o e lampeggia, quindi premere FN + P per entrare in modalità di accoppiamento, la luce del tasto p lampeggia, l’accoppiamento ha successo e la luce torna alla modalità normale.
Loopback: FN + Q o tasto W o e per il loopback dell’apparecchiatura

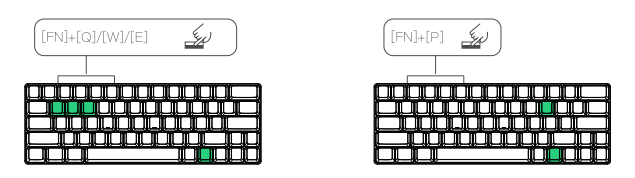

4. Interruttore Bluetooth cablato

FN + Tab passano a Bluetooth, tasto tab display a luce bianca, display normale cablato

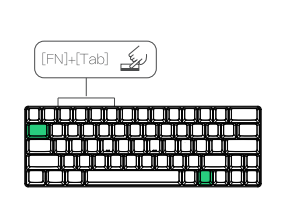

5. Parametro

Modello	BW–KB1
Layout	63 Tasti
Collegare	Type c
Capacità della batteria	1900Mah
Versione bluetooth	Bluetooth 5.0
Cappuccio dei tasti	Iniezione abs bicolore
Effetto retroilluminazione	Retroilluminazione rgb completa
Albero meccanico	Gateron (asta nera/tè/rossa)
Sistema di supporto	Win7/8/10, android, ios, mac
Dimensione	11.4 * 3.9 * 1.5in / 290 * 100 * 39mm
Contenere	Tastiera, cavo usb c, estrattore per chiave in filo d’acciaio, manuale

6. Tasti funzione

Tasti funzione	Funzione
FN + Tab	Interruttore cablato/Bluetooth
FN + Y/U/I	Prtcs/Scrlk / Pause
FN + freccia giù	La luminosità della luce diminuisce. Ci sono cinque livelli di regolazione. Quando è regolato sul più luminoso, i tappi e le luci del pulsante win lampeggiano in bianco per ricordare
FN + freccia su	La luminosità della luce viene aumentata. Ci sono cinque livelli di regolazione. Quando è regolato sul più scuro, i tappi e le luci del pulsante win lampeggiano in bianco per ricordare.
FN + tasto freccia sinistra	La velocità dell’effetto luce rallenta. Ci sono cinque livelli di regolazione. Quando è regolato sul più lento, i tappi e le luci del pulsante win lampeggiano in bianco per ricordare

FN + tasto freccia destra	La velocità di efficienza della luce è accelerata. Ci sono cinque livelli di regolazione in totale. Quando la regolazione è la più veloce, i tappi e le luci del pulsante win lampeggiano in bianco per ricordare
FN + |	Commutazione degli effetti di luce, un totale di 20 gruppi di modalità di retroilluminazione
FN + H/J/K	Ins/Home/PgUp
FN + N/M/,<	DEL/End/Pg Dn
FN + Enter	Cambia il colore dell’effetto luminoso
FN + X	Accendere / spegnere la retroilluminazione. In modalità Bluetooth, la luce predefinita è spenta, e in modalità cablata, la retroilluminazione predefinita è accesa
FN + barra spaziatrice	FN + barra spaziatrice per tre secondi, e la tastiera torna alla posizione predefinita

FN + Ctrl_L	Commutare direttamente la funzione del tasto composito, FN + Ctrl_L ,Ctrl_ Quando la luce del tasto è bianca e luminosa, premere ESC per visualizzare direttamente la `funzione, e 1 per visualizzare direttamente la funzione F1 2 funzione diretta F2, 3 funzione diretta F3, 4 funzione diretta F4, 5 funzione diretta F5, 6 funzione diretta F6, 7 funzione diretta F7, 8 funzione diretta F8, 9 funzione diretta F9, 0 funzione diretta F10, – funzione diretta F11, = funzione diretta F12, y funzione diretta prtsc, u funzione diretta scrlk, I funzione diretta pausa, H funzione diretta ins, J funzione diretta home, K emette direttamente la funzione PgUp, n emette direttamente la funzione Del, m emette direttamente la funzione end, e emette direttamente la funzione PgDn. Premere FN + Ctrl di nuovo_ L ,+Ctrl_ L luce chiave ripristina la luce di default, e la funzione ripristina la funzione normale

FN + Win	Dopo aver bloccato il tasto win, la luce bianca del tasto win viene visualizzata, la luce normale viene ripristinata e il blocco viene rilasciato
FN+1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、–、=、ESC、Shift+ESC	F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10/F11/F12/`/~

7. Indicatore Luminoso

La spia della barra spaziatrice, rosso lampeggiante a bassa tensione, blu di carica sempre acceso, verde pieno sempre acceso, non carica il sistema di follow–up.

Indicatore luminoso dei tappi: quando i tappi sono accesi, la luce del pulsante dei tappi è bianca, quando i tappi sono spenti, il pulsante ritorna alla visualizzazione normale

Attenzione

Modalità Bluetooth a due stadi di risparmio energetico: quando la tastiera non viene utilizzata per un minuto, la luce della tastiera si spegne per entrare nella modalità di risparmio energetico di primo stadio. Quando la tastiera non viene utilizzata per 30 minuti, la tastiera entra in modalità sleep.

Spanish

1. Conexión del dispositivo por USB



Apague el interruptor en la parte inferior del teclado y gira el interruptor, muestra el símbolo 0

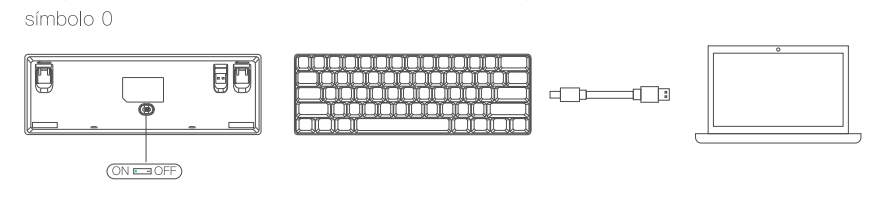

2. Conexión del dispositivo por Bluetooth

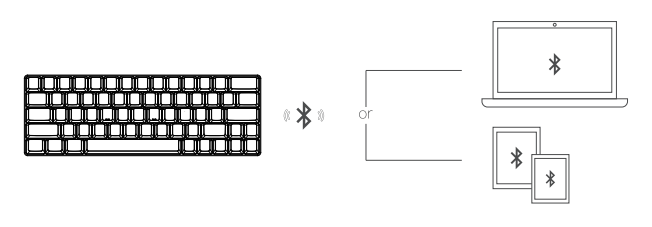

Encienda el interruptor en la parte inferior del tecladoy gira el interruptor, muestra el símbolo –
Después de seleccionar el canal Bluetooth, el botón FN + P ingresa al modo de emparejamiento, el botón P parpadea durante el emparejamiento y se vuelve al modo normal en emparejamiento exitoso.

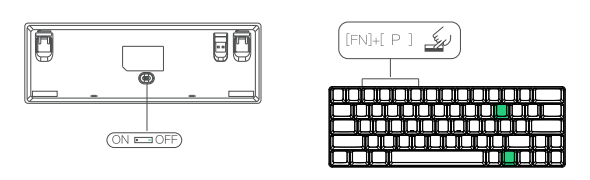

3. Selección de canal de Bluetooth

Emparejamiento FN + Q o W o E:
bajo el estado de Bluetooth, presione FN+Q o W o E para seleccionar un canal, el botón Q o W o E parpadea, luego presione FN+P para ingresar al modo de emparejamiento, la luz del botón P parpadea, el emparejamiento se realiza correctamente y la luz vuelve al modo normal. Adosado: botón FN + Q o W o E para el dispositivo adosado

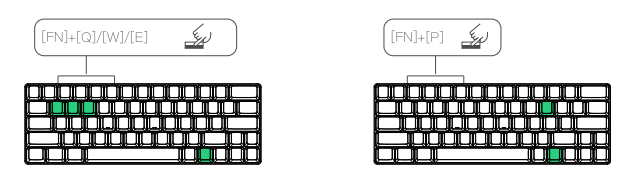

4. Cambio de Bluetooth con cable

FN + Tab cambia a Bluetooth, el botón TAB muestra luz blanca, el cableado muestra normalmente.

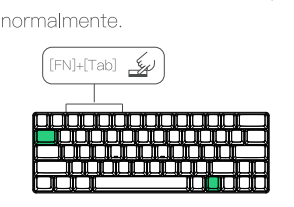

5. Parámetros

Modelo	BW–KB1
Diseño	63 botones
Conexión	Type C
Capacidad de batería	1900mAh
Versión Bluetooth	Bluetooth 5.0
Tapa de botón	ABS Inyección de dos disparos
Efecto de retroiluminación	Retroiluminación RGB completa
Eje mecanico	Gateron (Eje rojo/marrón/rojo)
Sistema compatible	Win7/8/10, Android, IOS, Mac
Tamaño	11.4 * 3.9 * 1.5in / 290 * 100 * 39mm
Contenido	Teclado,cable USB C, extractor de llaves de alambre, manual

6. Botón de funciones

Botón de funciones	Funciones
FN + Tab	Interruptor con cable / Bluetooth
FN + Y/U/I	Prtcs / Scrlk / Pause
FN + flecha abajo	El brillo de la luz reduce, cinco niveles de ajuste totales, ajustando a los más brillantes, las luces de los botones CAPS y Win parpadean en blanco
FN + flecha arriba	El brillo de la luz aumenta, cinco niveles de ajuste totales, ajustando a los más oscuros, las luces de los botones CAPS y Win parpadean en blanco
FN + flecha izquierda	La velocidad de efecto de la luz reduce, cinco niveles de ajuste totales, ajustando a los más lentos, las luces de los botones CAPS y Win parpadean en blanco

FN + flecha derecha	La velocidad de efecto de la luz aumenta, cinco niveles de ajuste totales, ajustando a los más rápidos, las luces de los botones CAPS y Win parpadean en blanco
FN + |	Cambio de efectos de iluminación, un total de 20 grupos de modos de luz de fondo
FN + H/J/K	Ins/Home/PgUp
FN + N/M/,<	DEL/End/Pg Dn
FN + Enter	Cambio del color del efecto de luz
FN + X	Encender/ apagar retroiluminación, La luz predeterminada está apagada en el modo Bluetooth y la retroiluminación predeterminada está encendida en el estado cableado
FN + barra espaciadora	FN + barra espaciadora durante tres segundos, el teclado restaura el valor predeterminado

FN + Ctrl_L	Función de cambio directo de botón compuesta. La luz blanca de FN+Ctrl_L ,Ctrl_L parpadea, presione ESC para la función`, 1 para la función F1 2para la funciónF2, 3para la función F3, 4 para la función F4, 5 para la función F5, 6 para la función F6, 7 para la función F7, 8 para la función F8, 9 para la función F9, 0 para la función F10, – para la función F11, = para la función F12, U para la función PrtSc, I para la función ScrLK, O para la función Pause, J para la función In, K para la función Home, L para la función PgUp, M para la función Del, , para la función End, . para la función PgDn,vuelva a presionar FN+Ctrl_L ,+Ctrl_L, la luz del botón vuelve a la luz predeterminada y la función vuelve a la función normal

FN + Win	Después de que el botón WIN esté bloqueada, el botón WIN se mostrará con luz blanca, se restaurará la luz normal y se liberará el bloqueo.
FN+1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、–、=、ESC、Shift + ESC	F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10/F11/F12/`/~

7. Indicador

Indicador de barra espaciadora: el voltaje bajo parpadea en rojo, el proceso de carga parpadea en azul, la carga completa parpadea en verde, si no se carga, siguiendo el sistema.

Indicador Caps: estado abpierto de mayúsculas, el botón Caps muesta en blanco, si el estado de mayúsculas cierto, el botón vuelve a la pantalla normal

Nota

Ahorro de energía de dos niveles del modo Bluetooth: el teclado no es aplicable durante 2 minutos y la luz del teclado se apaga para ingresar al modo de ahorro de energía de primer nivel. Si el teclado no se usa en 30 minutos, el teclado ingresa al modo de suspensión.

Portugal

1. Conectando o dispositivo via USB



Desligue a chave na parte inferior do teclado e gire a chave, ela mostra o símbolo 0

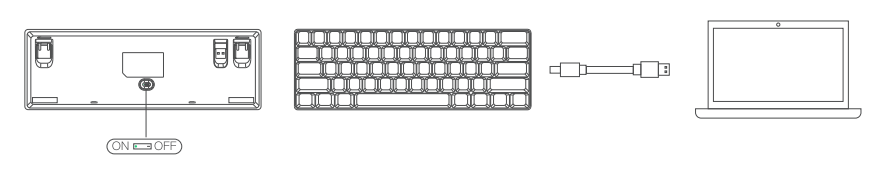

2. Conectando o dispositivo via Bluetooth

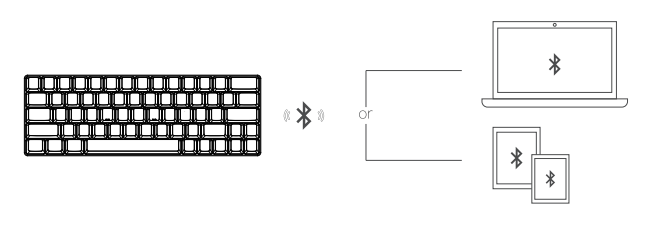

Ligue a chave na parte inferior do teclado e gire a chave, ela mostra o símbolo –
Depois de selecionar o canal Bluetooth, o botão FN + P entra no modo de emparelhamento, o botão P pisca durante o emparelhamento e retoma ao modo normal se o emparelhamento for bem–sucedido.

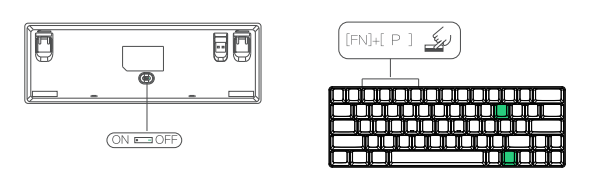

3. Seleção de canais Bluetooth

Emparelhamento FN + Q ou W ou E:
No status de Bluetooth, pressione FN + Q ou W ou E para selecionar um canal, o botão Q ou W ou E pisca e, em seguida, pressione FN + P para entrar no modo de emparelhamento, o botão P a luz pisca, o emparelhamento foi bem–sucedido e a luz retorna ao modo normal. Em anexo: botão FN + Q ou W ou E para o dispositivo conectado

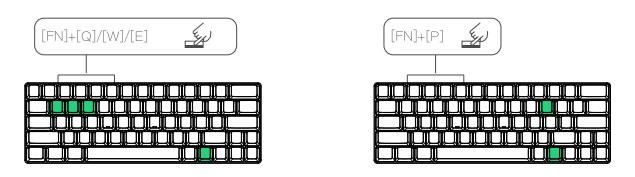

4. Interruptor de Bluetooth com fio

FN + Tab alternar para Bluetooth, botão TAB mostra luz branca, fiação mostra normalmente.

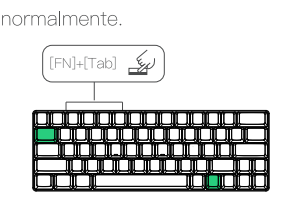

5. Parâmetros

Modelo	BW–KB1
Projeto	63 botões
Conexão	Tipo C
Capacidade de carga	1900mAh
Versão bluetooth	Bluetooth 5.0
Boné de botão	Injeção ABS Two–Shot
Efeito de luz de fundo	Retroiluminação RGB total
Eixo mecânico	Gateron (Eixo vermelho / marrom / vermelho)
Sistema compatível	Win7 / 8/10, Android, IOS, Mac
Tamanho	11,4 * 3,9 * 1,5 pol. / 290 * 100 * 39 mm
Contente	Teclado, cabo USB C, extrator de chave de arame, manual

6. Botão de função

Botão de função	Recursos
FN + Tab	Chave com fio / Bluetooth
FN + Y/U/I	Imprimir / Scrlk / Pausar
FN + seta para baixo	O brilho da luz reduz, cinco níveis de ajuste no total, ajustando para o mais brilhante, as luzes dos botões CAPS e Win piscam branco
FN + seta para cima	O brilho da luz aumenta, cinco níveis de ajuste no total, ajustando para o mais escuro, as luzes dos botões CAPS e Win piscam em branco
FN + tecla de seta para a esquerda	O efeito da velocidade da luz diminui, cinco níveis de ajuste no total, ajustando–se ao mais lento, as luzes dos botões CAPS e Win piscam em branco

FN + tecla de seta para a direita	O efeito da velocidade da luz aumenta, cinco níveis de ajuste no total, ajustando–se ao mais rápido, as luzes dos botões CAPS e Win piscam em branco
FN + |	Mudando os efeitos de iluminação, um total de 20 grupos de modos de luz de fundo
FN + H/J/K	Ins/Home/PgUp
FN + N/M/,<	DEL/End/Pg Dn
FN + Enter	Mudando a cor do efeito de luz
FN + X	Ligue / desligue a luz de fundo, a luz padrão está desligada no modo Bluetooth e a luz de fundo padrão está ligada no estado com fio
FN + barra espaciadora	FN + barra de espaço por três segundos, o teclado restaura o padrão

FN + Ctrl_L	Função de interruptor direto do botão composto. A luz branca de FN + Ctrl_L, Ctrl_L pisca, pressione ESC para a função`, 1 para a função F1 2 para a função F2, 3 para a função F3, 4 para a função F4, 5 para a função F5, 6 para a função F6, 7 para a função F7, 8 para a função F8, 9 para a função F9, 0 para a função F10, – para a função F11 , = para a função F12, U para a função PrtSc, I para a função ScrLK, O para a função Pause, J para a função In, K para a função Home, L para a função PgUp, M para a função Del ,, para a função End , . para a função PgDn, pressione FN + Ctrl_L, + Ctrl_L novamente, a luz do botão retorna à luz padrão e a função retorna à função normal

FN + Win	Depois que o botão WIN for bloqueado, o botão WIN mostrará uma luz branca, a luz normal será restaurada e o bloqueio será liberado.
FN + 1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、–、=、ESC、Shift + ESC	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12 / `/ ~

7. Indicador

Indicador da barra de espaço: a baixa tensão pisca em vermelho, o processo de carregamento pisca em azul, a carga completa pisca em verde, se não estiver carregando, seguindo o sistema.

Indicador de maiúsculas: Caps aberto, botão Caps mostra em branco, se true caps, o botão retorna à tela normal

Observação

Economia de energia de dois níveis do modo Bluetooth: o teclado não é aplicável por 2 minutos e a luz do teclado apaga para entrar no modo de economia de energia de primeiro nível. Se o teclado não for usado em 30 minutos, ele entrará no modo de suspensão.