90 mm

240 mm

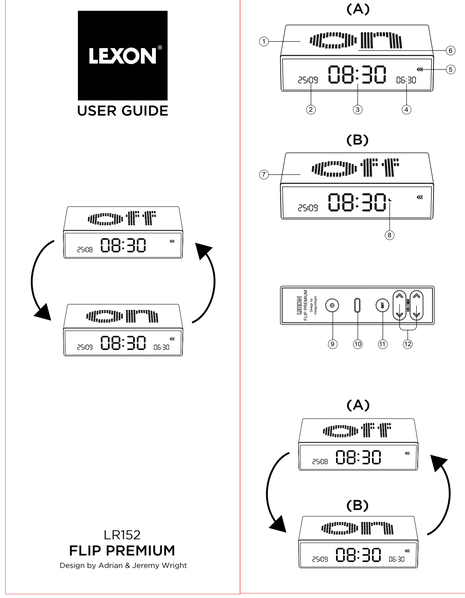

ENGLISH

IN THE BOX For FLIP PREMIUM: 1x USB-C charging cable — 1x User manual

OVERVIEW
1. Clock & Alarm mode – ON sign flows up
2. Date (DD/MM or MM/DD format)
3. Alarm time left
4. Alarm time
5. Battery status
6. Snooze
7. Clock mode only – OFF sign flows up
8. Night mode
9. Power ON/OFF key
10. USB-C port
11. SET key
12. HR & MIN keys: Hour/Minutes and Settings adjustment

OPERATIONS

Important note: Flip premium has a built-in battery that allows it to operate without being constantly plugged in. When not plugged in, the LED display automatically switches ON when you touch the top surface, tap on your bedside table or when it detects noise.
The LED display switches OFF after 30 seconds and then dims for 15 seconds before entering standby mode. Flip premium can be permanently plugged in with a 5V USB power adapter. When plugged in, the LED display stays ON permanently.

First use
1. Press and hold the **POWER** key for 3 seconds to turn ON Flip Premium.
2. Press the **HR** or **MIN** keys to select the time format (12H / 24 H). Press **SET** to confirm.
3. Press the **HR** or **MIN** keys to set the time. Press **SET** to confirm.
4. Press the **HR** or **MIN** keys to set the date. Press **SET** to confirm.
5. Press the **HR** and **MIN** keys to toggle between alarm rings. Press **SET** to confirm.
6. Press the **HR** and **MIN** keys to set the volume. Press **SET** to confirm.

Alarm time adjustment
1. Position your Flip Premium with the ON sign facing up (8).
2. Press the **HR** or **MIN** keys at any time to set the alarm time.

Alarm time settings
1. Position your Flip Premium with the ON sign facing up (8).
2. Short Press the **SET** key to set the alarm time. Press **SET** to confirm.
3. Press the **HR** and **MIN** keys to toggle between alarm rings. Press **SET** to confirm.
4. Press the **HR** and **MIN** keys to set the volume. Press **SET** to confirm.

To disable the alarm, simply flip your device opposite side with OFF sign facing up. The preset Alarm will ring again on the following day.
You can also stop the alarm by pressing any button on the back of your device.

Other settings
1. Long Press the **SET** key to enter the settings interface.
2. Short Press the **SET** key to toggle among the following settings:
   - Time format
   - Time
   - Date
   - Screen brightness

In the Time format interface, press the **HR** or **MIN** to switch between 12H and 24H. Press the **SET** to confirm.
In the Time interface, press the **HR** or **MIN** keys to set the time. Press the **SET** to confirm.
In the Date interface, press the **HR** and **MIN** keys to set the date. Press the **SET** key to confirm.
In the Screen Brightness interface, press the **HR** or **MIN** keys to set the screen brightness level.
Press **SET** key to confirm.

Snooze
To activate the alarm, simply tap on the top of your alarm clock. The alarm will sound again in 5 minutes.
To stop the snooze, simply flip your device to the opposite side with the "OFF" sign facing up.
To set the alarm for the next day, flip your device to the opposite side with the "ON" sign facing up.

Backlight
At night, tap on the top of your alarm clock or gently tap on your bedside table (thanks to its noise & vibration sensor) to light up the screen.

Night mode
Only works when the alarm clock is plugged in.
To deactivate night mode, press and hold SET key. When the night mode is enabled, a moon icon remains on screen. The alarm clock goes into night mode from 10:00PM to 8:00AM.

Lock system
Flip Premium has a lock mode that can be used while travelling to disable the alarm, turn off the light and save time. When the lock mode is ON, the LED display "---".
Press the **SET** key three times.

Reset
Press and hold the **SET** key and any **HR** or **MIN** keys simultaneously to reset the device.
After resetting the device, it returns to the initial mode. Follow First set up steps to set it again.

CHARGING
1. Plug the provided USB Type-C cable into the charging port of Flip Premium.
2. Plug the USB-A end into a USB power adapter or into the USB port of your PC/laptop.
A fully charged battery provides 2 hours of backup time.
Note: When the battery is low, the battery icon will keep flashing until the device completely runs out of power.

SAFETY INFORMATION
Read carefully before use. The safety and operating instructions should be retained for future reference. Power Sources: The device should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
Water and Moisture: The device should not be used near water.
Heat: The device should be placed away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Dimensions: 4.09 x 2.55 x 1.02" / 10.4 x 6.5 x 2.6 cm
Weight: 64 Bw/165 g
Material: ABS / Aluminium / PC
Battery capacity: 2000 mAh
Battery voltage: 3.7V
Battery life: Up to 6 months
Charging time: 4h
Charging system: USB Type-C
Input: DC 5V
Frequency band: 32.768 kHz
International warranty: 1 year

FRANÇAIS

DANS LA BOITE Flip Premium: 1x Câble de charge USB-C — 1x Manuel d'utilisation

VUE D'ENSEMBLE
1. Mode Horloge & Alarme - Le signe ON est orienté vers le haut (8)
2. Date (format JJ/MM ou MM/JJ)
3. Heure (format 12h ou 24h)
4. Alarme restante
5. État de la batterie
6. Répétition de l'alarme
7. Mode horloge uniquement - Le signe OFF est orienté vers le haut (8)
8. Mode nuit activé
9. Touche ON/OFF
10. Port USB-C
11. Touche de réglage (SET)
12. Touches HR et MIN : Réglages des heure/minutes et qualamme

OPÉRATIONS

Note importante : Le Flip Premium est équipé d'une batterie intégrée qui lui permet de fonctionner sans être constamment branché. Lorsqu'il n'est pas branché, l'affichage LED s'allume automatiquement lorsque vous touchez la surface supérieure, tapez sur votre table de chevet ou lorsque le mode bruit est activé.
Le réveil-horloge s'éteint après quelque 30 secondes, puis s'atténue pendant 15 secondes avant d'entrer en mode veille. Le Flip Premium peut être branché en permanence avec un adaptateur secteur USB 5V. Lorsqu'il est branché, l'affichage LED reste allumé en permanence.

Première configuration
1. Appuyez et maintenez enfoncée le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour allumer le Flip Premium.
2. Appuyez sur les touches **HR** ou **MIN** pour sélectionner le format horaire (12h / 24h). Appuyez sur **SET** pour confirmer.
3. Appuyez sur les touches **HR** ou **MIN** pour régler l'heure. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
4. Appuyez sur les touches **HR** ou **MIN** pour régler la date. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
5. Appuyez sur les touches **HR** et **MIN** pour basculer entre les sonneries d'alarme. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
6. Appuyez sur les touches **HR** et **MIN** pour régler le volume. Appuyez sur **SET** pour confirmer.

Ajustement de l'heure d'alarme
1. Placez votre Flip Premium avec le signe ON orienté vers le haut (8).
2. Appuyez sur les touches **HR** ou **MIN** à tout moment pour régler l'heure de l'alarme.

Réglages de l'alarme
1. Placez votre Flip Premium avec le signe ON orienté vers le haut (8).
2. Appuyez sur le bouton **SET** pour entrer dans l'interface des paramètres de l'alarme.
3. Appuyez sur les touches **HR** et **MIN** pour basculer entre les sonneries d'alarme. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
4. Appuyez sur les touches **HR** et **MIN** pour régler le volume. Appuyez sur **SET** pour confirmer.

Pour désactiver l'alarme, il suffit de retourner votre appareil du côté opposé avec le signe OFF orienté vers le haut. L'alarme préréglée sonnera le lendemain.
Vous pouvez également arrêter l'alarme en appuyant sur n'importe quelle touche à l'arrière de votre appareil.

Autres réglages
1. Appuyez longtemps sur le bouton **SET** pour entrer dans l'interface des réglages.
2. Appuyez brièvement sur le bouton **SET** pour basculer parmi les parametres suivants :
   - Format de l'heure
   - Heure
   - Date
   - Luminosité de l'écran

Dans l'interface du format de l'heure, appuyez sur les touches **HR** ou **MIN** pour régler le format de l'heure. Dans l'interface de l'heure, appuyez sur les touches **HR** ou **MIN** pour régler l'heure. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.
Appuyez sur **SET** pour confirmer.
Dans l'interface de la date, appuyez sur les touches **HR** et **MIN** pour régler la date. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
Dans l'interface de la luminosité de l'écran, appuyez sur les touches **HR** ou **MIN** pour régler le niveau de luminosité de l'écran. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.

Répétition de l'alarme
Pour répéter l'alarme, il suffit de tapoter sur le dessus de votre réveil. L'alarme sonnera à nouveau après 5 minutes.
Pour arrêter la répétition, retournez simplement votre appareil du côté opposé avec le signe "OFF" orienté vers le haut.

Rétroéclairage
Le soir, tapotez sur le dessus de votre réveil ou tapotez légèrement sur votre table de chevet (grâce à son capteur de bruit et de vibrations) pour allumer l'écran.

Mode nuit
Ne fonctionne que lorsque le réveil est branché.
Pour désactiver/activer le mode nuit, appuyez et maintenez enfoncée le bouton SET. Lorsque le mode nuit est actif, une icône de lune reste à l'écran. Le réveil-horloge passe en mode nuit de 22h à 8h.

Système de verrouillage
Le Flip Premium dispose d'un mode de verrouillage qui peut être utilisé en voyage pour désactiver l'alarme, éteindre la lumière et économiser la batterie. Lorsque le système de verrouillage est activé, l'affichage LED indique "---".
Appuyez trois fois sur le bouton **SET**.

Réinitialisation
Appuyez et maintenez enfoncées le bouton **SET** et l'une des touches **HR** ou **MIN** simultanément pour réinitialiser l'appareil. Après la réinitialisation de l'appareil, il revient au mode initial. Suivez les étapes de la première configuration pour configurer à nouveau le réveil.

CHARGEMENT
1. Branchez le câble USB Type-C fourni dans le port de chargement du Flip Premium.
2. Branchez l'extrémité USB-A dans l'adaptateur secteur USB ou dans le chargeur secteur DC 5V.
Une charge complète prend environ 4 heures.
Remarque: Lorsque la batterie est faible, l'icône de la batterie clignotera jusqu'à ce que l'appareil soit complètement déchargé.

INFORMATIONS DE SECURITE
Conservez les instructions - Les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence future. Sources d'alimentation - Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation électrique indiqué sur les instructions de fonctionnement ou tel que marqué sur l'appareil.
Eau et humidité - L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau.
Chaleur - L'appareil doit être placé à l'écart de sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou autres appareils produisant de la chaleur.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Dimensions : 10.4 x 6.5 x 2.6 cm
Poids : 165 g
Matériaux : ABS / Aluminium / PC
Capacité de la batterie : 2000 mAh
Tension de la batterie : 3.7 V
Autonomie de la batterie : Jusqu'à 6 mois
Temps de charge : 4 heures
Système de charge : USB Type-C
Entrée : DC 5V
Bande de fréquence : 32.768 kHz
Garantie internationale : 1 an

DEUTSCH

LIEFERUMFANG Flip Premium: 1x USB-C-Ladekabel — 1x Bedienungsanleitung

ÜBERSICHT
1. Uhr & Weckmodus - (Ein-Schriftzug zeigt nach oben)
2. Datum (TT/MM oder MM/TT-Format)
3. Zeit (12/24-Stunden-Format)
4. Alarmzeit
5. Batteriestatus
6. Schlummerfunktion
7. Nur Weckmodus OFF - (Schriftzug zeigt nach oben)
8. Nachtmodus aktiv
9. EIN/AUS-Taste
10. USB-C-Anschluss
11. Taste zum Ein- und Ausschalten
12. USB-C-Anschluss
13. SET-Taste
14. HR und MIN Tasten: Stunden/Minuten und (andere) Einstellungen

BEDIENUNG

Wichtiger Hinweis: Der Flip Premium hat einen eingebauten Akku, der den Betrieb ohne Anschluss an die Stromversorgung ermöglicht. Wenn das Gerät nicht angeschlossen schaltet sich das LED-Display EIN sobald Sie die Oberseite berühren, Sie auf Ihren Nachttisch klopfen oder der Flip Premium Geräusche erkennt.
Das LED-Display schaltet nach 30 Sekunden AUS und dimmt für 15 Sekunden gedimmt, bevor dieses dann in den Standby-Modus wechselt. Der Flip Premium kann dauerhaft an einen 5V-USB-Netzadapter angeschlossen werden. Wenn das Gerät angeschlossen ist, bleibt das LED-Display dauerhaft AN.

Inbetriebnahme
1. Halten Sie **POWER** und halten Sie dieser für 3 Sekunden gedrückt, um die Flip Premium EIN zu schalten.
2. Drücken Sie die Tasten **HR** oder **MIN** um das Uhrenformat (12/24 Std.) auszuwählen. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.
3. Drücken Sie **HR** oder **MIN** um die Zeit einzustellen. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.
4. Drücken Sie **HR** oder **MIN** um das Datum einzustellen. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.
5. Drücken Sie Tasten **HR** und **MIN** um zwischen den Weckklängen umzuschalten. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.
6. Drücken Sie die Tasten **HR** und **MIN** um das Lautstärke einzustellen. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.

Weckzeiteinstellung
1. Stellen Sie Ihre Flip Premium mit dem ON-Schriftzug nach oben auf **(8)**.
2. Drücken Sie **HR** oder **MIN** um die Weckzeit einzustellen.

Weckzeiteinstellungen
1. Stellen Sie Ihre Flip Premium mit dem ON-Schriftzug nach oben auf **(8)**.
2. Drücken Sie die Taste **SET** für ca. 2s den Weckzeit Einstellungen zu gelangen.
3. Drücken Sie Tasten **HR** und **MIN** um zwischen den Weckklängen umzuschalten. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.
4. Drücken Sie Tasten **HR** und **MIN** um das Lautstärke einzustellen. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.

Um den Alarm zu deaktivieren, drehen Sie das Gerät einfach auf die andere Seite mit dem OFF-Schriftzug nach oben um. Der voreingestellte Alarm wird am nächsten Tag erneut ertönen.
Sie können den Wecker durch das Drücken einer beliebigen Taste auf der Rückseite Ihres Geräts stoppen.

Anderen Einstellungen
1. Drücken Sie die Taste **SET** um zu den Einstellungen zu gelangen.
2. Drücken Sie die Taste **SET** um zwischen den folgenden Einstellungen zu umzuschalten:
   - Zeitformat
   - Uhrzeit
   - Datum
   - Helligkeit

Im Zeitformatfenster, die Tasten **HR** oder **MIN** drücken, um das Zeitformat einzustellen. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.
Im Zeitfenster, die Tasten **HR** oder **MIN** drücken, um die Uhrzeit einzustellen. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.
Im Datumsfenster, die Tasten **HR** und **MIN** drücken, um das Datum einzustellen. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.
Im Helligkeitseinstellungsfenster, die Tasten **HR** oder **MIN** drücken, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.

Schlummerfunktion
Tippen sie kurz auf Ihren Wecker, um diesen in den Schlummermodus zu versetzen. Der Wecker wird nach 5 Minuten erneut ertönen.
Um die Schlummerfunktion zu deaktivieren, drehen Sie das Gerät einfach auf die andere Seite, mit dem „OFF"-Schriftzug nach oben, um.
Um den Wecker für den nächsten Tag einzustellen, drehen Sie das Gerät einfach auf die andere Seite, mit dem „ON"-Schriftzug nach oben.

Hintergrundbeleuchtung
Tippen Sie nachts auf Ihren Wecker oder berühren Sie sanft Ihren Nachttisch (dank Geräusch- und Vibrationssensorung), um die Anzeige aufleuchten zu lassen.

Nachtmodus
Funktioniert nur, wenn der Wecker an ein Netzteil angeschlossen ist.
Um den Nachtmodus auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste SET. Wenn der Nachtmodus eingeschaltet bei erscheint ein Mond-Symbol auf der Anzeige. Der Wecker schaltet von 22:00 bis 08:00 Uhr in den Nachtmodus.

Sperrfunktion
Der Flip Premium besitzt einen Sperrmodus, der es ermöglicht die Verschlüssen und die Beleuchtung auszuschalten. Wenn der Sperrmodus eingeschaltet ist, zeigt das Display "---".
Drücken Sie dreimal die Taste **SET**.

Reset
Drücken und halten Sie die Taste **SET** und gleichzeitig eine der Tasten **HR** oder **MIN** um das Gerät zurückzusetzen.
Nach dem Zurücksetzen kehrt es in den Ausgangszustand zurück. Folgen Sie den Schritten der Inbetriebnahme, um das Gerät erneut einzustellen.

LADEN
1. Mitgeliefertes USB-Kabel Typ-C-Kabel in die ladebuchse des Flip Premium stecken.
2. Stecken Sie das USB-A-Ende in einen USB-Netzadapter oder in den Ladeanschluss DC 5V Netzteil stecken.
Hinweis: Bei niedriger Ladung des Akkus blinkt das Batteriesymbol bis das Gerät vollständig entladen ist.

SICHERHEITSHINWEISE
Anweisungen aufbewahren: Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden. Stromquellen: Das Gerät darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, das dem in der Betriebsanleitung beschriebenen oder auf dem Gerät angegebenen Anforderungen entspricht.
Wasser und Feuchtigkeit: Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser benutzt werden.
Wärme: Das Gerät muss von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmeöfen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen, aufgestellt werden.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Größe: 4.09 x 2.55 x 1.02" / 10.4 x 6.5 x 2.6 cm
Gewicht: 64 Bw/165 g
Material: ABS / Aluminium / PC
Akkukapazität: 2000 mAh
Batteriespannung: 3.7 V
Akkulaufzeit: Bis zu 6 Monaten
Ladezeit: 4 Std.
Ladesystem: USB Typ-C
Eingang: DC 5V
Frequenzband: 32.768 kHz
Internationale Garantie: 1 Jahr

NEDERLANDS

IN DE DOOS Flip Premium: 1x USB-C laadkabel — 1x gebruikershandleiding

OVERZICHT
1. Klok & alarmmodus - (Dichten omhoog gericht) (8)
2. Datum (DD/MM of MM/DD format)
3. Tijd (12- of 24-uurs format)
4. Alarmtijd
5. Batterijstatus
6. Sluimeren
7. Alleen klokmodus - OFF-teken omhoog
8. Nachtmodus aan
9. Sluiten AAN/UIT knoppen
10. USB-C-poort
11. SET-toets
12. HR en MIN toetsen: Uren/minuten en (anderen) instellingen

BEDIENING

Belangrijke opmerking: Flip premium heeft een ingebouwde batterij die het mogelijk maakt te werken zonder voortdurend te worden aangesloten op het lichtnet. Wanneer het niet aangesloten op het lichtnet zijn, zal de LED-display automatisch AAN wanneer u de bovenkant van het apparaat aanraakt, op uw nachtkastje blit of wanneer het geluid detecteert.
Het LED-achtergrondlicht blijft gedurende 5 seconden AAN en dimt vervolgens gedurende 15 seconden voordat het in de standby-modus gaat. Flip premium kan permanent aangesloten worden op een adaptateur van 5V USB-stroomadapter. Als de stekker is aangesloten, blijft het LED-display permanent AAN.

Eerste installatie
1. Houd de **POWER**-toets 3 seconden ingedrukt om de Flip Premium AAN te zetten.
2. Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toets om het tijdformaat (12u / 24u) te selecteren. Druk op **SET** om te bevestigen.
3. Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toets om de tijd in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.
4. Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toetsen om de datum in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.
5. Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toetsen om te schakelen tussen de alarmgeluiden. Druk op **SET** om te bevestigen.
6. Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toetsen om het volume in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.

Alarm tijd aanpassen
1. Plaats de Flip Premium met het AAN-teken naar boven **(8)**.
2. Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toetsen om de alarmtijd in te stellen.

Alarminstellingen
1. Plaats uw Flip Premium met het AAN-teken naar boven **(8)**.
2. Druk kort op de **SET** toets om de alarmtijd in te stellen.
3. Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toetsen om de alarmtijd in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.
4. Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toetsen om de alarmgeluiden te schakelen. Druk op **SET** om te bevestigen.
5. Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toetsen om het volume in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.

Om de weekwecker uit te schakelen, draait u de klok om met het OFF-symbool omhoog. De ingestelde wekker zal ook volgende dag weer gaan rinkelen.
U kunt de alarmklok ook uitschakelen door een willekeurige knop aan de achterzijde van het apparaat in te drukken.

Overige instellingen
1. Druk op de **SET** toets om de instellingenmenu te openen.
2. Druk kort op de **SET** toets om de volgende instellingen te schakelen:
   - Tijdformaat
   - Uren
   - Datum
   - Helderheid scherm

Ga naar de instelling Tijdformaat op de **"HR"** of **"MIN"** toets om het tijdformaat in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.
Ga naar de instelling Tijd op de toetsen **"HR"** of **"MIN"** om de tijd in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.
Ga naar de instelling Datum op de toetsen **"HR"** en **"MIN"** om de datum in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.
In de Zet-Einstellung, die Taste **HR** oder **MIN** drücken, um die Uhrzeit einzustellen. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.
Ga naar de instelling Helderheid scherm op de toetsen **"HR"** of **"MIN"** om de helderheidsniveau van het scherm in te stellen.
Druk op de **SET**-toets om te bevestigen.

Sluimeren
Om de wekker op sluimeren te zetten, tik u gewoon op de bovenkant van uw wekker. Het alarm zal opnieuw afgaan na 5 minuten.
Om de sluimerfunctie te stoppen, draait u de apparaat naar de andere kant met het "UIT"-teken naar boven.
Om de wekker voor de volgende dag in te stellen, zet u de klok om naar de andere kant met "AAN"-teken naar boven.

Achtergrondverlichting
Tik 's nachts op de bovenkant van uw wekker of tik zachtjes op uw nachtkastje (dankzij de gebuis- en trillingssensor) om het scherm op te laten lichten.

Modusto nete
Functioniert nur, wenn der Wecker an ein Netzteil angeschlossen ist.
Um den Nachtmodus auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste SET. Wenn der Nachtmodus eingeschaltet ist erscheint ein Mond-Symbol auf der Anzeige. Der Wecker schaltet von 22:00 bis 08:00 Uhr in den Nachtmodus.

Sluitsysteem
Flip Premium heeft een vergrendelingsmodus die bijdrens het reizen kan worden gebruikt om het alarm uit te schakelen, het licht uit te zetten en tijd te besparen. Wanneer de vergrendelingsmodus AAN is, geeft de LED-display "---" aan.
Druk drie keer op de **SET**-toets.

Reset
Houd de **SET**-toets en een **"HR"**- of **"MIN"**-toets tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat te resetten.
Na het resetten van het apparaat keert het terug naar de beginstand. Volg de stappen van de Eerste installatie om het apparaat opnieuw te resetten.

OPLADEN
1. Stop de meegeleverde USB Type-C-kabel in de oplaasbron van de Flip Premium.
2. Steek het USB-uiteinde van de kabel in een computer of een geïsoleerdsmoduler van 5 V.
Een volledige oplaadbeurt duurt 4 uur.
Wanneer de batterij bijna leeg is tijdt het batterij-icoon knipperen totdat het apparaat helemaal leeg is.

VEILIGHEIDSINFORMATIE
Bewaar de instructies. De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor toekomstig gebruik.
Voedingsbronnen: Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomvoorziening van het type dat wordt beschreven in de bedieningsinstructies of zoals aangegeven op het apparaat.
Water en vocht: Het apparaat mag niet in de buurt van water worden gebruikt.
Warmte: Het apparaat moet op afstand van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarming, kachels of andere apparaten die warmte produceren, worden geplaatst.

PRODUCTSPECIFICATIES
Afmetingen: 4.09 x 2.55 x 1.02" / 10.4 x 6.5 x 2.6 cm
Gewicht: 64 Bw/165 g
Materiaal: ABS / Aluminium / PC
Batterijcapacity: 2000 mAh
Batterijspanning: 3.7 V
Batterijgebruiksduur: Maximaal 6 maanden
Oplaadtijd: 4 u
Laadsysteem: USB Type-C
Ingang: DC 5V
Frequentieband: 32.768 kHz
Internationale garantie: 1 jaar

ITALIANO

CONTENUTO DELLA SCATOLA Flip Premium: 1x cavo di ricarica USB-C — 1x Manuale d'uso

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1. Modalità sveglia e orologio - il simbolo ON è rivolto verso l'alto (8)
2. Data (formato GG/MM o MM/GG)
3. Ora (formato 12 ore o 24 ore)
4. Ora della sveglia
5. Stato della batteria
6. Posponi
7. Modalità solo orologio - il simbolo OFF è rivolto verso l'alto (8)
8. Modalità notte (attiva)
9. Tasto Accensione/Spegnimento ON/ OFF
10. Porta USB Type-C
11. Tasto SET
12. Tasti HR e MIN: Ore/Minuti e Impostazioni

FUNZIONAMENTO

Nota importante: Flip Premium dispone di una batteria integrata che gli consente di funzionare senza essere continuamente collegato a una fonte di alimentazione. Quando non è collegato, il display LED si accende automaticamente quando tocca la superficie superiore, si tocca il comodino o quando il dispositivo rileva il rumore. La retroilluminazione LED si attiverà per 5 secondi, per poi attenuarsi per 15 secondi prima di entrare in modalità standby. Flip Premium può essere collegato in modo permanente a un adattatore USB 5V. Quando viene collegato, il display LED permanente rimarrà in funzione.

Prima configurazione
1. Tenere premuto il pulsante **POWER** per 3 secondi per accendere Flip Premium.
2. Premere i tasti **HR** o **MIN** per selezionare il formato dell'ora (12/24 ore). Premere **SET** per confermare.
3. Premere i tasti **HR** o **MIN** per impostare l'ora. Premere **SET** per confermare.
4. Premere i tasti **HR** o **MIN** per impostare la data. Premere **SET** per confermare.
5. Premere i tasti **HR** e **MIN** per passare da una suoneria di sveglia all'altra. Premere **SET** per confermare.
6. Premere i tasti **HR** e **MIN** per impostare il volume. Premere **SET** per confermare.

Impostazione dell'ora della sveglia
1. Posizionare Flip Premium con il segno ON rivolto verso l'alto (8).
2. Premere i tasti **HR** o **MIN** in qualsiasi momento per impostare l'ora della sveglia.

Impostazioni dell'ora della sveglia
1. Posizionare Flip Premium con il segno ON rivolto verso l'alto (8).
2. Premere brevemente il tasto **SET** per accedere all'interfaccia delle impostazioni della sveglia.
3. Premere i tasti **HR** e **MIN** per passare da una suoneria di sveglia all'altra. Premere **SET** per confermare.
4. Premere i tasti **HR** e **MIN** per impostare il volume. Premere **SET** per confermare.

Per disattivare il dispositivo, ruotare il dispositivo dal lato opposto con il segno OFF rivolto verso l'alto. La sveglia preimpostata verrà suonare il giorno successivo.
È possibile fermare la sveglia premendo qualsiasi tasto sul retro del dispositivo.

Altre impostazioni
1. Premere brevemente il tasto **SET** per accedere all'interfaccia delle impostazioni.
2. Premere brevemente il tasto **SET** per passare tra le seguenti impostazioni:
   - Formato ora
   - Ora
   - Data
   - Luminosità dello schermo

Nell'interfaccia del formato dell'ora, premere i tasti **HR** e **MIN** per impostare il formato dell'ora. Premere **SET** per confermare.
Nell'interfaccia Ora, premere i tasti **HR** e **MIN** per impostare l'ora. Premere **SET** per confermare.
Nell'interfaccia Data, premere i tasti **HR** e **MIN** per impostare la data. Premere **SET** per confermare.
Nell'interfaccia della luminosità dello schermo, premere i tasti **HR** e **MIN** per impostare il livello di luminosità dello schermo.
Premere **SET** per confermare.

Posponi
Per posticipare la sveglia, è sufficiente toccare la parte superiore della sveglia. La sveglia suonerà di nuovo dopo 5 minuti.
Per interrompere la funzione snooze, è sufficiente girare il dispositivo sul lato opposto con il segno "OFF" rivolto verso l'alto.
Per impostare la sveglia per il giorno dopo, girare il dispositivo sul lato opposto con il segno "ON" rivolto verso l'alto.

Retroilluminazione
Tocca la cima della tua sveglia o tocca delicatamente il tuo comodino (grazie al sensore di vibrazione e rumore) per accendere lo schermo.

Modalità notte
Funziona solo quando la sveglia è collegata alla corrente.
Per disattivare la modalità notte, premere e tenere premuto il tasto SET. Quando la modalità notte è attiva, sullo schermo rimane l'icona della luna. La sveglia passa in modalità notte dalle 22:00 alle 8:00.

Sistema di blocco
Flip Premium dispone di una modalità di blocco che può essere utilizzata durante i viaggi per disattivare la sveglia e spegnere la luce. Quando la modalità di blocco è ON, il display LED "---".
Premere il tasto **SET** tre volte.

Ripristino
Tenere premuti contemporaneamente il tasto **SET** e i tasti **HR** e **MIN** per ripristinare il dispositivo.
Dopo il ripristino, il dispositivo torna alla modalità iniziale. Seguire la procedura di prima impostazione per impostarlo di nuovo.

RICARICA
1. Collegare il cavo USB Type-C fornito alla porta di ricarica di Premium.
2. Collegare la parte finale del cavo USB a qualsiasi computer o caricatore DC 5V.
La vita della batteria è di 2 ore.
Nota: Quando la batteria ha un livello di carica basso, l'icona della batteria lampeggerà fino a quando la carica del dispositivo non sarà completamente esaurita.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Conservare le istruzioni - Le istruzioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso devono essere conservate per future consultazioni. Fonti di alimentazione - Il dispositivo deve essere collegato solo a un tipo di alimentazione elettrica descritto nelle istruzioni per l'uso o come indicato sull'apparecchio.
Acqua e umidità - Il dispositivo non deve essere usato vicino all'acqua.
Calore: Il dispositivo deve essere tenuto lontano da fonti di calore come radiatori, stufe o altri apparecchi che producono calore.

SPECIFICHE DI PRODOTTO
Dimensioni: 4.09 x 2.55 x 1.02" / 10.4 x 6.5 x 2.6 cm
Peso: 64 Bw / 165 g
Materiale: ABS / Alluminio / PC
Batteria: capacità 2000 mAh
Voltaggio della batteria: 3.7V
Durata della batteria: Fino a 6 mesi
Tempo di ricarica: 4 ore
Sistema di ricarica: USB Type-C
Entrata: DC 5V
Banda di frequenza: 32.768 kHz
Garanzia internazionale: 1 anno

ESPAÑOL

CONTENIDO DE LA CAJA Un FLIP PREMIUM: Un cable de carga USB de tipo C — Unas instrucciones de uso

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1. Modo de reloj y alarma - (encendido ON hacia arriba (8)
2. Fecha (formato DD/MM o MM/DD)
3. Hora (formato de 12 o 24 horas)
4. Tiempo de alarma
5. Estado de la batería
6. Repetición de la alarma
7. Modo de reloj solo - (encendido OFF hacia arriba (8)
8. Modo nocturno activado
9. Botón de encendido/apagado
10. Puerto USB de tipo C
11. Tecla SET
12. Teclas HR y MIN: ajuste de horas/minutos y otros ajustes

OPERACIONES

Importante: Flip Premium tiene una batería incorporada que le permite funcionar sin estar constantemente bajado a corriente. Cuando no está bajado a corriente, o visor LED lapse automáticamente cuando se toca la superficie de dispositivo, no mesa de cabecera o cuando o detecta ruido.
A retroiluminación LED permanecerá arriba durante 5 segundos, y, em seguida, reduzirá a sua intensidade durante 15 segundos antes de entrar em modo de espera. Flip Premium pode estar enchufado de maneira permanente a tomada de um adaptador de corrente USB de 5 V. Cuando está enchufado, la pantalla LED permanece encendida de forma constante.

Primeira configuração
1. Mantenha premida a tecla **LIGAR/DESLIGAR** alimentação durante 3 segundos para LIGAR o Flip Premium.
2. Prima as teclas **HR** ou **MIN** para selecionar o formato da hora (12h / 24h). Prima **SET** para confirmar.
3. Prima as teclas **HR** ou **MIN** para acertar a hora. Prima **SET** para confirmar.
4. Prima as teclas **HR** ou **MIN** para acertar a data. Prima **SET** para confirmar.
5. Prima as teclas **HR** e **MIN** para alternar entre toques de alarme. Prima **SET** para confirmar.
6. Prima as teclas **HR** ou **MIN** para definir o volume. Prima **SET** para confirmar.

Acerto da hora do alarme
1. Posicione o seu Flip Premium com o sinal ON virado para cima (8).
2. Pressione ocasiona **HR** ou **MIN** em qualquer altura para acertar a hora do alarme.

Configurações da hora do alarme
1. Posicione o seu Flip Premium com o sinal ON virado para cima (8).
2. Prima a tecla **SET** para aceder a interface de configurações do alarme.
3. Prima as teclas **HR** ou **MIN** para alternar entre toques de alarme. Prima **SET** para confirmar.
4. Prima as teclas **HR** e **MIN** para alternar entre toques de alarme. Prima **SET** para confirmar.

Para desactivar el despertador, simplemente coloque el dispositivo de forma que la parte con la inscripción OFF quede mirando hacia arriba. La alarma preestablecida volverá a sonar al día siguiente.
También puede detener la alarma pulsando cualquier botón de la parte posterior del dispositivo.

Otros ajustes
1. Pulsa brevemente el botón **SET** para entrar en la interfaz de configuración.
2. Pulsa brevemente el botón **SET** para alternar entre las ajustes siguientes:
   - Formato de hora
   - Hora
   - Fecha
   - Brillo de la pantalla

En la ventana de formato de hora, pulse los botones **HR** o **MIN** para establecer el formato de hora. Pulse el botón **SET** para confirmar.
En la ventana Tiempo, pulse los botones **HR** o **MIN** para establecer la hora. Pulse el botón **SET** para confirmar.
En la ventana de fecha, pulse los botones **HR** o **MIN** para establecer la fecha. Pulse el botón **SET** para confirmar.
En la ventana de brillo de la pantalla, pulse los botones **HR** o **MIN** para ajustar el nivel de brillo de la pantalla.
Pulse el botón **SET** para confirmar.

Repetición de la alarma
Para establecer la repetición de la alarma, toque la parte superior del despertador. La alarma volverá a sonar a los 5 minutos.
Para detener la repetición de la alarma, voltee el dispositivo hacia el lado opuesto, de forma que la parte con la inscripción OFF quede mirando hacia arriba.
Para establecer la alarma para el día siguiente, voltee el dispositivo hacia el lado opuesto, de forma que la parte con la inscripción ON quede mirando hacia arriba.

Retroiluminación
Durante la noche, toque la parte superior de su despertador o pulse ligeramente la parte superior de la mesilla de noche para que se il