g突 吃

Bedienungsanleitung

Gosund intelligente riasztobolt.hu Steckdose

Any problems please follow Gosund

on ◆ and consult the service staff

Was Sie bekommen

Gosund intelligente Steckdose

Benutzerhandbuch

Auf einen Blick



I. Steckdosenleiste 2. Netzstecker

3. AN/AUS Taste 4. Ffammfestes Material

Hinwe is: Ein/ Ans Taste kann anch als Wiederherstellnng-Taste verwendet wenlen, driicken Sic lange, um die intelligente Steckdose auf 山 e Werkseinstelungen zuriickzusetzen

Pa rameter

Nennspannung: 230V

Ncnnstrom: 16A Max

Wi-Fi Frequenz: 2.4GHz

AC Frequenz: 50/60Hz

碰 eitstemp: -20 ~ 45 C

Insta l l ieren Sie die ,, Gosund " A pp

I.Die ,, Gosund " App runterladen 偷 App Store, Google Play suchen oder einfach den QR-Code scannen .)

2. Ein Account registrieren, Voraussetzung dafur ist entweder eme E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. (E-Mail-Adresse 皿 pfolen, braucht keinen Code geben)

Gosund

Die kostenlose App ,,Gosund " ist mit smart Phone kompatibel, min 巾玉比 ns iOS 8.0 oder Android 4.4

Ve rb in den S i e I h re Steckd o se m i t der A pp

A. Einfacher Modus (empfohlen)

I.Die Sm 担 - Steckdose in eine normale Steckdose einstecken, um s1e einzuschalte 〃

2. Den Power-Button driicken danach fl 由 5 Sekunden halten, bis zu der Knopf schnell blink! leuchtet, um das G 叩 t freizuschalten.

3. Die Sma 兀 -Steckdose mit WLAN-Netzwerk verbinden und stell sicher, dass sich die Smart-Steckdose und dein Handy im selben WLAN-Netzwerk befinden, 如 nit die Smart-Steckdose von dem Handy gesteuert werden kann.

3.1 Die ,,Gosund" App starten, und ,,Neues Gerilt hin 硒 gen" klicken.

3.2 Gerilt gefunden, dann Passwort deines WLAN-Netzwerk eingeben.

3.3 Warton bis die Verbingdung automatisch erfolgreich erstellt wird.

4. Jetzt kannst du die Smart-Steckdose mil der ,, Gosund" auf deinem Handy steuern bzw. kontrollieren.

B. AP-Modus

I .Wechseln Sie in den ,,AP-Modus ", wenn die Verbindung 皿 ,,Einfachen Modus" fehlgeschlagen isl. Der AP-Modus befmdet sich in der oberen rechten Ecke der Seite,,G 函 ite hinzufiligen

2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrickt, bis die Anzeigelampe langsam blink!.

3. Stellen S 比 sicher, dass die Anzeigelampe langsam blink! und bestiitigeo Sie sie in der App.

4. W 汕 Jen Sie das lokale WLAN und geben Sie das korrekte Passwort ein und bes 往 tigen.

5. Tippen Sie auf ,,Jetzt verbinden", wa hlen Sie WI FI-Hotspot namens ,,Smartlife xxx " und dann gehen

6. Warten Sie auf die erfolgreiche Konfiguration, und tippen auf ,,Fertig".

Lemen Sie ,, G o s u n d " A pp kennen

A. Gerate

Sie konnen gelistete Gerlite hinzufiigen, indern Sie oben rechts auf dieser Seite auf das ·十 " tippen

.1 .Scha lter

Uber Schaller kormen Sie 1hr Geriit liberal! ein- und ausschalten. Solange Sie eine Internetverbindung baben, kormen Sie das Gerlit in Ihrem Haus steuem. Tippen Sie auf das Symbol oben rechts auf der Seite, k 如 nen Sie den Ger 昌 tenamen lindem oder sogar eine Gruppe erstellen (Werm Sie mehrere Geriite babeo). Das heillt, S 记 kiinnen mehrere Ge 戏 le gleichzeitig ein- oder auss 吐 alten

2.Ti mer

Sie kiirmen die Geriite nach der bestirmnten Zeit ein- oder ausschalten, werm Sie mil dieser Fuoktion miichten.

3.Countdown

Mit der Countdown-Funktion konnen Sie die laufenden Haushaltsgeriite automatisch ein- und ausscbalten

4.Statistiken

Hier konnen Sie den Echtzeit- und historischen Stromverbrauch uberpriifen, wenn 1hr Gerlit mil 叩 er Energieilberwachungsfunktion ausgestattet ist.

B.Szenen

1 .Beruhren Sie <las rechte obere Symbol, und Sie konnen dem Geriit nach Bedar! Ihre Merkmale hinzufugen.

2.Sie konnen den Namen des Geriits indern und <las Geriit <lurch Geriite von Drittanbietern wie Am 纽 on Alexa, Google Home und WTTT steuern

3.Sie konnen <las Geriit fur Ihre Familie freigeben oder eme Gruppe erstellen, mit der Sie Ihre Geriite zu Hause steuern konnen.

4.Mit den Szenen konnen Sie Ent! 叩 en des Geriits oder Wiederherstellen der Werkseinstellungen w 血 en.

g吧 吃

Smart PlugInstruction

Any problems please follow Gosund

on I] and consult the service staff

What's in the Box

Home Control Outlet

User Manual

At a Glance

1 . Socket Panel 2 · Power Plug

3. ON/OFF Bunon 4. Flame Resistant Material

N ote: ON/OFF button can be used as restore button, long press can change the flashing speed and will 『estore you 『smart socket to factory defaults. Only do this If you are sure you want to erase all your settings.

Pa ra meters

Rated Voltage: 230V

Rated Cu rrent: 1 6A Max

Wi-Fi Frequency: 2.4GHz

AC Frequency: 50/60Hz

Working Temp: -20 ~ 45 C

Insta l l the " Gosund " APP

1. You may find the "Gosund " app on Apple App store, Google Play, o 「 Scan the QR code below and install it

2. Enter the register/ log in interface, input the phone number fo 「 getting the verification code to register an account.

Gosund

The free app " Gosund " is compatible with mobile devices that support i058.0 above, And 「 oid 4.4 above.

Con n ecti ng Yo u r Socket with APP

A. Easy Mode (Recommend)

1 . Please make sure the mini socket has connected with electricity at the beginning, then open the ' Gosund ' APP, tap the • ADD DEVICES or the ' 十 " at the upper right corner of the page and select ,Electrical outlet ; "

2. long press on/off button of the device fo 「 5 seconds until indicator light qu,cklyflashed, the interf ace page already stepped into " Add Device" Page as the above;

3. Make sure the indicate 「 light is flashing rapidly and confirm it ,n app;

4. Choose the local WIFI and enter the correct password and confirm;

5. Wait for configuring successfully, then tap "Done"

B. AP Mode

1 . Please change to "AP Mode" if connecting failed 1n"Easy Mode"

The AP Mode is at the upper right corner of the " ADD D 印 CE" page.

2 Long press on/off button until the indicator light 仆 ashes slowly

3. Make sure the indicator light is flashing slowly and confirm it in App,

4. Choose the local W 旧 and enter the correct password and confirm;

5 『ip " Connect Now", choose W 旧 hotspot named · Smartlife xxx", then back to "Gosund · appl ication ;

6. Wait for configuring successfu lly, then tap "Done"

Getting to Know "Gosund" APP

A. Devices

You can add listed devices by tap the" +" at the top nght at this page

1 .Switches

Switches allows you to turn on/off your device anywhe 「e. As long as you have an internet connection you can control the device in your home.

Tap to the icon at the upper right of the page, you are able to modify the device name or even create a group (If You have several device), which means you can turn multiple devices on o 「 off at the same time

2.Timer

Schedule the device 'lights" to turn on when you wake up o 『to automatically turn on when you get home. Turn devices on and off at different times to let people know that someone is home while you are away.

3.Countdown

You can set the device on or off after the specific time as you want with this function.

4.Stat1st1cs

You can check the real-time and h1stoncal powe 「 consumptKJn here 1fyou 「 device 1s built with ene 屯 y momtonng function.



B .Scenes

1 .Touch the right top icon, and then you can create your characteristics to the device as you want

2.You can change the name of the device, and choose to control the device by third-party devices such as Amazon Alexa, Google Home and I FTTT

3.You can share the device to your family o 「 create a g roup to help you cont 「 ol your devices at home

4. Using the scones, you can choose Remove the device or Restore Factory settings

Safety I nformation

The device is recommended for use indoors and in a dry location only, power outlet shall be used within it's published outlet 卸,ng on the instructions.

Please contact seller for replacement if there 1s any damage cause d by transportation

Sicherheitsinformation

Das Geriit wird nur zur Verwendung in Innenriiurnen und an emern trockenen Ort ernpfohlen. Die Steckdose muss in der veroffentlichten Steckdose gem 部 den Anweisungen verwendet werden.

Bitte setzen S 比 sich mit d 叩 Ver 益 ufer in Verbindung, urn eventuelle Transportsch 挺 en zu vermeiden.

Bitte stecken Sie die die Steckdose in einwand 什 eiem Zustand und von Kindem fern.

Bitte stecken Sie die Steckdose aus Sicherheitsgrunden vollstiindig em.

Bitte zerlegen oder installieren Sie die Steckdose nicht, da sonst Produktsch 述 n oder Sicherheitsrisiken auftreten konnen.

Was Sie brauchen, wenn Sie A mazon Echo nutzen miichten

Amazon Alexa APP & Konto

Gosund APP und Konto

(Benutzer miissen 1hr eigenes Konto registrieren, Region als ,,Deutsche " ausw 即 en.)

Echo, Echo Do◆ Tap oder andere sprachgesteuerte Ge 戎 te von Amazon

Tipp: Benennen Sie das Gerilt nach erfol ge icher Konfiguration um und der Name des Ge 戏 ts wird empfohlen, wn eine einfache Aussprache der englischen Wiirter zu verwenden.

Stellen Sie I h ren Echo- Lautsprecher van Alexa APP ein

1. Mel den Sie sich mit Alexa Account & Passwort an (falls nicht registriert, melden Sie sich zuerst an); klicken Sie nach der Aruneldung obeo links auf das Meoii und daon auf ,,Einstellungeo" und w 即 en Sie ,,Ein neues Ge 龙 t einrichteo"

2. W 即 en Sie ein Gerilt (z. B. Echo). Weno die rechte Seite angezeigt wird, driicken Sie lange den kleinen Punkt an Ihrem Echo-Gerat, bis das Licht gelb wird. Klicken Sie dann in der App auf ,,Weiter"

(Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt kann das M 彻 ltelefon keine VPN-Software offuen .)

3 .W 汕 Jen Sie das WIFI der Benutzer aus und warten Sie em1ge Miouten.

4. Klicken Sie nach eioero Einfiihruugsvideo auf den niichsten Schritt, um automatisch zur Startseite zu wechselo. Nuu ist das Echo ilber WLAN erfol ge ich mit Alexa APP verbuuden.

Aktivieren Sie u n sere Fa hgkeiten in Alexa APP

I. Wiihlen Sie io der Optionsleiste Sk:ill uud suchen Sie dann ,,Gosund " io der Suchleiste; wiihlen Sie in den Suchergebnissen ,, Gosund "und klicken Sie dann auf,, Skill aktivieren .

2. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, die Sie zuvor registriert batten; weno Sie die richtige Seite sehen, bedeutet dies, dass das Alexa-Konto mit dem Gosund-Konto verknilpft ist

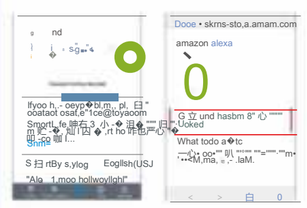

I ntel I igente Steckdose per Sprache steuern

Nach der vorherigen Operation konnen Sie die Steckdose O ber Echo steuern

I. Geriite entdecken: Zuerst miissen Benutzer Echo 浊 gen: ,,Echo (oder Alexa), Meine Geriite entdecken Echo wird beginnen, die Ge 戏 te zo finden, die in Gosund APP hinzogefiigt werden. Es dauert ungefi 如 20 Sekunden, bis das Ergebnis angezeigt 劝过 Oder Sie klicken auf ,,Geriite entdecken" in Alexa APP, es zeigt die Ge 戏 te, die erfolgreich gefunden wurden.

Hinweis: ,,Echo" isl einer der Wecknamen, der aus diesen drei Namen (Einstellungen) bestehen kann: Alexa / Echo / Am 叩 n.

2. Unterstiitzte Fertigkeitsliste

Der Benutzer kano Geriite wie folgt steuern:

Alexa, anmachen[Kiihlschrankksteckdose]

Alexa, abschalten[Kiihlschrankksteckdose]

Achtung: Der Name des Geriits muss mit dern Zusatz von Gosund App libereinstimmen.

压 arantie

Diese Mini-Steckdose isl durch eine beschriinkte Garantie von Gosund fiirden Ers 归 ufer, die das Produkt ab Kaufdaturn fiir 12 Monate ab Kaufdaturn von Material- und Materialfehlem abdeckt. (Schiiden durch normale Abnutzung, Anderungen, Missbrauch, Vernachliissigung, Unfall, Service durch andere Personen als das autorisierte Servicezentrum, oder hohere Gewalt sind nicht enthalten .)

Wiihrend der Garantiezeit und hei der 郎 ep riifung von Miingeln W 订 d dieses Produkt bei Rlickgabe mit einem ordnungsgemiiiJlen Kaufbeleg ersetzt.

Kontaktieren Sie mit u n s

Fur Anfragen oder Kommentare zu unseren Produkten 动 gem Sie Sie bitte nicht, E-Mails an service .eu@gosuod.com zu senden, und wir werden Ihnen so schnell wie moglich beantworten.

Wir schiitzen ihre Unterstitzung!

Hersteller: Shenzhen Gosund Technologie Co., Ltd

Webseite: www.gosund.com

Tel: +49 17644479320

Unterstiitzte E-Mail: service.eu @gosund.com

9 呈 0仓 C 區品

Please plug in the socket in proper condition and away f 「om children

Please plug in the socket fully while using for safety concern

Please do not disassemble or install the socket, otherwise the 「e may cause product damaged o 「 security risks

I 以 sing Amazon Echo Quick Guide What You'll Need ...

Amazon Alexa APP & Account

Gosund APP & Account

(Users need to register your own account, select region as "Greman ")

Echo, Echo Dot, Tap or other Amazon voice operated devices

Mini Smart Socket

Tip: Rename the device after configuring successfully, The name of the device is recommended to use easy pronunciation of the English words

Set Your Echo Speaker by Alexa APP

1 .Sign in with Alexa account & password (If not registered, sign up first);

Afte 「 login, click the menu at the top left, then click "Settings", and choose "Set up a new device";

2. Choose a device (for example, Echo). When the right page appears, long press the small dot on your Echo device until the light turns to yellow. Then click "Continue" on App.

(Note: at this time the mobile phone can not open a variety of VPN softwa 飞)

3. Choose users' WIFI and wait for a few min utes

4. After an introduction video, click next step, it will turns to "Home" page automatically. Now the Echo is connected to Alexa APP through Wifi successfully.

Enable Our Skill in Ale 亚 APP

1 . Choose "Skills" in the options bar, and then search " Gosund " ,n the sea 「ch bar; Select " Gosund " in the search results, and then click "Enable."

2. Input the use 「 name and password that you had previously registerec ; When you see the right page, it means the Alexa account is linked with Gosund account.

Control Smart Socket by Voice

Afte 「 the previous operation, you can control the socket via Echo

1 . Discovering devices: Firstly, users need to say to Echo:' Echo(or Alexa), Discover my devices.'

Echo will start to finding the devices which is added in Gosund APP, 叫 t wiltake about 20 seconds to show the result. Or you may click Discover devices' in Alexa APP, it will show the devices that found successfully.

Note: "Echo" is one of the wake -up name, which can be any of these three names (Settings): Alexa/Echo/Amazon

2. Support Skill List

User can control devices by instructions like below:

Alexa, turn on [fridge socket]

Alexa, turn off [fridge socket]

Attention 丁 he name of the device must be consistent with the addition of Gosund App.

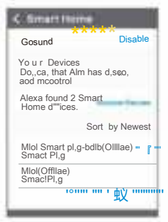

Wa rra nty

This Mini socket is covered by a limited warranty from gosund for the original purchaser that covers the product from defects in work manship and materials for 1 2 months from the date of purchase (damages th 「 ough normal wear and tear, alteration, misuse, neglect, accident, service by anyone other than the authorized service center , or act of God are not included)

Du 「 ing the warra n ty pe 甘 od and upon verification of defects, this product will be replaced when retu 「 ned with proper proof of purchase

Contact us

For any inquiries or comments concerning to our products, please do not hes◆ate to send emails to service.eu @gosund.com, and we \'All respond to you as soon as possible.

We appreciate your support'

Manufacturer: shenzhen Gosund Technology Co.,Ltd

Website: www.gosund.com

Support Ema 仆 service.eu@gosund.com

9 呈 ◆ {} C區

402-000-0285 v, .0