BC89 Car Bluetooth FM Transmitter

Manual

Product Features:

1. Support Bluetooth and FM audio transmission,
2. Support charging protocols such as QC3.0, QC2.0, PD, Huawei FCP, Samsung AFC, BC1.2, Apple 2.4A, etc.
3. Support Bluetooth hands-free phone calls, music, and voice navigation,
4. Support output overvoltage protection, short circuit protection, overcurrent protection, and over-temperature protection,
5. Support automatic reconnection,
6. New aluminum alloy + semi-transparent ABS shell.

Product Specifications:

1. Bluetooth version: 5.3
2. FM frequency: 87.5 MHz-108.0 MHz
3. Bluetooth effective range: 10 meters / 33 ft
4. QC3.0 output port: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
5. PD output port: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A; PPS: 3.3V-11V/3A
6. Rated working voltage: 12V-24V
7. Material: Aluminum alloy + ABS + PC
8. Weight: 40.7 g / 1.43 oz

Product Diagram:

Operation Instructions:

1. After starting the vehicle, insert the product into the car's cigarette lighter.



2. The product will display "HI", followed by the current-voltage and BT alternately, after being powered on upon insertion.
3. Turn on your car radio and select an unoccupied FM channel.
4. Set the device to the identical FM channel as the car radio.

5. Turn on the Bluetooth on your phone, search for "BC89", and click to connect.

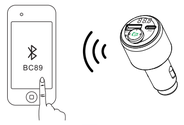

6. Once the connection is successfully established, you can play music, use navigation, and make / answer calls.

FM Frequency Adjustment:

Long press the " " button, and frequency is flashing; push up/right " " button to increase frequency; push down/left " " button to decrease frequency.

Adjust the Volume:

Push up the " " button to increase volume; push down the " " button to decrease volume, when the volume reaches a maximum, there will be a "drip, drip" prompt tone.

Music Control:

1. Pause/Play — click the " " button.

2. Last song — push left the " " button once.
3. Next song — push right the " " button once.

Dial/Answer Call:

1. Answer a call: click the " " button.
2. Hang up a call: click the " " button.
3. Reject a call: long press the " " button.
4. Redial calls: double click the " " button.

Ambient Light:

Click the " " button, turn on/switch ambient lighting in sequence;
Long press the " " button, and turn on the breathing mode.

Low Voltage Warning Function:

When the battery voltage drops below 11V, an alarm will flash to indicate low battery voltage.
Once the voltage returns to 11V or higher, it means that the battery has returned to normal levels.

Warm Tips:

1. Do not turn up the radio volume too high (usually below 18) to avoid an increase in background noise.
2. Although this product has a relatively strong transmission power, it is recommended to avoid frequencies with strong local signals for better sound quality.
3. Do not use this product in a dusty and humid environment with extremely high and low temperatures.
4. Avoid dropping the product to prevent surface damage or breakdown.
5. Do not disassemble the product, If you have any questions, please contact your dealer.
6. Due to continuous improvements and enhancements in technology, changes in product performance and functionality are subject to change without prior notice.

Troubleshooting:

Power is not responding or not displayed	· Check if the machine is in good contact with the cigarette port, and the cigarette holder is not seriously rusted. · Unplug and re-try again. · Check if the cigarette holder is powered normally.
There is noise but no sound	· Please check if the product is in a paused state or has stopped playback. · Please check if the volume level of the product is too low or completely turned off.
The audio of the car can't receive sound	· Please confirm that the FM launch feature has been enabled for the product. · Please check the transmission frequency of this product and your car, and make sure they are the same.
The Bluetooth transmission quality is poor with noticeable background noise	· Ensure that there is no strong radio signal on the frequency of the current transmission. When tuning in, adjust to a frequency without any radio stations for optimal sound quality.

What's in The Package:

1. User Manual
2. Bluetooth 5.3 Car FM Transmitter

Produkt-Merkmale:

1. Unterstützt Bluetooth und FM Audioübertragung.
2. Unterstützt Ladeprotokolle wie QC3.0, QC2.0, PD, Huawei FCP, Samsung AFC, BC1.2, Apple 2.4A, etc.
3. Unterstützt Bluetooth-Freisprecheinrichtungen für Telefonate, Musik und Sprachnavigation.
4. Unterstützung Ausgang Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz und Übertemperaturschutz,
5. Unterstützt die automatische Wiedereinschaltung.
6. Neue Aluminium-Legierung + semi-transparente ABS-Schale.

Produkt-Spezifikation:

1. Bluetooth Version: 5.3
2. FM-Frequenz: 87,5 MHz-108,0 MHz
3. Bluetooth-Effektivreichweite: 10 Meter / 33 ft
4. QC3.0 Ausgangsanschluss: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
5. PD-Ausgangsanschluss: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A; PPS: 3,3V-11V/3A
6. Nennbetriebsspannung: 12V-24V
7. Material: Aluminiumlegierung + ABS + PC
8. Gewicht: 40,7 g / 1,43 Unzen

Produkt-Diagramm:

Betriebsanleitung:

1. Stecken Sie das Produkt nach dem Starten des Fahrzeugs in den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs.



2. Das Gerät zeigt nach dem Einschalten "HI" an, gefolgt von der aktuellen Spannung und BT im Wechsel.
3. Schalten Sie Ihr Autoradio ein und wählen Sie einen freien FM-Kanal.
4. Stellen Sie das Gerät auf denselben FM-Kanal wie das Autoradio ein.



5. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Handy ein, suchen Sie nach "BC89", und klicken Sie auf "Verbinden".

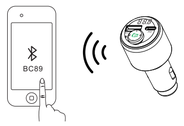

6. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, können Sie Musik abspielen, die Navigation verwenden und Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

FM-Frequenzeinstellung:

Drücken Sie die Taste " " lange, und die Frequenz blinkt; drücken Sie die Taste nach oben/rechts " " , um die Frequenz zu erhöhen; drücken Sie die Taste nach unten/links " " , um die Frequenz zu verringern.

Die Lautstärke einstellen:

Drücken Sie die Taste " " nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen; drücken Sie die Taste " " nach unten, um die Lautstärke zu verringern; wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein "tropfender" Ton.

Musiksteuerung:

1. Pause/Wiedergabe - klicken Sie auf die Schaltfläche " ".
2. Letztes Lied - drücken Sie die Taste " " einmal nach links.
3. Nächster Titel - drücken Sie einmal rechts auf die Taste " ".

Wählen/Annehmen eines Anrufs:

1. Annehmen eines Anrufs: Klicken Sie auf die Schaltfläche " ".
2. Auflegen eines Anrufs: Klicken Sie auf die Schaltfläche " ".
3. Einen Anruf abweisen: Drücken Sie lange auf die Taste " ".
4. Anrufe wiederholen: Doppelklicken Sie auf die Taste " ".

Umgebungslicht:

Klicken Sie auf die Taste " ", um die Umgebungsbeleuchtung nacheinander ein- und auszuschalten;
Langes Drücken der Taste " " um den Atemmodus einzuschalten.

Warnfunktion bei Unterspannung:

Wenn die Batteriespannung unter 11 V fällt, blinkt ein Alarm, um eine niedrige Batteriespannung anzuzeigen. Sobald die Spannung wieder 11 V oder mehr beträgt, bedeutet dies, dass die Batterie wieder normal geladen ist.

Warme Tipps:

1. Drehen Sie die Lautstärke des Radios nicht zu hoch (normalerweise unter 18), um eine Zunahme der Hintergrundgeräusche zu vermeiden.
2. Obwohl dieses Produkt eine relativ starke Sendeleistung hat, wird empfohlen, für eine bessere Klangqualität Frequenzen mit starken lokalen Signalen zu vermeiden.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in staubiger und feuchter Umgebung mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.
4. Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen, um eine Beschädigung der Oberfläche oder einen Ausfall zu vermeiden.
5. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
6. Aufgrund ständiger Verbesserungen und Erweiterungen der Technologie sind Änderungen der Produktleistung und -funktionalität ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Fehlersuche:

Der Strom reagiert nicht oder wird nicht angezeigt	· Überprüfen Sie, ob das Gerät einen guten Kontakt zum Zigarettenanschluss hat und ob die Zigarettenspitze nicht stark verrostet ist. · Ziehen Sie den Stecker ab und versuchen Sie es erneut. · Prüfen Sie, ob der Zigarettenhalter normal mit Strom versorgt wird.
Es gibt Lärm, aber keinen Ton	· Bitte prüfen Sie, ob sich das Produkt im Pausenzustand befindet oder die Wiedergabe gestoppt wurde. · Überprüfen Sie, ob die Lautstärke des Geräts zu niedrig ist oder ob es ganz ausgeschaltet ist.
Das Autoradio kann keinen Ton empfangen	· Bitte vergewissern Sie sich, dass die FM-Startfunktion für das Produkt aktiviert wurde. · Bitte überprüfen Sie die Übertragungsfrequenz dieses Produkts und Ihres Fahrzeugs und stellen Sie sicher, dass sie übereinstimmen.
Die Qualität der Bluetooth-Übertragung ist schlecht und es gibt ein deutliches Hintergrund rauschen	· Stellen Sie sicher, dass auf der Frequenz der aktuellen Übertragung kein starkes Radiosignal vorhanden ist. Stellen Sie beim Einstellen eine Frequenz ohne Radiosender ein, um eine optimale Klangqualität zu erzielen.

Paket Enthält:

1. Benutzerhandbuch
2. Bluetooth 5.3 Auto FM Transmitter

Caractéristiques du Produit:

1. Prend en charge la transmission audio Bluetooth et FM.
2. Prend en charge les protocoles de charge tels que QC3.0, QC2.0, PD, Huawei FCP, Samsung AFC, BC1.2, Apple 2.4A, etc.
3. Prise en charge des appels téléphoniques mains libres Bluetooth, de la musique et de la navigation vocale.
4. Prend en charge la protection contre les surtensions de sortie, la protection contre les courts-circuits, la protection contre les surintensités et la protection contre les surchauffes.
5. Prend en charge la reconnexion automatique.
6. Nouvel alliage d'aluminium + coque ABS semi-transparente.

Spécification de Produit:

1. Version Bluetooth: 5.3
2. Fréquence FM: 87,5 MHz-108,0 MHz
3. Portée effective Bluetooth: 10 mètres / 33 pieds
4. Port de sortie QC3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
5. Port de sortie PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A; SPP: 3,3V-11V/3A
6. Tension de fonctionnement nominale: 12V-24V
7. Matériau: Alliage d'aluminium + ABS + PC.
8. Poids: 40,7g / 1,43oz

Schéma du Produit:

Mode d'Emploi:

1. Après avoir démarré le véhicule, insérez le produit dans l'allume-cigare de la voiture.



2. Le produit affichera "HI", suivi du courant-tension et BT en alternance, après avoir été mis sous tension lors de l'insertion.
3. Allumez votre autoradio et sélectionnez un canal FM inoccupé.
4. Réglez l'appareil sur le même canal FM que l'autoradio.

5. Activez le Bluetooth sur votre téléphone, recherchez "BC89" et cliquez pour vous connecter.

6. Une fois la connexion établie, vous pouvez écouter de la musique, utiliser la navigation et passer ou répondre à des appels.

Réglage de la Fréquence FM:

Appuyez longuement sur le bouton " " et la fréquence clignote; Poussez le bouton " " vers le haut/droit pour augmenter la fréquence; Poussez le bouton " " vers le bas/gauche pour diminuer la fréquence.

Réglez le Volume :

Poussez le bouton " " vers le haut pour augmenter le volume; Poussez le bouton " " vers le bas pour diminuer le volume, lorsque le volume atteint un maximum, il y aura une tonalité d'invite "goutte à goutte".

Contrôle de la Musique:

1. Pause/Lecture — cliquez sur le bouton " ".

2. Chanson précédente — poussez une fois le bouton " " vers la gauche.
3. Chanson suivante — poussez une fois le bouton " " vers la droite.

Composer/Répondre à l'Appel:

1. Répondre à un appel: cliquez sur le bouton " ".
2. Raccrocher un appel: cliquez sur le bouton " ".
3. Refuser un appel: appuyez longuement sur le bouton " ".
4. Recomposer les appels: double-cliquez sur le bouton " ".

Lumière Ambiante:

Cliquez sur le bouton " ", allumez/basculez l'éclairage ambiant en séquence;
Appuyez longuement sur le bouton " " et activez le mode de respiration.

Fonction d'Avertissement de Basse Tension:

Lorsque la tension de la batterie chute en dessous de 11V, une alarme clignote pour indiquer que la tension de la batterie est faible.

Une fois que la tension revient à 11V ou plus, cela signifie que la batterie est revenue à des niveaux normaux.

Conseils Chaleureux:

1. Ne montez pas trop le volume de la radio (généralement en dessous de 18) pour éviter une augmentation du bruit de fond.
2. Bien que ce produit ait une puissance de transmission relativement forte, il est recommandé d'éviter les fréquences avec des signaux locaux forts pour une meilleure qualité sonore.
3. N'utilisez pas ce produit dans un environnement poussiéreux et humide avec des températures extrêmement élevées ou basses.
4. Évitez de laisser tomber le produit pour éviter d'endommager la surface ou de tomber en panne.
5. Ne démontez pas le produit. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur.
6. En raison d'améliorations et d'améliorations continues de la technologie, les modifications des performances et des fonctionnalités du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Dépannage:

L'alimentation ne répond pas ou ne s'affiche pas	· Vérifiez si la machine est bien en contact avec le port de cigarette et si le fume-cigarette n'est pas sérieusement rouillé. · Débranchez et réessayez. · Vérifiez si le fume-cigarette est alimenté normalement.
Il y a du bruit mais pas de son	. Veuillez vérifier si le produit est en pause ou a arrêté la lecture. . Veuillez vérifier si le niveau de volume du produit est trop faible ou complètement éteint.
L'audio de la voiture ne peut pas recevoir de son	· Veuillez confirmer que la fonction de lancement FM a été activée pour le produit. · Veuillez vérifier la fréquence de transmission de ce produit et de votre voiture, et assurez-vous qu'elles sont identiques.
La qualité de transmission Bluetooth est médiocre avec un bruit de fond perceptible	· Assurez-vous qu'il n'y a pas de signal radio fort sur la fréquence de la transmission en cours. Lors de la syntonisation, réglez sur une fréquence sans aucune station de radio pour une qualité sonore optimale.

Emballage Inclus:

1. Manuel d'Utilisation
2. Transmetteur FM de Voiture Bluetooth 5.3

Características del Producto:

1. Admite transmisión de audio Bluetooth y FM.
2. Admite protocolos de carga como QC3.0, QC2.0, PD, Huawei FCP, Samsung AFC, BC1.2, Apple 2.4A, etc.
3. Admite llamadas telefónicas manos libres Bluetooth, música y navegación por voz.
4. Admite protección contra sobretensión de salida, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente y protección contra sobretemperatura.
5. Admite reconexión automática.
6. Nueva aleación de aluminio + carcasa ABS semitransparente.

Especificaciones del Producto:

1. Versión de Bluetooth: 5.3
2. Frecuencia FM: 87.5 MHz-108.0 MHz
3. Alcance efectivo de Bluetooth: 10 metros / 33 pies
4. Puerto de salida QC3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
5. Puerto de salida PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A; PPS: 3.3V-11V/3A
6. Voltaje nominal de trabajo: 12V-24V
7. Material: Aleación de aluminio + ABS + PC
8. Peso: 40.7 g/1.43 oz

Diagrama del Producto:

Instrucciones de Operación:

1. Después de arrancar el vehículo, inserte el producto en el encendedor de cigarrillos del automóvil.

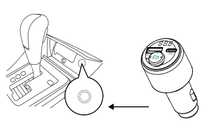

2. El producto mostrará "HI", seguido por el voltaje actual y BT alternativamente, después de encenderse al insertarlo.
3. Encienda la radio de su automóvil y seleccione un canal FM desocupado.
4. Configure el dispositivo en el mismo canal FM que la radio del automóvil.

5. Encienda el Bluetooth en su teléfono, busque "BC89" y haga clic para conectarse.

6. Una vez que la conexión se haya establecido correctamente, puede reproducir música, utilizar la navegación y realizar o contestar llamadas.

Ajuste de Frecuencia FM:

Mantenga presionado el botón " " y la frecuencia parpadeará; Presione el botón " " arriba/derecha para aumentar la frecuencia; Presione el botón " " abajo/izquierda para disminuir la frecuencia.

Ajusta El Volumen:

Presione el botón " " hacia arriba para aumentar el volumen; Presione el botón " " hacia abajo para disminuir el volumen, cuando el volumen alcance un máximo, habrá un tono de aviso de "goteo, goteo".

Control de Música:

1. Pausar/Reproducir — haga clic en el botón " ".
2. Última canción — presione el botón izquierdo " " una vez.
3. Siguiente canción — presione el botón derecho " " una vez.

Marcar/Responder Llamada:

1. Responda una llamada: haga clic en el botón " ".
2. Cuelgue una llamada: haga clic en el botón " ".
3. Rechazar una llamada: mantenga presionado el botón " ".
4. Remarcar llamadas: haga doble clic en el botón " ".

Luz Ambiental:

Haga clic en el botón " ", encienda/cambie la iluminación ambiental en secuencia;
Mantenga presionado el botón " " y encienda el modo de respiración.

Función de Advertencia de Bajo Voltaje:

Cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 11V, una alarma parpadeará para indicar que el voltaje de la batería es bajo.
Una vez que el voltaje vuelve a 11V o más, significa que la batería ha vuelto a los niveles normales.

Consejos Cálidos:

1. No suba demasiado el volumen de la radio (normalmente por debajo de 18) para evitar un aumento del ruido de fondo.
2. Aunque este producto tiene una potencia de transmisión relativamente fuerte, se recomienda evitar frecuencias con señales locales fuertes para una mejor calidad de sonido.
3. No use este producto en un ambiente polvoriento y húmedo con temperaturas extremadamente altas o bajas.
4. Evite dejar caer el producto para evitar daños o averías en la superficie.
5. No desmonte el producto. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su distribuidor.
6. Debido a las mejoras continuas en la tecnología, los cambios en el rendimiento y la funcionalidad del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Solución de Problemas:

El poder no responde o no se muestra	· Verifique si la máquina está en buen contacto con el puerto del cigarrillo y si la boquilla del cigarrillo no está muy oxidada. · Desenchufe y vuelva a intentarlo. · Compruebe si la boquilla para cigarrillos está alimentada con normalidad.
Hay ruido pero no hay sonido	· Verifique si el producto está en estado de pausa o ha detenido la reproducción. · Compruebe si el nivel de volumen del producto es demasiado bajo o está completamente apagado.
El audio del coche no puede recibir sonido	· Confirme que la función de lanzamiento de FM se ha habilitado para el producto. · Verifique la frecuencia de transmisión de este producto y su automóvil, y asegúrese de que sean iguales.
La calidad de transmisión de Bluetooth es deficiente con un ruido de fondo notable	· Asegúrese de que no haya una señal de radio fuerte en la frecuencia de la transmisión actual. Cuando sintonice, ajuste a una frecuencia sin estaciones de radio para obtener una calidad de sonido óptima.

Qué Hay en El Paquete:

1. Manual de Usuario
2. Transmisor FM Bluetooth 5.3 para Coche

Caratteristiche Del Prodotto:

1. Supporta la trasmissione audio Bluetooth e FM.
2. Supporta protocolli di ricarica come QC3.0, QC2.0, PD, Huawei FCP, Samsung AFC, BC1.2, Apple 2.4A, ecc.
3. Supporta le chiamate in vivavoce Bluetooth, la musica e la navigazione vocale.
4. Supporto della protezione da sovratensione in uscita, protezione da cortocircuito, protezione da sovracorrente e protezione da sovratemperatura.
5. Supporto della riconnessione automatica.
6. Nuova lega di alluminio + guscio in ABS semitrasparente.

Specifiche Del Prodotto:

1. Versione Bluetooth: 5.3
2. Frequenza FM: 87,5MHz-108,0MHz
3. Portata Effettiva del Bluetooth: 10metri / 33piedi
4. Porta di Uscita QC3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
5. Porta di Uscita PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A; PPS: 3,3V-11V/3A
6. Tensione di Lavoro Nominale: 12V-24V
7. Materiale: Lega di Alluminio + ABS + PC
8. Peso: 40.7g / 1.43oz

Diagramma Del Prodotto:

Istruzioni Per L'uso:

1. Dopo aver avviato il veicolo, inserire il prodotto nell'accendisigari dell'auto.

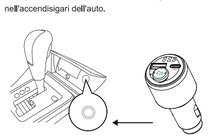

2. Dopo l'accensione, al momento dell'inserimento, il prodotto visualizza "HI", seguito dalla tensione di corrente e da BT in alternanza.
3. Accendere l'autoradio e selezionare un canale FM non occupato.
4. Impostare il dispositivo sullo stesso canale FM dell'autoradio.



5. Accendere il Bluetooth del telefono, cercare "BC89" e fare clic per connettersi.

6. Una volta stabilita la connessione, è possibile riprodurre musica, utilizzare la navigazione ed effettuare o rispondere alle chiamate.

Regolazione Della Frequenza FM:

Premere a lungo il pulsante " " e la frequenza lampeggia; Spingere il pulsante " " verso l'alto/destra per aumentare la frequenza; Spingere il pulsante " " verso il basso/sinistra per diminuire la frequenza.

Regolare Il Volume:

Premere il pulsante " " verso l'alto per aumentare il volume; Premere il pulsante " " verso il basso per diminuirlo; Quando il volume raggiunge il massimo, viene emesso un segnale acustico "drip, drip".

Controllo Della Musica:

1. Pausa/Riproduzione - fare clic sul pulsante " ".
2. Ultimo Brano - premere una volta il pulsante " " a sinistra.
3. Canzone Successiva - premere una volta il pulsante " " a destra.

Comporre/Rispondere Alla Chiamata:

1. Rispondere Una Chiamata: fare clic sul pulsante " ".
2. Riagganciare Una Chiamata: fare clic sul pulsante " ".
3. Rifiutare Una Chiamata: premere a lungo il tasto " ".
4. Richiamare Le Chiamate: fare doppio clic sul pulsante " ".

Luce Ambientale:

Fare clic sul pulsante " ", accendere/spegnere l'illuminazione ambientale in sequenza;
Premere a lungo il pulsante " ", per attivare la modalità di respirazione.

Funzione Di Avvertimento Di Bassa Tensione:

Quando la tensione della batteria scende al di sotto di 11V, un allarme lampeggia per indicare la bassa tensione della batteria.
Una volta che la tensione torna a 11V o superiore, significa che la batteria è tornata a livelli normali.

Suggerimenti Utili:

1. Non alzate troppo il volume della radio (di solito sotto i 18) per evitare un aumento del rumore di fondo.
2. Sebbene questo prodotto abbia una potenza di trasmissione relativamente elevata, si consiglia di evitare le frequenze con forti segnali locali per una migliore qualità del suono.
3. Non utilizzare il prodotto in ambienti polverosi o umidi, con temperature estremamente alte o basse.
4. Evitare di far cadere il prodotto per evitare danni alla superficie o guasti.
5. Non smontare il prodotto. In caso di domande, contattare il venditore.
6. A causa dei continui miglioramenti e delle migliorie tecnologiche, le prestazioni e le funzionalità del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Risoluzione Dei Problemi:

L'alimentazione Non Risponde o Non Viene Visualizzata	· Verificare che la macchina sia in contatto con l'attacco della sigaretta e che il portasigarette non sia gravemente arrugginito. · Scollegare la spina e riprovare. · Controllare se il portasigarette è alimentato normalmente.
C'è Rumore Ma Non C'è Suono	· Verificare se il prodotto è in pausa o ha interrotto la riproduzione. · Controllare se il livello del volume del prodotto è troppo basso o completamente spento.
L'audio dell'auto Non Riesce a Ricevere il Suono	· Confermare che la funzione di lancio FM è stata attivata per il prodotto. · Verificare la frequenza di trasmissione di questo prodotto e della propria auto e assicurarsi che siano uguali.
La Qualità della Trasmissione Bluetooth è Scarsa, con un Evidente Rumore di Fondo	· Assicurarsi che non vi sia un segnale radio forte sulla frequenza della trasmissione in corso. Al momento della sintonizzazione, regolare su una frequenza priva di stazioni radio per ottenere una qualità audio ottimale.

Cosa C'è Nella Confezione:

1. Manuale D'uso
2. Trasmettitore FM Bluetooth 5.3 per Auto