8BitDo

Ultimate 2 Bluetooth Controller

English

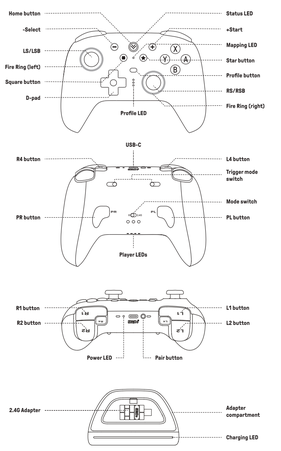

- Press the **Home button** to turn on the controller.
- Hold the **Home button** for 3 seconds to turn off the controller.
- Hold the **Home button** for 8 seconds to forced shutdown the controller.

Switch

- System requirement: 3.0.0 or above.
- NFC scanning, IR camera, HD rumble, and notification LED are not supported.

Bluetooth Connection

1. Turn the **Mode switch** to BT position.
2. Press the **Home button** to turn on the controller.
3. Hold the **Pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode, the **Status LED** will blink rapidly. (This is required for the very first time only)
4. Go to your Switch Home Page to click on "Controllers", then click on "Change Grip/Order", the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Wireless Connection

- Please ensure the "**Pro Controller Wired Communication**" is enabled in the system setting.
1. Turn the **Mode switch** to 2.4G position.
2. Connect the 2.4G adapter to your Switch device's USB port.
3. Press the **Home button** to turn on the controller.
4. Wait till the controller is successfully recognized by the device.

Wired Connection

- Please ensure the "**Pro Controller Wired Communication**" is enabled in the system setting.
Connect the controller to your Switch device via a USB cable and wait till the controller is successfully recognized by the device.

Windows

- System requirement: Windows 10 (1903) or above.

Wireless Connection

1. Turn the **Mode switch** to 2.4G position.
2. Connect the 2.4G adapter to the USB port of your Windows device.
3. Press the **Home button** to turn on the controller.
4. Wait till the controller is successfully recognized by the device.

Wired Connection

1. Turn the **Mode switch** to 2.4G position.
2. Connect the controller to your Windows device via a USB cable and wait till the controller is successfully recognized by the device.

Turbo Function

- **D-pad, Home button, LS/RS, L4/R4 buttons, and PL/PR buttons** are not supported for turbo.
- The turbo settings will not be saved permanently and will revert to default settings after the controller is powered off or disconnected.
- The **Mapping LED** will blink continuously when the configured button is pressed.

Turn on Turbo Mode
e.g.: Y (hold) + ★ (press)

Turn off Turbo Mode
e.g.: Y (hold) + ★ (press) → + (LED turns off)

Turn on Auto Turbo Mode
e.g.: Y (hold) + ★ (press twice)

Turn off Auto Turbo Mode
e.g.: Y (hold) + ★ (press) → + (LED turns off)

L4/R4/PL/PR Buttons Configuration

- Single or multiple buttons on the controller can be mapped to the **L4/R4/PL/PR buttons.**
- **LS/RS** are not supported.
- The **Mapping LED** will blink continuously when the configured button is pressed.

e.g.: L4 / R4 / PR / PL (hold)

e.g.: L4 / R4 / PR / PL + ★ = null (hold)

Light Effects

- Press the **Star button** to cycle through the light effects:
Light-tracing Mode > Fire Ring Mode > Rainbow Ring Mode > Off.

Brightness Control

- Applicable only in **Light-tracing mode and Rainbow Ring mode.**
Press and hold the **Star button+ D-pad up/down** to adjust the brightness.

press and hold → Increase brightness / Decrease brightness

Color Options

Press and hold the **Star button+ D-pad left/right** to change the lighting color.

press and hold → Previous color / Next color

Speed Control

- Applicable only in Fire Ring mode.
Press and hold the **Star button+ D-pad up/down** to adjust the Fire Ring speed.

press and hold → Increase speed / Decrease speed

Battery

Built-in 1000mAh battery pack, 12 hours of usage time via Bluetooth connection and 2.4G wireless connection, rechargeable with 3 hours charging time.

Status		Power LED
Low battery	→	Power LED blinks
Battery charging	→	Power LED stays solid
Fully charged	→	Power LED turns off

- The controller will automatically shut down if it fails to connect within 1 minute of startup, or if there are no operations within 15 minutes after establishing a connection.
- The controller will not shut down during wired connection.

Joystick/Trigger Calibration

Please follow the steps below:
- Controller in the powered-on state, press and hold the **"L1+R1+Minus+Plus"** buttons for 8 seconds to enter the calibration mode, the **Status LED** will start to blink.
- Push the joysticks to the edge and rotate them slowly 2-3 times.
- Slowly press the triggers to the bottom 2-3 times.
- Press the same **"L1+R1+Minus+Plus"** buttons combination again to complete the calibration.

Safety Warnings ⚠

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.
- This product contains small parts that may cause choking. Not suitable for children under three years old.
- This product features flashing lights. Individuals with epilepsy or photosensitivity should disable the lighting effects before use.
- Cables may cause tripping or entanglement hazards. Keep them away from walkways, children, and pets.
- Stop using this product immediately and seek medical attention if you experience dizziness, visual disturbances, or muscle spasms.

Ultimate Software

Please visit app.8bitdo.com to download the **Ultimate Software V2** to get the customize button mapping function and additional support.

Support

- Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.

猎户座二代蓝牙手柄

中文

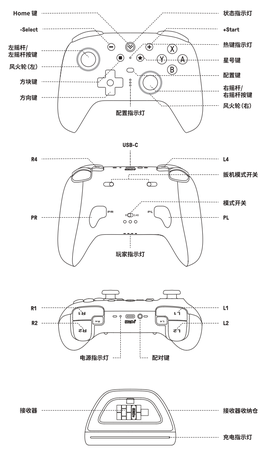

- 开机:按下 **Home 键**。
- 关机:按住 **Home 键** 3 秒。
- 强制关机:按住 **Home 键** 8 秒。

Switch

- 要求 Switch 主机系统版本为 3.0.0 或更高版本。
- 不支持 NFC 扫描、红外摄像头、HD 振动、通知灯等功能。

蓝牙连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 打开 Switch 主机 "手柄" 选项,选择 "更改握法 / 顺序",等待手柄连接。
5. 连接完成后,**状态指示灯** 常亮。

无线连接

- 请确保 **设置 - 手柄与感应器 - Pro 手柄的有线连接** 功能已开启。
1. 将 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
2. 将配备的 2.4G 接收器连接到 Switch 主机的 USB 端口。
3. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
4. 等待系统识别完成后即可使用。

有线连接

- 请确保 **设置 - 手柄与感应器 - Pro 手柄的有线连接** 功能已开启。
使用 USB 线将手柄连接到 Switch 主机的 USB 端口,等待系统识别完成后即可使用。

Windows

- 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

无线连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
2. 将配备的 2.4G 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
4. 等待系统识别完成后即可使用。

有线连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
2. 使用 USB 线将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口,等待系统识别完成后即可使用。

连发

- **方向键, Home 键 /左 / 右摇杆 ,L4 / R4 键, PL / PR 键** 不支持连发。
- 连发功能不会保存,关机或断开连接后恢复默认。
- 已配置连发的按键使用时 **热键指示灯** 会持续闪烁。

开启连发
例: Y (按住) + ★ (按一下) → +

关闭连发
例: Y (按住) + ★ (按一下) → + (熄灭)

开启自动连发
例: Y (按住) + ★ (按两下) → +

关闭自动连发
例: Y (按住) + ★ (按一下) → + (熄灭)

配置 L4 / R4 / PL / PR 键

- 可将手柄上的单个或多个按键复制到 **L4 / R4 / PL / PR 键**。
- **左 / 右摇杆** 不支持配置。
- 已配置的按键使用时 **热键指示灯** 会持续闪烁。

例: L4 / R4 / PR / PL (按住)

例: L4 / R4 / PR / PL + ★ = 空 (按住)

灯光效果

按下 **星号键** 切换不同的灯光效果,灯光效果:**追光效果 > 风火轮效果 > 单色常亮效果 > 关闭** 循环。

亮度

- 仅 **追光效果、单色常亮效果** 可调节亮度。
按住 **星号键 + 方向键上 / 下** 可提高 / 降低灯光亮度。

按住不放 → 提高亮度 / 减低亮度

颜色

按住 **星号键 + 方向键左 / 右** 可更改灯光颜色。

按住不放 → 上个颜色 / 下个颜色

速度

- 仅 **风火轮效果** 可调节速度。
按住 **星号键 + 方向键上 / 下** 可提高 / 降低速度。

按住不放 → 提高速度 / 减低速度

电源

配备 1000mAh 可充电式锂电池,蓝牙连接可持续使用约 12 小时,无线连接可持续使用约 12 小时,充电时间约 3 小时。

电源状态		电源指示灯状态
电量不足	→	红灯闪烁
正在充电	→	红灯常亮
充电完成	→	红灯熄灭

- 开机后 1 分钟内未连接,或连接后 15 分钟内无操作会自动关机。
- 使用有线连接时手柄不会自动关机。

校准摇杆/扳机

请按以下操作完成校准:
1. 手柄开机状态下,按住 **L1键+R1键+减号键+加号键** 8 秒后开始校准,**状态指示灯**闪烁。
2. 将左/右摇杆推到边缘并缓慢转动 2-3 圈。
3. 缓慢将左/右扳机键按到底 2-3 次。
4. 再次按下 **L1键+R1键+减号键+加号键** 完成校准。

安全警示 ⚠

- 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- 在用户使用第三方的配件时,制造商不能对用户的安全负责。
- 请勿自行拆卸,改装或修理设备。
- 请勿挤压、刺戳、刺穿或尝试改装设备及电池。
- 对设备的任意变动或改装,将导致制造商对设备不予保修。
- 产品包含小部件,可能造成窒息危险,不适合3岁以下儿童使用。
- 本产品使用时会闪烁灯光效果,若有癫痫病史或光敏性反应者使用时请关闭灯光。
- 产品结构可能造成绊倒或缠绕危险,请放置在行走区域,并远离儿童及宠物。
- 如产品使用过程中出现头晕,视力异常,肌肉抽搐等症状,请立即停止使用并就医。

自定义固件

请访问 app.8bitdo.com 获取 **精英软件 V2**,可配置按键映射等功能。

技术支持

- 请访问 support.8bitdo.com 了解详细信息。

オリジナル座第2世代コントローラー

にほんご

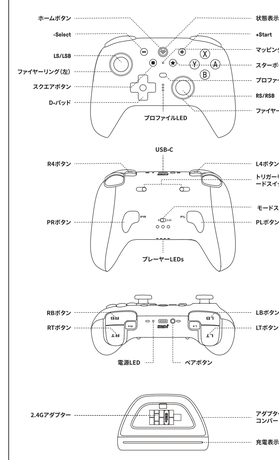

- 電源オン:**HOMEボタン**を押します。
- 電源オフ:**HOMEボタン**を3秒間長押しします。
- 強制電源オフ:**HOMEボタン**を8秒間長押しします。

Switch

- Switch本体システムのバージョンが3.0.0または以上であることをご確認ください。
- NFCスキャン、赤外線カメラ、HD振動、通知ランプ等の機能には対応しておりません。

Bluetooth接続

1. モードスイッチをBluetooth位置に動かします。
2. HOMEボタンを押してコントローラーをオンにします。
3. ペアリングボタンを約3秒間長押しすると、ペアリングモードに入ります。(初回接続時のみペアリングが必要です)
4. Switchホーム画面で"コントローラー"のオプションを開き、"グリップ/順序の変更"を選択して、コントローラーが接続されるまで待ちます。
5. 接続が完了すると、状態表示灯が点灯したままになります。

ワイヤレス接続

- 設定-コントローラーとセンサー-Proコントローラーの有線接続機能が"ON"になっていることをご確認ください。
1. モードスイッチを2.4G位置に動かします。
2. 搭載されているUSB-Cレシーバーを Switchホーム本体のUSBポートに接続します。
3. HOMEボタンを押してコントローラーをオンにします。
4. システムの認識が完了すると使用できるようになります。

有線接続

- 設定-コントローラーとセンサー-Proコントローラーの有線接続機能が"ON"になっていることをご確認ください。
USBケーブルを使用してコントローラーをSwitch本体のUSBポートに接続します。システムの認識が完了すると使用できるようになります。

Windows

- Windowsデバイスのシステムバージョンが Windows 10 (1903)またはそれ以上であることをご確認ください。

ワイヤレス接続

1. **モードスイッチを2.4G位置に動かします。**
2. **搭載されているUSB-CレシーバーをwindowsデバイスのUSBポートに接続します。**
3. HOMEボタンを押してコントローラーをオンにします。
4. システムの認識が完了すると使用できるようになります。

有線接続

1. **モードスイッチを2.4G位置に動かします。**
2. **USBケーブルを使用してコントローラーをWindowsデバイスのUSBポートに接続します。システムの認識が完了すると使用できるようになります。**

連打

- 方向ボタン、Homeボタン、LRスティック、L4/R4ボタン、PL/PRボタンは連打に対応しておりません。
- 連打機能は保存されませんし、シャットダウンまたは切断するとデフォルトに戻ります。
- 設定した連打ボタンを使用すると、ホットキー表示灯が点滅し続けます。

連打をオンにする
例: Y (長押しする) + ★ (1回押す) → +

連打をオフにする
例: Y (長押しする) + ★ (1回押す) → + (消える)

自動連打をオンにする
例: Y (長押しする) + ★ (2回押す) → +

自動連打をオフにする
例: Y (長押しする) + ★ (2回押す) → + (消える)

L4/R4/PL/PRボタンの設定

- コントローラーの1つまたは複数のボタンをL4/R4/PL/PRボタンにコピーすることができます。
- LRスティックは設定に対応しておりません。
- 設定したボタンを使用すると、ホットキー表示灯が点滅し続けます。

例: L4 / R4 / PR / PL (長押しする)

例: L4 / R4 / PR / PL + ★ = null (長押しする)

ライト効果

- スターボタンを押すと、ライト効果を切り替えることができます。ライト効果:
スポットライト追従モード > ホットウィール効果> 単色常時点灯効果> オフがサイクルします。

明るさ

- **ホイル**を調整できるのは**スポットライト効果、単色常時点灯効果のみです。**
スターボタン>方向ボタン上/下を押しながら、ライトの明るさを上げる/下げることができます。

押しっぱなし → 明るさを上げる / 明るさを下げる

色

スターボタン>方向ボタンの左/右を押して、ライトの色を変更することができます。

押しっぱなし → 前の色 / 次の色

速度

- 速度を調節できるのはホットウィール効果のみです。
スターボタン>方向ボタンの上/下を押して、速度を上げる/下げることができます。

押しっぱなし → 速度を上げる / 速度を下げる

電源

1000mAhのリチウム充電式電池を搭載しています。Bluetooth接続で約12時間、ワイヤレス接続で約12時間継続して使用することが可能です。充電時間は約3時間です。

電源ステータス		電源表示灯のステータス
電力不足	→	赤色ランプが点滅する
充電中	→	赤色ランプが点灯したままになる
充電完了	→	赤色ランプが消灯する

- 電源をスイッチオンから分間以内に接続されない場合、または接続後15分間操作がない場合は、自動的にシャットダウンします。
- 有線接続ではコントローラーが自動的にシャットダウンされることはありません。

スティック/トリガーの校正

以下の手順で校正を完了してください:
1. 電源既に入り状態時に **【L1ボタン+R1ボタン+ドパッド上+ドパッド下】**を8秒間長押しして校正を開始し、状態表示灯が点滅します。
2. **左/右スティック**を傾けて2-3回ゆっくりと回転します。
3. **左/右トリガーボタン**をゆっくりと底まで2、3回押します。
4. 再度**【L1ボタン+R1ボタン+ドパッド上+ドパッド下】**を押して校正を完了します。

セキュリティの警告 ⚠

- メーカーの承認、同意、アクセサリをご使用ください。
- ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全について一切の責任を負いません。
- ご自身によるお解、改造、修理はしないでください。
- 機器を電池を押し、たり、分解したり、改造をしたり、改造をしたりしないでください。
- 機器を変更したり改造したりされますと、メーカーによる機器保証が効力を失うとなります。
- 本製品にはこどな部品が含まれ、誤飲のおそれがありますので、3歳未満のお子様にはご使用いただけません。
- 本製品を使用する際には点滅するライト効果があります。てんかん歴のある方や感光性反応のある方に使用する場合は、ご遠慮ください。
- 商品ケーブルはつまずいたり巻き付けるおそれがありますので、歩行エリアに置かず、子供やペットから離れてください。
- 使用中にめまい、視力異常、筋肉痙攣などの症状が出た場合は、直ちに使用を中止し、診療を受けてください。

カスタム設定

app.8bitdo.comにアクセスして **Ultimate Software V2** をダウンロードすると、ボタンマッピングなどの機能を設定することができます。

テクニカルサポート

- 詳細な情報については、support.8bitdo.comにアクセスしてご確認ください。

오리온 II세대 블루투스 게임패드

한국어

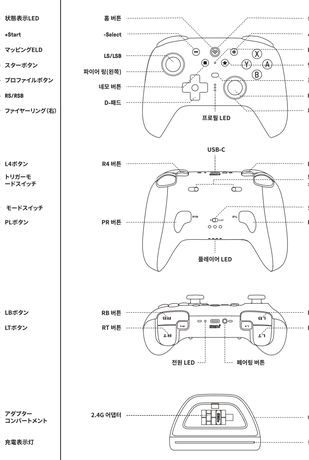

- 전원 켜기: **HOME키를** 누릅니다.
- 전원 끄기: **HOME키를** 3초간 길게 누릅니다.
- 강제 종료: **HOME키를** 8초간 길게 누릅니다.

Switch

- Switch 콘솔 시스템 버전이 3.0.0 또는 그 이상이어야 합니다.
- NFC 스캔닝, 적외선 카메라, HD 진동, 알림등 등 기능은 지원되지 않습니다.

Bluetooth-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **Bluetooth**.
2. Drücken Sie die **HOME-Taste,** um den Joystick einzuschalten.
3. Drücken und halten Sie die **Kopplungstaste** ca. 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt. (Die Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich.)
4. Öffnen Sie die Option „Griffe" der Switch-Konsole, wählen Sie „Griffe ändern /Anfolge" und warten Sie, bis der Joystick verbunden ist.
5. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die **Statusanzeige** ständig.

Kabellose Verbindung

- Stellen Sie sicher, dass **Einstellungen - Griff & Sensor - Kabelverbindung für Pro Griff** aktiviert ist.
1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position 2.4G.
2. Schließen Sie den mitgelieferten 2.4G-Empfänger an den USB-Anschluss der Switch-Konsole an.
3. Drücken Sie die **HOME-Taste,** um den Joystick einzuschalten.
4. Warten Sie, bis das System die Erkennung abgeschlossen hat.

Kabel-Verbindung

- Stellen Sie sicher, dass **Einstellungen - Griff & Sensor - Kabelverbindung für Pro Griff** aktiviert ist.
1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position 2.4G.
2. Verbinden Sie den **links/rechten Joystick** an den Rand und drehen Sie sie langsam 2 oder 3 Mal.
3. Drücken Sie die **links/rechte Auslösetaste** 2 oder 3 Mal langsam nach unten.
4. Drücken Sie erneut die **【L1+Taste + R1+Taste + Minus+Taste + Plus+Taste】**, um die Kalibrierung abzuschließen.

Sicherheitshinweise ⚠

- Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Hersteller.
- Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu modifizieren. Unsachgemäßes Vorgehen kann zu schweren Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie das Quetschen, Zerlegen, Stechen oder Modifizieren des Geräts oder seines Akkus, da diese Handlungen gefährlich sein können.
- Jegliche unbefugte Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.
- Das Produkt enthält kleine Bestandteile, die Erstickungsgefahr und sind nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt.
- Dieses Produkt enthält einen blinkenden Lichteffekt bei der Verwendung, wenn Sie eine Geschichte der Epilepsie oder lichtempfindliche Reaktion zu verwenden, schalten Sie bitte das Licht.
- Die Kabel des Produkts können Stolperfallen oder Verwicklungen verursachen; halten Sie sie daher von Gehbereichen sowie von Kindern und Haustieren fern.
- Sollten während der Anwendung des Produkts Symptome wie Schwindel, Sehstörungen, Muskelzuckungen usw. auftreten, beenden Sie bitte sofort die Anwendung und suchen Sie einen Arzt auf.

사용자 정의 설정

app.8bitdo.com을 접속하여 **Ultimate Software V2** 를 획득하여 키 매핑 등 기능을 설정할 수 있습니다.

기술 지원

- support.8bitdo.com 에 접속하여 자세한 정보를 알아보십시오.

Orion 2 Bluetooth-Joystick

Deutsch

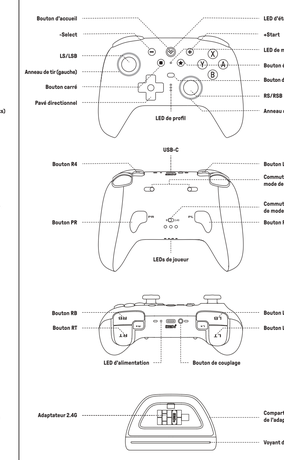

- Einschalten: Drücken Sie die **HOME-Taste.**
- Ausschalten: Drücken und halten Sie die **HOME-Taste** 3 Sek. lang.
- Zwangsausschaltung: Drücken und halten Sie die **HOME-Taste** 8 Sek. lang.

Switch

- Erforderlt Switch-Konsole mit der System-Version 3.0.0 oder höher.
- NFC-Scan, Infrarotkamera, HD-Vibration, Benachrichtigungslicht usw. werden nicht unterstützt.

Bluetooth-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **Bluetooth.**
2. Drücken Sie die **HOME-Taste,** um den Joystick einzuschalten.
3. Drücken und halten Sie die **Kopplungstaste** ca. 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt. (Die Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich.)
4. Öffnen Sie die Option „Griffe" der Switch-Konsole, wählen Sie „Griffe ändern /Anfolge" und warten Sie, bis der Joystick verbunden ist.
5. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die **Statusanzeige** ständig.

Kabellose Verbindung

- Stellen Sie sicher, dass **Einstellungen - Griff & Sensor - Kabelverbindung für Pro Griff** aktiviert ist.
1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position 2.4G.
2. Schließen Sie den mitgelieferten 2.4G-Empfänger an den USB-Anschluss der Switch-Konsole an.
3. Drücken Sie die **HOME-Taste,** um den Joystick einzuschalten.
4. Warten Sie, bis das System die Erkennung abgeschlossen hat.

Kabel-Verbindung

- Stellen Sie sicher, dass **Einstellungen - Griff & Sensor - Kabelverbindung für Pro Griff** aktiviert ist.
1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position 2.4G.
2. Verbinden Sie den **links/rechten Joystick** an den Rand und drehen Sie sie langsam 2 oder 3 Mal.
3. Drücken Sie die **links/rechte Auslösetaste** 2 oder 3 Mal langsam nach unten.
4. Drücken Sie erneut die **【L1+Taste + R1+Taste + Minus+Taste + Plus+Taste】**, um die Kalibrierung abzuschließen.

Sicherheitshinweise ⚠

- Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Hersteller.
- Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu modifizieren. Unsachgemäßes Vorgehen kann zu schweren Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie das Quetschen, Zerlegen, Stechen oder Modifizieren des Geräts oder seines Akkus, da diese Handlungen gefährlich sein können.
- Jegliche unbefugte Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.
- Das Produkt enthält kleine Bestandteile mit Erstickungsgefahr und sind nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt.
- Dieses Produkt enthält einen blinkenden Lichteffekt bei der Verwendung, wenn Sie eine Geschichte der Epilepsie oder lichtempfindliche Reaktion zu verwenden, schalten Sie bitte das Licht.
- Die Kabel des Produkts können Stolperfallen oder Verwicklungen verursachen; halten Sie sie daher von Gehbereichen sowie von Kindern und Haustieren fern.
- Sollten während der Anwendung des Produkts Symptome wie Schwindel, Sehstörungen, Muskelzuckungen usw. auftreten, beenden Sie bitte sofort die Anwendung und suchen Sie einen Arzt auf.

Benutzerdefinierte Konfiguration

Bitte besuchen Sie https://app.8bitdo.com, um die **Ultimate Software V2** zu erhalten, mit der Sie Funktionen wie die Tastenbelegung konfigurieren können.

Technischer Support

- Pbitte besuchen Sie https://support.8bitdo.com für weitere Informationen.

Manette sans fil Bluetooth Orion 2e génération

French

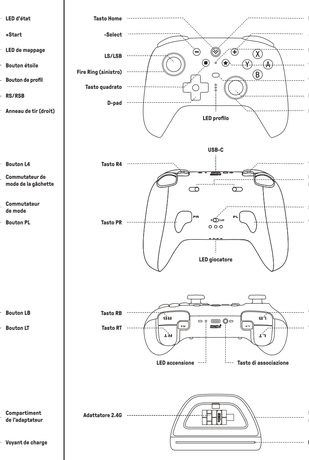

- Démarrage : Appuyez sur le **Bouton HOME.**
- Arrêt : Maintenez enfoncé le **Bouton HOME** pendant 3 secondes.
- Arrêt forcé : Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton HOME** pendant 8 secondes.

Switch

- Requiert la version 3.0.0 ou ultérieure du système hôte Switch.
- Ne prend pas en charge les fonctions NFC, caméra infrarouge, vibration HD, et indicateur lumineux de notifications.

Connexion Bluetooth

1. Déplacez l'**interrupteur de mode** sur la position **Bluetooth.**
2. Appuyez sur le **Bouton HOME** pour démarrer la manette.
3. Maintenez le **Bouton d'appariement** enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le **Voyant d'Éclairagent** rapidement, indiquant le mode de pairage. (L'appairage n'est requis que lors de la première connexion.)
4. Ouvrez l'option "Manettes" sur la console Switch, sélectionnez "Changer la prise en main / l'ordre", puis attendez que la manette soit connectée.
5. Une fois la connexion établie, le **Voyant d'Éclairage** allumé.

Connexion Sans Fil

- Assurez-vous que **la fonction Connexion Filaire de la Manette Pro** est Activée dans **Paramètres - Manettes et Capteurs.**
1. Déplacez l'**interrupteur de mode** sur la position **2.4G.**
2. Connectez le récepteur 2.4G fourni à un port USB de la console Switch.
3. Appuyez sur le **Bouton HOME** pour démarrer la manette.
4. Attendez que le système reconnaisse la manette avant de l'utiliser.

Connexion Filaire

- Assurez-vous que **la fonction Connexion Filaire de la Manette Pro** est Activée dans **Paramètres - Manettes et Capteurs.**
Utilisez un câble USB pour connecter la manette au port USB de la console Switch, attendez que le système reconnaisse la manette avant de l'utiliser.

Windows

- Requiert la version de Windows 10 (1903) ou supérieure.

Connexion Sans Fil

1. Déplacez l'**interrupteur de mode** sur la position **2.4G.**
2. Connectez le récepteur 2.4G fourni à un port USB de l'appareil Windows.
3. Appuyez sur le **Bouton HOME** pour démarrer la manette.
4. Attendez que le système reconnaisse la manette avant de l'utiliser.

Connexion Filaire

1. Déplacez l'**interrupteur de mode** sur la position **2.4G.**
2. Utilisez un câble USB pour connecter la manette à un port USB de l'appareil Windows.

Répétition

- **Les Touches Directionnelles, le Bouton HOME, les Levier Gauche/Droit, les Boutons L4/R4, et les Boutons PL/PR** ne supportent pas la fonction de répétition.
- La fonction de répétition ne sera pas sauvegardée ; elle revient à son état par défaut après Arrêt ou déconnexion.
- Lorsque des boutons configurés avec la fonction de répétition sont utilisés, **le Voyant d'État** clignote en continu.

Activer la Répétition
Exemple : Y (Maintenez enfoncé) + Appuyez dessus → +

Désactiver la Répétition Automatique
Exemple : Y (Maintenez enfoncé) + Appuyez dessus → + (Éteindre)

Activer la Répétition Automatique
Exemple : Y (Maintenez enfoncé) + Appuyez deux fois → +

Désactiver la Répétition Automatique
Exemple : Y (Maintenez enfoncé) + Appuyez dessus → + (Éteindre)

Configuration des Touches L4 / R4 / PL / PR

- Vous pouvez attribuer une ou plusieurs touches de la manette aux **Boutons L4 / R4 / PL / PR.**
- **Les Sticks Gauche/Droit** ne peuvent pas être configurés.
- Lorsqu'une touche configurée est utilisée, le **Voyant d'État** Clignote en continu.

Exemple : L4 / R4 / PR / PL (Maintenez enfoncé) + ★ = null

Exemple : L4 / R4 / PR / PL (Maintenez enfoncé) + ★ = null

Effet d'Éclairage

- Appuyez sur le **bouton étoile** pour basculer entre différents effets d'éclairage : **effet de Poursuite > Effet Roue de Feu > Éclairage Monochrome > Éteint,** en cycle.

Luminosité

- Seuls les **Effets de Poursuite** et **D'éclairage Monochrome** permettent de régler la luminosité.
Appuyez sur le **Bouton étoile + La Touche Directionnelle Haut/Bas** pour Augmenter/Diminuer la Luminosité.

Appuyer et Maintenez → Augmenter la Luminosité / Diminuer la Luminosité

Couleur

Appuyez sur le **Bouton étoile+ La Touche Directionnelle gauche/droite** pour changer la couleur de l'éclairage.

Appuyer et Maintenez → Couleur Précédente / Couleur Suivante

Vitesse

- Seul **l'effet Roue de Feu** permet de régler la vitesse.
Appuyez sur le **Bouton étoile +La Touche Directionnelle Haut/Bas** pour Augmenter/Diminuer la Vitesse.

Appuyer et Maintenez → Augmenter la Vitesse / Diminuer la Vitesse

Alimentation

Équipé d'une batterie rechargeable au lithium de 1000 mAh, la connexion Bluetooth permet une utilisation continue d'environ 12 heures, et la connexion sans fil d'environ 12 heures, avec un temps de charge d'environ 3 heures.

État de la batterie		État Voyant d'Alimentation
Batterie faible	→	Clignotement rouge
En charge	→	Lumière rouge continue
Charge complète	→	Lumière rouge éteinte

- La manette s'éteint automatiquement si elle n'est pas connectée dans les 1 minute suivant le démarrage ou si elle reste inactive pendant 15 minutes après connexion.
- Lors d'une connexion filaire, la manette ne s'éteindra pas automatiquement.

Calibration du joystick / gâchette

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer la calibration :
- Lorsque la manette est allumée, appuyez et maintenez enfoncées les touches **【Bouton L1 + Bouton R1 + Bouton Moins + Bouton Plus】** pendant 8 secondes pour commencer la calibration. Le voyant d'état clignote.
- Poussez le **joystick gauche/droit** jusqu'au bord et tournez-le lentement 2 à 3 fois.
- Appuyez lentement sur le **gâchette gauche/droite** jusqu'au fond 2 à 3 fois.
- Appuyez à nouveau sur les touches **【Bouton L1 + Bouton R1 + Bouton Moins + Bouton Plus】** pour terminer la calibration.

Avertissements de Sécurité ⚠

- Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et les accessoires fournis par le fabricant.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si des accessoires tiers sont utilisés.
- Ne démontez, ne modifiez ni ne réparez pas l'appareil par vous-même.
- N'écrasez pas, ne percez pas et n'essayez pas de modifier l'appareil ou la batterie.
- Toute modification de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie du fabricant.
- Le produit contient des petites pièces pouvant présenter un danger d'étouffement, déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
- Ce produit contient des effets lumineux clignotants. Les personnes ayant des antécédents de crises ou de réactions photosensibles doivent éteindre les lumières.
- Le câble du produit peut présenter un risque de trébuchement ou d'enchevêtrement. Ne pas le placer dans des zones de passage, et le tenir éloigné des enfants et des animaux.
- Si des symptômes tels que des vertiges, une vision anormale ou des spasmes musculaires apparaissent pendant l'utilisation du produit, cessez immédiatement son utilisation et consultez un médecin.

Personalizzazione delle impostazioni

Visita app.8bitdo.com per ottenere il **Ultimate Software V2**, che consente di configurare la mappatura dei tasti e altre funzionalità.

Assistenza tecnica

- Visitare support.8bitdo.com per ulteriori dettagli.

Controller Bluetooth Orione di seconda generazione

Italiano

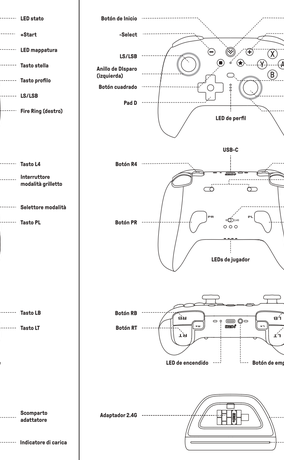

- Accensione: premere il **tasto HOME.**
- Spegimento: tenere premuto il