8BitDo

Ultimate C 2.4G Wireless Controller

English

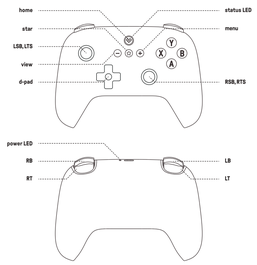

2.4G Receiver

- press **home** button to turn on the controller. (The controller will stay on the previous mode)
- hold **home** button for 3 seconds to turn off the controller.
- hold **home** button for 8 seconds to force the controller off.

❶ Follow the steps below to re-pair with the receiver:

1. connect the 2.4G receiver to the USB port of your device
2. press the **home** button to turn on the controller
3. hold the **view** button for 5 seconds to enter its pairing mode, the LED starts to blink rapidly
4. wait for the controller to automatically pair with the receiver, the LED remain solid to indicate a successful connection

Windows

- required system: Windows 10 (1903) or above.

wireless connection

1. connect the 2.4G receiver to the USB port of your Windows device.
2. press & hold **X+home** to turn on the controller, wait till the controller is successfully recognized by your Windows device, status LED stays solid to play.

wired connection

1. press & hold **X+home** to turn on the controller.
2. connect the controller to your Windows device via the USB cable, wait till the controller is successfully recognized by your Windows device, status LED stays solid to play.

Android & Raspberry Pi

- OTG support is required on your Android device, please contact your manufacturer for more information.

wireless connection

1. connect the 2.4G receiver to the USB port of your device.
2. press & hold **B+home** to turn on the controller, wait till the controller is successfully recognized by your device, status LED stays solid to play.

wired connection

1. press & hold **B+home** to turn on the controller.
2. connect the controller to your device via the USB cable, wait till the controller is successfully recognized by your device, status LED stays solid to play.

Turbo function

- status LED blinks continuously when the button with turbo functionality is pressed.
- D-pad, joysticks are not included.
- hold the button you would like to set turbo functionality to and then press the **star button** to activate/deactivate its turbo functionality.

Battery

25 hours of play time with a 480mAh built-in battery pack, rechargeable with 2 hours charging time.

status -		LED indicator -
low battery	→	red LED blinks
battery charging	→	red LED stays solid
battery fully charged	→	red LED turns off.

Safety Warnings

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.

Support

Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.

8BitDo

猎户座青春版 2.4G 无线手柄

中文

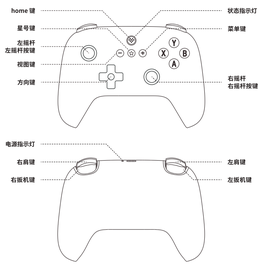

2.4G 接收器

- 开机:按下 **home 键**(最后一次连接模式)。
- 关机:按住 **home 键** 3 秒。
- 强制关机:按住 **home 键**8 秒。

❶ 若手柄与接收器失配时或更换接收器,可按照以下步骤重新配对接收器:

1. 将配备的 2.4G 接收器连接到设备的 USB 端口。
2. 按下 **home 键**开启手柄。
3. 按住 **视图键** 约 5 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁,进入配对状态。
4. 等待手柄与接收器自动配对连接,连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

Windows

- 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

无线连接

1. 将配备的 2.4G 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
2. 按下 **X+home 键**开启手柄,等待系统识别完成后,**状态指示灯**常亮。

有线连接

1. 按下 **X+home 键**开启手柄。
2. 使用 USB 线将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口。等待系统识别完成后,**状态指示灯**常亮。

Android 或 Raspberry Pi

- 要求 Android 设备支持 OTG 功能,详情请咨询设备制造商。

无线连接

1. 将配备的 2.4G 接收器连接到设备的 USB 端口。
2. 按下 **B+home 键**开启手柄,等待系统识别完成后,**状态指示灯**常亮。

有线连接

1. 按下 **B+home 键**开启手柄。
2. 使用 USB 线将手柄连接到 Android / Raspberry Pi 设备的 USB 端口。等待系统识别完成后,**状态指示灯**常亮。

连发功能

- 已开启连发功能的按键,按下时**状态指示灯**会持续闪烁。
- **方向键**、**左 / 右摇杆**不支持连发。按住需要设置连发的功能键,再按下**星号键**可开启 / 关闭连发。

电源

配备 480mAh 可充电式锂电池,可持续使用约 25 小时,充电时间约 2 小时。

电源状态		电源指示灯状态
电量不足	→	红灯闪烁
正在充电	→	红灯常亮
充电完成	→	红灯熄灭

安全警示

- 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- 在用户使用第三方的配件时,制造商不能对用户的安全负责。
- 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- 对设备的任意变动或改装,将导致制造商对设备不予保修。

技术支持

- 请访问 support.8bitdo.com 了解详细信息。

8BitDo

Ultimate C 2.4Gワイヤレスコントローラー

ひらがな

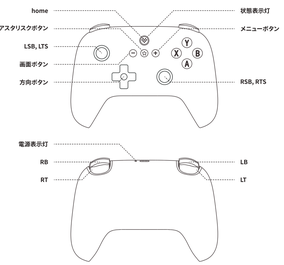

2.4G 受信機

- 電源オン: **homeボタン**を押します(最後の接続モード)。
- 電源オフ: **homeボタン**を3秒間長押しします。
- 強制電源オフ: **homeボタン**を8秒間長押しします。

❶ コントローラーとレシーバーがペアリングされていない場合、またはレシーバーを交換した場合は、次の手順に従ってレシーバーを再ペアリングできます:

1. 搭載されている2.4GレシーバーをデバイスのUSBポートに接続します。
2. **homeボタン**を押してコントローラーをオンにします。
3. **画面ボタン**を約5秒間押したままにすると、**状態表示灯**がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。
4. コントローラーがレシーバーと自動的にペアリング接続されるまで待ち、接続が完了すると、**状態表示灯**は常に点灯します。

Windows

- WindowsデバイスのシステムバージョンがWindows 10 (1903) 又はそれ以上であることを確認してください。

ワイヤレス接続

1. 搭載されている2.4Gレシーバーを WindowsデバイスのUSBポートに接続します。
2. **X+homeボタン**を押してコントローラーをオンにします。システムの認識が完了すると、**状態表示灯**が点灯します。

有線接続

1. **X+homeボタン**を押してコントローラーをオンにします。
2. USBケーブルを使用してコントローラー をAndroid / Raspberry PiデバイスのUSBポートに接続します。システムの認識が完了すると、**状態表示灯**が点灯します。

Android & Raspberry Pi

- AndroidデバイスがOTG機能に対応していることをご確認ください。詳細については、デバイスの製造元にお問い合わせください。

ワイヤレス接続

1. 搭載されている2.4Gレシーバーを デバイスのUSBポートに接続します。
2. **B+homeボタン**を押してコントローラーをオンにします。システムの認識が完了すると、**状態表示灯**が点灯します。

有線接続

1. **B+homeボタン**を押してコントローラーをオンにします。
2. USBケーブルを使用してコントローラー を Android / Raspberry PiデバイスのUSBポートに接続します。システムの認識が完了すると、**状態表示灯**が点灯します。

連射機能

- 連射機能をオンにしたボタンを押すと**状態表示灯**が点滅します。
- **方向ボタン**と**アスタリスク**は連射には対応しておりません。

連射設定したいボタンを押しながら、**アスタリスクボタン**を押すと、連射機能をオン/ オフにすることができます。

電源

480mAh充電式リチウムイオン電池を搭載し、充電時間は約2時間、約25時間のご使用が可能です。

電源状態		表示灯状態
電力不足	→	赤色ランプが点滅する
充電中	→	赤色ランプが常時点灯
充電完了	→	赤色ランプが消灯する

セキュリティの警告

- メーカーに の電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
- ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全について一切の責任を負いかねます。
- ご自身による分解、改造、修理はしないでください。
- 機器を電池を押したり、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
- デバイスの仕様による変更や改造に対し、デバイスの修理保証はメーカー保証の対象外となります。

テクニカルサポート

- support.8bitdo.com にアクセスし、詳細情報をご確認ください。

8BitDo

Ultimate C 2.4G 무선 조이스틱

한국어

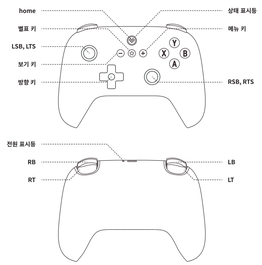

2.4G 수신기

- 전원 켜기: **HOME 키**(마지막 연결 모드)를 누릅니다.
- 전원 끄기: **HOME 키**를 3초간 누릅니다.
- 강제 종료: **HOME 키**를 8초간 누릅니다.

❶ 게임패드와 수신기가 매칭되지 않거나 수신기를 교체하는 경우 다음 단계에 따라 수신기를 다시 매칭할 수 있습니다.

1. 장착된 2.4G 수신기를 장비의 USB 포트에 연결합니다.
2. **home 키**를 눌러 게임패드를 켭니다.
3. **보기 키**를 5초간 누른 상태 **상태 표시등**이 빠르게 깜박이며 매칭 상태로 들어갑니다.
4. 게임패드와 수신기가 자동으로 매칭될 때까지 주시고 연결이 완료되면 **상태 표시등**이 켜집니다.

Windows

- 필수 시스템 버전이 Windows 10 (1903) 또는 그 이상이어야 합니다.

무선 연결

1. 장착된 2.4G 수신기를 Windows 장치의 USB 포트에 연결합니다.
2. **X+home 키**를 눌러 게임패드를 켜고, 그 시스템 인식이 완료되면 **상태 표시등**이 켜집니다.

유선 연결

1. **X+home 키**를 눌러 게임패드를 켭니다.
2. USB 케이블을 사용하여 게임패드를 Android / Raspberry Pi 장치의 USB 포트에 연결하여, 그 시스템 인식이 완료되면**상태 표시등**이 켜집니다.

Android & Raspberry Pi

- Android 장치는 OTG 기능의 지원을 요하며, 자세한 사항은 장치의 제조사에 문의하여 주시기 바랍니다.

무선 연결

1. 장착된 2.4G 수신기를 장치의 USB 포트에 연결합니다.
2. **B+home 키**를 눌러 게임패드를 켜고, 그 시스템 인식이 완료되면 **상태 표시등**이 켜집니다.

유선 연결

1. **B+home 키**를 눌러 게임패드를 켭니다.
2. USB 케이블을 사용하여 게임패드를 Android / Raspberry Pi 장치의 USB 포트에 연결하여 시스템 인식이 완료되면**상태 표시등**이 켜집니다.

연발 기능

- '연발 기능이 켜져 있는 버튼은 눌러 있는 동안**상태 표시등**이 계속하여 깜박이게 됩니다.
- **방향 키,제트트리거(왼쪽 포켓)**는 연발 기능을 지원하지 않습니다.

연발을 설정할 기능 키를 누른 후,**별표 키**를 누른면 연발을 시작/해제할 수 있습니다.

전원

480mAh 충전식 리튬배터리가 내장돼 약 25시간 동안 지속하여 사용할 수 있으며, 충전 소요 시간은 약 2시간입니다.

전기량 상태		전기량 상태
배터리 부족	→	빨간 표시등이 깜빡임
충전 중	→	빨간 표시등이 켜짐
충전 완료	→	빨간 표시등이 꺼짐

안전 경고

- 제조사의 배터리, 충전기, 부품을 사용하십시오.
- 사용자가 제조사의 부품을 사용하는 경우 제조사는 사용자의 안전에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 기기를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
- 기기 및 배터리를 압착, 분쇄, 찌르거나 개조를 시도하지 마십시오.
- 기기에 대한 모든 임의 변경 또는 개조는 제조사가 기기를 보증하지 않습니다.

기술지원

- support.8bitdo.com을 방문하여 자세한 내용을 확인하여 주십시오.

8BitDo

Ultimate C 2.4G-drahtloser Joystick

Deutsch

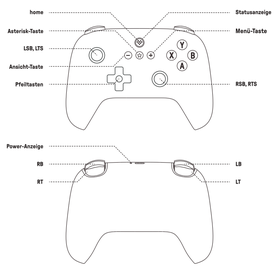

2.4G -Empfänger

- Einschalten: Drücken Sie die Home-Taste herunter.(Modus der letzten Verbindung).
- Ausschalten: Drücken Sie die Home-Taste 3 Sekunden lang.
- Zwangsabschalten: Drücken Sie die Home-Taste 8 Sekunden lang.

❶ Wenn der Griff und der Empfänger die Kopplung verlieren oder Sie den Empfänger ersetzen, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um den Empfänger erneut zu koppeln:

1. Schließen Sie den ausgestatteten 2,4G-Empfänger an den USB-Anschluss des Geräts an.
2. Drücken Sie die Home-Taste, um den Griff zu einzuschalten.
3. Halten Sie die Ansicht-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Statusanzeige schnell blinkt und das System in den Kopplungsstatus wechselt.
4. Warten Sie, bis der Griff mit dem Empfänger automatisch gekoppelt wird, und die Statusanzeige leuchtet dauerhaft auf, nachdem die Verbindung hergestellt wurde.

Windows

- Ein Windows-Gerät mit Windows 10 (1903) oder höher ist erforderlich.

Kabellose Verbindung

1. Schließen Sie den mitgelieferten 2,4G-Empfänger an den USB-Anschluss des Windows-Geräts an.
2. Drücken Sie die Tasten X+Home gleichzeitig, um den Joystick einzuschalten. Warten Sie, bis die Systemerkennung abgeschlossen ist und die Statusanzeige stabil leuchtet.

Kabelgebundene Verbindung

1. Drücken Sie die Tasten X+Home gleichzeitig, um den Joystick einzuschalten.
2. Schließen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss des Android / Raspberry Pi-Geräts an. Warten Sie, bis die Systemerkennung abgeschlossen ist und die Statusanzeige stabil leuchtet.

Android / Raspberry Pi

- Das Android-Gerät muss die OTG-Funktion unterstützen. Einzelheiten dazu erfahren Sie vom Gerätehersteller.

Kabellose Verbindung

1. Schließen Sie den mitgelieferten 2,4G-Empfänger an den USB-Anschluss des Geräts an.
2. Drücken Sie die Tasten B+Home gleichzeitig, um den Joystick einzuschalten. Warten Sie, bis die Systemerkennung abgeschlossen ist und die Statusanzeige stabil leuchtet.

Kabelgebundene Verbindung

1. Drücken Sie die Tasten B+Home gleichzeitig, um den Joystick einzuschalten.
2. Schließen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Android-/Raspberry Pi-Geräts an. Warten Sie, bis die Systemerkennung abgeschlossen ist und die Statusanzeige stabil leuchtet.

Dauerfeuer-Funktion

- Wenn eine Taste mit aktivierter Dauerfeuer-Funktion gedrückt wird, blinkt die [Statusanzeige] ständig.
- Dauerfeuer-Funktion wird von Pfeiltasten und Linkem/Rechtem Stick nicht unterstützt.
- Drücken und halten Sie die Funktionstaste, für die Sie die Dauerfeuer-Funktion einstellen möchten, und drücken Sie dazu die Asterisk-Taste, um die Dauerfeuer-Funktion jeweils ein-/auszuschalten.

Netzteil

Der wiederaufladbare 480mAh-Lithium-Akku hat eine Spielzeit von ca. 25 Stunden und eine Ladezeit von ca. 2 Stunden.

Batteriestatus -		Status der Anzeige -
Niedriger Akku-Stand	→	Rot-Licht blinkt
Aufladen	→	Rot-Licht leuchtet stabil
Ladevorgang abgeschlossen	→	Rot-Licht ist aus

Sicherheitshinweis

- Verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Hersteller.
- Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
- Bauen Sie das Gerät nicht eigenmächtig aus, verändern oder reparieren Sie es nicht selbst.
- Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt, durchstochen oder verändert werden.
- Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.

Technischer Support

Bitte besuchen Sie support.8bitdo.com für weitere Informationen.

8BitDo

Manette sans fil Ultimate C 2.4G

French

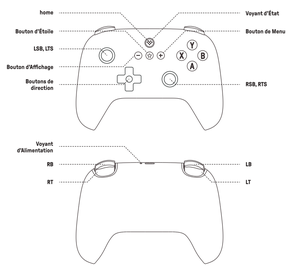

Récepteur 2.4G

- Démarrage : appuyez sur le Bouton home (dans le dernier mode de connexion).
- Arrêt : appuyez et maintenez enfoncé le Bouton home pendant 3 secondes.
- Arrêt forcé : appuyez et maintenez enfoncé le Bouton home pendant 8 secondes.

❶ Si la manette a perdu l'appairage avec le récepteur ou si le récepteur est remplacé, vous pouvez réappairer le récepteur en suivant les étapes suivantes:

1. Connectez le récepteur 2,4 G fourni au port USB de votre appareil.
2. Appuyez sur le home pour allumer la manette.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton d'affichage pendant 5 s,jusqu'à ce que le Voyant d'état clignote rapidement, indiquant que la manette passe à l'état d'appairage.
4. Attendez que la manette soit automatiquement appairée et connectée au récepteur, et le Voyant d'état est allumé toujours une fois la connexion terminée.

Windows

- La version du système de l'appareil doit être Windows 10 (1903) ou une version ultérieure.

Connexion sans fil

1. Connectez le récepteur 2,4 G fourni au port USB de votre appareil Windows.
2. Appuyez sur les Bouton X + Bouton home pour allumer la manette, et attendez que le système identifie la manette, alors que le Voyant d'état est allumé toujours.

Connexion filaire

1. Appuyez sur les Bouton X + Bouton home pour allumer la manette.
2. Connectez la manette au port USB de l'appareil Android / Raspberry Pi à l'aide d'un câble USB, et attendez que le système identifie la manette, alors que le Voyant d'état est allumé toujours.

Android / Raspberry Pi

- L'appareil Android doit prendre en charge la fonction OTG. Veuillez consulter le fabricant de votre appareil pour plus de détails.

Connexion sans fil

1. Connectez le récepteur 2,4 G fourni au port USB de votre appareil.
2. Appuyez sur les Bouton B + Bouton home pour allumer la manette, et attendez que le système identifie la manette, alors que le Voyant d'état est allumé toujours.

Connexion filaire

1. Appuyez sur les Bouton B + Bouton home pour allumer la manette.
2. Connectez la manette au port USB de l'appareil Windows à l'aide d'un câble USB, et attendez que le système identifie la manette, alors que le Voyant d'état est allumé toujours.

Fonction de répétition

- En appuyant sur le bouton avec la fonction de répétition activée, le Voyant d'état clignotera en continu.
- Les Boutons de direction et le Levier gauche/droit ne prennent pas en charge la fonction de répétition.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton à configurer la fonction de répétition, puis appuyez sur le Bouton d'étoile pour activer/désactiver la fonction de répétition.

Source d'alimentation

La manette est équipée d'une batterie au lithium rechargeable de 480 mAh, ''pouvant fonctionner en continu pendant environ 25 heures avec seulement environ 2 heures de charge.

État de la batterie -		État du voyant -
Batterie faible	→	le voyant rouge clignote
En charge	→	le voyant rouge est toujours allumé
Complètement chargé	→	le voyant rouge est éteint

Consignes de sécurité

- Veuillez utiliser les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis par le fabricant.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur lorsque celui-ci utilise des accessoires provenant de tiers.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil sans autorisation.
- N'écrasez pas, ne démontez pas, ne percez pas et n'essayez pas de modifier l'appareil et la batterie.
- Tout changement ou modification de l'appareil entraînera l'exclusion de l'appareil de la garantie du fabricant.

Soutien technique

Veuillez visiter le site Web (support.8bitdo.com) pour plus d'informations.

8BitDo

Manico wireless Ultimate C 2.4G

Italiano

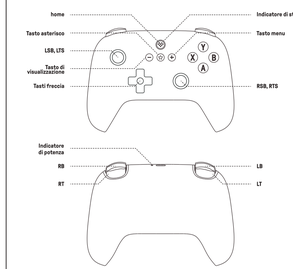

Ricevitore 2.4G

- Accensione: premere il tasto home (ultima modalità di connessione).
- Spegnimento: tenere premuto il tasto home per 3 second.
- Spegnimento forzato: tenere premuto il tasto home per 8 secondi.

❶ Se il controller e il ricevitore non sono appaiati o se il ricevitore viene sostituito, il ricevitore può essere riparato seguendo i seguenti passaggi:

1. Collegare il ricevitore 2,4G fornito alla porta USB del dispositivo.
2. Premere il tasto home per accendere il controller.
3. Tenere premuto il Tasto di visualizzazione per circa 5 secondi fino a quando la spia di stato lampeggia rapidamente, entrando in modalità di accoppiamento.
4. Attendere che il controller si accoppi automaticamente con il ricevitore, una volta completato il collegamento l'indicatore di stato rimarrà acceso fisso.

Windows

- La versione del sistema di Windows deve essere Windows 10 (1903) o superiore.

Connessione wireless

1. Collegare il ricevitore 2,4G in dotazione alla porta USB del dispositivo Windows.
2. Premere tasto X+home per accendere il controller. Al termine dell'identificazione del sistema, l'indicatore di stato è sempre acceso.

Connessione via cavo

1. Premere tasto X+home per accendere il controller.
2. Utilizzare il cavo USB per collegare il controller alla porta USB del dispositivo Android / Raspberry Pi. Al termine dell'identificazione del sistema, l'indicatore di stato è sempre acceso.

Android / Raspberry Pi

- È necessario che i dispositivi Android supportino le funzioni OTG. Per i dettagli, consultare il produttore del dispositivo.

Connessione wireless

1. Collegare il ricevitore 2,4G in dotazione alla porta USB del dispositivo.
2. Premere il tasto B+home per accendere il controller. Al termine dell'identificazione del sistema, l'indicatore di stato è sempre acceso.

Connessione via cavo

1. Premere tasto B+home per accendere il controller.
2. Utilizzare il cavo USB per collegare il controller alla porta USB del dispositivo Android / Raspberry Pi. Al termine dell'identificazione del sistema, l'indicatore di stato è sempre acceso.

Funzione Sparo Continuo

- L'indicatore di stato lampeggia continuamente quando si preme il tasto che ha abilitato la funzione di invio continuo.
- Il Tasto direzione e la Levetta sinistra/destra non supportano l'invio continuo.
- Tenere premuto il tasto funzione per impostare la trasmissione continua, quindi premere il tasto asterisco per attivare/disattivare la trasmissione continua.

Alimentazione

Dotato di una batteria al litio ricaricabile da 480 mAh, può durare circa 25 ore, il tempo di ricarica è di circa 2 ore.

Stato della batteria -		Stato dell'indicatore -
Batteria insufficiente	→	Luce rossa lampeggiante
Ricarica in corso	→	La luce rossa è sempre accesa
Carica completata	→	Luce rossa spenta

Avviso di sicurezza

- Si prega di utilizzare batterie, caricabatterie e accessori del produttore.
- Il produttore non è responsabile per la sicurezza dell'utente quando vengono utilizzati accessori di terze parti.
- Non smontare, modificare o riparare l'apparecchio da soli.
- Non comprimere, smontare, perforare o tentare di modificare l'apparecchio e la batteria.
- Qualsiasi modifica o alterazione del dispositivo comporterà la perdita della garanzia da parte del produttore.

Assistenza tecnica

Per maggiori dettagli, visitare il sito support.8bitdo.com.

8BitDo

Consola inalámbrica 2.4G de Ultimate C

Español

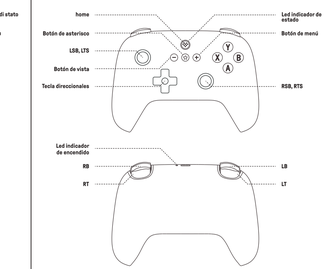

Receptor 2.4G

- Encendido: presione el botón home (la última vez es para el modo de conexión)
- Apagado: mantenga presionado el botón home durante 3 segundos.
- Apagado forzado: mantenga presionado el botón home durante 8 segundos.

❶ Si el mando y el receptor pierden la conexión o se cambia el receptor, puede reemparejar el receptor siguiendo los pasos siguiente:

1. Conecte el receptor de 2.4G suministrado al puerto de USB del dispositivo.
2. Presione el botón home para activar el mando
3. Mantenga presionado el Botón de vista durante 5 segundos hasta que parpadee de forma rápida el Led indicador de estado, lo que indica que entra en el estado de emparejamiento.
4. Espere a que el mando y el receptor se empareje automáticamente, una vez terminada la conexión, el Led indicador de estado se mantendrá encendido.

Windows

- El sistema operativo del dispositivo Windows debe ser compatible con Windows 10 (ver. 1903) o superior.

Conexión sin cable

1. Conecte el receptor 2.4G (suministrado) al puerto USB del dispositivo Windows.
2. Presione simultáneamente los botones X + home para encender el mando. Espere a que el sistema operativo termine de identificarlo; el led indicador de estado se mantendrá encendido.

Conexión con cable

1. Para encender el mando, presione simultáneamente los botones X + home.
2. Conecte el cable USB del mando al puerto USB del dispositivo Windows. Espere a que el sistema operativo termine de identificarlo, el led indicador de estado se mantendrá encendido.

Android / Raspberry Pi

- El dispositivo Android debe soportar la función OTG. Para más información, consulte al fabricante del dispositivo Android.

Conexión sin cable

1. Conecte el receptor 2.4G suministrado al puerto USB del dispositivo.
2. Presione el botón B+home por accesible el mando, presione los botones B + home a la vez. Espere a que el sistema operativo termine de identificarlo; el led indicador de estado se mantendrá encendido.

Conexión con cable

1. Presione los botones B + home a la vez para encender el mando.
2. Conecte el cable USB del mando al puerto USB del dispositivo Android / Raspberry Pi. Espere a que el sistema operativo termine de identificarlo; el led indicador de estado se mantendrá encendido.

Disparo con ráfagas

- Al pulsar el botón activado del disparo con ráfaga, el led indicador de estado puede parpadear sin parar.
- Los botones direccionales y los de palanca izquierda y derecha no soportan el disparo con ráfaga.
- Presione el botón que desea usar para el disparo con ráfaga, y sin soltar, presione el botón de asterisco para habilitar/deshabilitar la función de disparo con ráfaga.

Fuente de alimentación

Se suministra una batería de litio recargable de 480mAh, con una duración aproximada de 25 horas. El tiempo de carga aproximado es de 2 horas.

Estado de la batería -		Estado del led indicador -
Carga insuficiente	→	Led rojo parpadea
Cargando	→	Led rojo encendido fijo
Carga completada	→	Led rojo apagado

Advertencia de seguridad

- Utilice batería, cargador y accesorios del fabricante.
- El fabricante no puede ser responsable de la seguridad del usuario cuando este use accesorios de terceros.
- No desmonta, modifique ni repare el equipo por sí mismo.
- No aplaste, desmonte, perfore ni intente modificar el dispositivo ni la batería.
- Cualquier cambio o modificación en el equipo anulará la garantía del fabricante del equipo.

Soporte técnico

Visite support.8bitdo.com para obtener más información.