材质：80g书写纸　成品尺寸：75*75mm
折法：风琴折 10页9折，再对折

20240101: 去收音功能，加意大利语
20240130:更改2024版ZEALOT,改TYPE-C接口
20240621:删IC ID号,加FCC警示语
20250113: 增加语言
20250429: 增加二维码等

ZEALOT

ZEALOT-S32
快速入门指南
WIRELESS SPEAKER
QUICK START GUIDE

PACKING CONTENT
包装内容

Avertissement FR

○ TPour garantir une utilisation correcte et un fonctionnement sans problème,
veuillez-z' abord lire attentivement ce manuel d'utilisation.
○ Pour la première utilisation,une charge complete est recommandee.
○ Ne jetez pas et ne laissez pas tomber le produit pour eviter tout dommage.
○ N'expozez pas le produit au feu,aux temperatures elevees,a la lumiere directe dusoleil,etc.
○ N'utilisez pas de solvants organiques ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le produit.
○ Veuillez maintenir les volumes de l'enceinte moderes pour eviter une deficience,eventuelle temporaire de l'ouie.
○ Ne demontez pas le produit et ne modifiez pas la structure ou une partie de celle-ci.
○ Si la batterie n'est pas correctement remplacee,il y aura un accident d'explosion,qui ne peut etre remplace qu'avec le meme type de batterie.
○ Les batteries ne peuvent pas etre exposees a des conditions telles que le soleil,le feu ou des conditions de surchauffe similaires.

Warnungen DE

○ Bitte lesen Sie zuerst diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch,um eine ordnungsgemaße Verwendung und einen storungsfreien Betrieb zu gewahrleisten.
○ Fur den ersten Gebrauch wird eine volle Ladung empfohlen.
○ Bitte werfen und lassen Sie das Produkt nicht fallen,um Schaden zu vermeiden.
○ Bitte setzen Sie das Produkt keinem Feuer,hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung usw.aus.
○ Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine organischen Losungsmittel oder andere Chemikalien.
○ Bitte halten Sie die Lautstarke des Lautsprechers moderat,um vorubergehende oder dauerhafte Horstorungen zu vermeiden.
○ Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht und nehmen Sie keine Anderungen an der Struktur oder Teilen davon vor.
○ Wenn die Batterie nicht ordnungsgemaß ausgetauscht wird,liegt ein Explosionsunfall vor,der nur durch denselben Batterietyp ersetzt werden kann.
○ Die Batterie (Akkupack) darf keiner Sonneneinstrahlung, Feuer oder ahnlichen Uberhitzungsbedingungen ausgesetzt werden.

POWER ON
开关机

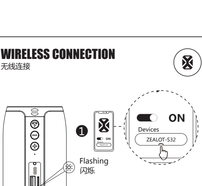

Avvertenza IT

○ Per garantire un uso corretto e un funzionamento senza problemi, leggere attentamente questo manuale d'uso.
○ Per il primo utilizzo, si consiglia di caricarlo completamente.
○ Si prega di utilizzare e conservare il prodotto a temperatura ambiente.
○ Non esporre il prodotto a fuoco, temperatura elevata, luce solare diretta, ecc.
○ Si prega di mantenere moderato il volume dell'altoparlante per evitare disturbi dell'udito temporanei o permanenti.
○ Non utilizzare solventi organici o altre sostanze chimiche per pulire il prodotto.
○ Non lasciare che piccole particelle entrino nel prodotto.
○ Non smontare il prodotto o apportare modifiche alla struttura del prodotto o a qualsiasi parte di esso.
○ Se la batteria non viene sostituita correttamente, ci sarà un incidente di esplosione, solo lo stesso tipo di batteria può essere sostituito.
○ La batteria (batteria) non deve essere esposta a tali raggi solari, incendi o simili condizioni di surriscaldamento.
○ Non gettare e far cadere il prodotto per evitare danni.

Varoitus FI

○ Ole hyvä ja hankitoman toiminnan varmistamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ensin.
○ Ensimmäistä käytöstä varten on suositeltavaa ladata se kokonaan.
○ Ala altista tuotetta tulelle, korkeille lämpötiloille, suorille auringonvalois jne.
○ Ole hyvä ja pidä kaiuttimen äänenvoimakkuus kohtuullisena tilapäisen tai pysyvän kuulovaurion välttämiseksi.
○ Ala käytä orgaanisia liuottimia tai muita kemikaaleja tuotteen puhdistamiseen.
○ Ala pura tuotetta tai tee muutoksia tuotteen rakenteeseen tai sen osiin.
○ Jos akkua ei vaihdeta oikein, tapahtuu räjähdysvaara, vain samaa sikkityypsi voidaan vaihtaa.
○ Akkua (akkua) ei saa altistaa tällaiselle auringonvalolle, tulipalolle tai vastaaville yikuumenemistoiduisille.
○ Ala heitä ja puduta tuotetta vahingoittumisen vältämiseksi.

Waarschuwing NL

○ Om een correct gebruik en problemloze werking te garanderen, lees deze gebruikersandeling eerst zorgvuldig door.
○ Voor het eerste gebruik wordt aanbevolen om het volledig op te laden.
○ Stel het product niet bloot aan vuur, hoge temperatuur, direct zonlicht, enz.
○ Houd het volume van de luidspreker matig om tijdelijk of permanente gehoorproblemen te voorkomen.
○ Gebruik geen organische oplosmiddelen of andere chemicaliën om het product schoon te maken.
○ Probeer het product niet of breng geen wijzigingen aan aan de productstructuur of enig deel daarvan.
○ Als de batterij niet correct wordt vervangen, zal er een explosie-ongeluk zijn, alleen hetzelfde batterijtype kan worden vervangen.
○ De batterij (accu pack) mag niet worden blootgesteld aan zonlicht, brand of soortgelijke oververhitttingen.
○ Gooi en laat het product niet vallen om schade te voorkomen.

WIRELESS CONNECTION
无线连接

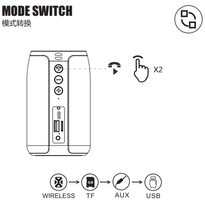

Precauciones ES

○ Para asegurar el uso correcto y la operación sin problemas, lea por favor este manual del usuario cuidadosamente primero.
○ Para el primer uso, se recomienda cargar completamente.
○ Utilice y almacene el producto a temperatura ambiente.
○ No exponer el producto al fuego, altas temperaturas, luz solar directa, etc.
○ Mantenga el volumen de los altavoces a un nivel moderado para evitar problemas de audición temporales o permanentes.
○ No utilice disolventes orgánicos u otros productos de limpieza químicos.
○ No permita que las partículas pequeñas entren en el producto.
○ No desmonte el producto ni modifique su estructura ni ninguna de sus partes.
○ Si la batería no se reemplaza correctamente, se producirá un accidente de explosión. Solo se puede reemplazar el mismo tipo de batería.
○ La batería (paquete de baterías) no debe ser expuesta a tal luz solar, fuego o condiciones de sobrecalentamiento similares.
○ No tire ni deje caer el producto para evitar daños.

Advarsel NO

○ For å sikre riktig bruk og problemfri drift, vennligst les denne brukerhåndboken nøye først.
○ For første gang bruk anbefales det å lade den helt opp.
○ Ikke utsett produktet for ild, høy temperatur, direkte solsky osv.
○ Hold høytalervolumet moderat for å unngå midlertidig eller permanent høreskadesnøyt.
○ Ikke bruk organiske løsemidler eller andre kjemikalier for å rengjøre produktet.
○ Ikke demonter produktet eller forandringer i produktstrukturen eller deler av denne.
○ Hvis det utskiftes ikke skiftes et på riktig måte, vil det være en eksplosjonsulykke, kun samme batteritype kan erstattes.
○ Batteriet (batteripakken) må ikke utsettes for slikt solsky, brann eller lignende overopphetingsforhold.
○ Ikke kast og slipp produktet for å unngå skade.

Varning SV

○ För att säkerställa korrekt användning och problemfri drift, läs denna bruksanvisning noggrant först.
○ För första användningen rekommenderas att ladda den helt.
○ Utsätt produkten för eld, hög temperatur, direkt solljus osv.
○ Hålla ljudstyrkan måttlig för att undvika tillfällig eller permanent hörselnedsättning.
○ Använd inte organiska lösningsmedel eller andra kemikalier för att rengöra produkten.
○ Ta inte isär produkten eller gör några ändringar i produktstrukturen eller någon del av den.
○ Om batteriet inte byts ut korrekt finns det risk för explosionsolycka, endast samma batterityp kan byts ut.
○ Batteriet (batteripaket) får inte utsättas för sådant solljus, brand eller liknande överhettningsförhållanden.
○ Kasta och slägg inte produkten för att undvika skador.

MODE SWITCH
模式转换

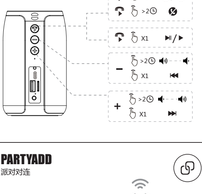

注意事項 JP

○ 正しく使用し、故障しないようにするために、まずこのユーザーズマニュアルをよくご読みください。
○ 初めての使用で、充電することをお勧めします。
○ 製品を火、高温、直接日光などに曝さないでください。
○ 一時的または永続的な聴力障害を回避するために、スピーカーの音量を適切に維持してください。
○ 有機溶剤やその他の化学品を使用して製品を洗浄しないでください。
○ 製品を分解したり、構造やその一部を修正したりしないでください。
○ 電池が正しく交換されていない場合、爆発事故が発生し、同じタイプの電池しか交換できません。
○ 電池（電池パック）は、このような日照、火災又は類似の過熱条件に曝されてはならない。
○ 製品を投げたり落としたりして、破損の原因にならないようにしてください。

Uyarı TR

○ Doğru kullanımı ve tek bir özgür operasyonu sağlamak için, lütfen önce bu kullanıcı kılavuzu dikkatli olarak okuyun.
○ İlk kullanım için tam olarak şarjınızı öneririz.
○ Ürünü atmak, yıkmak sarsıntıyı ürünün görüş açısına çıkarmayın.
○ Ürünü ateş, yüksek sıcaklık, doğrudan güneş ışığına göstermeyin.
○ Ürünü temizlerken şiddetli organik çözücüler veya diğer kimyasallar kullanmayın.
○ Ürünü sökmeyin veya ürün yapısında veya herhangi bir parçasında herhangi bir değişiklik yapmayın.
○ Batarya doğru değiştirilmezse patlama kazası olacak, sadece aynı batarya tipi yeniden yerleştirilebilir.
○ Batarya (batter paketi) bu şekilde güneş ışığı, ateş veya benzer sınırna aşırı ısınma koşullarına
○ Hasarı gidermemi önlemek için ürünü atmayın ve düşürmeyin.

предупреждения RU

○ Для обеспечения правильного использования и бесполезной работы сначала внимательно прочитайте это руководство пользователя.
○ Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить.
○ Не подвергайте продукт воздействию огня, высоких температур, прямых солнечных лучей и других сред.
○ Держите громкость громкоговорителя умеренной, чтобы избежать временной или постоянной потери слуха.
○ Не используйте органические растворители или другие химические вещества для очистки продукта.
○ Не разбирайте продукт или не вносите никаких изменений в его структуру или какую - либо его часть.
○ Если батарея была заменена неправильно, произошел взрыв, и можно было заменить только тот же тип батареи.
○ Аккумуляторы (батареи) не должны подвергаться воздействию солнечного света, пожара или аналогичных перегревов.
○ Не бросайте продукты, чтобы не повредить.

Peringatan ID

○ Untuk memastikan penggunaan yang benar dan operasi tanpa masalah, silakan baca manual pengguna ini dengan hati-hati terlebih dahulu.
○ Untuk pengunaan pertama, disarankan untuk mengisi daya hingga penuh.
○ Jangan biarkan produk terkena api, suhu tinggi, sinar matahari langsung, dll.
○ Jaga volume pembicara agar tidak terlalu tinggi untuk mencegah gangguan pendengaran sementara atau permanen.
○ Jangan gunakan pelarut organik atau bahan kimia lainnya untuk membersihkan produk.
○ Jangan merusak produk atau membuat modifikasi pada struktur produk atau bagian lainnya.
○ Jika baterai tidak diganti dengan benar, akan terjadi kecelakaan ledakan, hanya jenis baterai yang sama yang dapat diganti.
○ Batera (baterai) tidak boleh terkena sinar matahari, api, atau kondisi panas berlebih serupa.
○ Jangan melempar dan menjatuhkan produk untuk menghindari kerusakan.

PLAY
播放控制

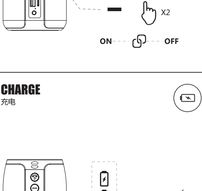

경고 KO

○ 올바르게 사용되고 장애가 발생하지 않도록 하려면 먼저 이 사용자 안내서를 자세히 읽어 보십시오.
○ 처음 사용할 때는 충전하는 것이 좋습니다.
○ 제품을 실온에서 사용하고 저장하십시오.
○ 제품을 불, 고온, 햇빛 직사 등의 환경에 노출시키지 마십시오.
○ 일시적 또는 영구적인 청력 손상을 방지하기 위해 스피커 볼륨을 적당히 유지하십시오.
○ 유기용제 또는 기타 화학물질을 사용하여 제품을 청소하지 마십시오.
○ 작은 알갱이가 제품에 들어가지 않도록 하세요.
○ 제품을 분해하거나 제품 구조 또는 일부를 수정하지 마십시오.
○ 배터리를 제대로 교체하지 않으면 폭발 사고가 발생해 같은 종류의 배터리만 교체할 수 있다.
○ 배터리 (배터리 팩) 는 이러한 햇빛, 화재 또는 이와 유사한 과열 조건에 노출되어서는 안 됩니다.
○ 파손되지 않도록 제품을 버리지 마십시오.

Ostrzeżenie PL

○ Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i bezproblemowe działanie, należy najpierw uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi.
○ Przy pierwszym użyciu zaleca się całkowite naładowanie.
○ Należy używać i przechowywać produkt w temperaturze pokojowej.
○ Nie narażaj produktu na ogień, wysoką temperaturę, bezpośrednie światło słoneczne itp.
○ Należy utrzymywać umiarkowaną głośność głośnika, aby uniknąć tymczasowego lub trwałego zaburzenia słuchu.
○ Do czyszczenia produktu nie należy używać rozpuszczalników organicznych ani innych chemikaliów.
○ Nie dopuszczać małych cząstek do produktu.
○ Nie należy demontować produktu ani wprowadzać żadnych modyfikacji w strukturze produktu lub jego części.
○ Jeśli akumulator nie zostanie prawidłowo wymieniony, nastąpi wypadek wybuchu, można wymienić tylko ten sam typ akumulatora.
○ Akumulator (akumulator) nie może być narażony na działanie takiego światła słonecznego, ognia lub podobnych warunków przegrzania.
○ Nie rzucać i upuścić produktu, aby uniknąć uszkodzenia.

PARTYADD
跟对对连

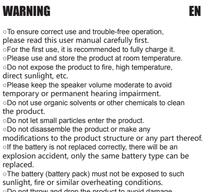

Varování CZ

○ Pro zajištění správného používání a bezproblémového provozu si nejprve pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.
○ Pro první použití se doporučuje plné nabití.
○ Výrobek používejte a uchovávejte při pokojové teplotě.
○ Nevystavujte výrobek požáru, vysoké teplotě, přímému slunečnímu záření atd.
○ Udržujte hlasitost reproduktoru střední, aby se zabránilo dočasnému nebo trvalému poruše sluchu.
○ K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla ani jiné chemikálie.
○ Nedovolujte, aby malé částice vstoupily do výrobku.
○ Nesmíte produkt rozebírat ani provádět žádné úpravy struktury výrobku nebo jeho části.
○ Pokud není baterie správně vyměněna, dojde k nehodě výbuchu, lze vyměnit pouze stejný typ baterie.
○ Baterie (baterie) nesmí být vystavena takovému slunečnímu záření, požáru nebo podobným podmínkám přehřátí.
○ Nehazejte a nespusťte výrobek, aby se zabránilo poškození.

CHARGE
充电

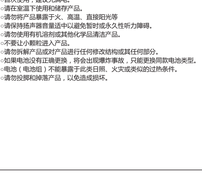

WARNING EN

○To ensure correct use and trouble-free operation, please read this user manual carefully first.
○For the first use, it is recommended to fully charge it.
○Please use and store the product at room temperature.
○Do not expose the product to fire, high temperature, direct sunlight, etc.
○Please keep the speaker volume moderate to avoid temporary or permanent hearing impairment.
○Do not use organic solvents or other chemicals to clean the product.
○Do not let small particles enter the product.
○Do not disassemble the product or make any modifications to the product structure or any part thereof.
○If the battery is not replaced correctly, there will be an explosion accident, only the same battery type can be replaced.
○The battery (battery pack) must not be exposed to such sunlight, fire or similar overheating conditions.
○Do not throw and drop the product to avoid damage.

Aviso PT

○ Para garantir o uso correto e operação livre de problemas, leia este manual do usuário cuidadosamente primeiro.
○ Para o primeiro uso, recomenda-se carregá-lo totalmente.
○ Por favor, use e armazene o produto à temperatura ambiente.
○ Não exponha o produto ao fogo, à alta temperatura, à luz solar direta, etc.
○ Por favor, mantenha o volume moderado do alto-falante para evitar deficiência auditiva temporária ou permanente.
○ Não use solventes orgânicos ou outros produtos químicos para limpar o produto.
○ Não deixe que pequenas partículas entrem no produto.
○ Não desmonte o produto nem faça quaisquer modificações na estrutura do produto ou em qualquer parte dela.
○ Se a bateria não for substituída corretamente, haverá um acidente de explosão, apenas o mesmo tipo de bateria pode ser substituído.
○ A bateria (bateria) não deve ser exposta a tal luz solar, fogo ou condições semelhantes de superaquecimento.
○ Não jogue e solte o produto para evitar danos.

注意事项 CN

○为确保正确使用和无故障运行，请先仔细阅读本用户手册。
○首次使用，建议充满电。
○请在室温下使用和储存产品。
○请勿将产品暴露于火、高温、直接阳光等
○请保持扬声器音量适中以避免暂时或永久性听力障碍。
○请勿使用有机溶剂或其他化学品清洁产品。
○不要让小颗粒进入产品。
○请勿拆解产品或对产品进行任何修改或结构或其任何部分。
○如果电池没有正确更换，将会出现爆炸事故，只能更换同款电池类型。
○电池（电池组）不能暴露于此类日照、火灾或类似的过热条件。
○请勿投掷和摔落产品，以免造成损坏。

Figyelmeztetés HU

○ A megfelelő használat és a problémamentes működés biztosítása érdekében először figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.
○ Az első használatra ajánlott teljesen feltölteni.
○ Kérjük, használja és tárolja a terméket szobahőmérsékleten.
○ Ne tegye ki a terméket tűznek, magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek stb.
○ Az idegjelenés vagy tartós halláskárosodás elkerülése érdekében tartsa mérsékelten a hangszóró hangerőt.
○ Ne használjon szerves oldószereket vagy más vegyi anyagokat a termék tisztításához.
○ Ne engedje, hogy kis részecskék kerüljenek a készítménybe.
○ Ne szedje szét a terméket, és ne módosítsa a termék szerkezetét vagy annak bármely részét.
○ Ha az akkumulátor nincs megfelelően cserélve, robbanási baleset történik, csak ugyanaz az akkumulátor típusa cserélhető.
○ Az akkumulátort (akkumulátort) nem szabad ilyen napfénynek, tűznek vagy hasonló túlmelegedési körülményeknek kitenni.
○ Ne dobja és egtse el a terméket a károsodás elkerülése érdekében.

Advarsel DK

○ For at sikre korrekt brug og problemfri betjening skal du først læse denne brugervejledning omhyggelig.
○ Til første brug anbefales det at oplade den fuldt ud.
○ Udsæt ikke produktet for brand, høj temperatur, direkte solsky osv.
○ Hold højtalerens lydstyrke moderat for at undgå midlertidig eller permanent høredesdefekt.
○ Brug ikke organiske opløsningsmidler eller andre kemikalier til at rengøre produktet.
○ Produktet må ikke skilles ad eller ændres i produktets struktur eller dele heraf.
○ Hvis batteriet ikke udskiftes korrekt, vil der være en eksplosionsulykke, kun den samme batteritype kan udskiftes.
○ Batteriet (batteripakken) må ikke udsættes for sådanne solbys, brand eller lignende overophedning.
○ Smid og slip ikke produktet for at undgå skader.

TECH SPEC
技术规格

EN
Wireless version: 5.2
Charging voltage: DC 5V
Working voltage: 3.7V
Transmission distance: 10m
Frequency range: 20Hz-20KHz
Speaker: Φ52mm
SNR: ≥85dB
Distortion: 1%
Weight: 350g
Size: 74*74*123mm

CN
无线版本: 5.2
充电电压: DC 5V
工作电压: 3.7V
传输距离: 10m
频率范围: 20Hz-20KHz
喇叭: Φ52mm
信噪比: ≥85dB
失真: 1%
重量: 350g
尺寸: 74*74*123mm

FR
Version Wireless: 5.2
Tension de charge: DC 5V
Chauf-parleur: Φ52mm
Distance de transmission: 10 m
Réponse en fréquence: 20Hz-20KHz
Rapport signal sur bruit: ≥85dB
Tension de fonctionnement: 3.7V
Distorsion: 1%
Poids: 350g
Taille: 74*74*123mm

JP
Wireless バージョン: 5.2
充電電圧: DC 5V
スピーカー: Φ52mm
伝送距離: 約10m
周波数範囲: 20Hz-20KHz
信号対雑音比: ≥85dB
動作電圧: 3.7V
歪み: 1%
重量: 350g
サイズ: 74*74*123mm

Προσδιοφοίηση EL

○ Για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση και η απρόσκοπτη λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πρώτα.
○ Για την πρώτη χρήση, συνιστάται να το φορτίσετε πλήρως.
○ Μην εκθέτετε το προϊόν στη φωτιά, την υψηλή θερμοκρασία, το άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ.
○ Κρατήστε την ένταση του ηχείου μέτρια για να αποφύγετε την προσωρινή ή μόνιμη σπάνια ακοής.
○ Μην χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες ή άλλες χημικές ουσίες για να καθαρίσετε το προϊόν.
○ Μην αποσυνναμολογείτε το προϊόν ή μην κάνετε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη δομή του προϊόντος ή οποιοδήποτε μέρος του.
○ Εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά, θα υπάρξει ένα ατύχημα έκρηξης, μόνο ο ίδιος τύπος μπαταρίας μπορεί να αντικατασταθεί.
○ Η μπαταρία (πακέτο μπαταριών) δεν πρέπει να εκτίθεται σε τέτοιες συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας, πυρκαγιές ή παρόμοιες συνθήκες υπερθέρμανσης.
○ Μην πετάτε και ρίξτε το προϊόν για να αποφύγετε τη ζημιά.

DE / EN / FR / JP / ES / KO / IT / PT / NL / PL / FI / NO / SV / DK / RU / TR / ID / MM / CZ / HU / EL / SK / HE / AR / CN

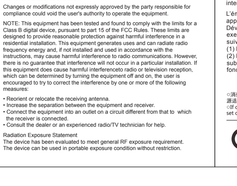

FR La puissance fournie par le chargeur doit être entre min [2.5] Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum [7.5] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

DE Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von [2.5] Watt bis zu einerzum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von [7.5] Watt reichen.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere tra min [2.5] watt richiesti dall'apparecchiatura radio e max [7.5] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

ES La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de [2.5] vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de [7.5] vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

DK Opladeren effekt skal være mellem minimum [2.5] W som radiostyrket udstyr, og maksimalt [7.5] W for at opnå maksimal opladningshastighed.

PT Apontência fornecida pelo carregador tem de ser situar entre um mínimo de [2.5] Watts exigidos pelo equipamento de radiofrequência e um máximo de [7.5] Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.

FI Laturin syöttämän teho on oltava radiolähettimen vaatimaa vähintäin [2.5] watti ja enintäin [7.5] wattia ja suurimmalla latausnopeudella. Ladattaessaan tarvittavan enimmäisteho [7.5] watta vaatii.

NO Kraften levert av laderen må være mellom min [2.5] watt som er nødvendig av radioutstyr, og maks [7.5] watt for å oppnå maksimal ladehastighet.

TR Şarj cihazı tarafından sağlanan güç, radyomun gerçekten ihtiyaç duyduğu minimum [2.5] watt ile maksimum [7.5] watt arasında olmalıdır.

HU A töltő áramszolgáltató teljesítményének a rádióberendezés működéséhez szükséges minimum [2.5] watt és maximum [7.5] watt közötti kell lennie.

SV Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan minst [2.5] watt och maximalt [7.5] watt, vilket krävs för att nå bästa laddningshastighet.

NL Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal [2.5] watt zijnde vereist door de radioapparatuur en maximaal [7.5] watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

PL Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w granicach minimum [2.5]W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie [7.5] W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

RU Мощность, вырабатываемая зарядным устройством, должна быть в пределе минимум [2.5] Вт необходимых радиоаппаратурой, до максимума [7.5] Вт для достижения максимальной скорости зарядки.

TR Şarjdan sağlanan güç min [2.5] watt ile maks [7.5] watt arasında olmalıdır. Şarj hızı [7.5] watt'ı aşarsa cihaz aşırı ısınabilir.

ID Daya yang dikirimkan oleh pengisi daya harus antara min [2.5] Watt yang diperlukan oleh peralatan radio dan maks [7.5] Watt untuk mencapai kecepatan pengisian maksimum.

MM ကြိုးကိရိယာမှ ထုတ်လုပ်သော လျှပ်စီးကြောင်းသည် ရေဒီယိုကိရိယာတန်ဆာများ ဝယ်ယူရန်လိုအပ်သော [2.5] watt ကနေ [7.5] watt (သို့)ကျော် ကနေ ကြားတွင် ရှိရပြီး ရယူနိုင်မှုနှုန်းများ ရယူနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

CZ Přípravek dodávaný nabíječem musí být v rozmezí minimálně [2.5] W, aby byl dosažen maximální rychlost nabíjení.

HU A töltő áramellátó teljesítménye a minimum [2.5] watt és a maximum [7.5] watt közötti, a maximális töltési sebesség elérése érdekében.

EL Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ [2.5] W ελάχιστο και [7.5] W μέγιστο για τη επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.

SK Výkon dodávaný nabíjačkou by mal byť medzi minimálnym [2.5] W potrebným pre rádiové zariadenie a maximálnym [7.5] W, aby sa dosiahol maximálny rýchlosť nabíjania.

HE הספק המסופק מהטעינה חייב להיות בין מינימום [2.5] וואט הנדרש לציוד הרדיו ומקסימום [7.5] וואט כדי להשיג את מהירות הטעינה המרבית.

AR يجب أن يكون الشحن الذي يوفره الشاحن بين الحد الأدنى [2.5] واط المطلوب لمعدات الراديو والحد الأقصى [7.5] واط من أجل تحقيق أقصى سرعة شحن.

CN 充电器提供的功率应在无线电设备需要的最小[2.5]瓦特和最大[7.5]瓦特之间，以实现最大充电速度。

WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage,
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC Warning
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference,
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interferenceto radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Radiation Exposure Statement
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

有毒有害物质或元素盘查
为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式

部件名称	有毒有害物质或元素盘查					
	Pb 铅	Hg 汞	Cd 镉	Cr6+ 六价铬	PBB 多溴联苯	PBDE 多溴二苯醚
印刷电路板	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
各种配套包装部件	○	○	○	○	○	○
标准电池	X	○	○	○	○	○

注意：
1. "○"表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. "X"表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3.上述"X"标示的部品符合RoHS指令。此外欧盟议会和理事了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC指令。

此电子信息产品在说明书环境的使用条件下使用本产品，含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人体，财产造成严重损害的期限为10年。

10

Made in China
ZA-S32-20250429