


KOBALT™

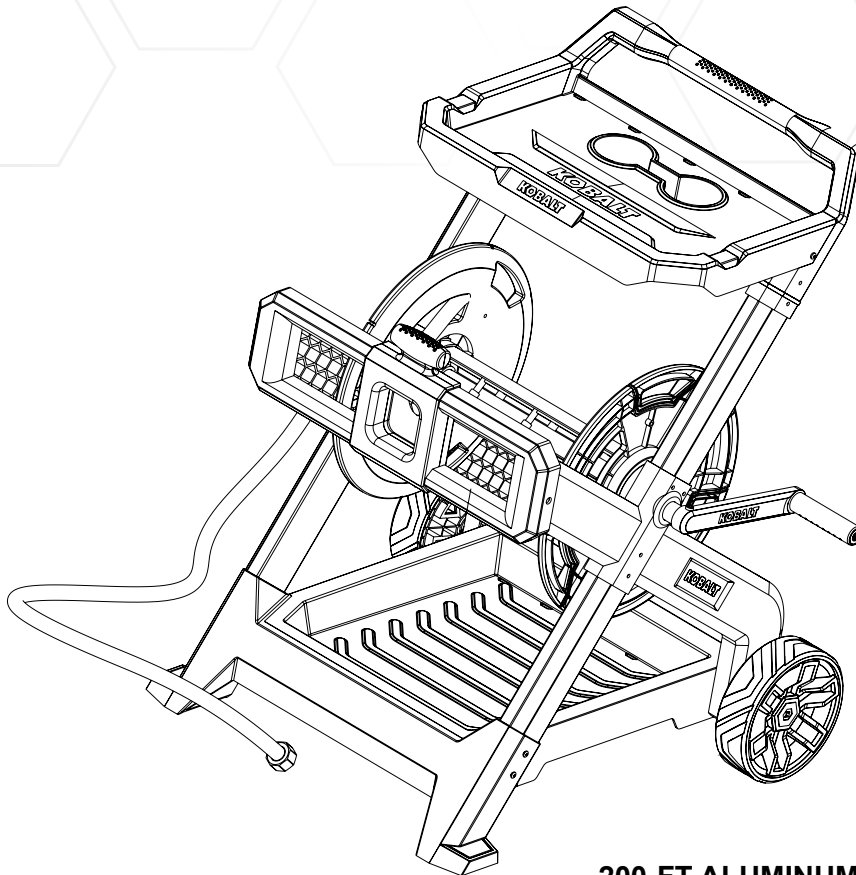

ITEM: #5407388
200-FT ALUMINUM MOBILE HOSE REEL
MODEL: #53293

Español p. 12

KOBALT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-3KOBALT (888-356-2258), 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

SS23686

TABLE OF CONTENTS

Safety Information.....	3
Specifications.....	3
Package Contents.....	4
Parts.....	5
Hardware Contents.....	6
Assembly Instructions.....	7-12
Garden Hose Installation.....	12
Operation.....	12
Storage.....	12
Maintenance.....	12
Warranty.....	12

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding this product, please call customer service at 888-3KOBALT (888-356-2258), 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

WARNING

- Do not exceed maximum pressure rating of 150 PSI

CAUTION


- Do not leave water running through the hose reel unsupervised

SPECIFICATIONS

Assembled Dimensions: 24.15 in W x 25.57 in D x 32.72 in H

Capacity: 200-ft of 5/8-in hose

PACKAGE CONTENTS

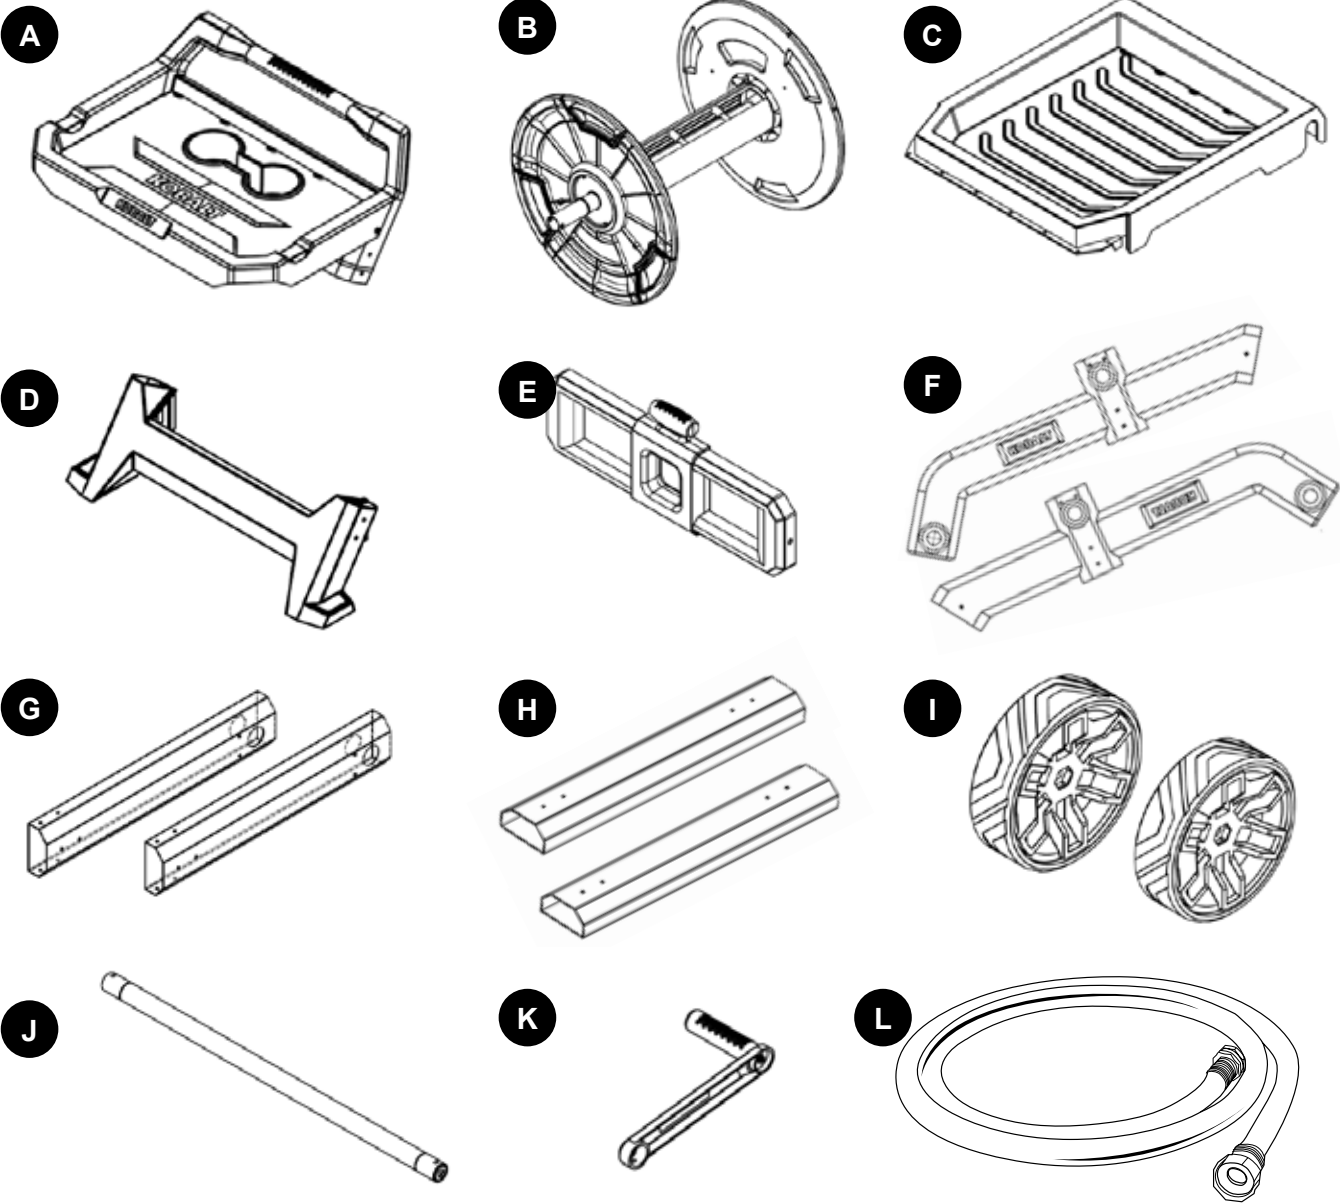

Part	Description	Qty
A	Top Tray and Handle Assembly	1
B	Reel Assembly	1
C	Bottom Tray	1
D	Base Feet	1
E	Hose Alignment Assembly	1
F	Side Support	2
G	Upper Aluminum Tube	2
H	Lower Aluminum Tube	2
I	Wheels	2
J	Axle	1
K	Crank Handle	1
L	Leader Hose	1

HARDWARE CONTENTS


Hardware Bag 1

Self-Tapping 2.5 mm
Hex Drive Screws



Qty 30
(28 are needed, 2 extra provided)


2.5 mm Hex key

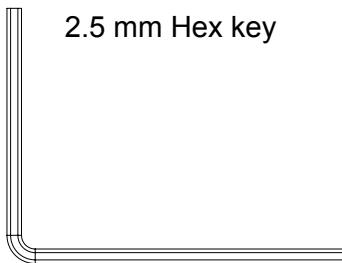

Qty 1

Hardware Bag 2

Wheel Covers

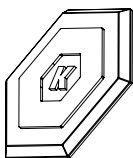

Qty 2

Hitch Pins




Qty 2

Wheel Mounting Screw
M6 x 12




Qty 2

3 mm Hex key

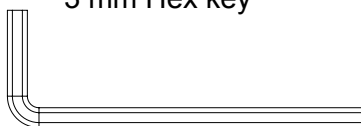

Qty 1


4 mm Hex key

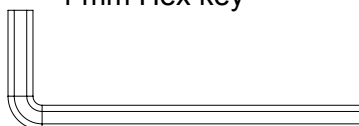

Qty 1

Hardware Bag 3

Valve Assembly

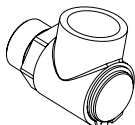

Qty 1

PREPARATION

Before beginning assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Tools required for assembly (included): 2.5 mm hex key, 3 mm hex key, and 4 mm hex key.

Tools required for assembly (not included): Adjustable Wrench


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Fit the two Upper Aluminum Tubes (G) into the two Side Supports (F). Align the mounting holes and secure each tube to each support with two Self-tapping screws.


Hardware Used

Self-tapping Screws  x 4

2.5 mm Hex Key 

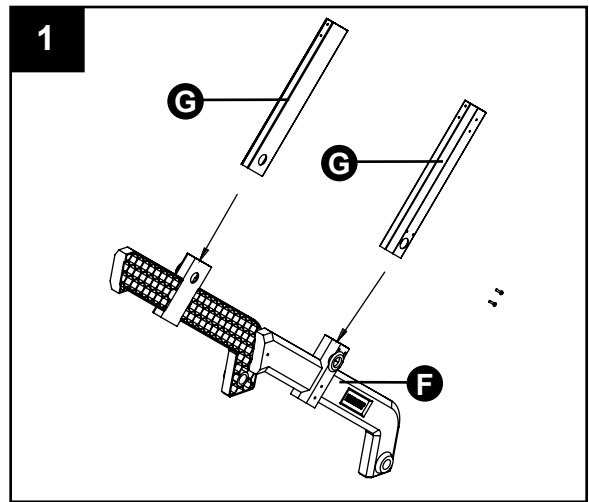


2. Mount the Reel Assembly (B) between the two Side Supports (F).

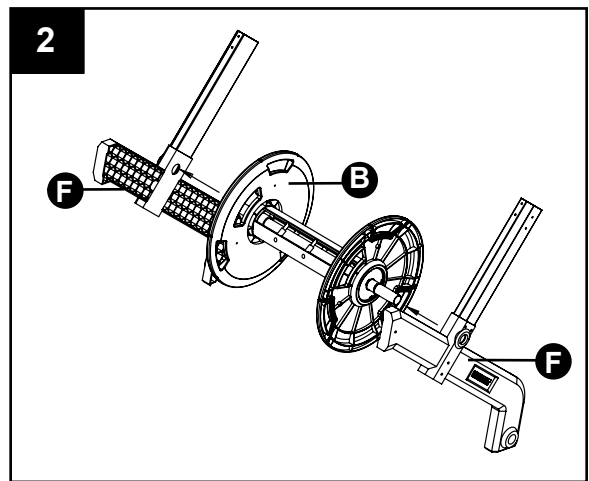


3. Insert the Bottom Tray (C) into the Base Feet (D). Secure with eight Self-tapping screws.

Hardware Used

Self-tapping Screws  x 8

2.5 mm Hex Key 

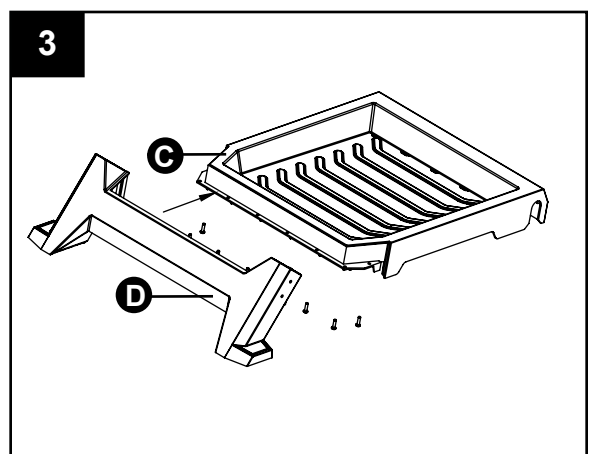

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Insert the two Lower Aluminum Tubes (H) into the Base Feet / BottomTray assembly (D). Secure each tube with two Self-tapping Screws.


Hardware Used

Self-tapping Screws



x 4

2.5 mm Hex Key

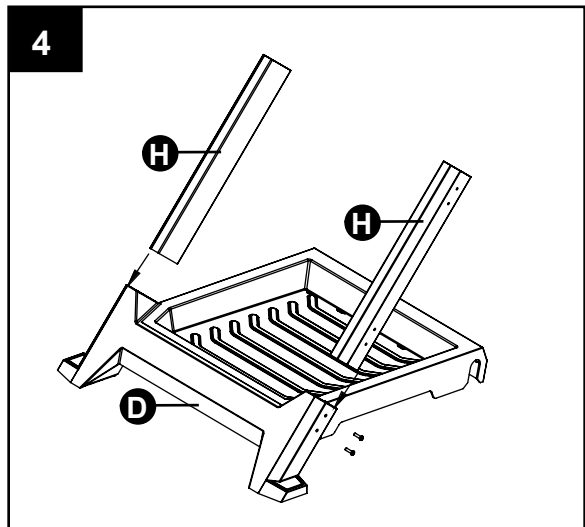

5. Join the upper assembly with the lower assembly. Align mounting holes and secure with four Self-tapping Screws.


Hardware Used

Self-tapping Screws




x 4

2.5 mm Hex Key

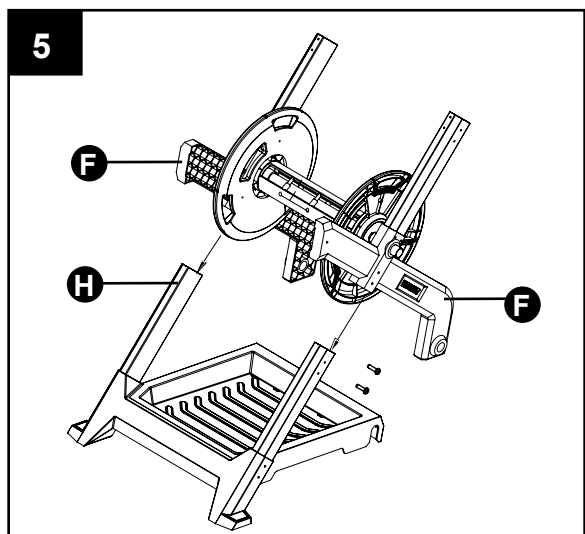

6. Insert the Axle (J) through the holes where the Side Supports meet on the Bottom Tray.

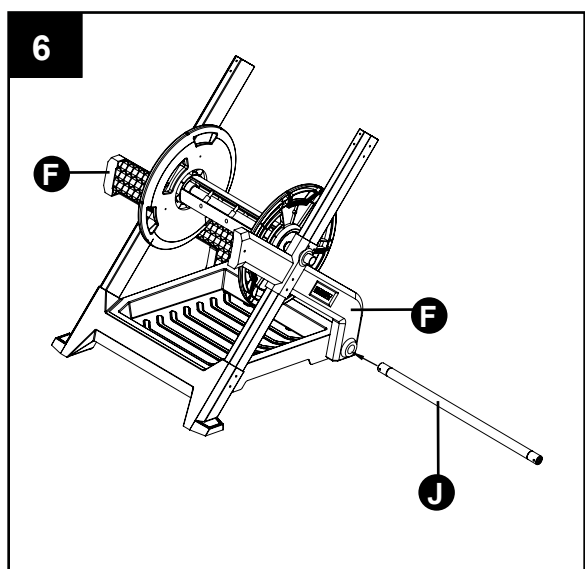


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Insert the Hitch Pin into the hole on the Axle on the outside of the support arms. Attach a Wheel (I) onto each end of the Axle (J). Secure Wheels with Wheel Mounting Screw and Wheel Caps.

Hardware Used


Wheel Mounting Screw		x 2
Wheel Caps		x 2
Hitch Pins		x 2
4 mm Hex Key		

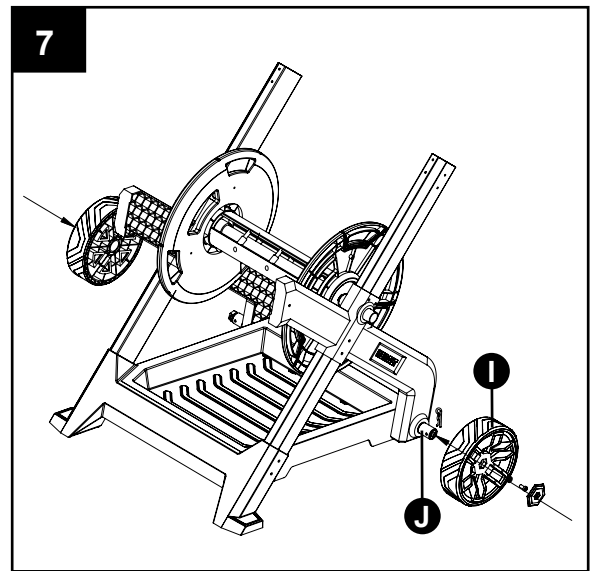

8. Attach the Hose Alignment Assembly (E) between the two Side Supports (F) and secure each side with a self-tapping screw.

Hardware Used

Self-tapping Screws		x 2
2.5 mm Hex Key		

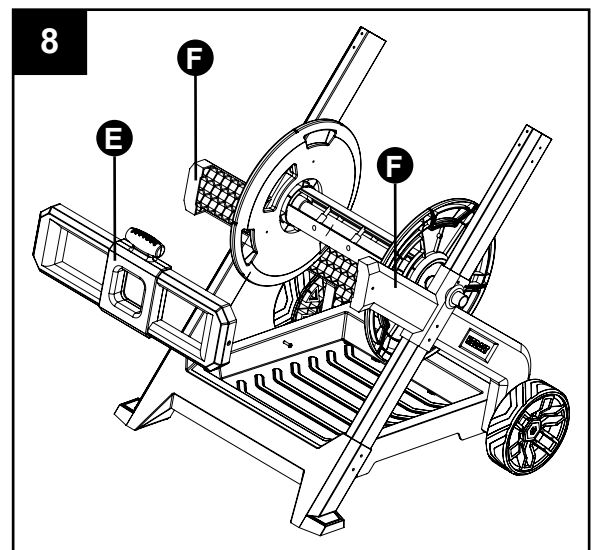


9. Remove elastic bands prior to installation. Attach the Handle and Top Tray Assembly (A) onto the Upper Aluminum Tubes (G) and secure with eight Self-tapping Screws.

Hardware Used

Self-tapping Screws		x 8
2.5 mm Hex Key		

NOTE - The handle will open slightly at the seam to allow for ease of installation. This is normal and will be remedied when the screws are all placed.

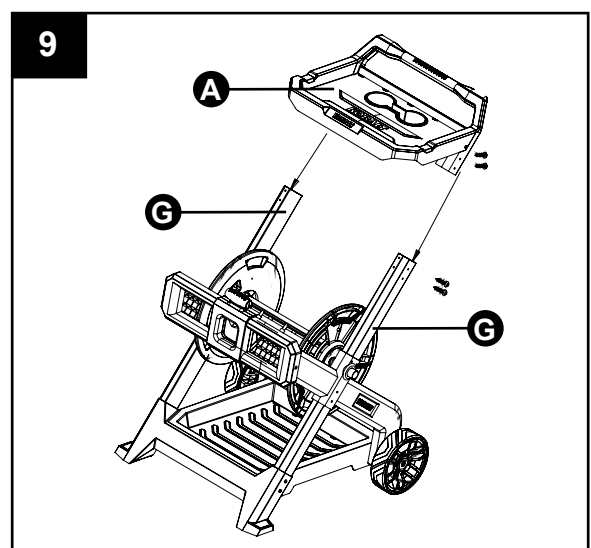


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Mount the Crank Handle (K) by aligning to the holes on the attachment point and tighten the pre-loaded Crank Handle Set Screw.

Hardware Used

Crank Handle Set Screw  x 1


3 mm Hex Key 

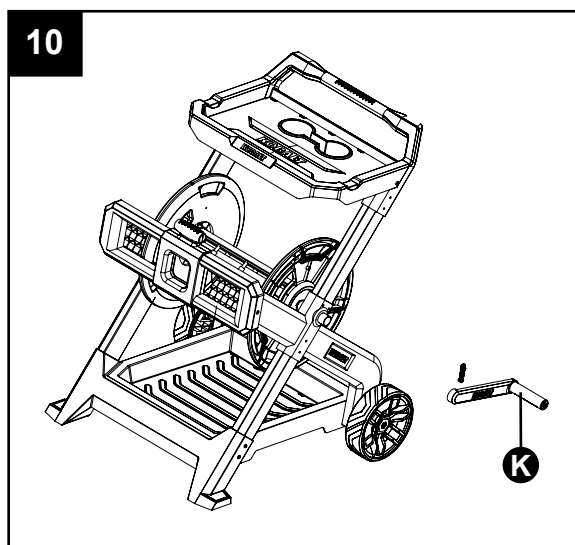

11. Screw the Valve Assembly into the aluminum pipe thread of the Hose Reel Assembly. Use an adjustable wrench to tighten (not included).

Hardware Used


Valve Assembly  x 1

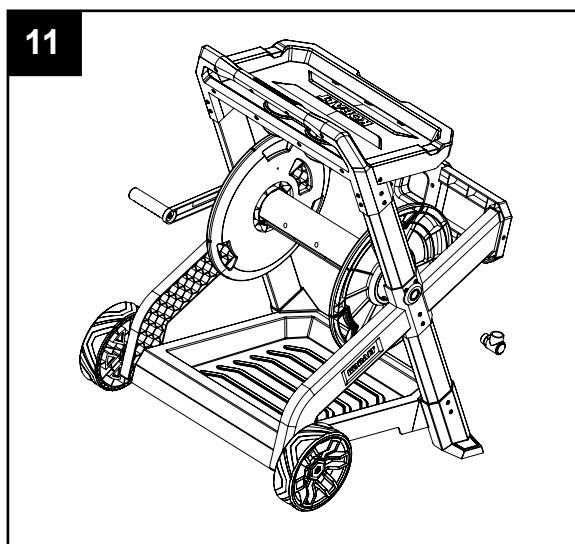

12. Attach leader hose to the Valve Assembly. Tighten (L) with an adjustable wrench (not included) if necessary.


Hardware Used

Adjustable Wrench (not included)

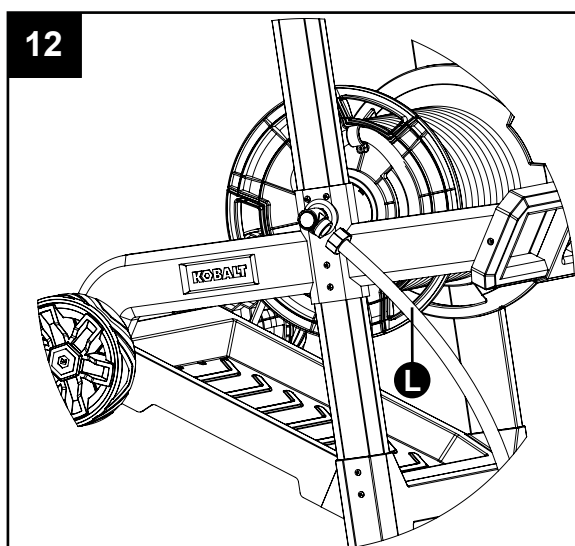


GARDEN HOSE INSTALLATION


1. Thread female end of the garden hose through the hose alignment guide and then through the inside of the left side of the hose reel. Make sure to insert through the largest hole.

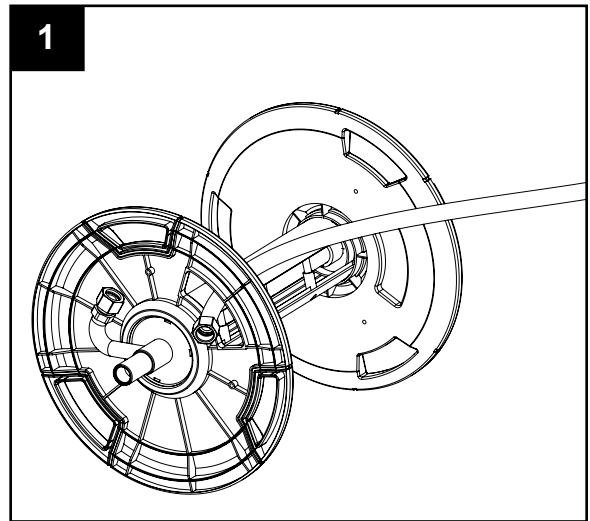

2. Attach to the brass fitting and ensure a snug fit.

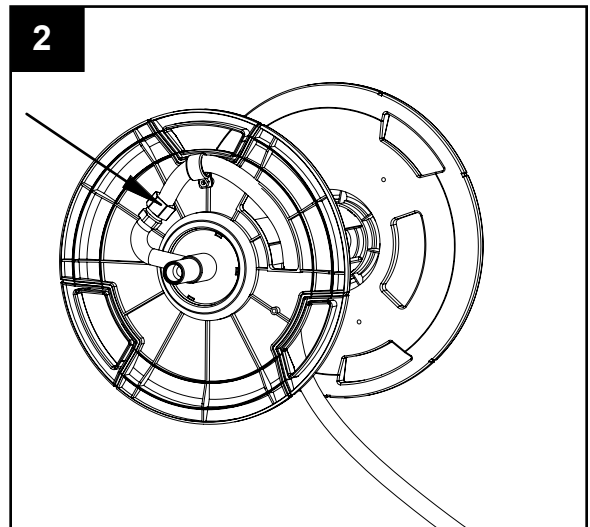


3. Place the hose clip around the hose, with the flat side facing the hose reel. Press the two ends of the hose clip together and align the nut over the M6 x 20 Screw. Secure by holding the hose in place and tightening the M6 x 20 Screw with the 4 mm hex key.

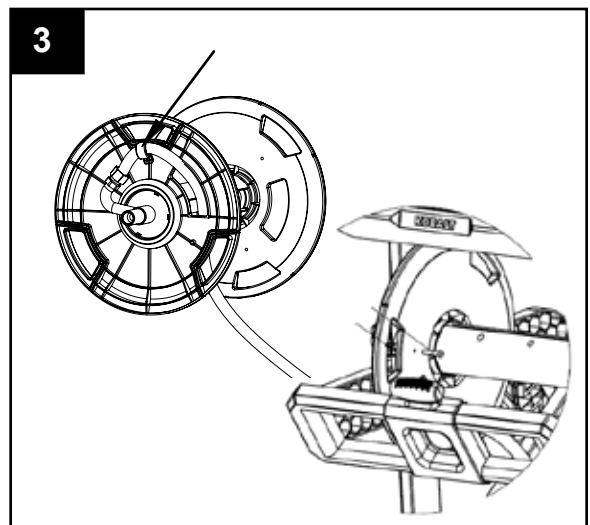

Hardware Used

M6 x 20 Screw



x 1

4 mm Hex Key




GARDEN HOSE INSTALLATION

4. For the second hose clip - you will complete the installation on the inside of the hose reel. Place the clip around the hose, with the flat side facing the reel. Insert the M6 x 20 Screw from the outside of the hose reel pointing in. Then secure in the same fashion using the included 4 mm hex key.

Complete hose installation by turning the crank and using the alignment guide to help load the hose in an even orientation.


Hardware Used

M6 x 20 Screw



x 1

4 mm Hex Key

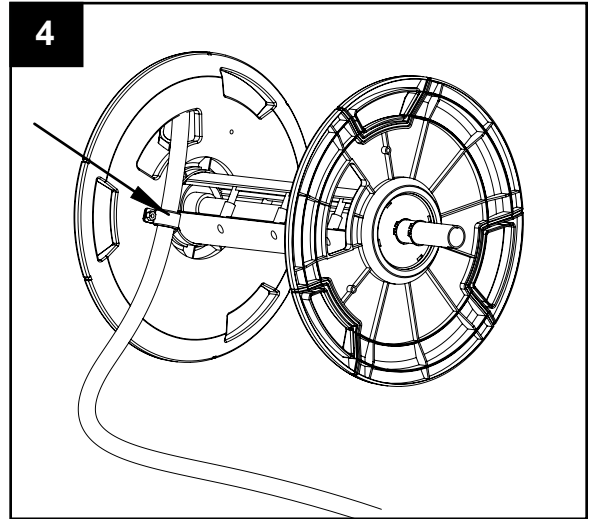

OPERATION

1. Turn water on and pull as much hose is needed out through the alignment guide and use for watering.
2. When done, wind hose back onto the reel using crank arm and alignment guide. Turn off water and squeeze nozzle trigger to release remaining water from the hose. When done, wind hose back onto the reel using crank arm and alignment guide.


STORAGE

1. Make sure all water is drained from hose when not in use.
2. Do not store in direct sunlight.

WARRANTY

LIMITED LIFETIME WARRANTY: This product is guaranteed to be free from defects in material and workmanship. Instances of normal wear and tear, damage caused by abuse, misuse, alteration or failure to follow instructions or proper maintenance protocols are not covered.

KOBALT™

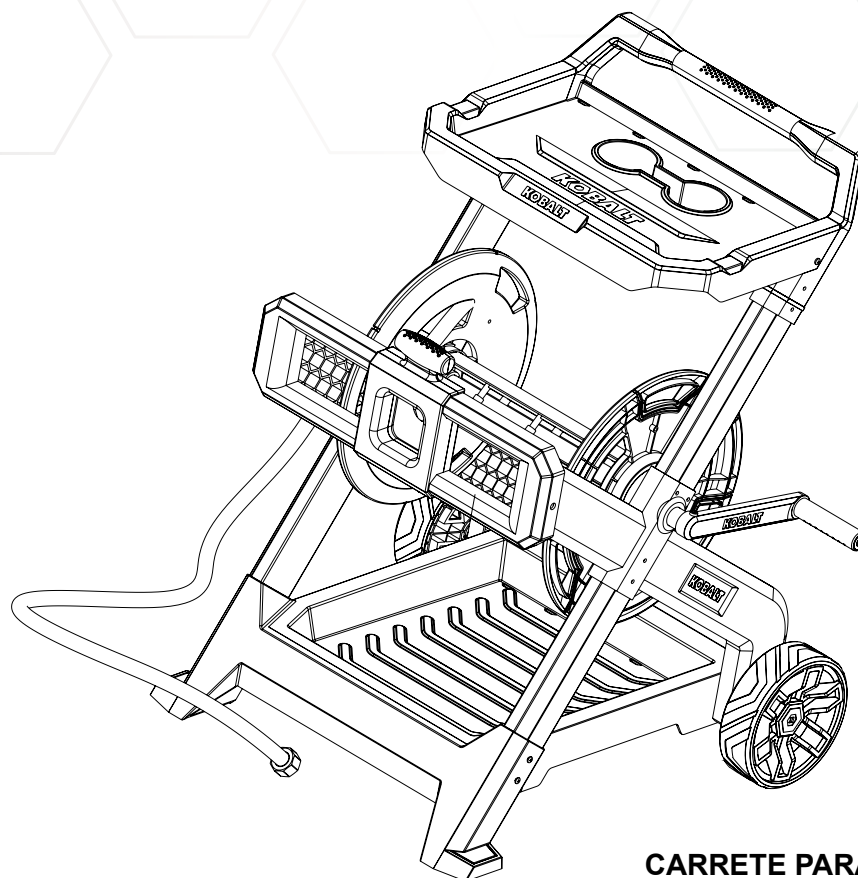

ITEM: #5407388
**CARRETE PARA MANGUERA MOVIL
DE ALUMINIO DE 60.96 M**
MODEL: #53293

Ingles p. 1

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SE RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en asc@lowes.com

SS23686

ÍNDICE

Información de seguridad.....	14
Especificaciones.....	14
Contenido del paquete.....	15
Aditamentos.....	16
Instrucciones de ensamblaje.....	17-20
Instalación de manguera para jardín.....	21-22
Funcionamiento	22
Almacenamiento	22
Mantenimiento.....	22
Garantía.....	22

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene preguntas relacionadas con este producto. llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com

ADVERTENCIA

- No exceda la presión máxima de 150 PSI.

PRECAUCIÓN


- No deje correr agua por el carrete mientras esté sin supervisión

ESPECIFICACIONES

Dimensiones ensambladas: 61.34 cm an. x 64.94 cm p. x 83.1 cm alt.

Capacidad: 60.96 m de manguera de 15.88 mm

CONTENIDO DEL PAQUETE

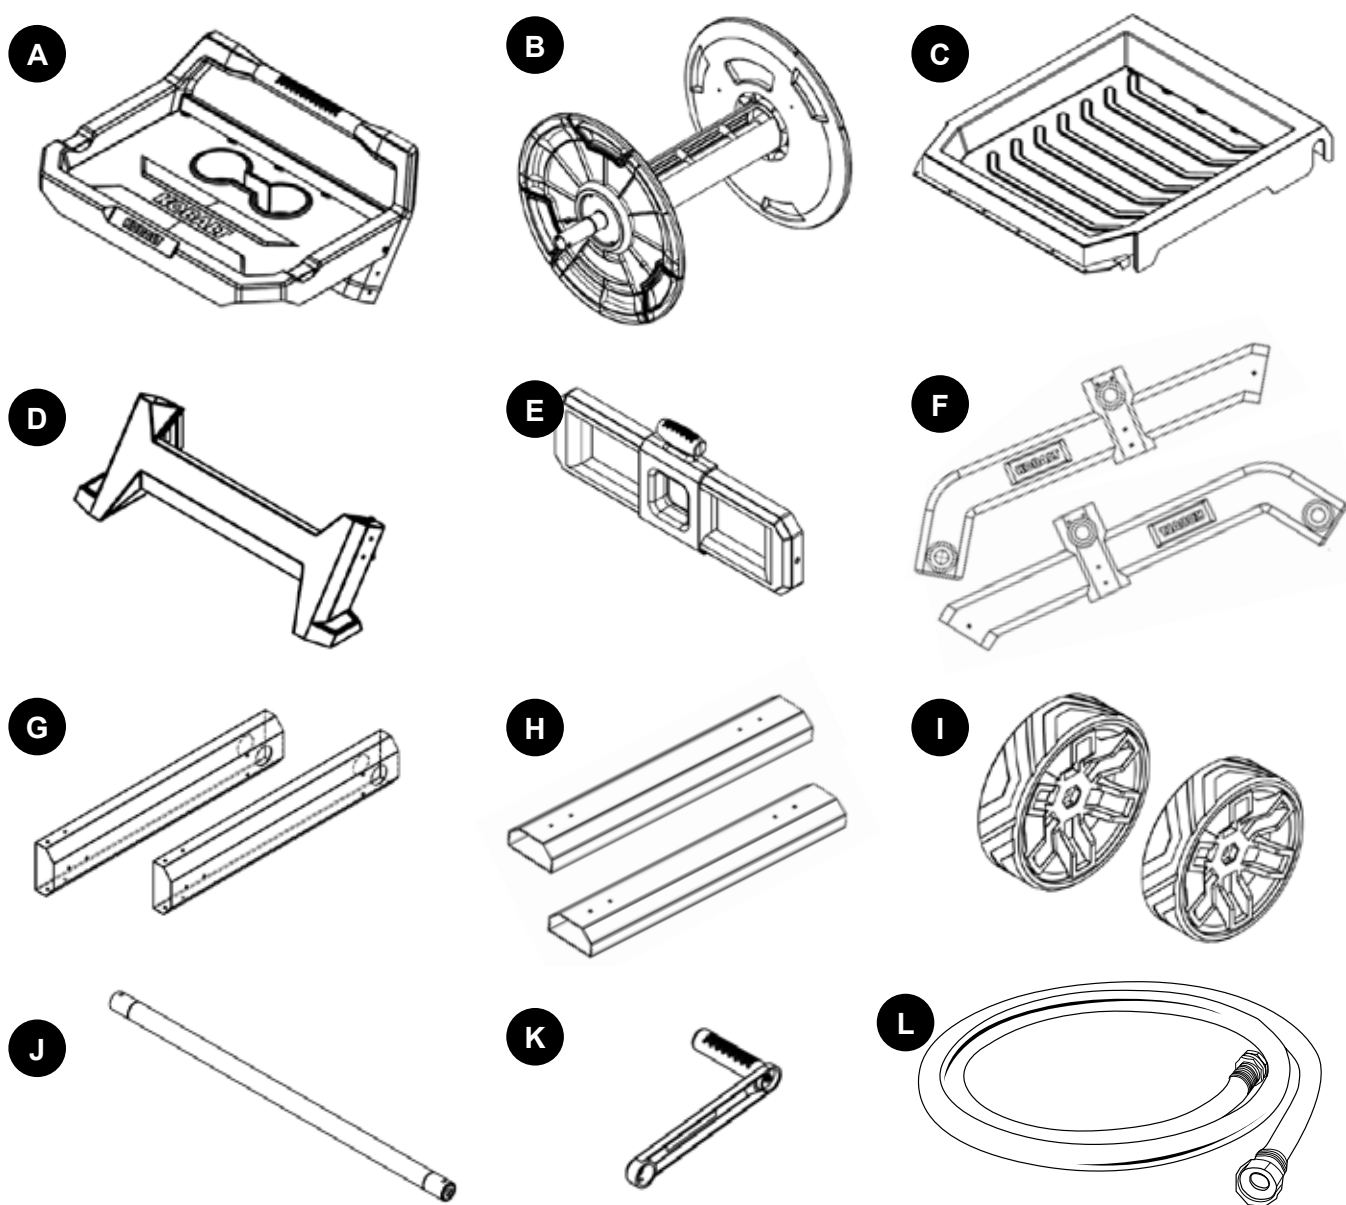


Pieza	Descripción	Cant.
A	Conjunto de bandeja superior y manija	1
B	Conjunto del carrito	1
C	Bandeja inferior	1
D	Patas base	1
E	Conjunto de alineación de la manguera	1
F	Soporte lateral	2
G	Tubo superior de aluminio	2
H	Tubo inferior de aluminio	2
I	Ruedas	2
J	Eje	1
K	Manivela	1
L	Manguera líder	1

ADITAMENTOS

Bolsa de aditamentos 1


Tornillos autorroscantes hexagonales
de 2.5 mm



Cant.30

(Se necesitan 28, se proporcionan 2 adicionales)


Llave hexagonal de 2.5 mm

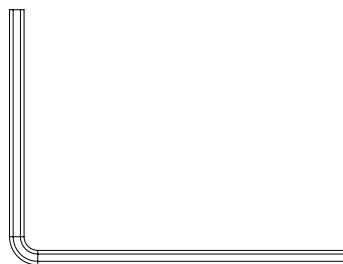

Cant. 1

Bolsa de aditamentos 2

Cubiertas de
rueda

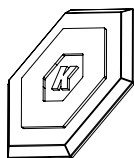

Cant. 2

Pasadores de
enganche



Cant. 2

Tornillo de montaje de la
rueda, M6 x 12



Cant. 2

Llave hexagonal de 3 mm



Cant. 1


Llave hexagonal de 4 mm



Cant. 1

Bolsa de aditamentos 3

Conjunto de válvula

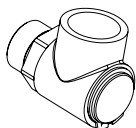

Cant. 1

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar este producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (incluidas): llave hexagonal de 2.5 mm, llave hexagonal de 3 mm y llave hexagonal de 4 mm.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): llave inglesa ajustable


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque los dos tubos superiores de aluminio (G) en los dos soportes laterales (F). Alinee los orificios de montaje y fije cada tubo a cada soporte con dos tornillos autorroscantes.


Aditamentos utilizados

Tornillos autorroscantes  x 4

Llave hexagonal de 2.5 mm

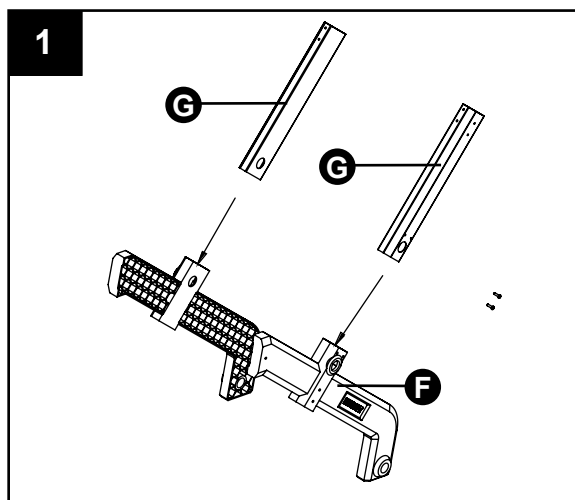

2. Monte el conjunto del carrete (B) entre los dos soportes laterales (F).

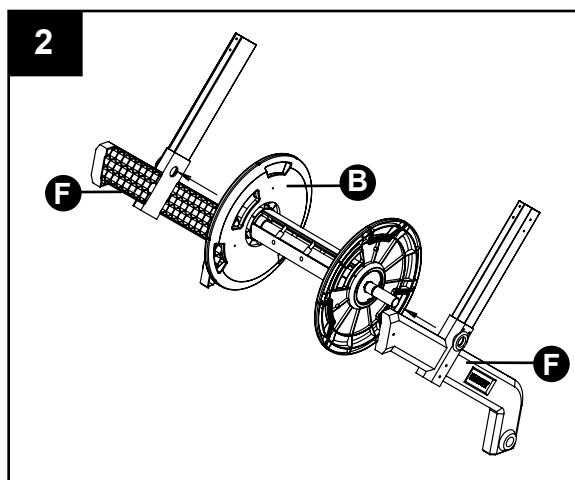


3. Inserte la bandeja inferior (C) en la pata base (D). Asegure con ocho tornillos autorroscantes.

Aditamentos utilizados

Tornillos autorroscantes  x 8

Llave hexagonal de 2.5 mm

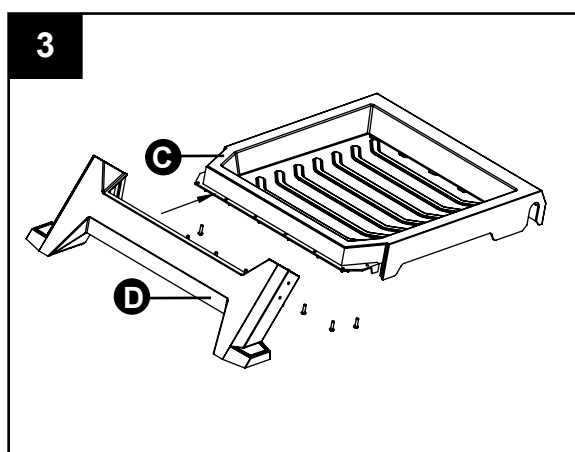


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Inserte los dos tubos inferiores de aluminio (H) en el conjunto de pata base/bandeja inferior (D). Asegure cada tubo con dos tornillos autorroscantes.

Aditamentos utilizados

Tornillos autorroscantes  x 4

Llave hexagonal de 2.5 mm

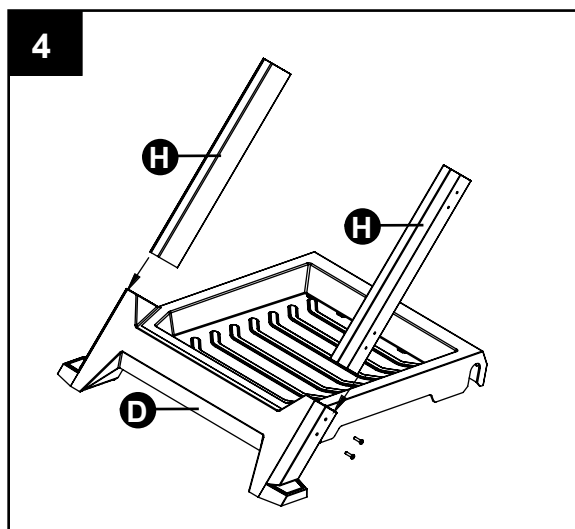


5. Una el conjunto superior con el conjunto inferior. Alinee los orificios de montaje y asegúrelos con cuatro tornillos autorroscantes.


Aditamentos utilizados

Tornillos autorroscantes  x 4

Llave hexagonal de 2.5 mm

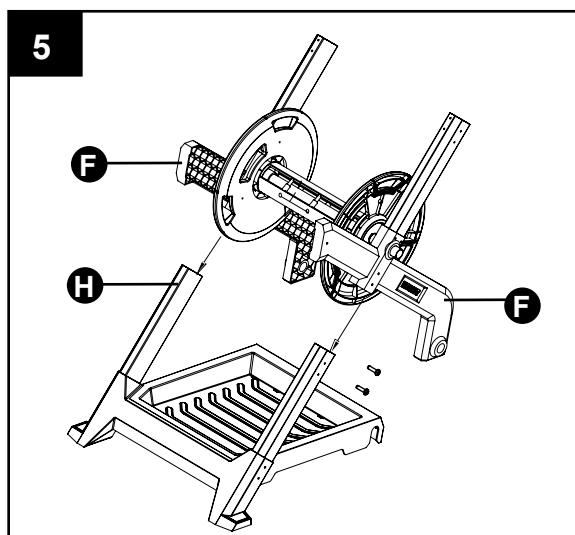

6. Inserte el eje (J) a través de los orificios donde se unen los soportes laterales en la bandeja inferior.

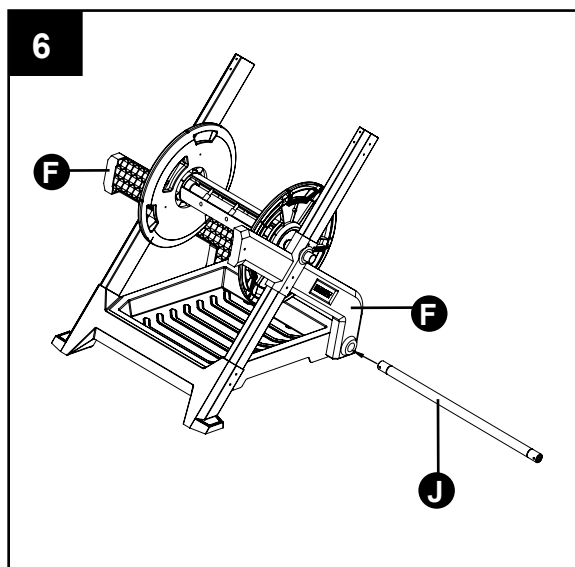


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Inserte el pasador de enganche en el orificio del eje en el exterior de los brazos de soporte. Coloque una rueda en cada extremo del eje (J). Asegure las ruedas con el tornillo de montaje de las ruedas y las tapas de rueda.

Aditamentos utilizados


Tornillo de montaje de la rueda		x 2
Cubiertas de rueda		x 2
Pasadores de enganche		x 2
Llave hexagonal de 4 mm		

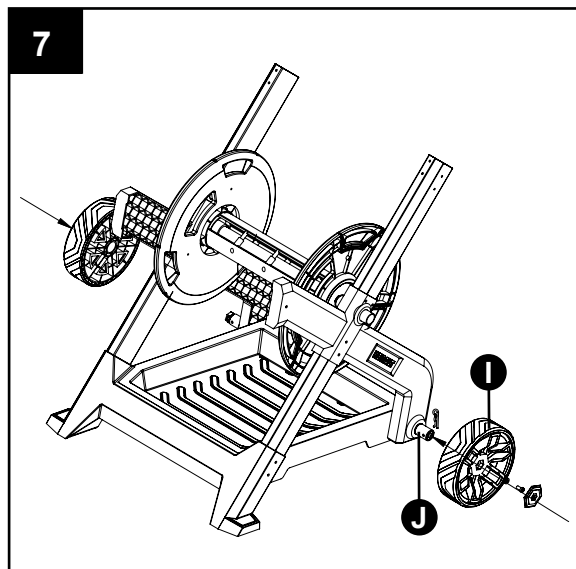

8. Coloque el conjunto de alineación de manguera (E) entre los dos soportes laterales (F) y asegure cada lado con un tornillo autorroscante.


Aditamentos utilizados

Tornillos autorroscantes		x 2
Llave hexagonal de 2.5 mm		

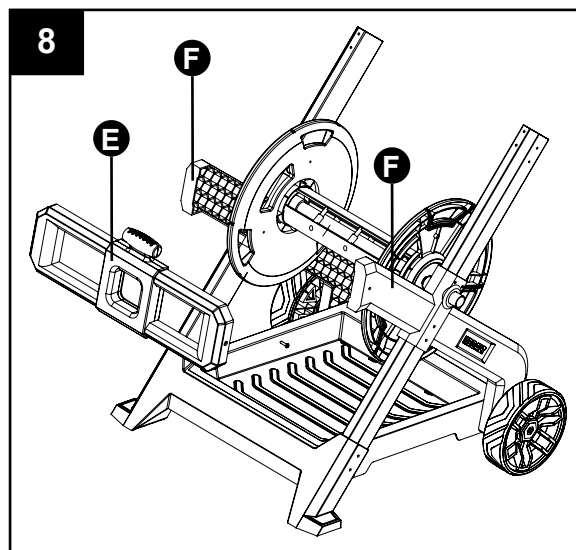


9. Retire las bandas elásticas antes de la instalación. Coloque el conjunto de manija y bandeja superior (A) en los tubos superiores de aluminio (G) y asegúrelo con ocho tornillos autorroscantes.

Aditamentos utilizados

Tornillos autorroscantes		x 8
Llave hexagonal de 2.5 mm		

NOTA: la manija se abrirá ligeramente en la unión para facilitar la instalación. Esto es normal y se solucionará cuando se hayan colocado todos los tornillos.

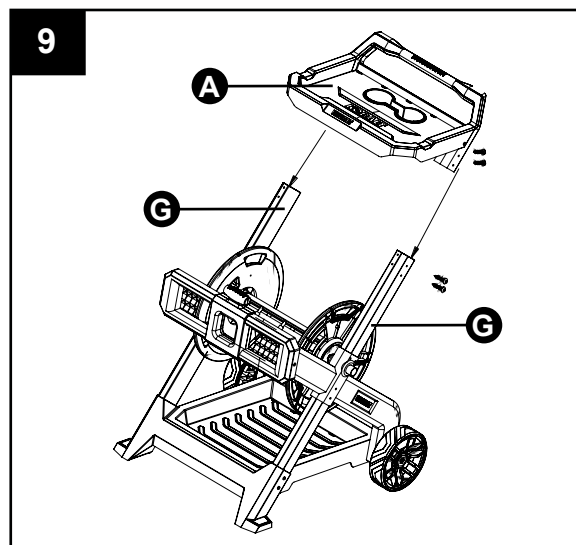

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Monte la manivela (K) alineándola con los orificios en el punto de conexión y apriete el tornillo de fijación de la manivela precargado.


Aditamentos utilizados

Tornillo de fijación de la manivela precargado



x 1

Llave hexagonal de 3 mm

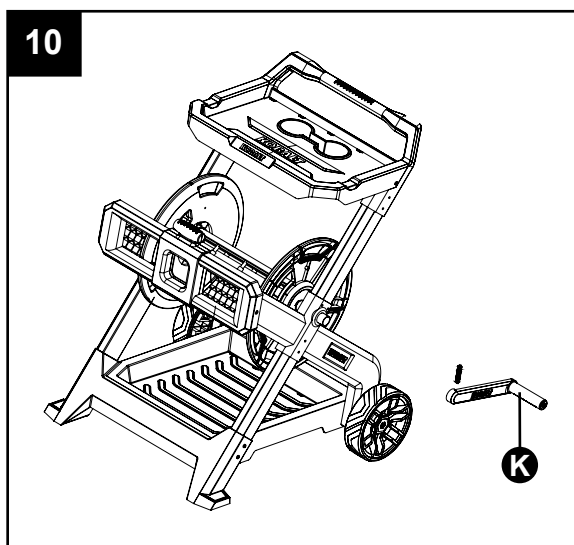


11. Enrosque el conjunto de válvula en la rosca del tubo de aluminio del conjunto de carrete para manguera. Utilice la llave inglesa ajustable (no se incluye) para apretar las conexiones.

Aditamentos utilizados

Conjunto de válvula




x 1

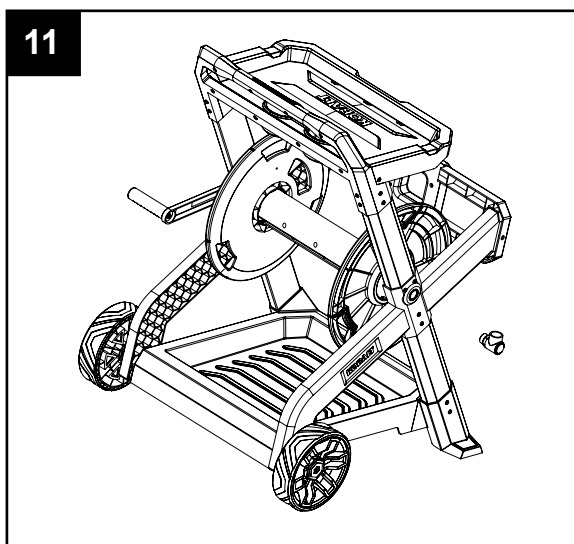

12. Conecte la manguera principal al conjunto de válvula. Apriete con una llave inglesa ajustable (no se incluye), si es necesario.


Aditamentos utilizados

Llave inglesa ajustable
(no se incluye)

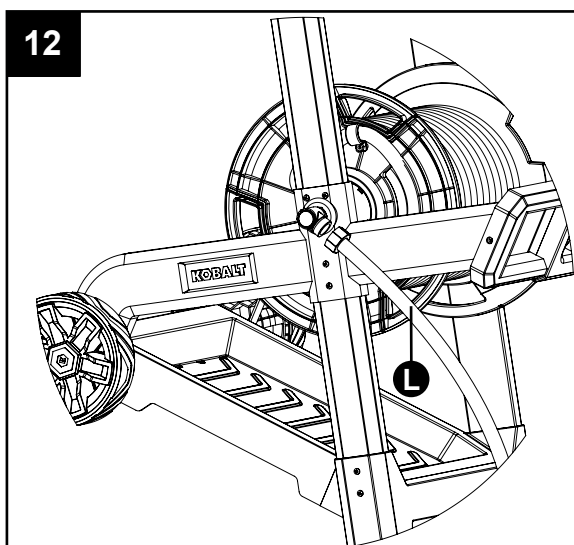


INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA JARDÍN


1. Pase el extremo hembra de la manguera para jardín a través de la guía de alineación de la manguera y luego a través del interior del lado izquierdo del carrete para manguera. Asegúrese de insertar por el orificio más grande.

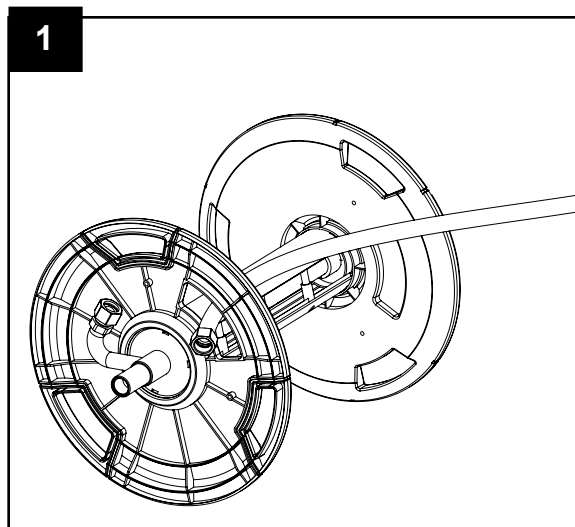

2. Fije al conector de latón y asegúrese de que quede bien ajustado.

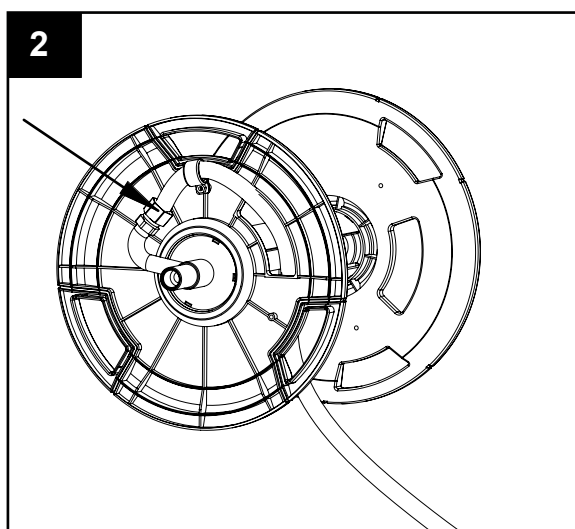


3. Coloque el sujetador de manguera alrededor de la manguera, con el lado plano hacia el carrete para manguera. Presione los dos extremos del sujetador de manguera y alinee la tuerca sobre el tornillo M6 x 20. Asegure sosteniendo la manguera en su lugar y apretando el tornillo M6 x 20 con la llave hexagonal de 4 mm.

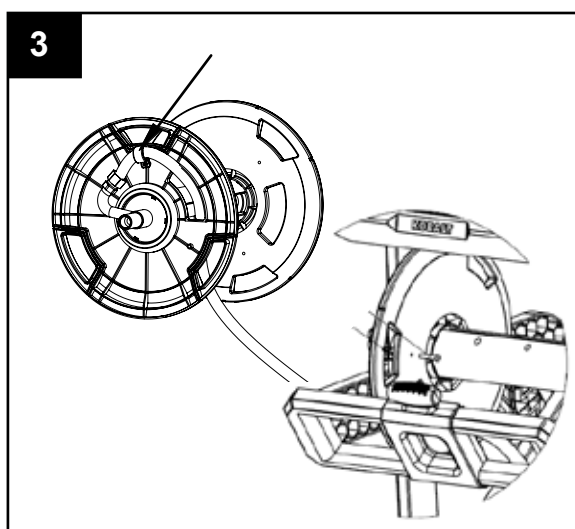

Aditamentos utilizados

Tornillo M6 x 20



x 1

Llave hexagonal de
4 mm




INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA JARDÍN

- Para el segundo sujetador de manguera, completará la instalación en el interior del carrete para manguera. Coloque el sujetador alrededor de la manguera, con el lado plano hacia el carrete. Inserte el tornillo M6 x 20 desde el exterior del carrete para manguera apuntando hacia adentro. A continuación, fije de la misma manera con la llave hexagonal de 4 mm que se incluye.

Complete la instalación de la manguera girando la manivela y utilizando la guía de alineación para poder cargar la manguera en una orientación uniforme.


Aditamentos utilizados

Tornillo M6 x 20



x 1

Llave hexagonal de 4 mm

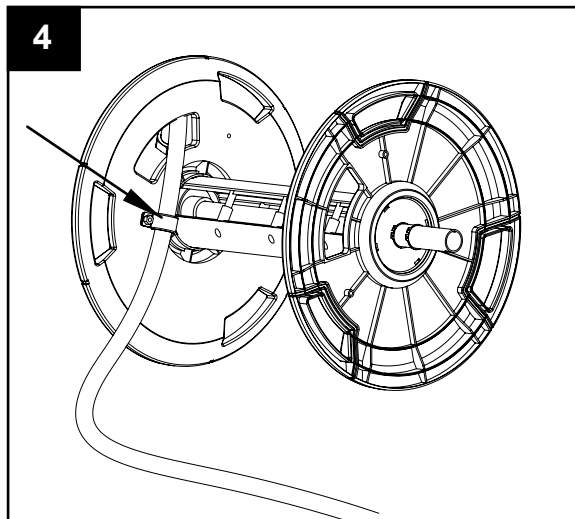

FUNCIONAMIENTO

- Abra el grifo y saque toda la manguera que necesite a través de la guía de alineación y utilícela para regar.
- Cuando haya terminado, vuelva a enrollar la manguera en el carrete utilizando el brazo de la manivela y la guía de alineación. Cierre el grifo y apriete el gatillo de la boquilla para liberar el agua restante de la manguera. Cuando haya terminado, vuelva a enrollar la manguera en el carrete utilizando el brazo de la manivela y la guía de alineación.

ALMACENAMIENTO

- Asegúrese de vaciar toda el agua de la manguera cuando no la utilice.
- No almacene bajo la luz solar directa.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA: este producto está garantizado contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra. No están cubiertos los casos de uso y desgaste normal, los daños causados por abuso, uso indebido, alteración o incumplimiento de las instrucciones o los protocolos de mantenimiento adecuados.
