




Pika-asennusopas X3-Hybrid 5,0 kW – 15,0 kW

I Pakkausluettelo


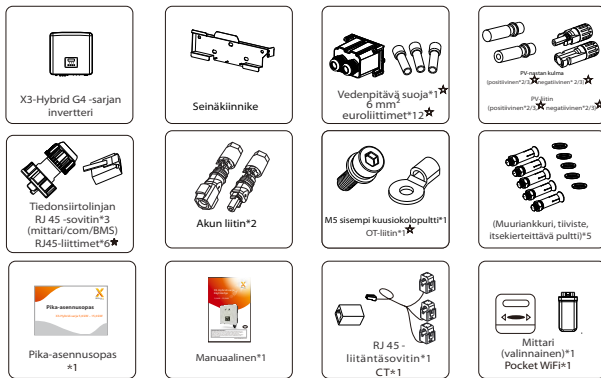


Huomautus: *5"-sisäliittimet eivät sisälly M-sarjan invertterin lisäliitospakettiin, vaan ne sisältyvät X3-Mateboxin pika-asennusoppaasta. D-sarja on 1 tietoliikennelinjoja sovitin enemmän kuin muissa maissa. D- ja E-kuhtien määrä on erikoinen eri tehoissa. 5-6 kW:n invertterissä positiivisen ja negatiivisen aurinkosähköpistokkeen ja aurinkosähkön nastan kulumisen määrän on vastava 2, 2, 2 ja 2, 2-3-15 kW:n invertterissä positiivisen ja negatiivisen aurinkosähköpistokkeen ja aurinkosähkön nastan kulumisen määrän on vastaavasti 3, 3, 3 ja 3.

IV PV-liitäntä


*X3-Hybrid G4 M-sarjan invertterin PV-portin johdotus on valmis. Katso tarkemmat asennustiedot X3-Mateboxin pika-asennusoppaasta. D-sarja on kytkettävä seuraavien vaiheiden mukaisesti.

Vaihe 1. Kytke tasavirtakytkin pois päältä, kytke aurinkosähkömoduulit, valmiste 4 mm² aurinkosähkökaapeli ja etsi pakkauksesta aurinkosähkömoduulin liitin (+) ja liitin (-).

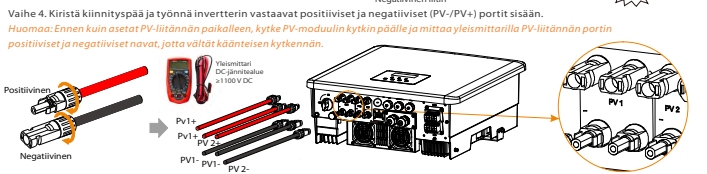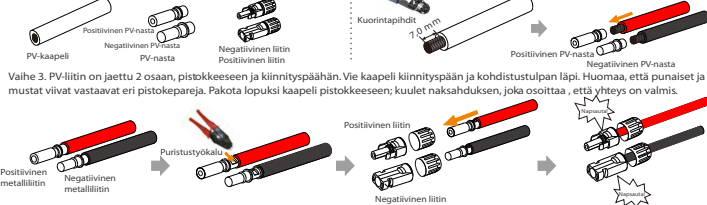


VI Akun liitäntä

Akun kytkentäkaavio:



*X3-Hybrid G4 M-sarjan invertterin akkuportin liitäntäjohto on X3-Mateboxissa, katso tarkemmat asennustiedot X3-Mateboxin pika-asennusoppaasta. D-sarja on kytkettävä seuraavien vaiheiden mukaisesti.



Vaihe 1. Valmiste 8 mm² akun virtajohto, etsi DC-pistoke (+) ja DC-pistoke (-) tarvikkeista.



Vaihe 2. Aseta kuorittu kaapeli DC-pistokkeeseen (-) ja DC-pistokkeeseen (+).




Vaihe 3. Paina jousta käsin alas, kunnes kuulet naksahduksen, ja paina sitten päät yhteen ja kiristä ruuviliitokset.




II

Työkalujen valmistelu

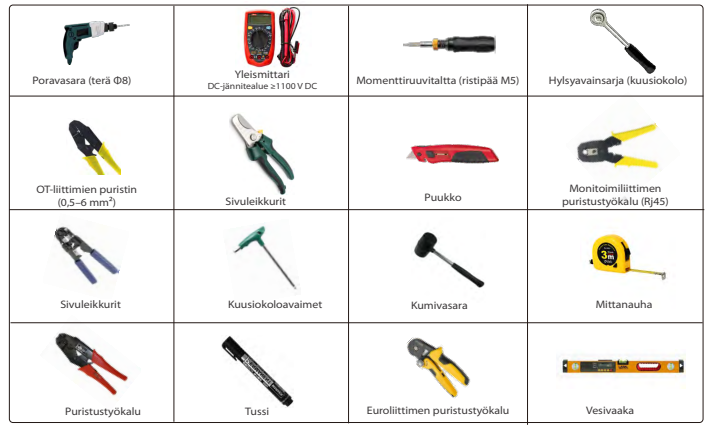


III

Asennusvaiheet

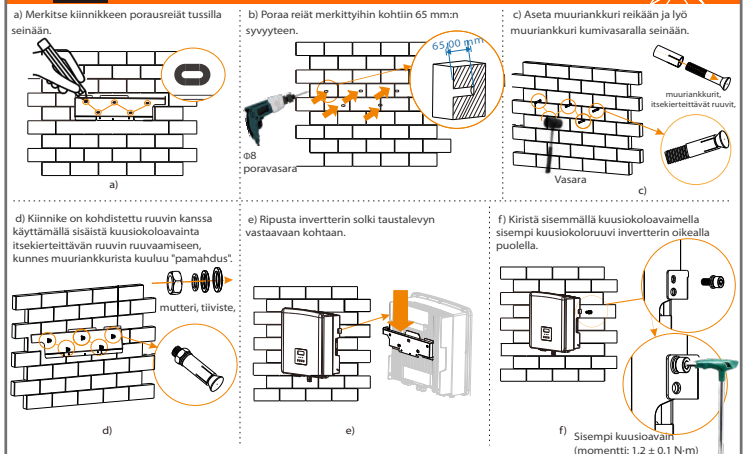

V

Verkon ja EPS:n (Off-grid) liitäntä

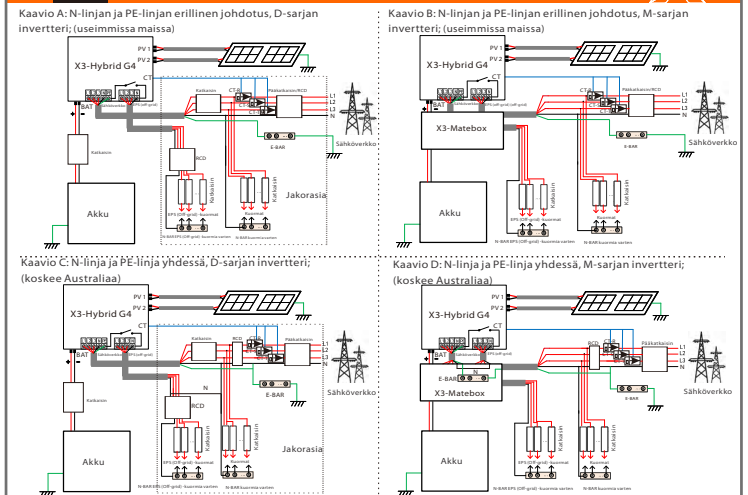

Huomaa: Kuvassa oleva RCD on vuotosuojalaite, jossa on katkaisintoiminto. *X3-Hybrid G4 M-sarjan invertterin verkko- ja EPS (Off-grid) -portit on kytketty, katso tarkemmat asennustiedot X3-Mateboxin pika-asennusoppaasta. D-sarja on kytkettävä seuraavien vaiheiden mukaisesti.

Vaihe 1. Valmiste verkkokaapeli (visiojohtimen johto) ja EPS (Off-grid) -kaapeli (nelijohtimen johto) ja etsi sitten euroliitin ja vedenpitävä suojus tarvikkeista.



