


INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

TRIMMABLE CRAFTSMAN COLLECTION WOOD DRAWER INSERT

INSERTO PARA CAJÓN DE MADERA RECORTABLE CRAFTSMAN COLLECTION
DIVISEUR RECOUPABLE EN BOIS POUR TIROIR CRAFTSMAN COLLECTION

TOOLS REQUIRED:
HERRAMIENTAS REQUERIDAS:
OUTILS REQUIS:

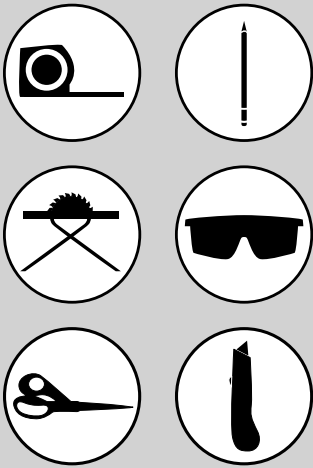

CARE AND MAINTENANCE:
CUIDADO/ENTRETIEN:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.


Limpe con un paño húmedo y seque las partes.

Nettoyez avec un linge humide et essuyez les pièces pour les secher complètement.

VIDEO TUTORIAL
VIDEO TUTORIAL
TUTOTIEL VIDÉO




WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS

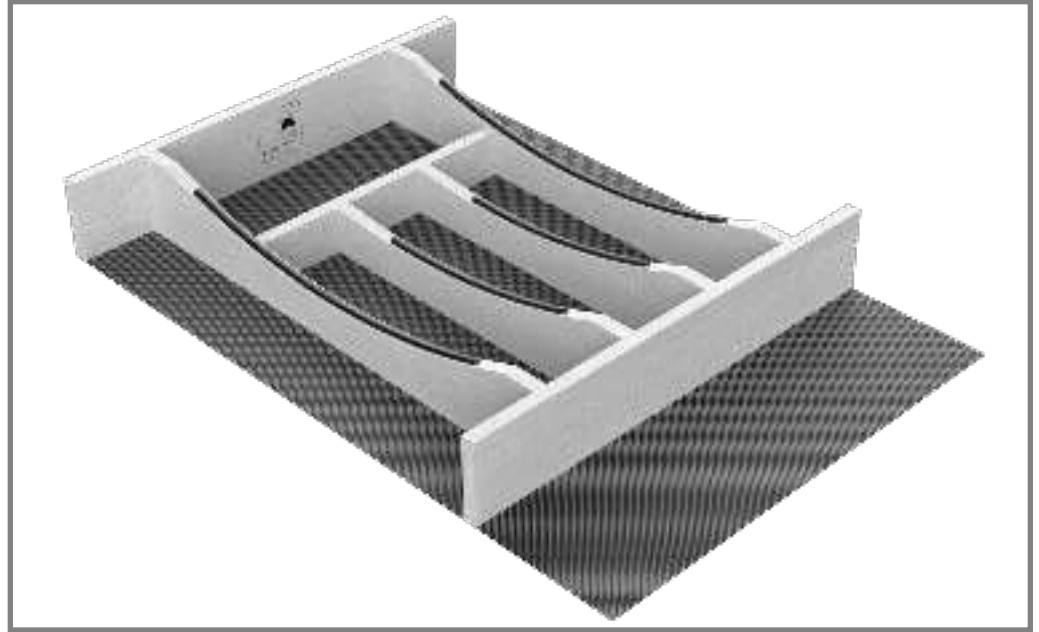


PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS / LISTE DES PIÈCES

No.	Description / Descripción / La description	Qty.
A	Wood Drawer Insert / Inserto de cajón de madera / Insertion de tiroir en bois	1
B	Anti-Skid Mat / Estera antideslizante / Tapis antidérapant	1
C	#8 x 7/8" Phillips Pan Head Screws / Tornillos de cabeza plana Phillips #8 x 7/8" / Vis cruciformes à tête cylindrique bombée #8 x 7/8 po	2

Ⓐ

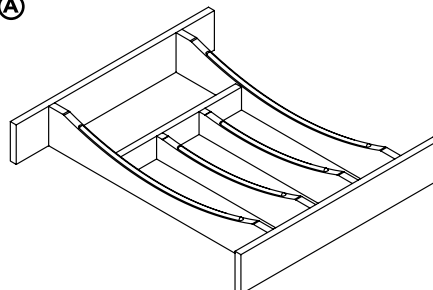

Ⓑ

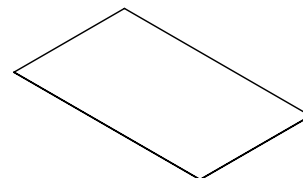

Ⓒ




x 2

1



Note: Measure inside drawer dimension.
 Nota: Mida la dimensión interior del cajón.
 Remarque: Mesurer la dimension intérieure du tiroir.

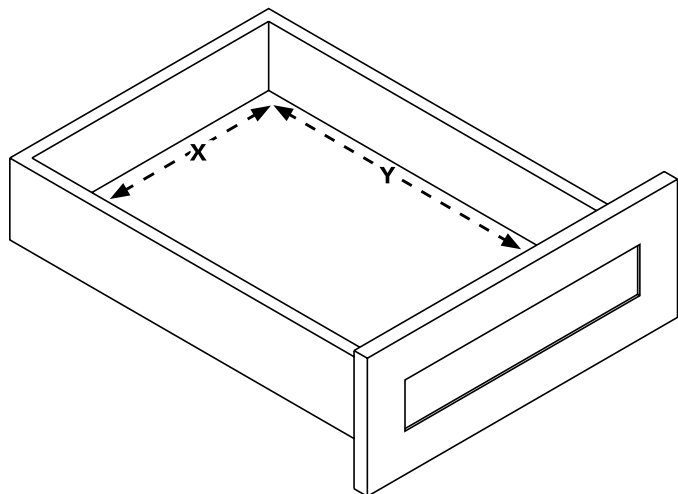


2



Note: Trim Anti-Skid Mat with a straight edge and a box cutter or scissors.


Nota: Recorte el revestimiento antideslizante con bordes rectos usando una trincheta o tijera.
 Remarque: Découpez le tapis antidérapant à l'aide d'une règle et d'un couteau ou de ciseaux.

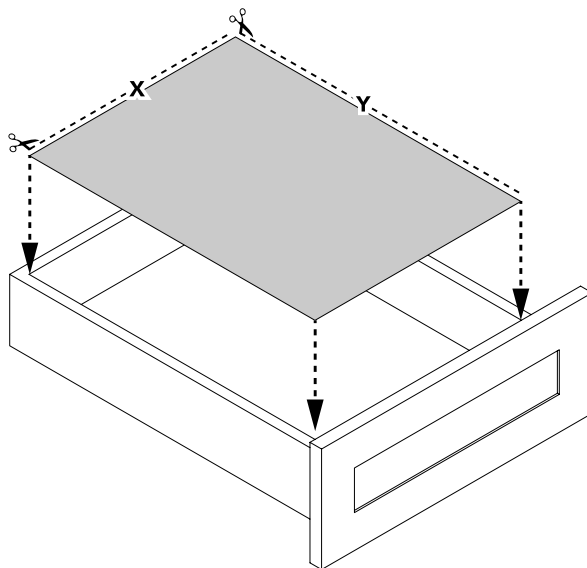


3



Note: Trim the Wood Drawer Insert to fit.
 Nota: Recorte el inserto de madera del cajón para que encaje.
 Remarque: Garnissez le tiroir en bois pour l'adapter.

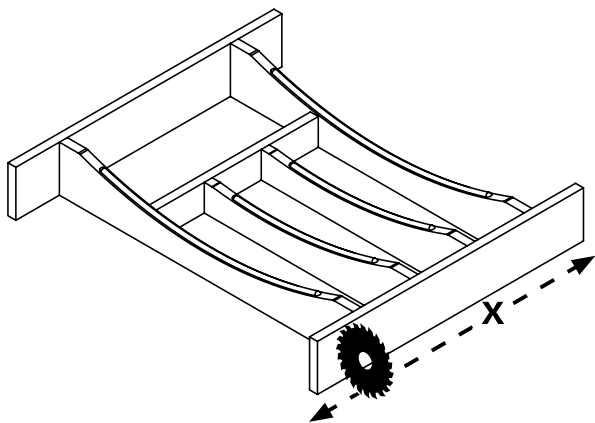

4

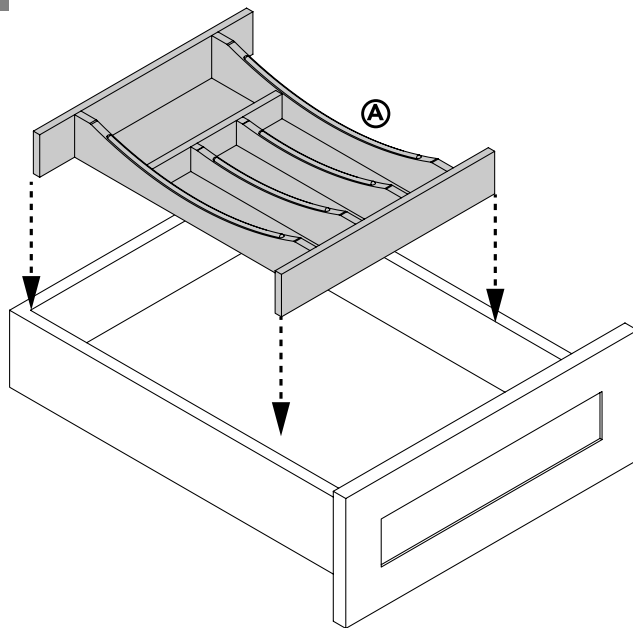

Optional: #8 x 7/8" Phillips Pan Head Screws can be used to secure the Wood Drawer Insert to the drawer box. Pre-drilling 3/32" pilot holes are recommended.

Opcional: Se pueden usar tornillos de cabeza plana #8 x 7/8" Phillips para ajustar el inserto del cajón de madera a la caja. Se recomienda perforar previamente agujeros piloto de 3/32".

Facultatif: Des vis à tête cylindrique no 8 x 7/8 po cruciformes peuvent être utilisées pour fixer l'insert de tiroir en bois à la boîte du tiroir. Il est recommandé de prépercer des trous pilotes de 3/32 po.