

ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU CODE: (N709P288888K,N709P288888D)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


SKU NUMBER: (N709P288888K,N709P288888D)

SIDE BOARD-003 (SB003)

PLANCHE LATÉRALE-003 (SB003)


If you have any
questions, please
feel free to contact
us.

Email : [hdtteam@
animalife.com](mailto:hdtteam@animalife.com)

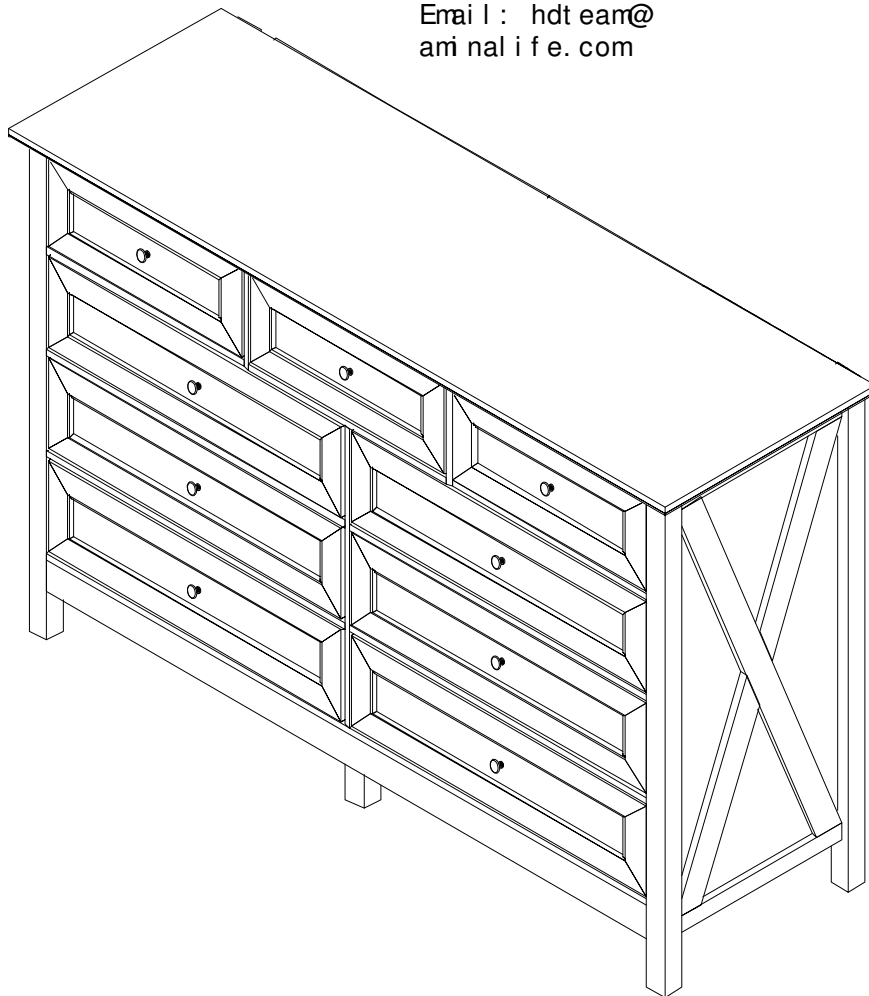


















ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

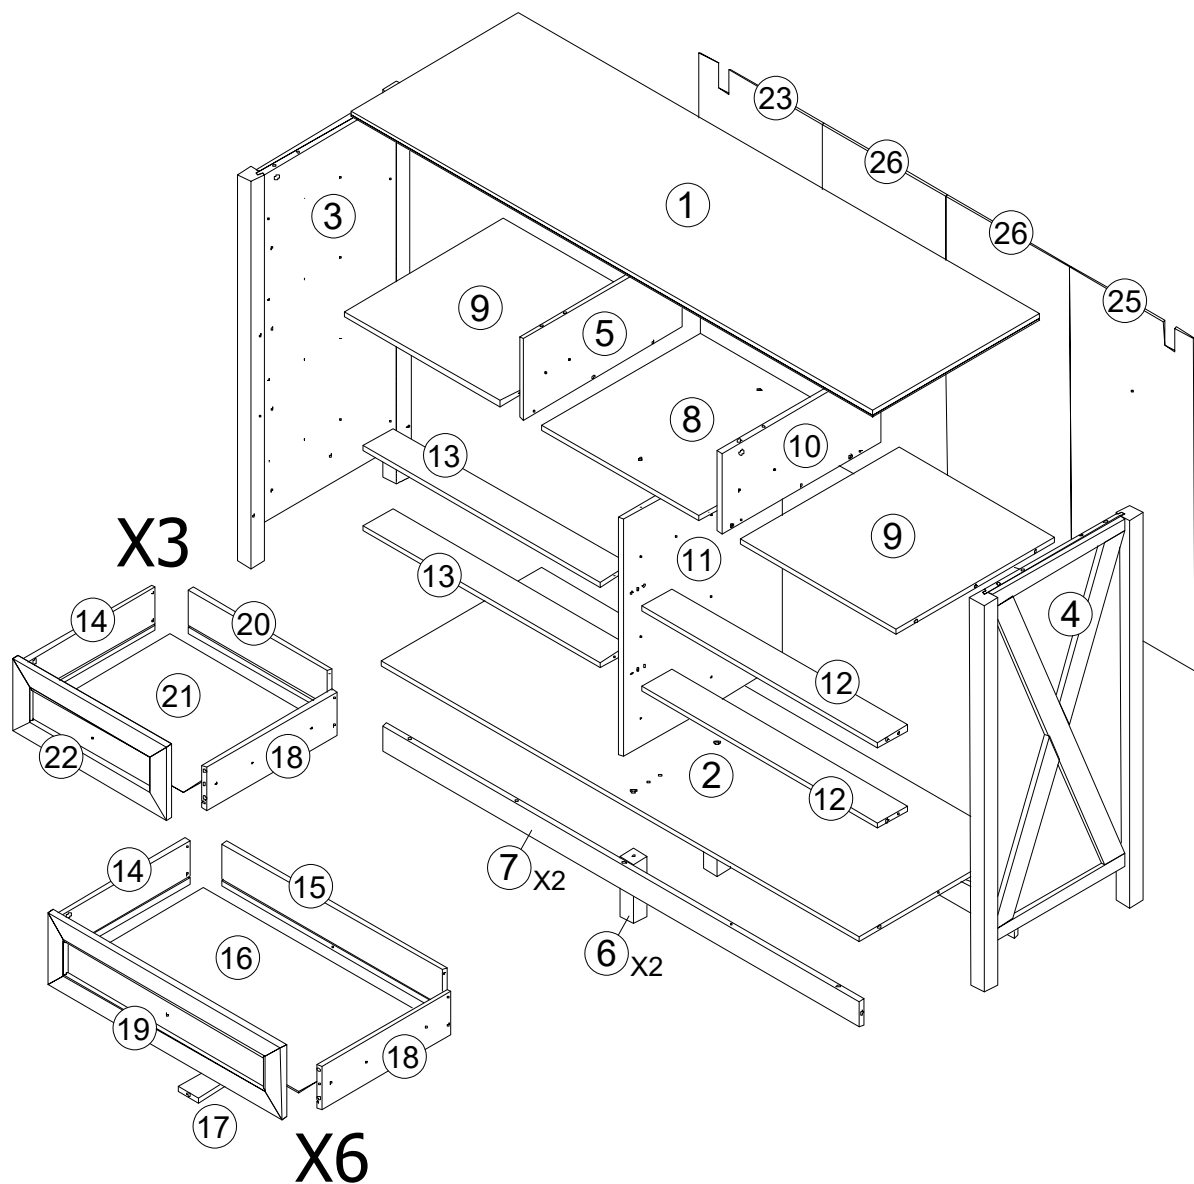

Part List & Hardware List (N709P288888K,N709P288888D)


Liste des pièces et liste du matériel

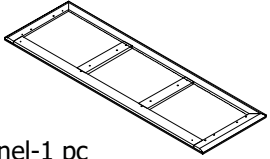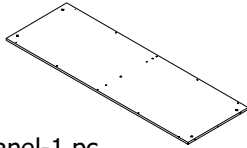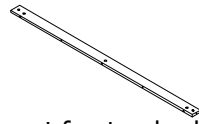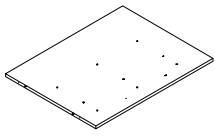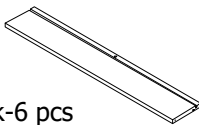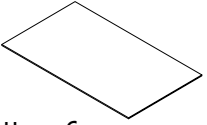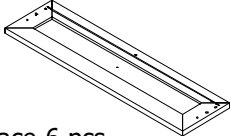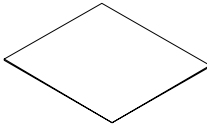1	 Top panel-1 pc Panneau supérieur	2	 Bottom panel-1 pc Panneau inférieur	3	 Side rail left-1 pc Rail latéral gauche
4	 Side rail right-1 pc Rail latéral droit	5	 Center panel small l-1 pc Panneau central petit l	6	 Center leg-2 pcs Pied central
7	 Bottom support front or back-2 pcs Support inférieur avant ou arrière	8	 Center base c-1 pc Base centrale c	9	 Center base l or r-2 pcs Base centrale gauche ou droite
10	 Center panel small r-1 pc Panneau central petit r	11	 Center panel-1 pc Panneau central	12	 Front support right-2 pcs Support avant droit
13	 Front support left-2 pcs Support avant gauche	14	 Drawer side left-9 pcs Côté tiroir gauche	15	 Drawer back-6 pcs Face du tiroir
16	 Drawer bottom-6 pcs Fond de tiroir	17	 Drawer bottom support-6 pcs Support de fond de tiroir	18	 Drawer side r-9 pcs Côté tiroir r
19	 Drawer face-6 pcs Face du tiroir	20	 Small drawer back-3 pcs Petit dos de tiroir	21	 Small drawer bottom-3 pcs Petit fond de tiroir

Part List & Hardware List (N709P288888K,N709P288888D)


Liste des pièces et liste du matériel

22




Drawer face-3 pcs
Face du tiroir

23

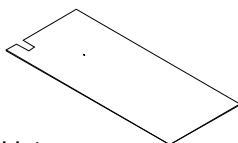


Back panel l-1 pc
Panneau arrière l

25

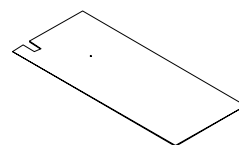

Back panel r-1 pc
Panneau arrière r









26

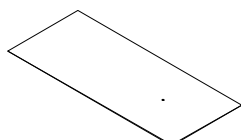


Center back panel-2 pcs
Panneau arrière central

Hardware List (N709P288888K,N709P288888D)

Liste du matériel

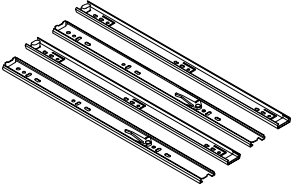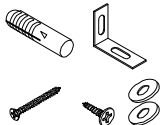A  Minifix bolt 24mm-78 pcs Boulon Minifix	B  Housing Ø 12mmx10mm-78 pcs Boîtier	C  Dowel M6x30mm-47 pcs Goujon
D  CSK Screw M3.5X14mm-112 PCS VIS CSK	E  CSK Screw M4X38mm-52 PCS VIS CSK	F  Drawer slide 2 way 300mm-9 SET Glissière de tiroir
G  Unita screw 6x40mm-2 pcs Vis Unita	H  Handle-9 pcs Poignée	I  Pan head screw-M4x8mm-9 pcs Vis à tête cylindrique
J  STEEL NAIL 2X20MM-42 PCS Clou en acier	K  Ameriwood anti tipping-2 set Ameriwood anti-basculement	L  Allen key M4-1 pc Clé Allen M4




Assembly Tools Required (Not included)
Outils d'assemblage requis (non inclus)

Step 1 :


Étape 1:

A	B	C	K
			
30pcs	32pcs	22pcs	2set






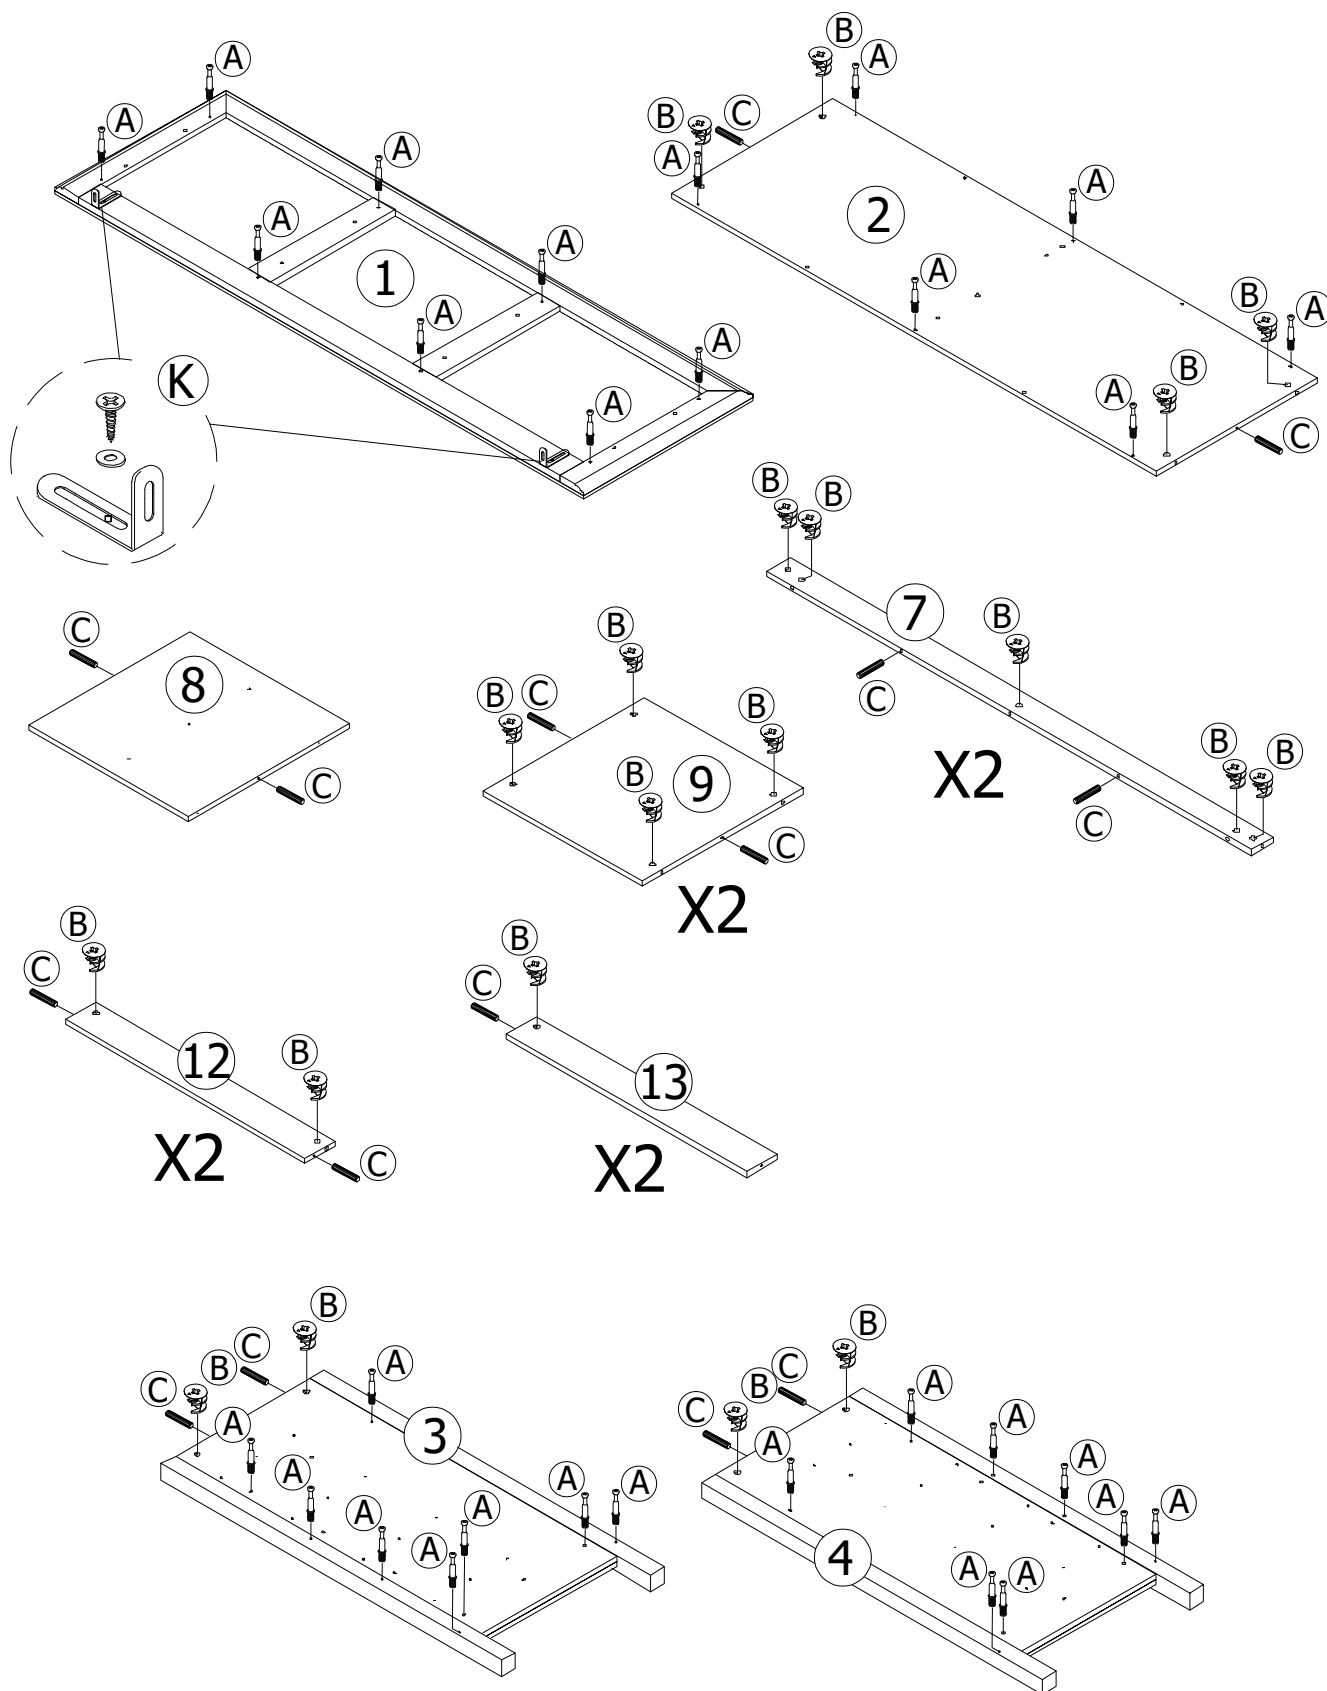


Step 2 : Étape 2:

A	B	C	D	F
				
6pcs	4pcs	7pcs	54pcs	9set

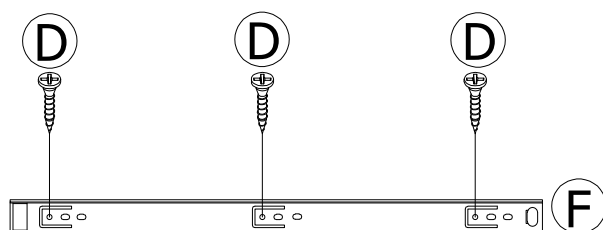


Remark: Please follow the hole to assembly.

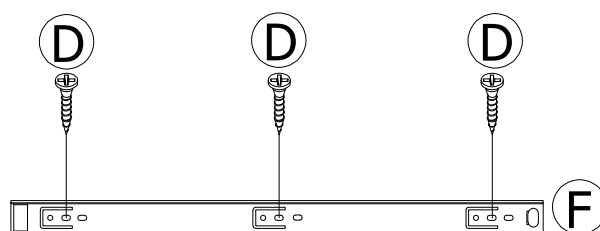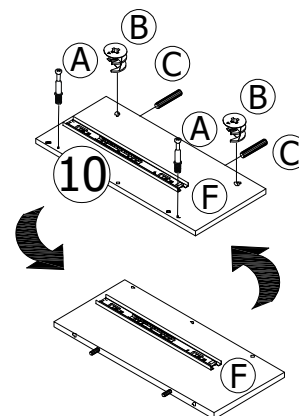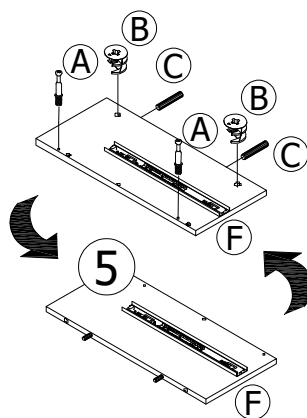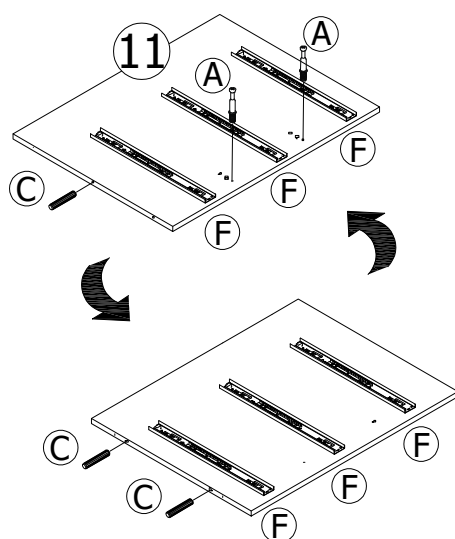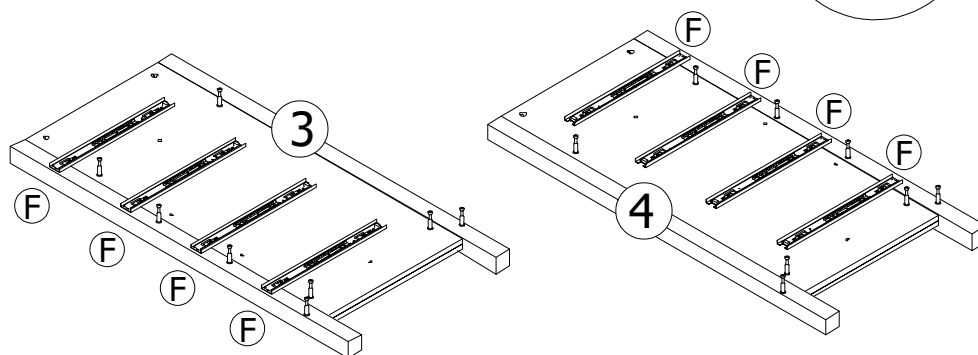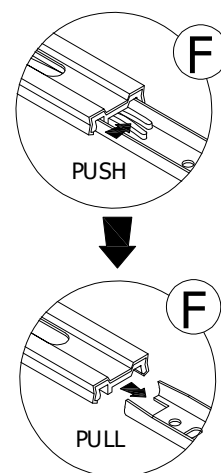

Remark: Please follow the hole to assembly.

Step 3 :


Étape 3:

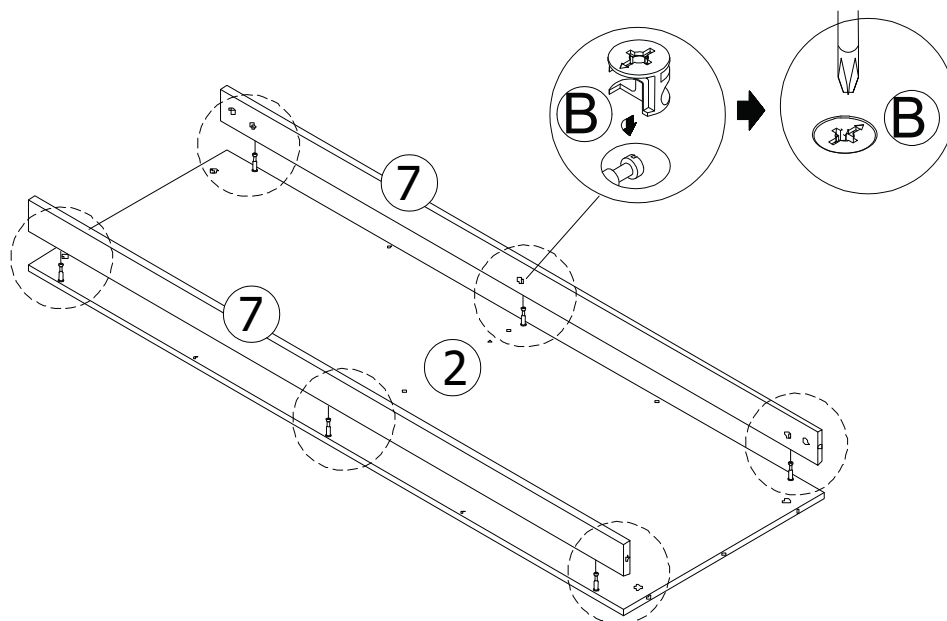



Step 4 :

Étape 4:


G	L
	
6mm x 40mm 2 pcs	1pc

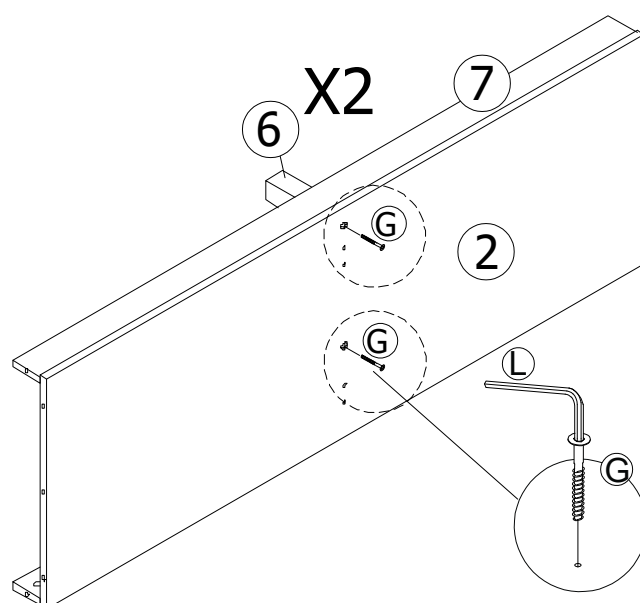



Step 5 : Étape 5:

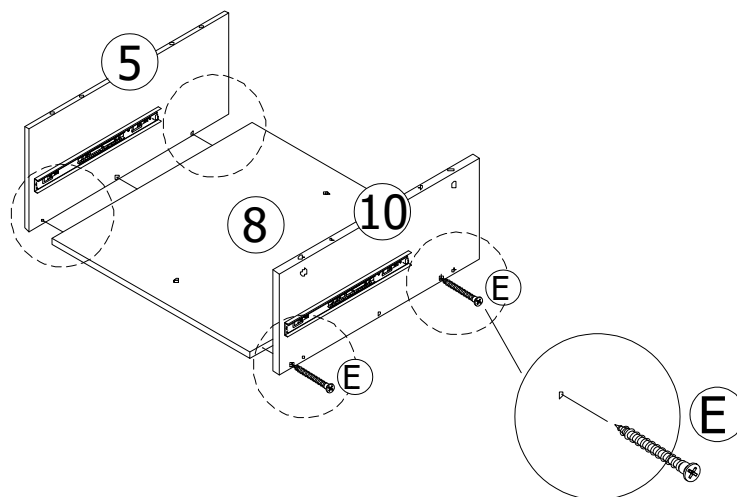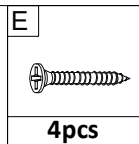



Step 6 : Étape 6:

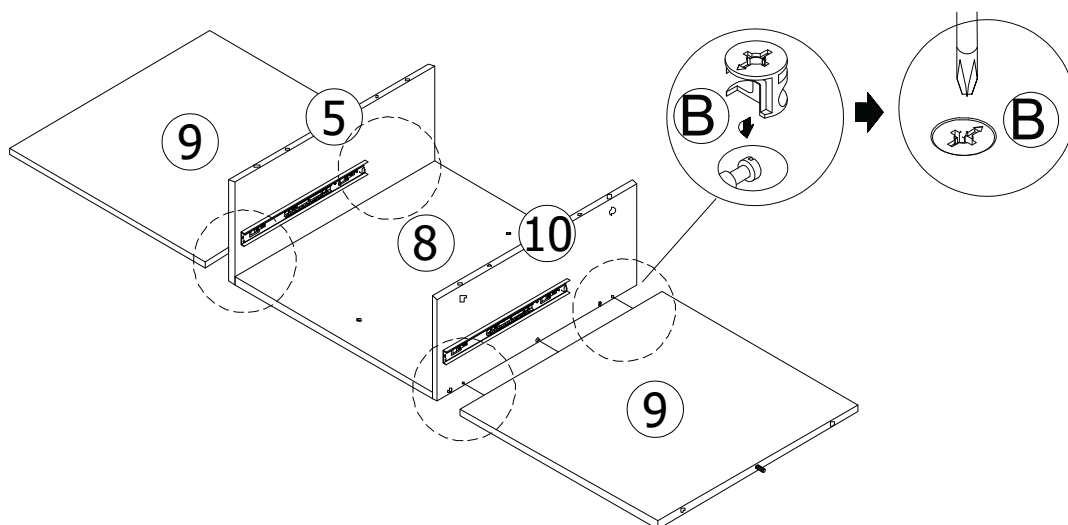

Step 7 : Étape 7:

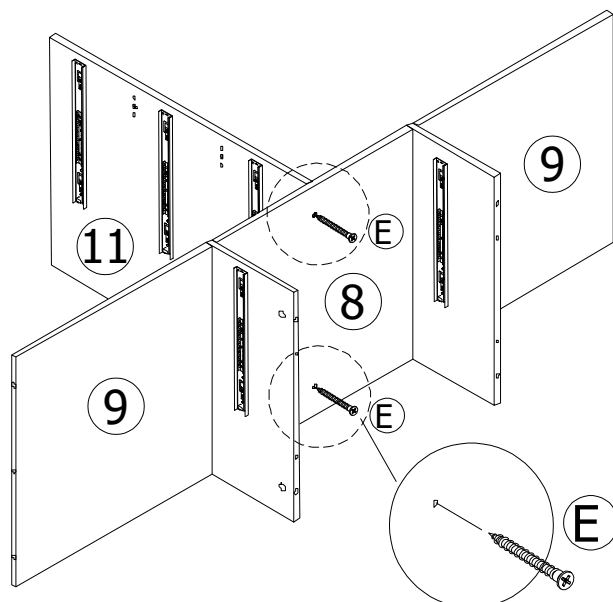
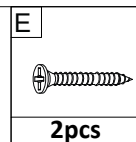


Step 8 : Étape 8:

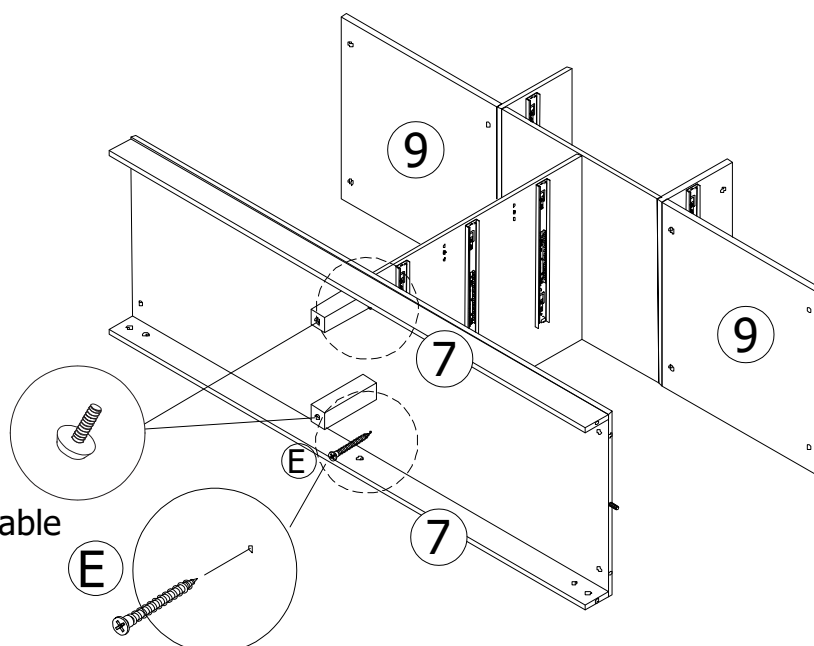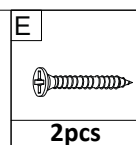


Remark: Height adjustable


Step 9 : Étape 9:

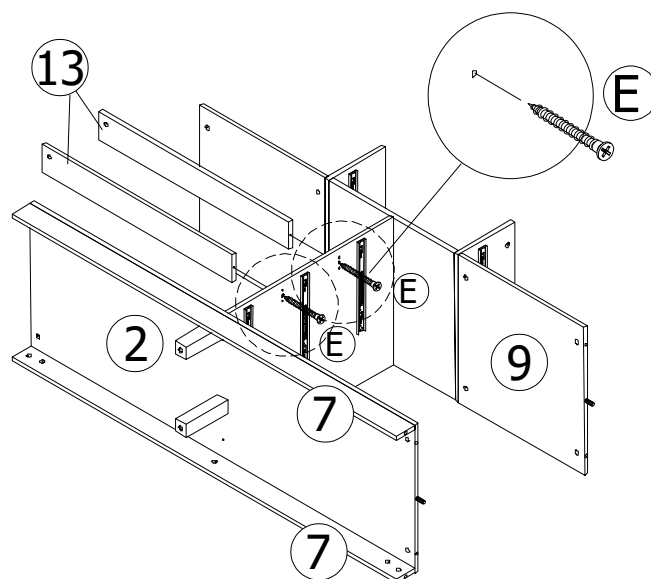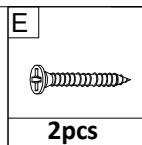


Step 10 : Étape 10:

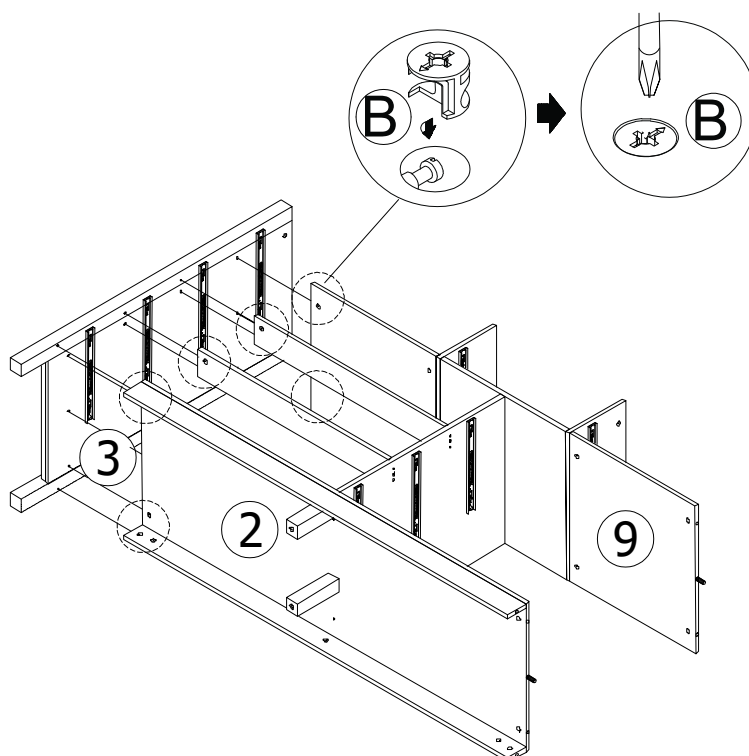

Step 11 :
Étape 11:

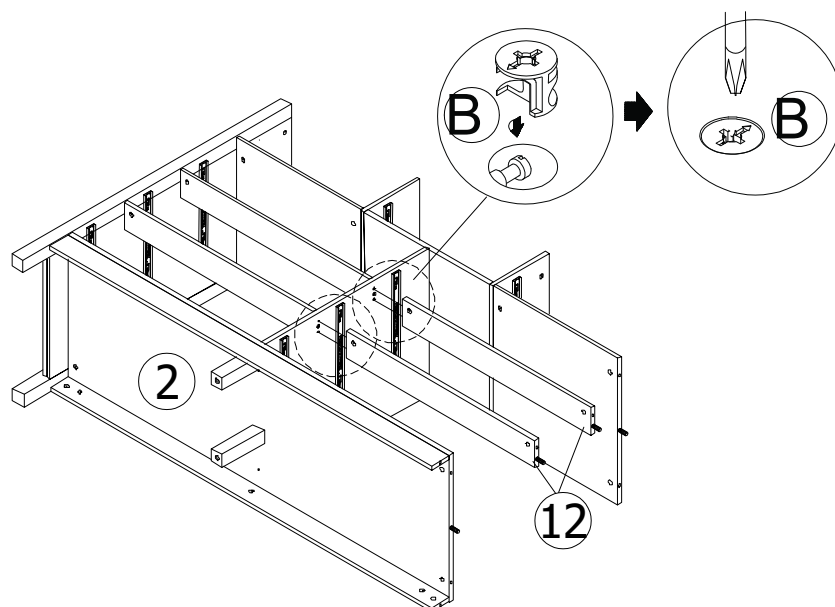


Step 12 :
Étape 12:

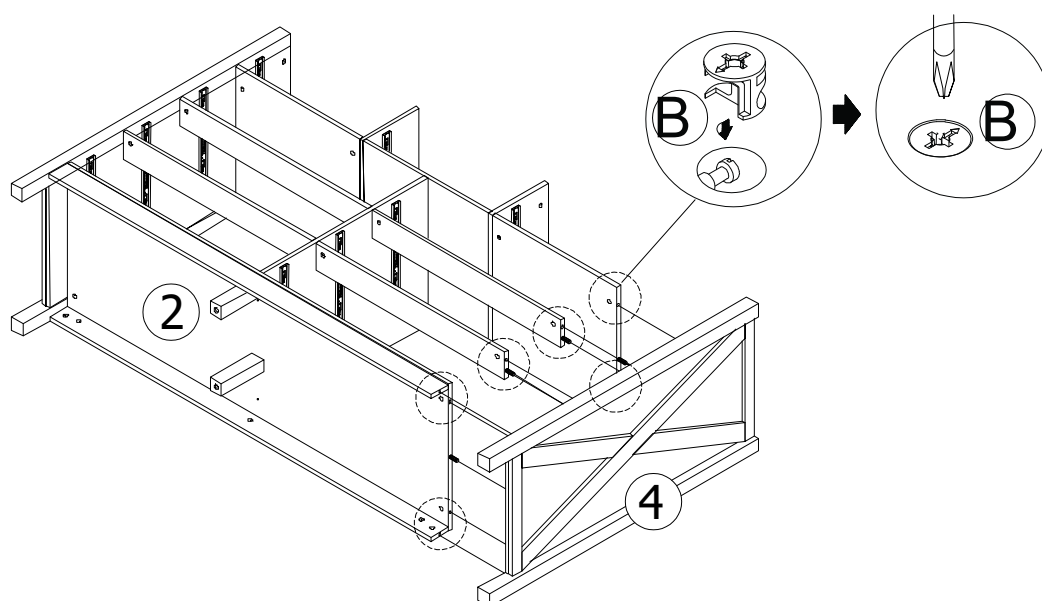

Step 13 :


Étape 13:

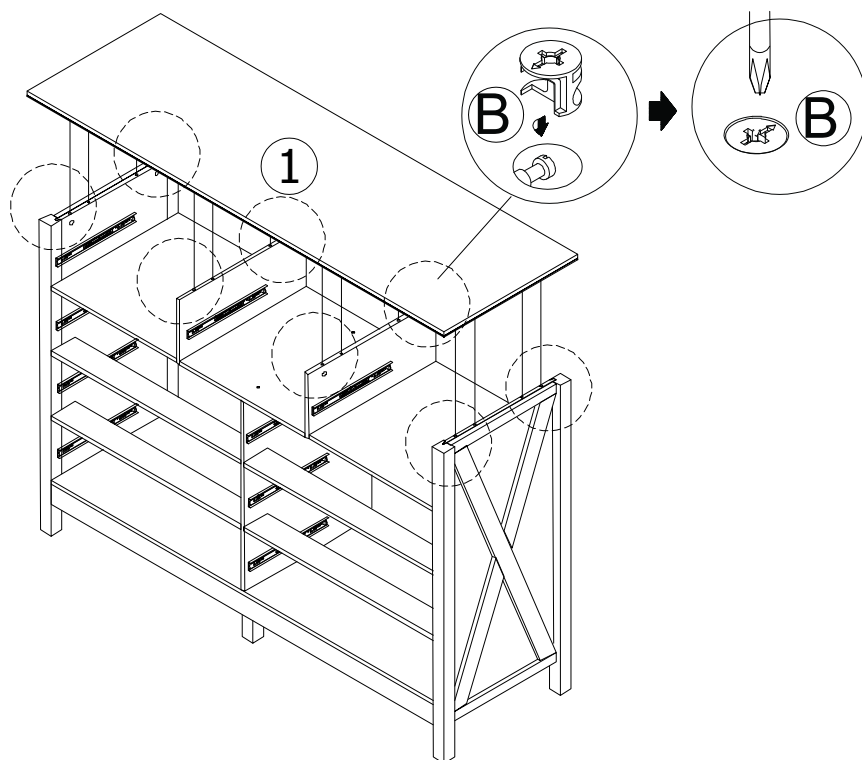

Step 14 :


Étape 14:

D	J
	
4pcs	42pcs

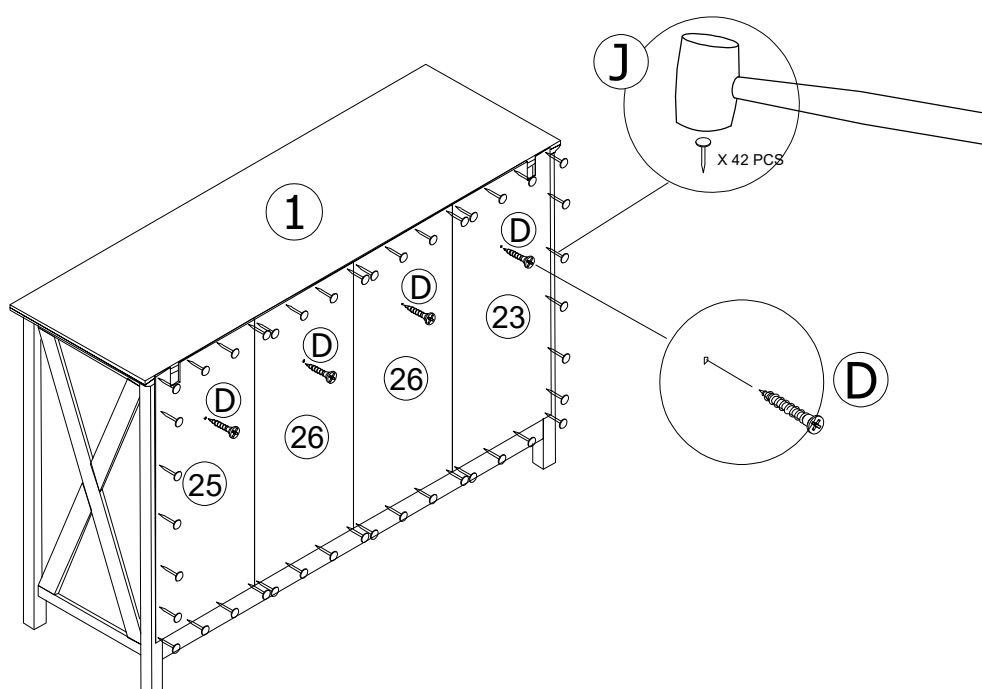


Step 15 : Étape 15:


A	B
	
42pcs	6pcs

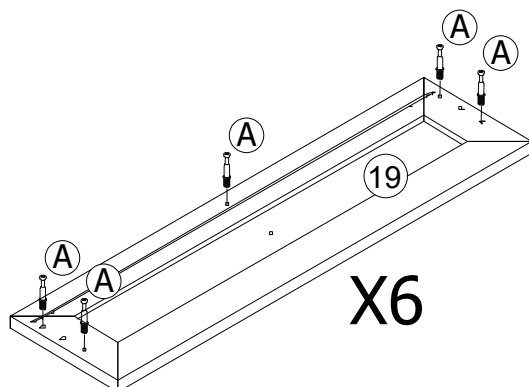

X6

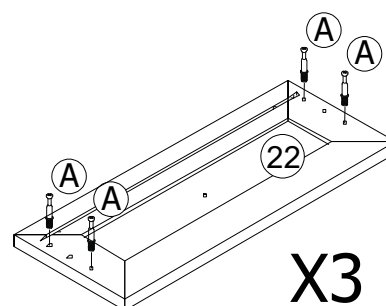


X3

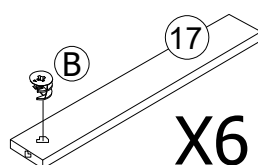


X6

Step 16 : Étape 16:


B	C	D	F
			
36pcs	18pcs	54pcs	9set

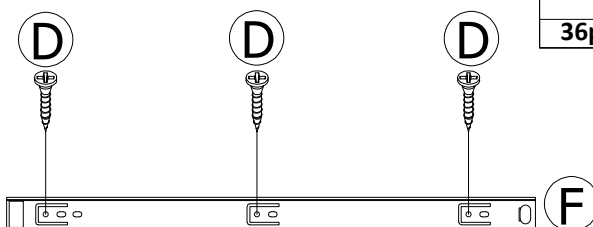


Remark: Please follow the hole to assembly.

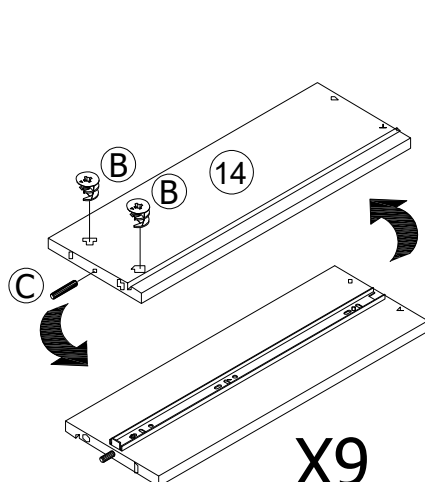

X9

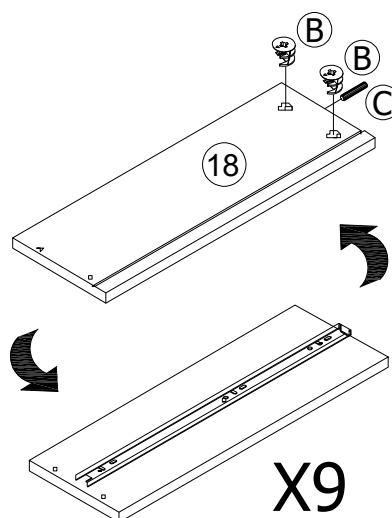

X9

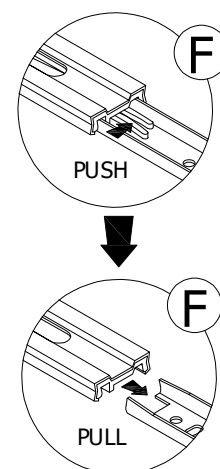


PUSH



PULL

Step 17 : Étape 17:


E 	H 	I 
12pcs	3pcs	3pcs

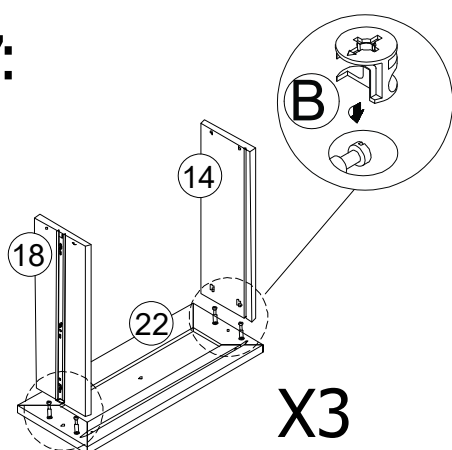



STEP 17.1

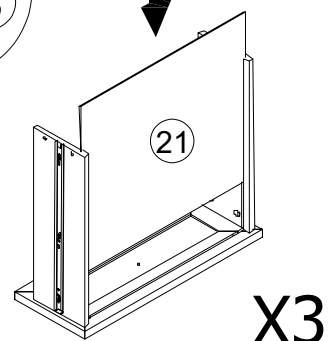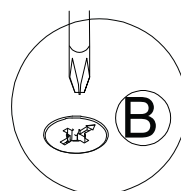

STEP 17.2

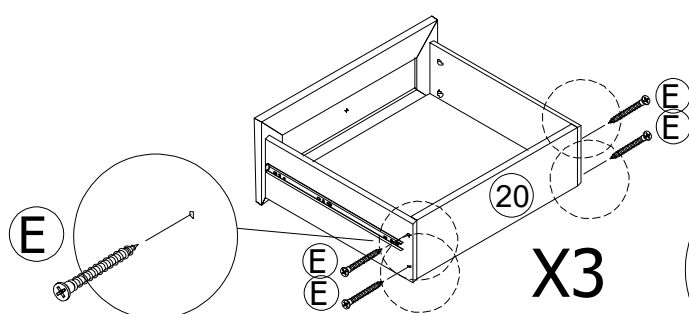


STEP 17.3

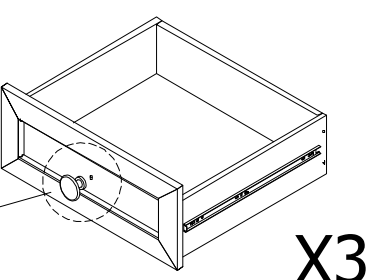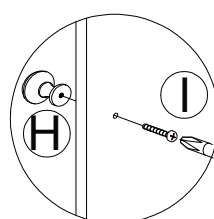



STEP 17.4

Step 18 : Étape 18:


E 	H 
30pcs	6pcs
	I 
	6pcs

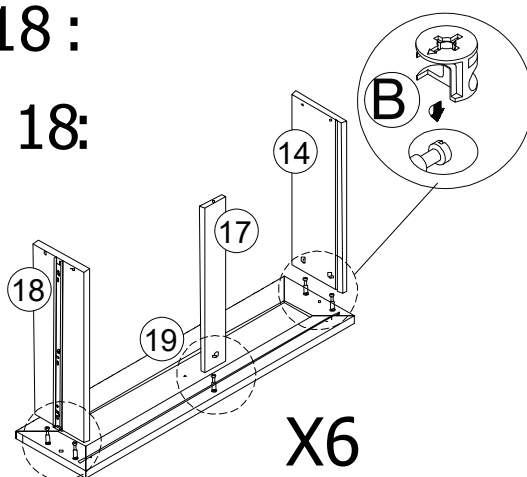



STEP 18.1

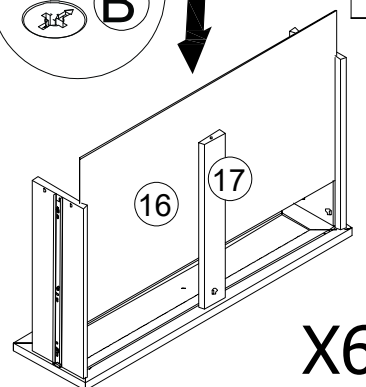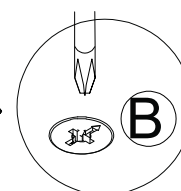

STEP 18.2

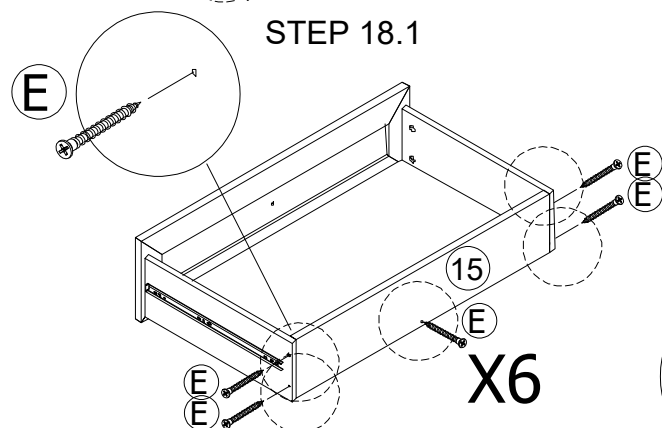

STEP 18.3

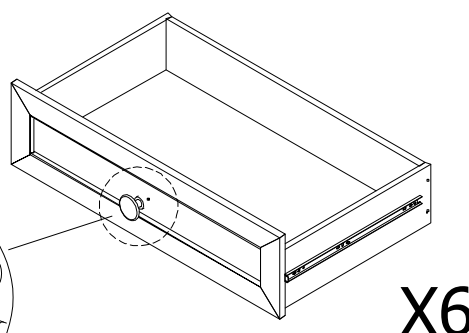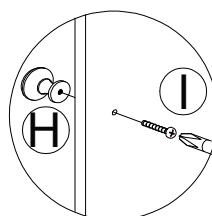

STEP 18.4









FURNITURE ANTI-TIPPING INSTALLATION



This anti-tipping must be attached to a wall stud using screw enclosed:

1. After assembling the unit, place it against the wall where it will be permanently positioned.
2. Place the bracket on top of the wardrobe as shown in the diagram.
3. Use a pencil to mark through the screw hole in the bracket, where the bracket has to be attached to the wall.
4. Move the cabinet away from the wall and secure the bracket to the wall at the marked position using a wall plug that suited to your wall surface.
5. With the wall brackets in position, move the cabinet back to the wall.
6. Then using the screw supplied, secure the horizontal arm of the brackets to the top of the wardrobe.

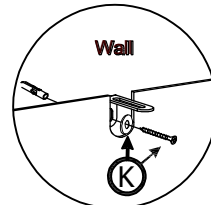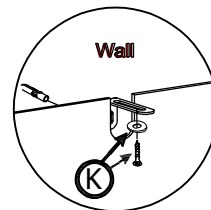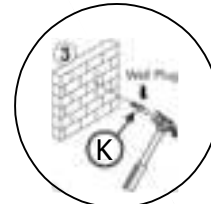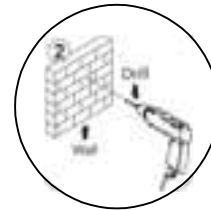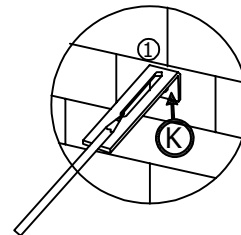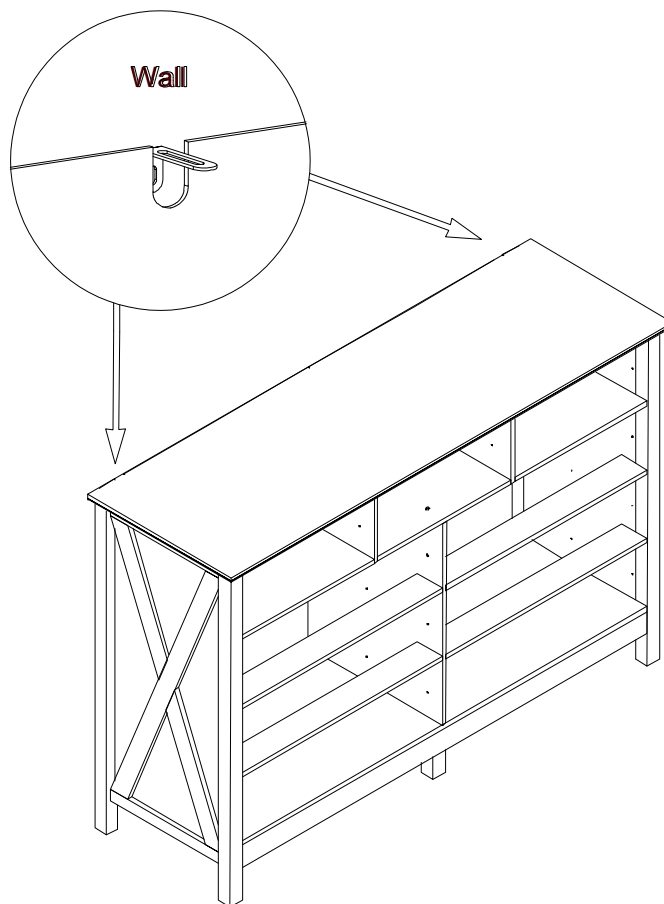

TIGHTEN THE SCREWS

TIGHTEN THE SCREWS

Manufacturer: **T.A. FURNITURE & PROJECTS SDN BHD**
Address: **Lot 267, Kawasan Perindustrian Bukit Pasir,
Mukim Sungai Raya, 84300
Bukit Pasir, Muar,
Johor Darul Takzim, Malaysia.**
Manufacturing Date: October 2024

K		K		K		K		K	
2PCS		2PCS		2PCS		4PCS		2PCS	

Meets ASTM F3096-23

Step 19 :

Étape 19:

