


HUMIDITY- TEMPERATURE SENSOR FTS2



Installation may only be performed by a qualified electrician or similarly qualified person.


1. Arrangement:

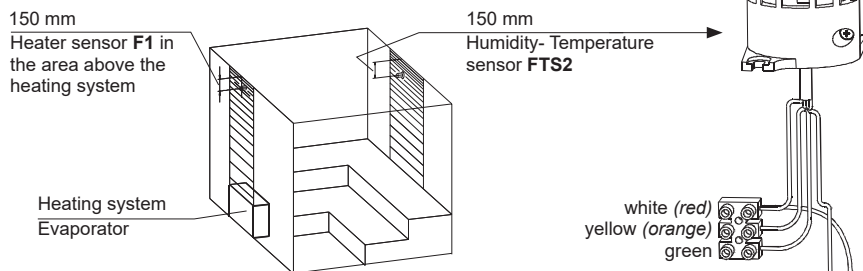

2. Installation:


1. Step:

Drill a hole $\varnothing 30 - 40$ mm in the middle of a cabin wall panel. Keep 150 mm distance to the ceiling.

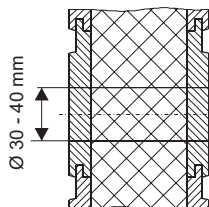


2. Step:

Pull the connecting line (5-wire) coming from the control unit through the hole from the outer side of the cabin. Connect the wires with the clamps, put it back through the hole and fix the sensor case.

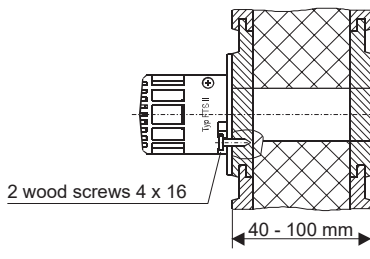

3. Connection:

PRO-series

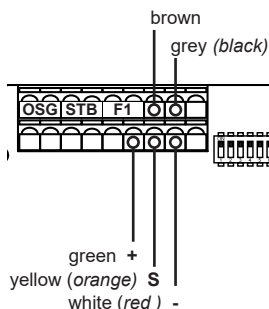


wave.com4 11kW

swgrey (black)
brbrown
gngreen
oryellow (orange)
rtwhite (red)

FTS2				
sw/br	gn	or	rt	
F2	WC4-H-H			
ws/ws	br	bl	ge/gn	

home.com4

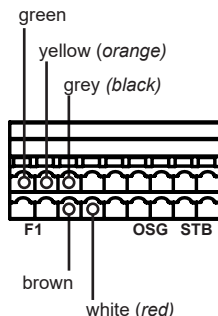

EN

DE

FR

FEUCHTE- TEMPERATURSENSOR FTS2




Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.


1. Anordnung:

150 mm
Ofenfühler F1
im Bereich oberhalb
des Heizsystems

Heizsystem
Verdampfer

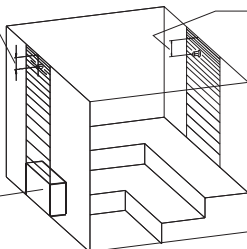


150 mm
Feuchte- Temperatur
Sensor FTS2

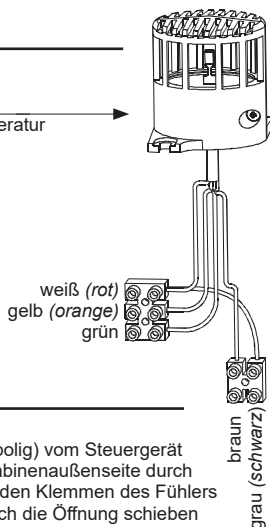

2. Montage:


1. Schritt:

Mittig eines Kabinenwandbrettes
ein Loch $\varnothing$ 30 - 40 mm bohren.
150 mm Abstand zur Decke
einhalten.

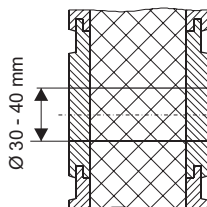


2. Schritt:

Anschlussleitung (5-polig) vom Steuergerät
kommend von der Kabinenaußenseite durch
das Loch führen. Mit den Klemmen des Fühlers
verbinden, Kabel durch die Öffnung schieben
und Gehäuse fixieren.

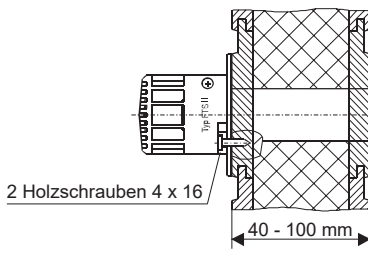

3. Anschluss:

PRO-series

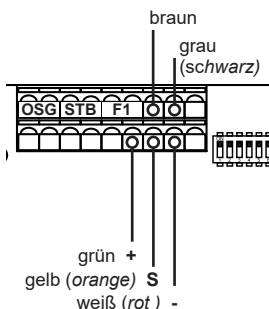


wave.com4 11kW

swgrau (schwarz)
brbraun
gngrün
orgelb (orange)
rtweiß (rot)

FTS2				
sw/br	gn	or	rt	
F2	WC4-H-H			
ws/ws	br	bl	ge/ge	gn

home.com4

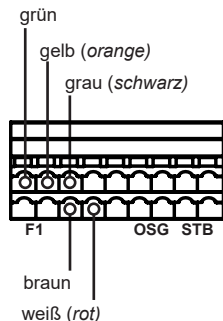


Sonde de température-humidité FTS2



L'installation doit être faite seulement par une personne électricien qualifiée ou une personne qualifiée comparativement.

1. Arrangement:

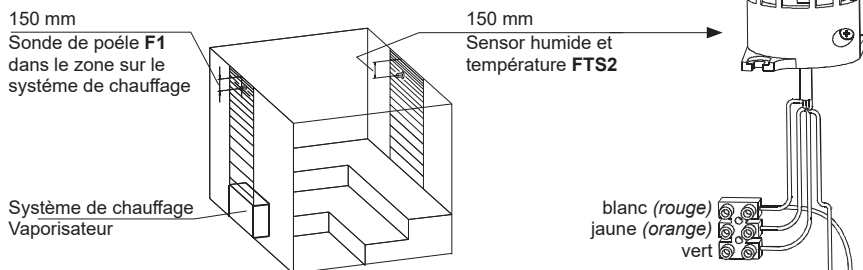


2. L'installation:

1. Étape:

Percez un trou 30 - 40 mm dans la centre de la bord de la cabine de sauna. 150 mm distance au plafond.


2. Étape:

Effectuez le câble de raccordement (5 pôle) à l'extérieur à travers le trou. Reliez avec les crochets du sonde. Repoussez les câbles à travers l'ouverture et fuier la sonde.

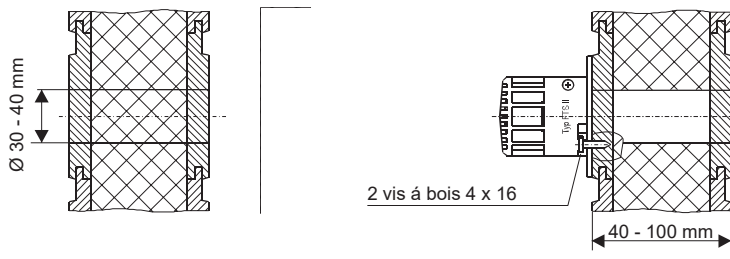

3. Connection:

PRO-séries

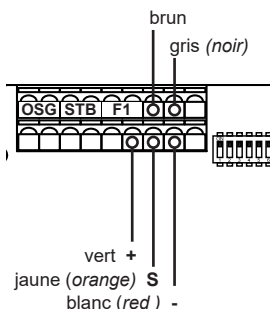


wave.com4 11kW

swgris (noir)
brbrun
gnvert
orjaune (orange)
rtblanc (red)

FTS2				
sw/br	gn	or	rt	
F2	WC4-H-H			
ws/ws	br	bl	ge/gn	

home.com4

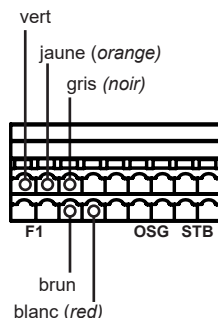

FR