

LIGHTED MEDICINE CABINET BOTIQUÍN CON LUZ ARMOIRE À PHARMACIE ÉCLAIRÉE

SKU: 955098

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes. Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at www.signaturehardware.com or by emailing support@signaturehardware.com.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en www.signaturehardware.com o por correo electrónico a support@signaturehardware.com.

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.

Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballiez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au www.signaturehardware.com ou par mail support@signaturehardware.com.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.

ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at www.signaturehardware.com for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing support@signaturehardware.com.

¿MÁS PREGUNTAS?

Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en www.signaturehardware.com para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

D'AUTRES QUESTIONS?

Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse www.signaturehardware.com pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse support@signaturehardware.com.

LIGHTED MEDICINE CABINET
 BOTIQUÍN CON LUZ
 ARMOIRE À PHARMACIE ÉCLAIRÉE
 SKU: 955098

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES: OUTILS ET MATÉRIEL:



Work Gloves
 Guantes de Trabajo
 Gants de Travail



Safety Glasses
 Gafas de seguridad
 Lunettes de protection



Pencil
 Lápiz
 Crayon



Drill
 Taladro
 Perceuse



Tape Measure
 Cinta métrica
 Ruban à mesurer



Level
 Nivelador
 Niveau



Flathead
 Screwdriver
 Destornillador de
 cabeza plana
 Tournevis à tête plate




Hammer
 Martillo
 Marteau

INSTALLATION INSTALACIÓN INSTALLATION

1. Identify your mounting location.

1. Identifique su ubicación de montaje

1. Identifiez votre emplacement de montage.

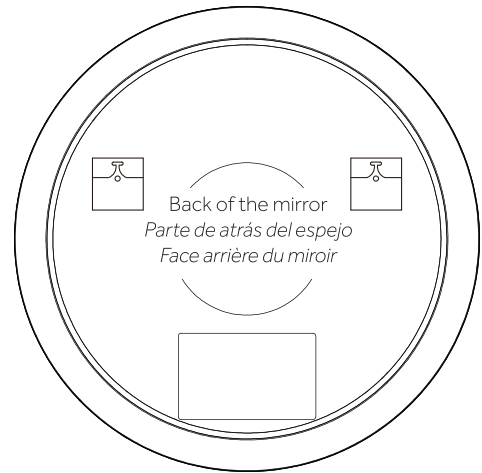

SH662055LED



SH662056LED


LIGHTED MEDICINE CABINET
BOTIQUÍN CON LUZ
ARMOIRE À PHARMACIE ÉCLAIRÉE

SKU: 955098

2. Measure the location of each screw hole on the wall and mark using a level.

2. Mida el lugar para cada nuevo orificio para tornillos en la pared y márkelo con un nivel.


2. Mesurez l'emplacement de chaque trou de vis sur le mur et marquez-le à l'aide d'un niveau.

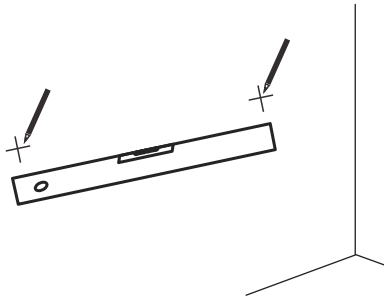

3. Drill pilot holes for each screw.

3. Perfore orificios piloto para cada tornillo.

3. Percez des trous de guidage pour chaque vis

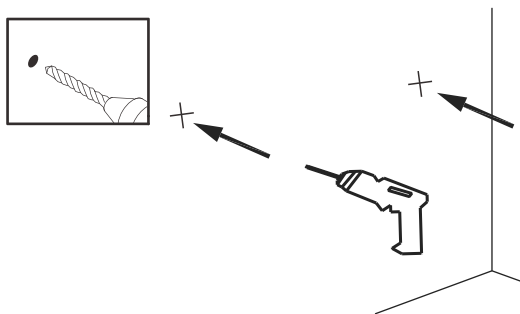

4. If installing on a solid material, insert the screw anchors into each pilot hole.


4. Si va a instalar en material sólido, inserte los anclajes de los tornillos en cada orificio piloto.

4. Si l'installation se fait sur un matériau solide, insérez les chevilles dans chaque trou de guidage.

5. Tighten each screw by hand using a screwdriver.

5. Apriete cada tornillo con la mano y con un destornillador.

5. Serrez chaque vis à la main à l'aide d'un tournevis.

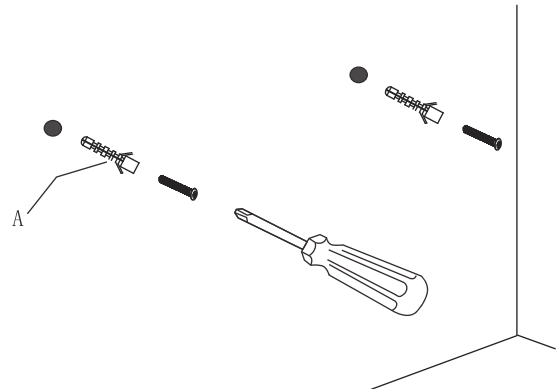

OPALO


LIGHTED MEDICINE CABINET BOTIQUÍN CON LUZ ARMOIRE À PHARMACIE ÉCLAIRÉE

SKU: 955098

6. Be sure to confirm the power is shut off to the circuit.

6. Asegúrese de confirmar que la energía hacia el circuito esté apagada.



6. Assurez-vous de vérifier que le courant électrique est coupé au niveau du circuit.

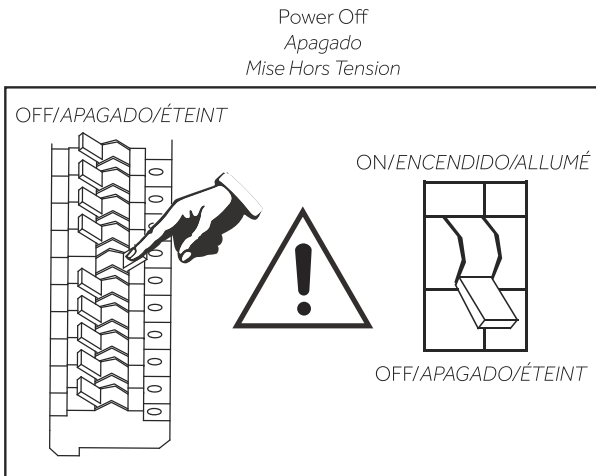

7. Install the wiring as shown in the diagram below.

7. Instale el cableado como se muestra en el diagrama de abajo.

7. Installez le câblage comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

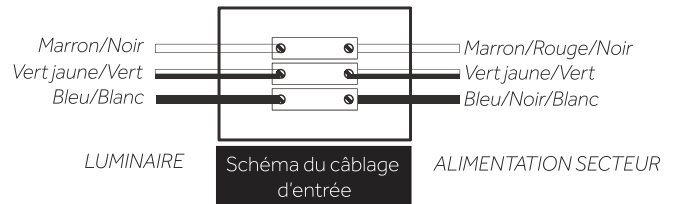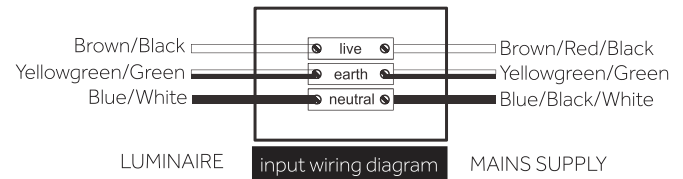

LIGHTED MEDICINE CABINET

BOTIQUÍN CON LUZ


ARMOIRE À PHARMACIE ÉCLAIRÉE

SKU: 955098

8. Hang the mirror, shaking it lightly onto the hanging bar to ensure it is stable

8. Cuelgue el espejo, sacudiéndolo ligeramente sobre la barra para colgar para asegurarse de que es estable

8. Accrochez le miroir, en le secouant légèrement sur la barre d'accrochage afin de vous assurer qu'il est stable.

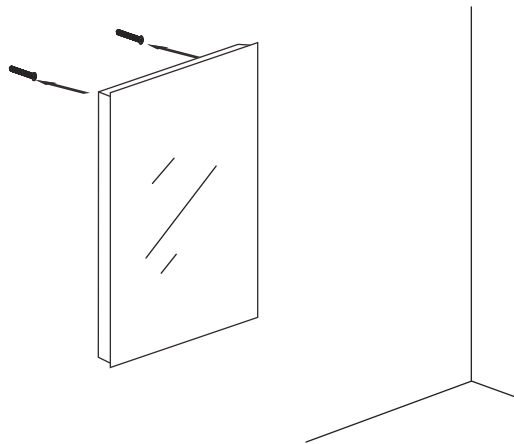


9. Turn on the power.

9. Encienda la energía.

9. Mettez l'appareil sous tension.

ON/ENCENDIDO/ALLUMÉ

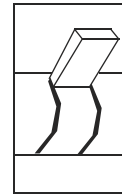

OFF/APAGADO/ÉTEINT