



BadZwo - Baader Steeltrack Zwo EAF Halter/Bracket

Montage Anleitung / Installation instructions

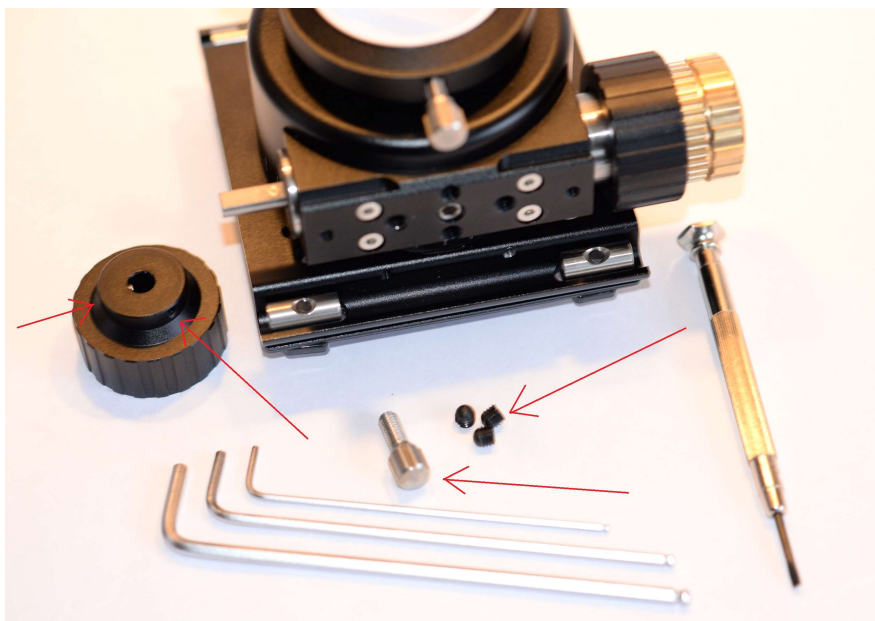


***Entfernen Sie die drei geschlitzten Madenschrauben; Rändelschraube entfernen;
Fokussierknopf links entfernen (zwei Madenschrauben 90° Position)***

***Remove the three slotted set screws; Remove the thumb screw; Remove the focuser knob
on the left side (two set screws 90° position)***

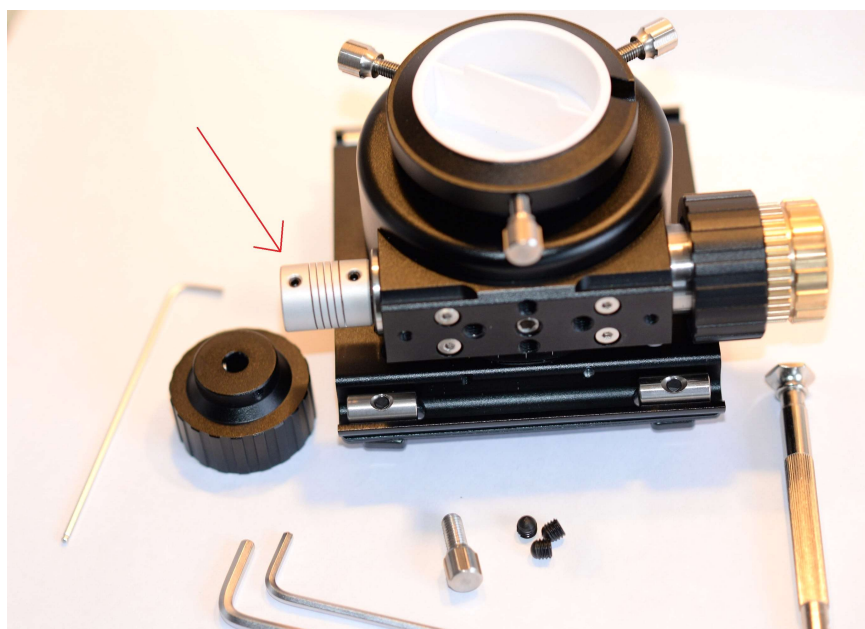


Montieren Sie die flexible 5 zu 7mm Kuplung mit zwei Madenschrauben

Mount the 5 to 7mm flexible coupling with two set screws

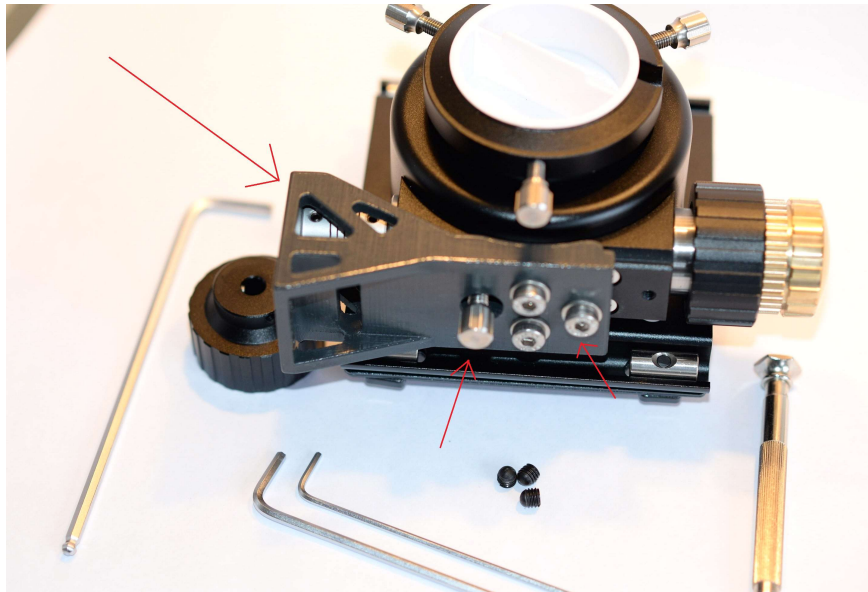


Montieren Sie die Halterung an den Okularauszug mit den M6 Schrauben und Unterlegscheiben (nicht **anziehen) inkl. der Rändelschraube (diese nicht anziehen !)**

Mount the bracket with M6 screws and washers (do not tighten**) incl. the thumb screw (do not tighten this one)**

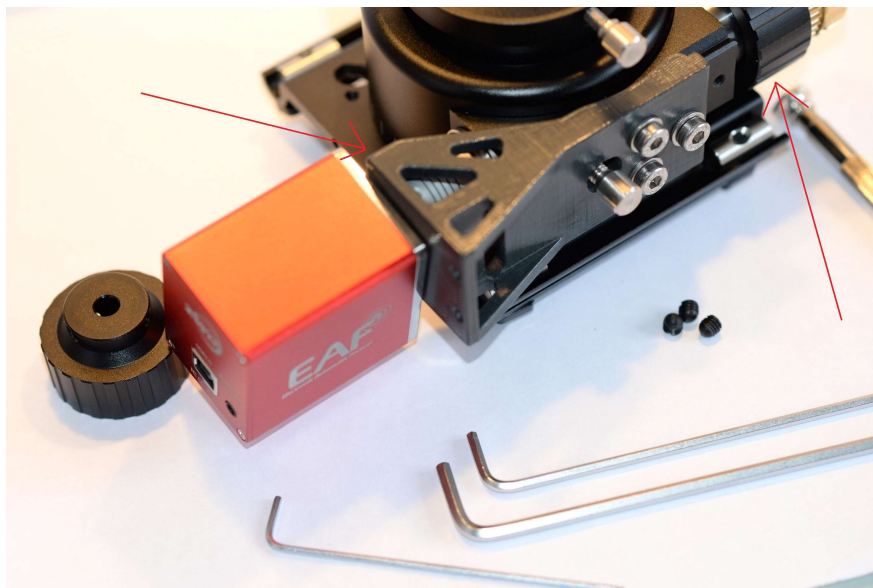

Montieren Sie den Motor an die flexible Kupplung (zwei Madenschrauben 90° Position), verwenden Sie den rechten Fokussierknopf um den Motor zu drehen, bei Bedarf

Mount the motor with the flexible coupling (two set screws 90° position), use the focuser knob on the right side to turn the motor, if necessary

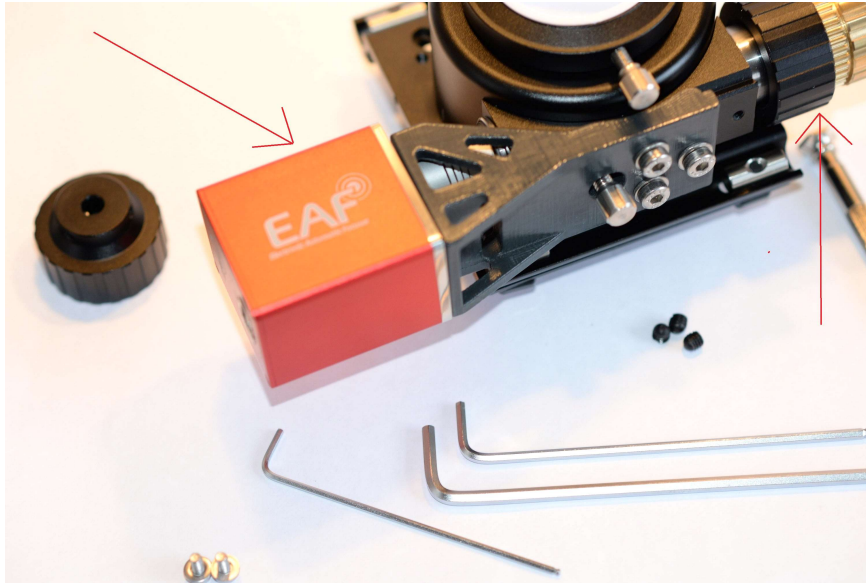

*Drehen Sie den Motor in die korrekte Position **durch Benutzen des Fokussierknopfes auf der rechten Seite***

*Turn the motor into the correct position **while using the focuser knob on the right side***



*Drücken Sie die Halterung etwas gegen den Motor und schrauben Sie die drei M6 Schrauben fest (**mit wenig Kraft !**); Benutzen Sie die M4 Schrauben (Orig. EAF) inkl. Unterlegscheiben um den Motor zu befestigen (**mit wenig Kraft !**)*

*Push the bracket a little bit against the motor and tighten (**a bit of force!**) the three M6 screws incl. washers; Use the M4 screws (Orig. EAF) incl. washers to tighten the motor (**a bit of force!**)*

Die Montage ist erfolgt / The assembly is done

