


NICEDACK®

MTB MUDGUARD INSTALLATION GUIDE

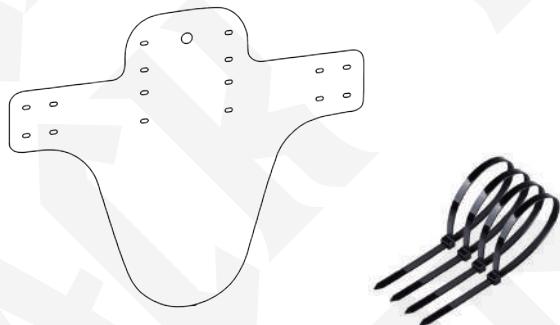

Warm Tips (EN)

Thank you for purchasing our NICEDACK MTB mudguard.

NICEDACK is a professional brand in Sports & Outdoors, specialized in design and manufacture of mountain bike fenders for many years. Hope our products can bring to very customer a good experience on cycling.

Before using this product, please read the manual carefully. In case of any printing or translation error, we apologize for the inconvenience.

If you have any questions when you install this fender on your mountain bike, please don't hesitate to contact our team through following ways.

Looking forward to receiving your comments about this product.

Follow us:     YouTube [nicedack](#) 

✉ info@nicedack.com

📱 NICEDACK_Team

CE RoHS 

For more good products, welcome to visit our

official website: www.nicedack.com

 **GOAL REACH CONSULTING LTD**
OFFICE 202-23 HARDMAN STREET 20TH FLOOR,
SPRINGFIELD MANCHESTER, UK M14 3NF
goalrvice@hotmail.com

-2-

Warme Tipps (DE)

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren NICEDACK MTB Kotflügel entschieden haben.

NICEDACK ist eine professionelle Marke für Sport und Natur, die sich seit vielen Jahren auf die Entwicklung und Herstellung von Mountainbike-Kotflügeln spezialisiert hat. Hoffe, unsere Produkte können sehr Kunden eine gute Erfahrung beim Radfahren bringen. Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Im Falle eines Druck- oder Übersetzungsfehlers entschuldigen wir uns für die Unannehmlichkeiten.

Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie diesen Kotflügel auf Ihrem Mountainbike installieren, zögern Sie bitte nicht, unser Team auf folgende Weise zu kontaktieren.

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu diesem Produkt.

Follow us:     YouTube [nicedack](#) 

✉ info@nicedack.com

📱 NICEDACK_Team

CE RoHS

Für weitere gute Produkte besuchen Sie bitte unsere

offizielle Website: www.nicedack.com

 **SUCCESS COURIER SL**
CALLE RIO TORRES NUM. 1 PLANTA 1. DORSCHA,
O'DONNA, 3 Avenida de Madrid, 28947 Spain
SUCCESS@NICE@hotmmail.com

-3-

Installation Guide (EN)


Step 1: Prepare the mudguard and zip ties.

Step 2: Pass the zip ties through the holes on the mudguard.


Step 3: Place the mudguard into the middle of the fork or bike frame, then adjust it on suitable position with correct angle. Last, stretch the zip ties and make them tightly.

Step 4: Finally, cut the remaining zip ties with scissors.

Reminder: To avoid the uneven edges may scratch you, please hide the endpoint of zip ties after cutting.

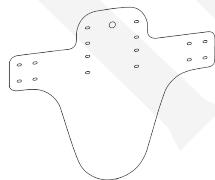

Step1

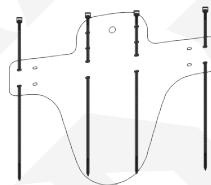

Step2

-4-

Installationsanleitung (DE)


Schritt 1: Bereiten Sie den Kotflügel und die Kabelbinder vor.

Schritt 2: Führen Sie die Kabelbinder durch die Löcher im Kotflügel.


Schritt 3: Setzen Sie den Kotflügel in die Mitte der Gabel oder des Fahrradrahmens. Stellen Sie es dann auf die richtige Position mit dem richtigen Winkel ein. Zuletzt die Kabelbinder dehnen und festziehen.

Schritt 4: Zum Schluss die restlichen Kabelbinder mit einer Schere abschneiden.

Erinnerung: Um zu vermeiden, dass unebene Kanten Sie zerkratzen, verstecken Sie bitte den Endpunkt der Kabelbinder nach dem Schneiden.

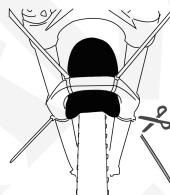


Step3

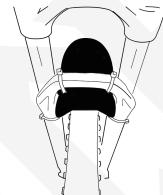

Step4

-5-

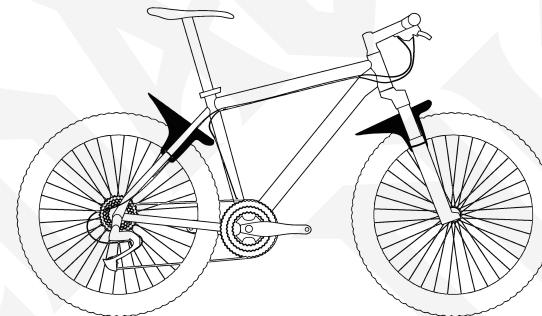

Where is the mudguard installed?

This picture is for your reference.

Wo ist der Kotflügel installiert?

Dieses Bild dient als Referenz.

-6-