


TRIXIE

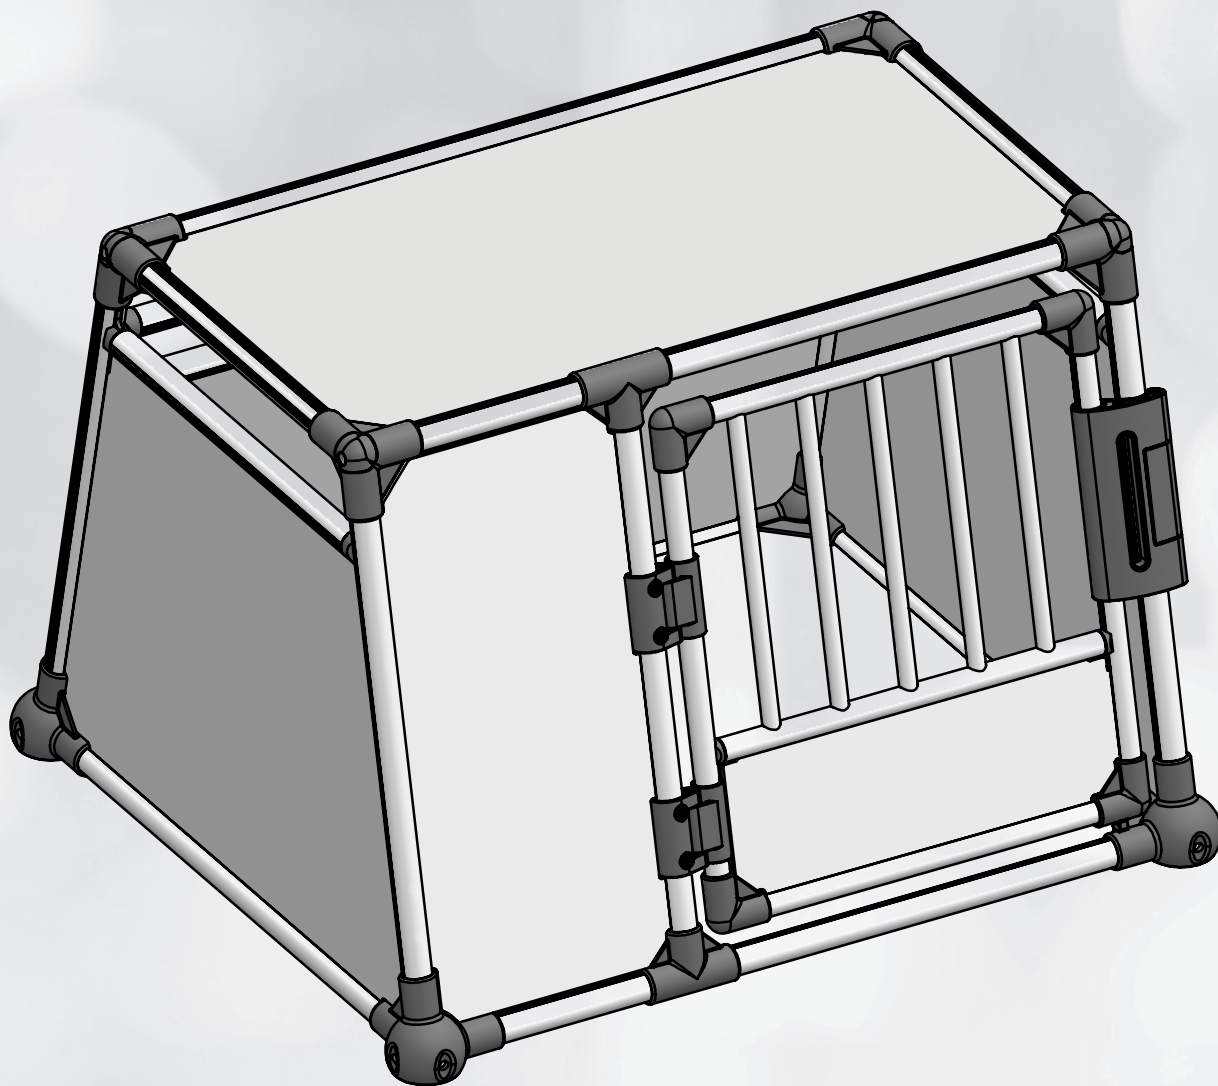

Anleitung #39343

(EN) Instructions

(FR) Instructions

(IT) Istruzioni

(NL) Instructies

(SV) Instruktioner

(DA) Vejledning









(ES) Instrucciones



(PT) Instruções


(PL) Instrukcja


(CS) Instrukce

(RU) Инструкция

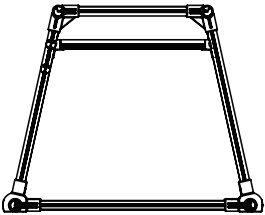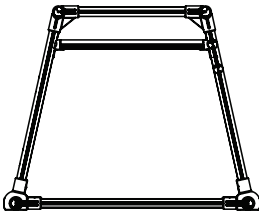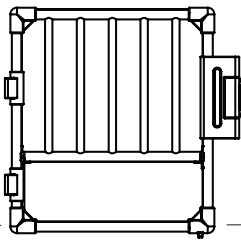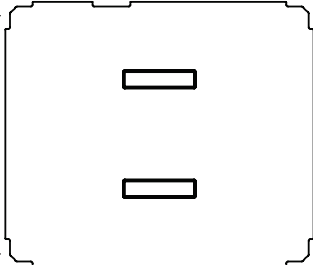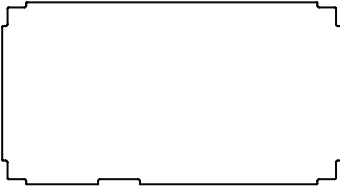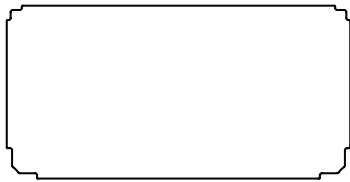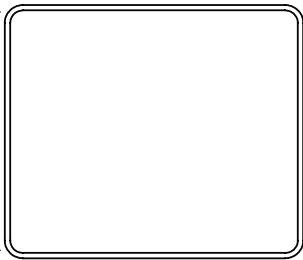
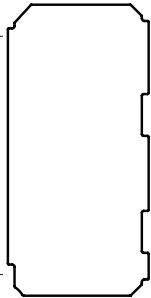
1	Seitenwand, rechts / Side panel, right / Panneau latéral, droit / Pannello laterale, destro / Zijwand, rechts / Sidopanel, höger / Sidepanel, højre / Panel lateral derecho / Painel lateral, direita / Panel boczny, prawy / Boční panel, pravý / Правая боковая панель		1x	39343-33
2	Seitenwand, links / Side panel, left / Panneau latéral, gauche / Pannello laterale, sinistro / Zijwand, links / Sidopanel, vänster / Sidepanel, venstre / Panel lateral, izquierdo / Painel lateral, esquerda / Panel boczny, lewy / Boční panel, levý / Левая боковая панель		1x	39343-32
3	Tür / Door / Porte / Porta / Deur / Dörr / Dør / Puerta / Porta / Drzwi / Dvřka / Дверца		1x	39343-15
4	Boden / Base / Base / Base / Bodem / Botten / Bund / Base / Base / Podstawa / Základna / Нижняя панель		1x	39343-10
5	Dach / Top / Toit / Pannello superiore / Dak / Tak / Top / Parte superior / Топо / Dach / Strop / Верхняя панель		1x	39343-34
6	Rückwand / Back panel / Panneau arrière / Pannello posteriore / Achterwand / Bakre panel / Bagpanel / Panel posterior / Painel traseiro / Panel tylny / Zadní panel / Задняя панель		1x	39343-31
7	Einlegematte / Fitted mat / Tapis de sol / Materassino / Inlegmat / Inläggsdyna / Tilpasset måtte / Alfombrilla a medida / Tapete / Mata / Podložka / Коврик		1x	39343-01
8	Frontplatte / Front panel / Panneau avant / Pannello anteriore / Voorpaneel / Främre panel / Frontpanel / Panel frontal / Painel frontal / Panel przedni / Přední panel / Передняя панель		1x	39343-36

9	Stange, Rückwand-Profilstrebe / Rod, back panel profiled rod / Tige, tige profilée du panneau arrière / Barra profilada per il pannello posteriore / Stang, profilsteun achterwand / Stång, profilstång för bakpanelen / Stang, bagpanel profileret stang / Varilla, varilla perfilada del panel posterior / Haste, haste perfilada painel traseiro / Pręt, profilowany pręt tylnego panelu / Profilovaná tyč k zadnímu panelu / Профилированный стержень для задней панели		2x	39338-17
10	Stange, oben hinten / Rod, top back / Tige, haut arrière / Barra, superiore posteriore / Stang, boven achter / Stång, övre bak / Stang, top bag / Varilla, parte superior trasera / Haste, topo traseira / Pręt, góra tył / Tyč, horní zadní / Стержень для верхней задней панели		1x	39343-18
11	Stange, unten hinten / Rod, bottom back / Tige, en bas arrière / Barra, base posteriore / Stang, onder achter / Stång, nedre bak / Stang, bund bag / Varilla, parte inferior trasera / Haste, fundo traseira / Pręt, dół tył / Tyč, spodní zadní / Стержень для нижней задней панели		1x	39343-19
12	Stange, oben vorne / Rod, top front / Tige, haut avant / Barra, superiore anteriore / Stang, boven voor / Stång, övre fram / Stang, top front / Varilla, parte superior delantera / Haste, topo frente / Pręt, góra przód / Tyč, horní přední / Стержень для верхней передней панели		1x	39343-20
13	Stange, unten vorne / Rod, bottom front / Tige, en bas avant / Barra, base anteriore / Stang, onder voor / Stång, nedre fram / Stang, bund front / Varilla, parte inferior delantera / Haste, fundo frente / Pręt, dół przód / Tyč, spodní přední / Стержень для нижней передней панели		1x	39343-21
	Krallenschutz / Claw protection / Protection des griffes / Protezione antigraffio / Nagelbeschermering / Kloskydd / Beskyttelse til kløer / Protección de garras / Proteção das garras / Osłona pazurów / Ochrana drápků / Защита от когтей			
14	Türstrebe / Door strut / Etai de porte / Montante della porta / Deurpost / Dörrstång / Dørstolpe / Puntal de puerta / Calha para porta / Mocowanie drzwi / Dveřní vzpěra / Стойка для дверцы		1x	39343-42
A	Schutzkappe / Protective cap / Capuchon de protection / Cappuccio di protezione / Beschermakap / Skyddskåpa / Beskyttelseskappe / Tapa protectora / Tampa de proteção / Osłona / Ochraný klobouček / Защитный колпачок		4x	3934-60
B	Schraube / Screw / Vis / Vite / Schroef / Skruv / Skrue / Tornillo / Parafuso / Šruba / Šroubek / Винт		8x	
C	Metallstift für Tür / Metal pin for door / Goupille métallique pour porte / Punta in metallo per la porta / Metalen pin voor deur / Metallstift för dörr / Metalpind til dør / Pasador de metal para puerta / Pino metálico para porta / Metalowy trzpień do drzwi / Kovová západka ke dvířkům / Металлический винт для дверцы		2x	3934-63
D	Mutter für Metallstift / Nut for metal pin / Ecrou pour goupille métallique / Dado per punta in metallo / Moer voor metalen pin / Mutter för metallstift / Møtrik til dør / Tuerca para el pasador de metal / Porca para pino metálico / Nakrętka do metalowego trzpienia / Matice pro západku / Гайка для металлического штифта		2x	

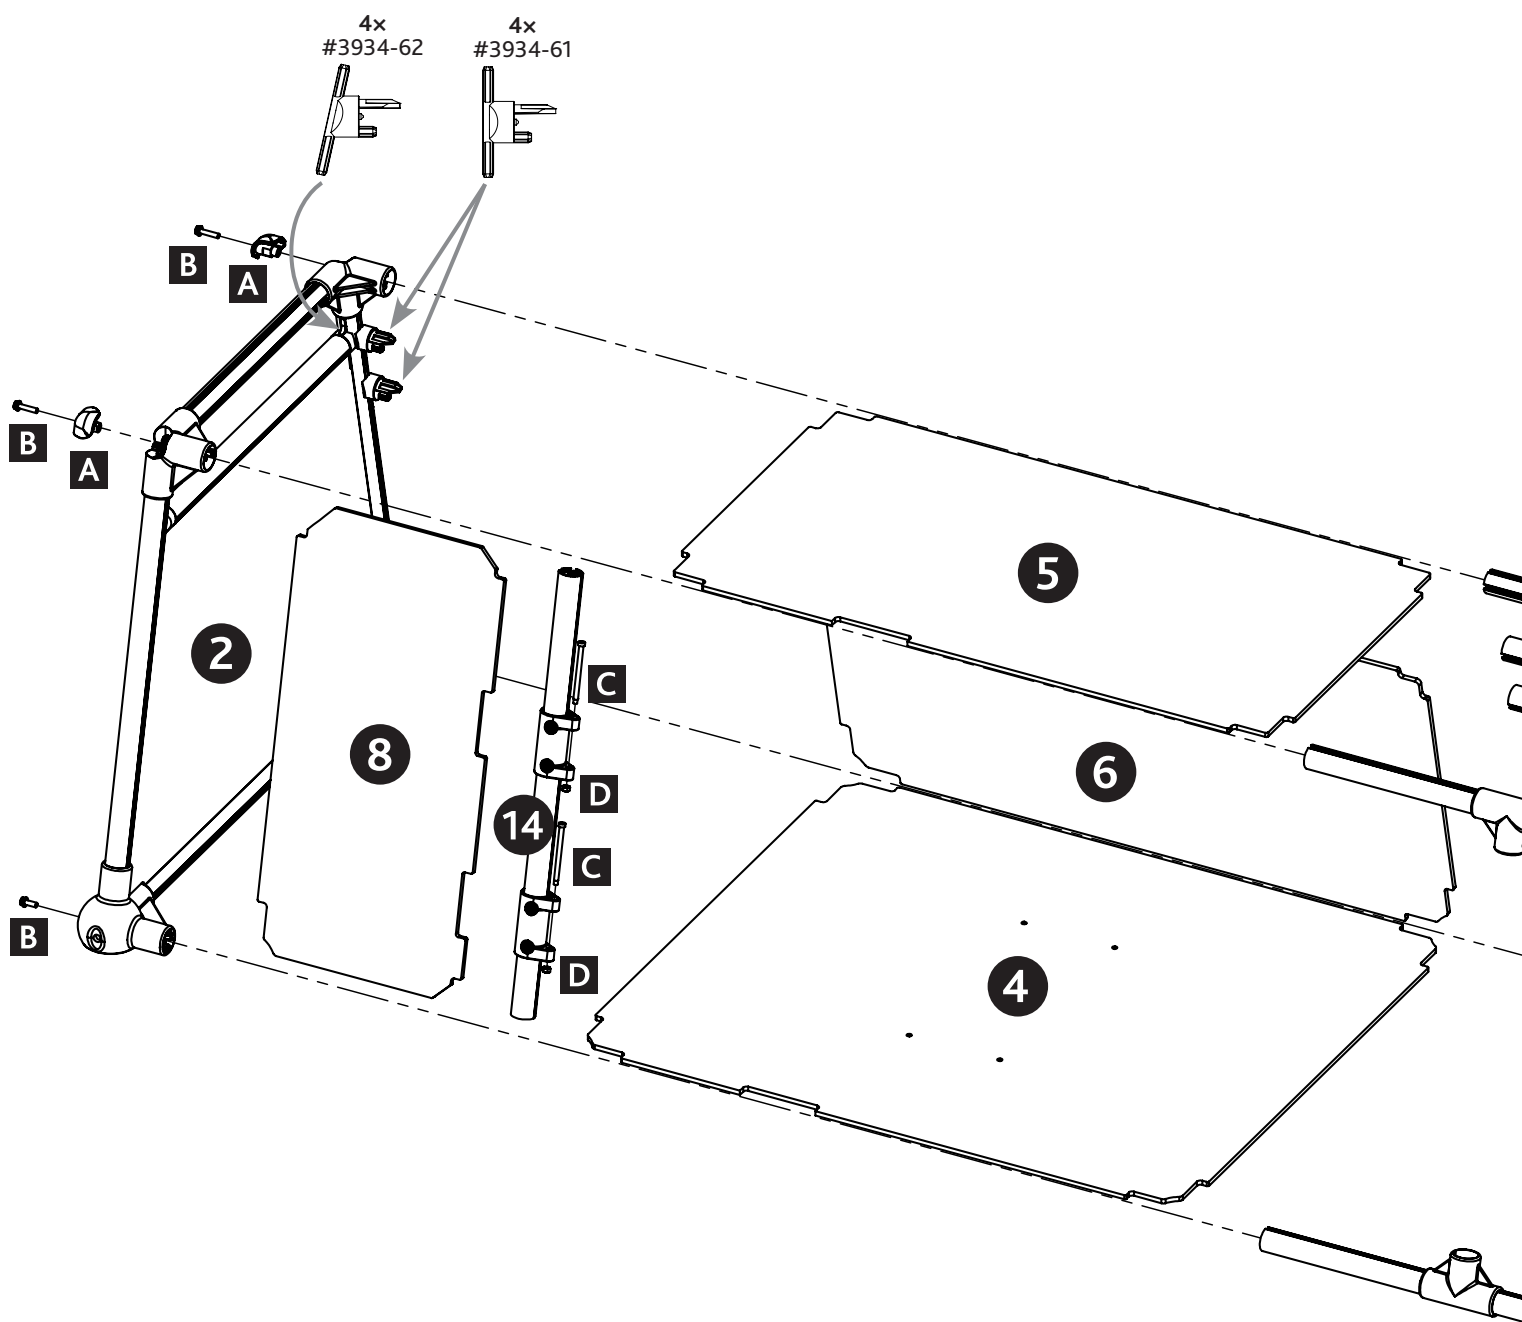


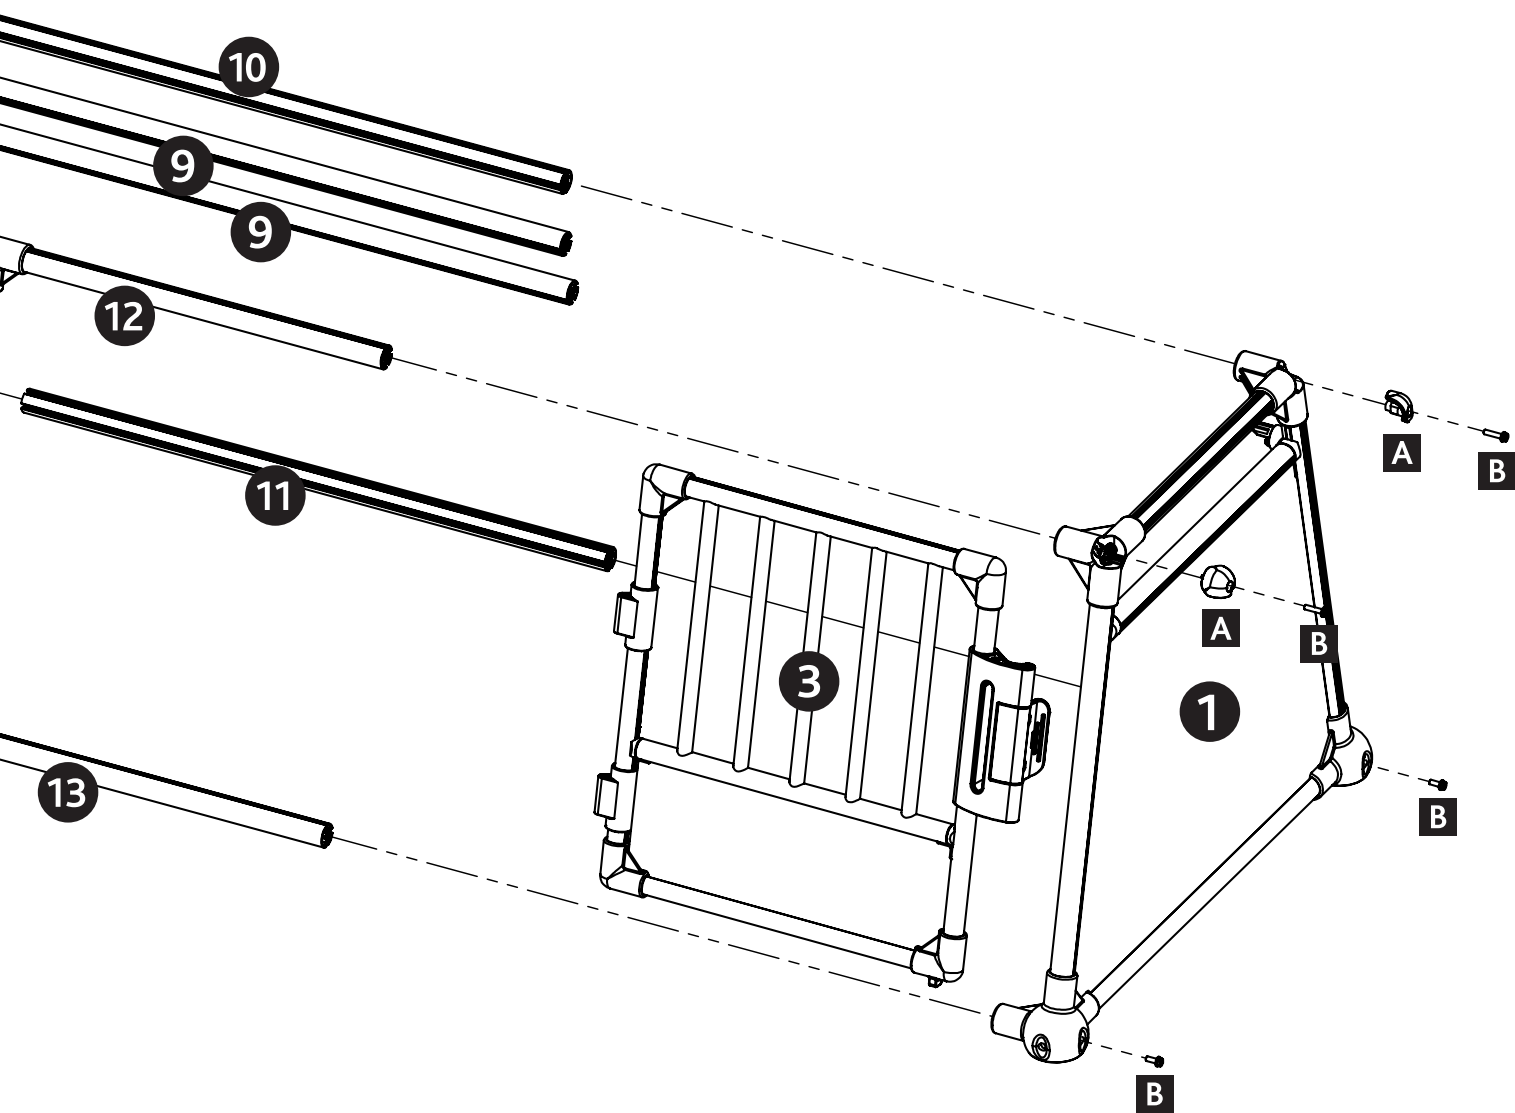


1.

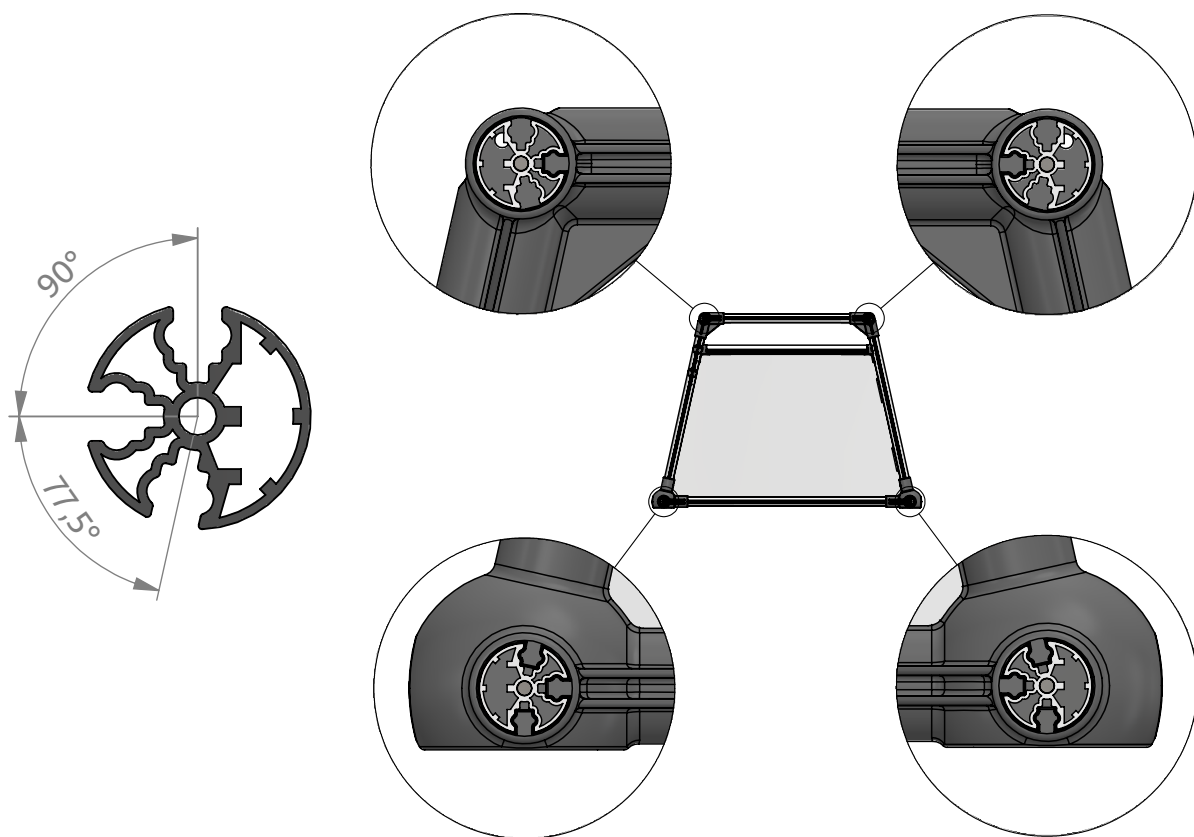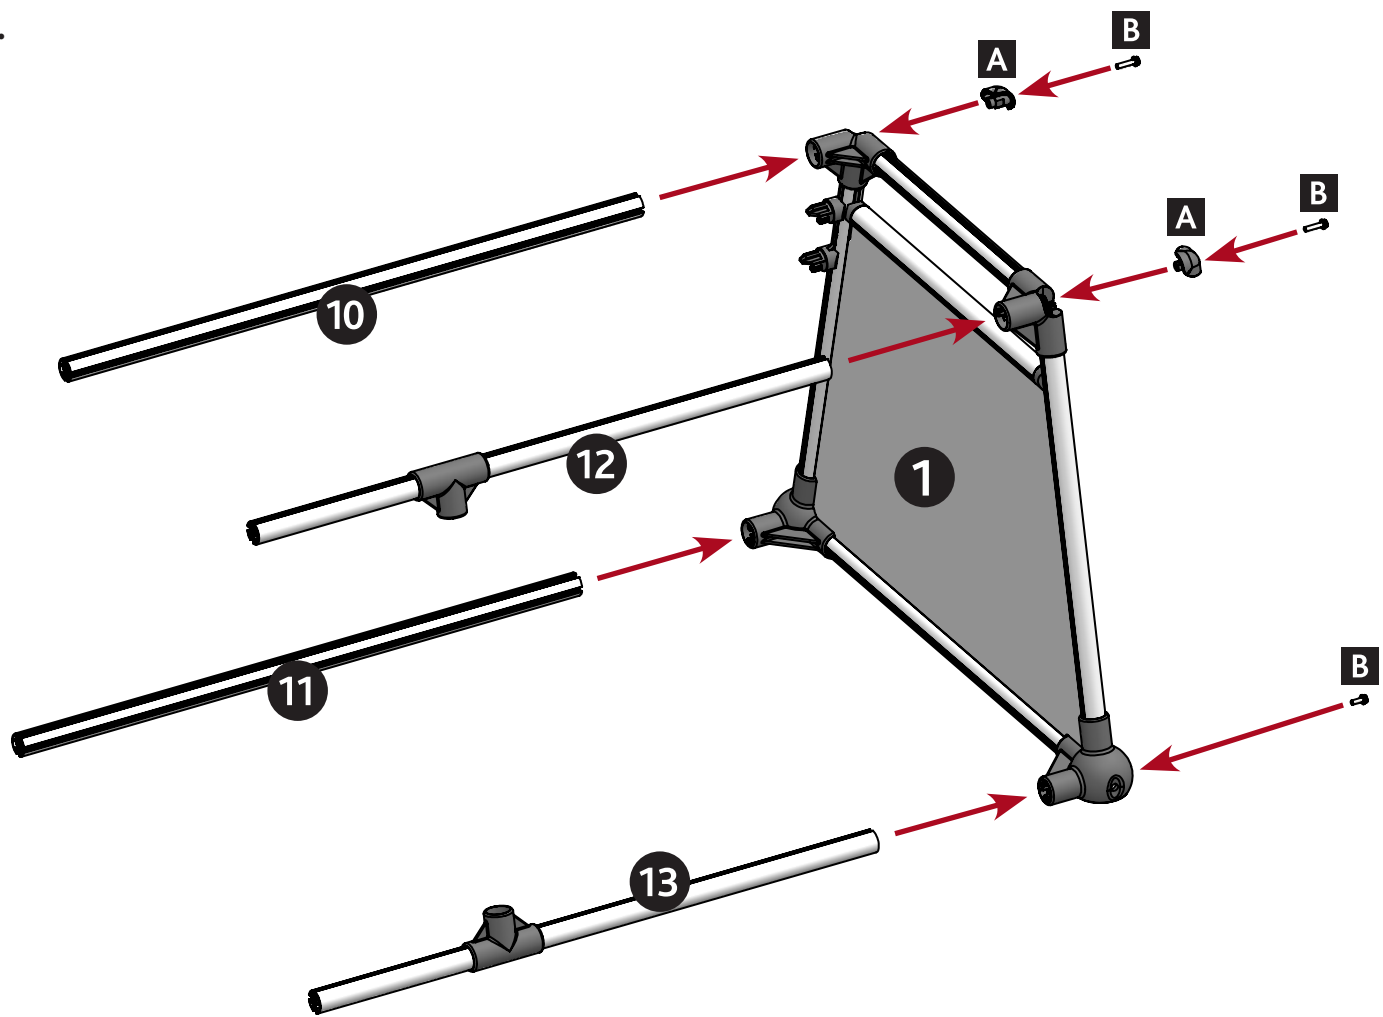


2.

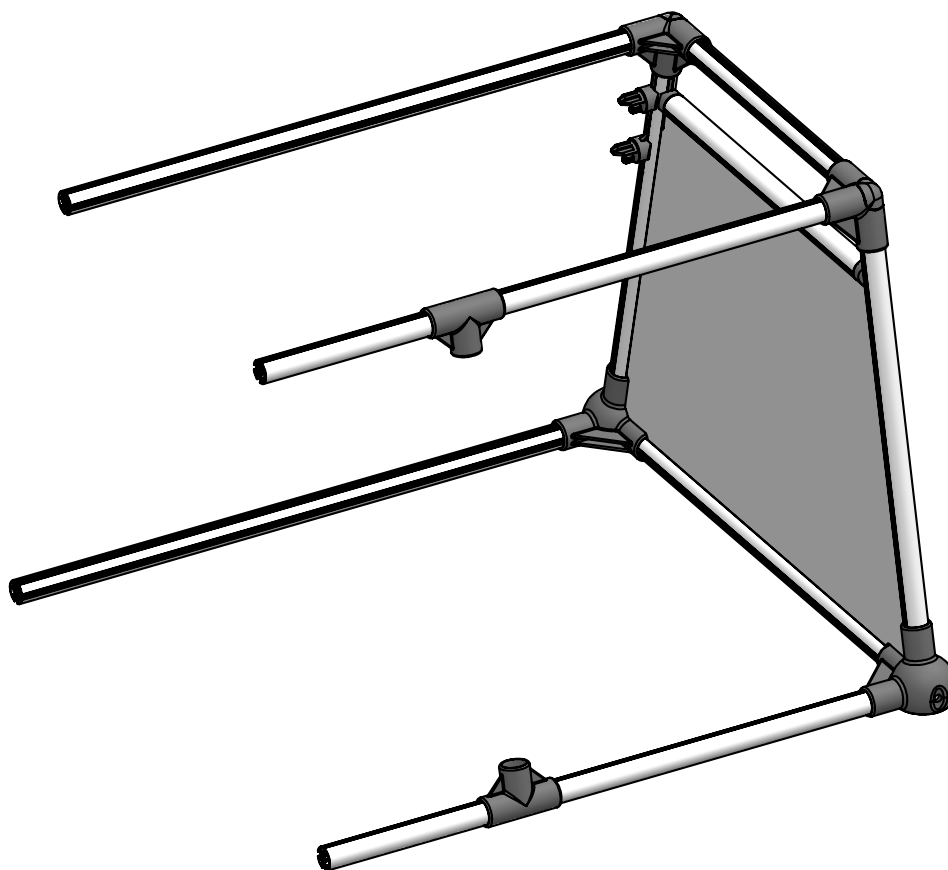


3.

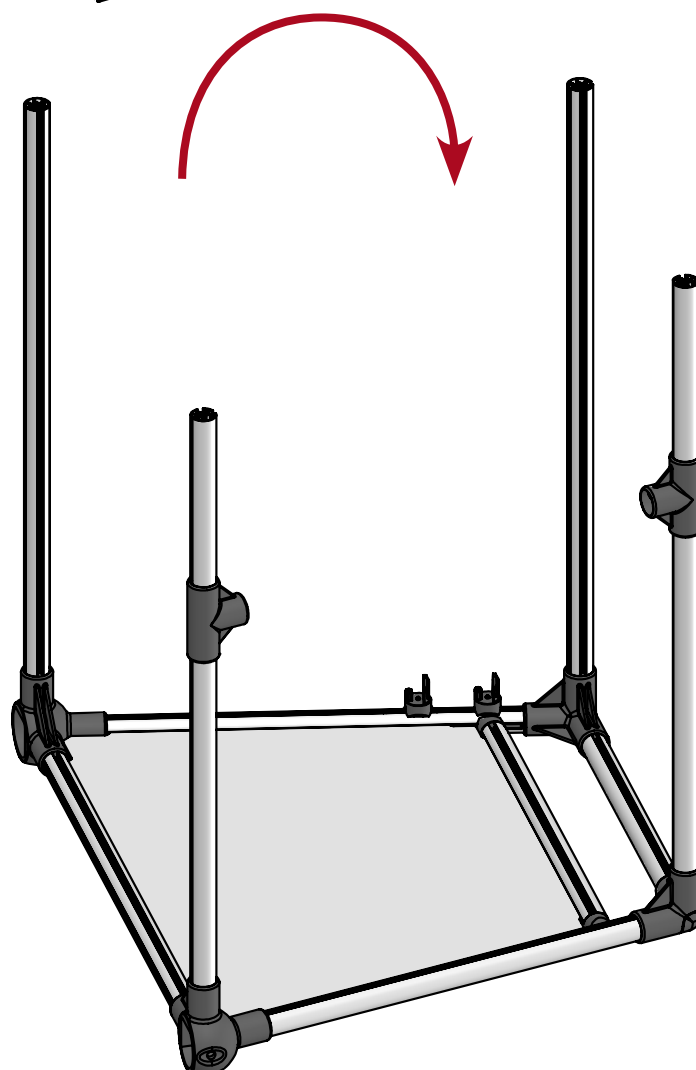


4.

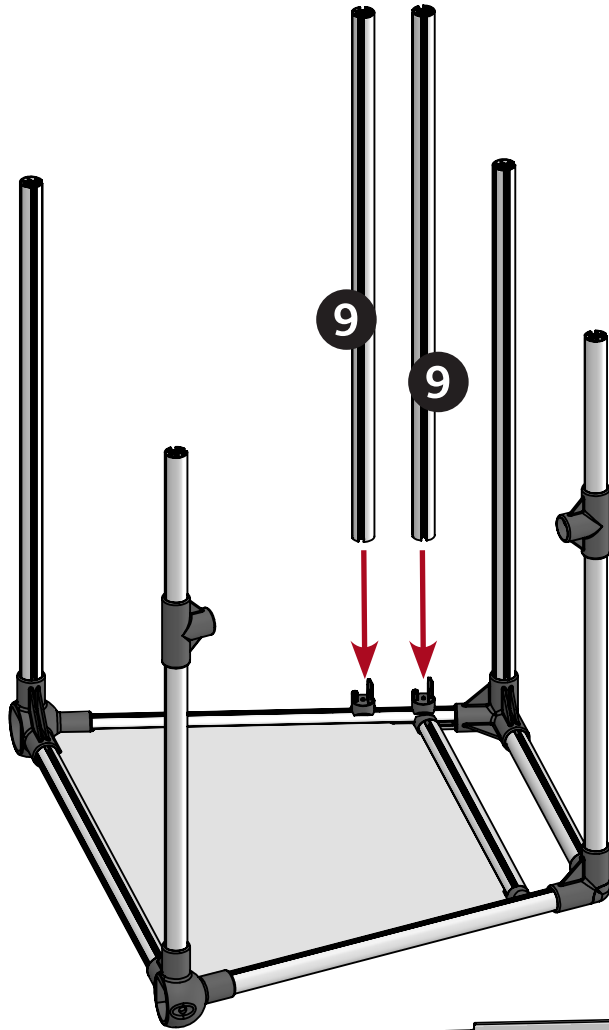


5.

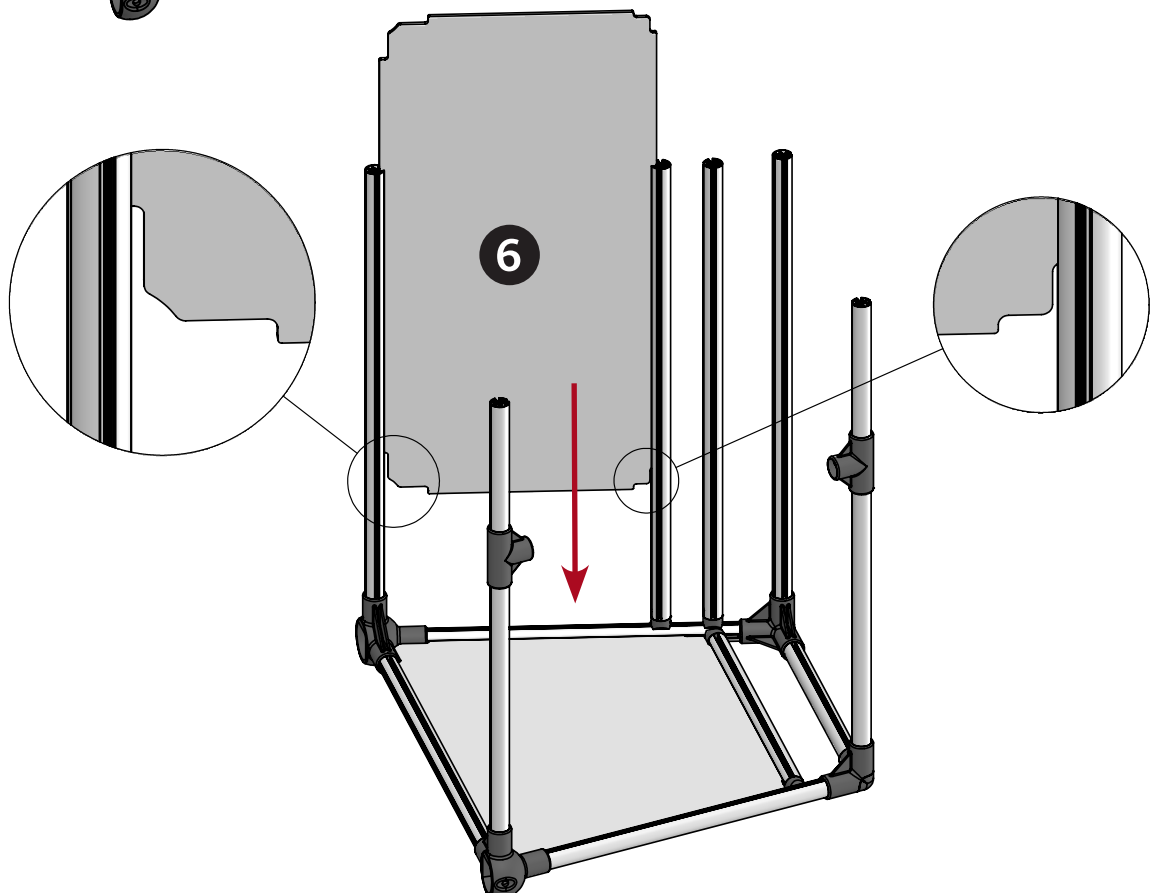


6.

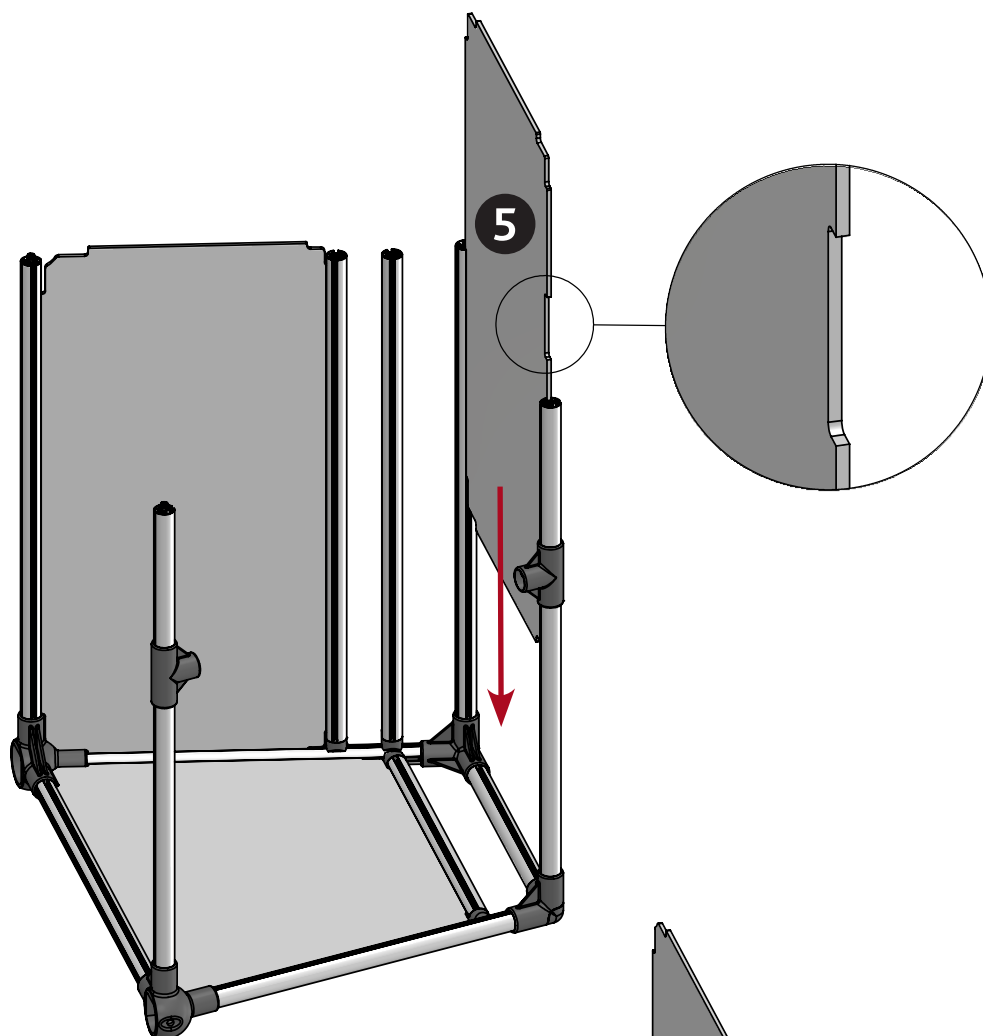


7.

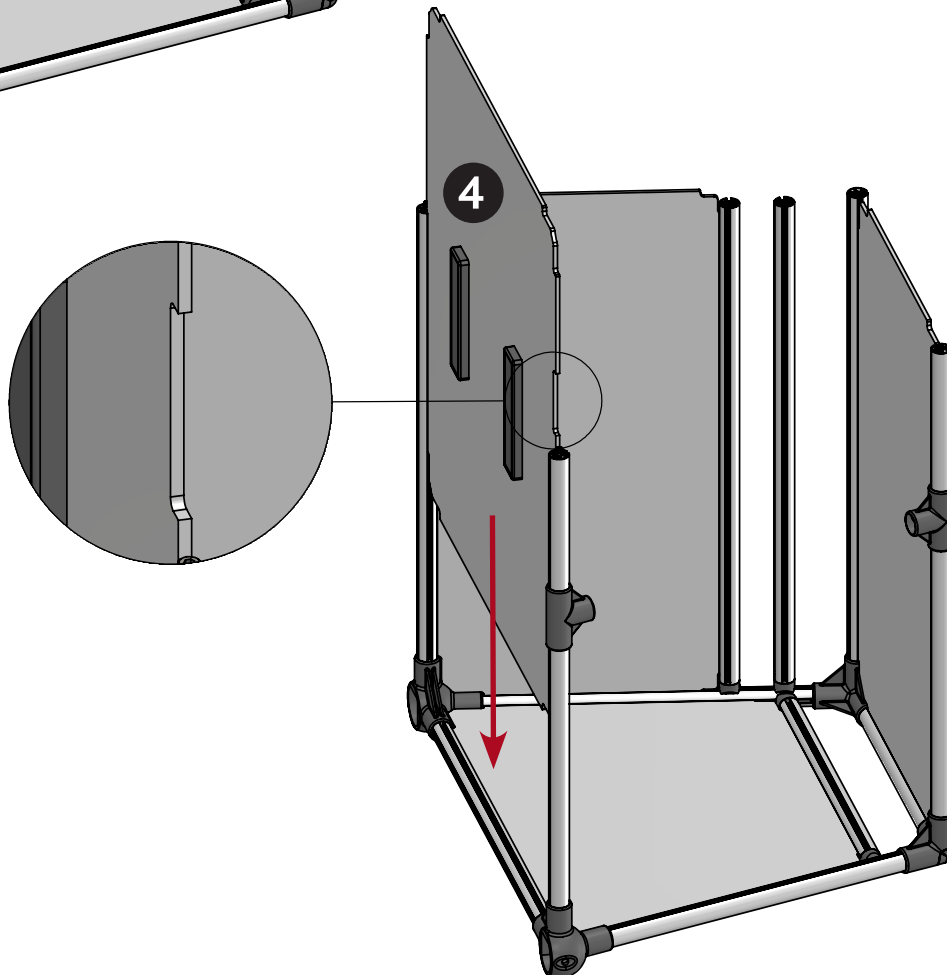


8.

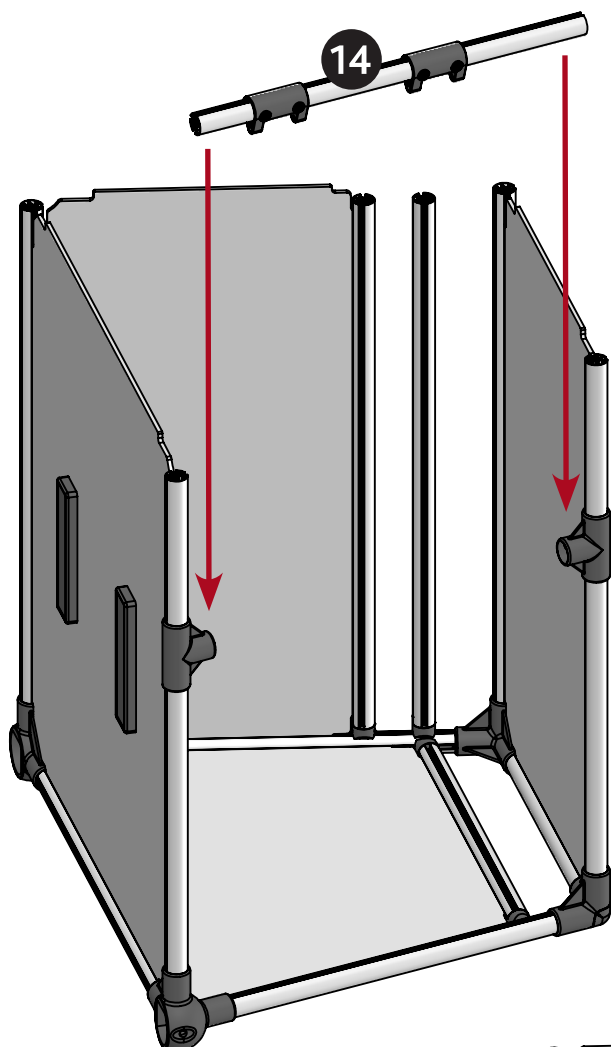

9.

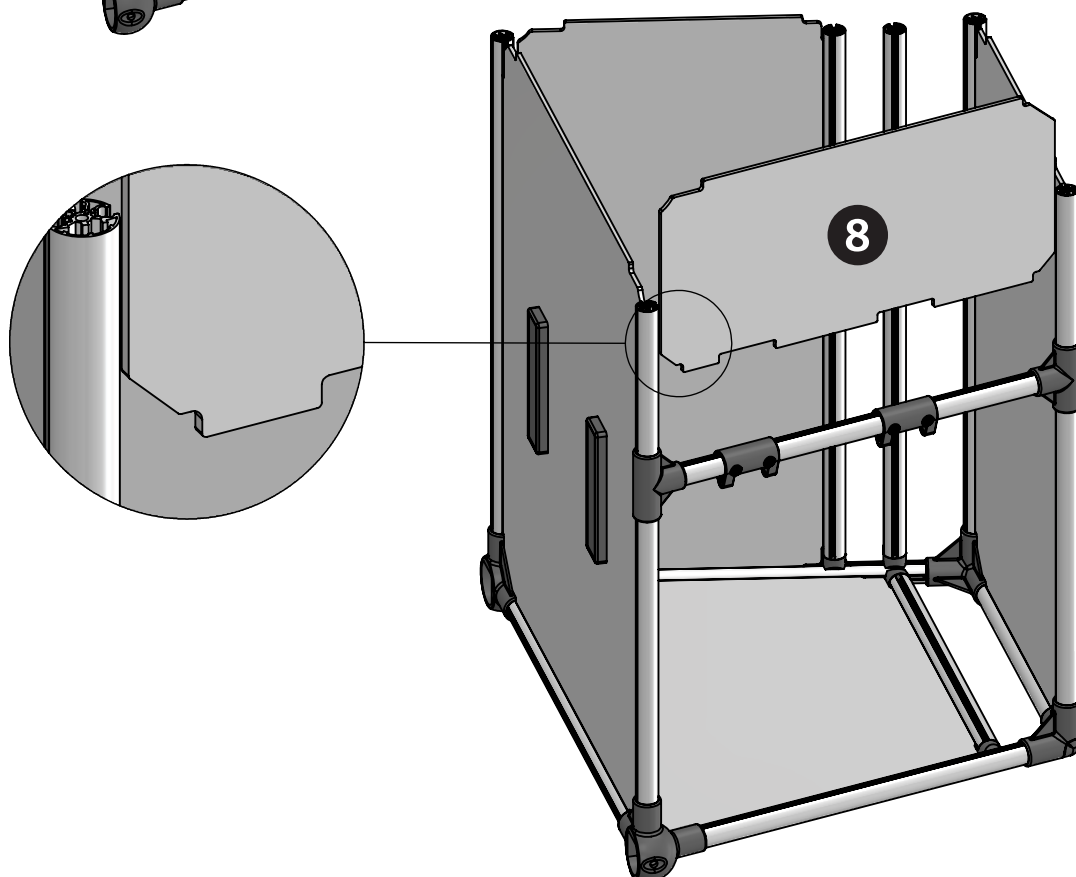


10.

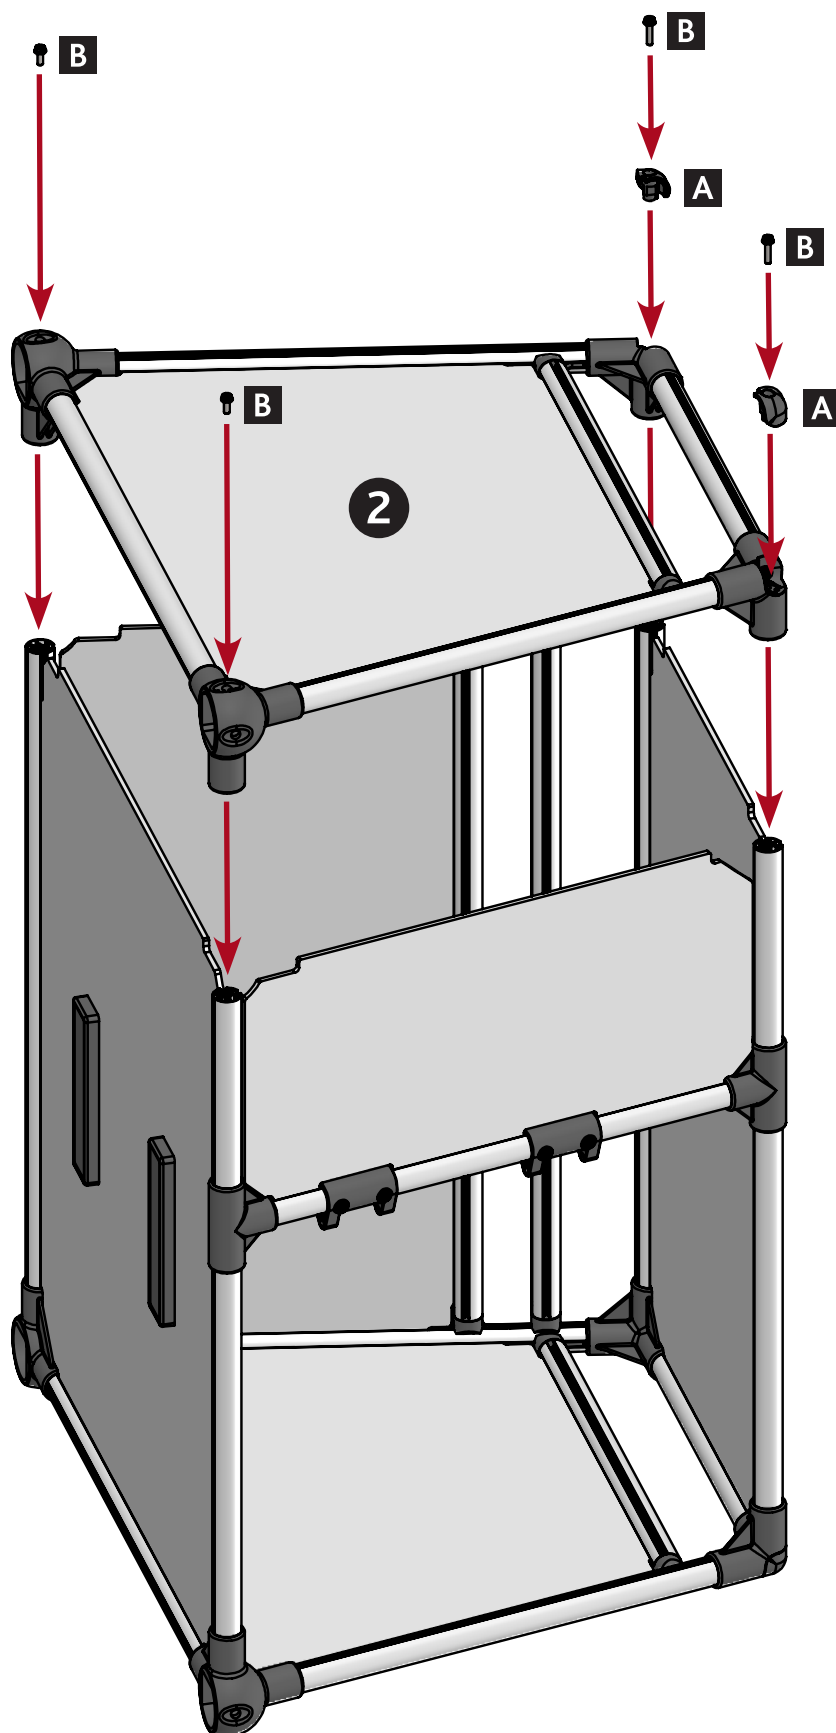


(B) Sollte sich die Seitenwand nicht aufsetzen lassen, lockern Sie die an den Ecken vormontierten Schrauben dieses Elements. / (B) If the side panel cannot be put on, loosen the screws of this element pre-mounted on the corners. / (B) Si le panneau latéral ne peut être posé, desserrez les vis de cet élément pré-monté au niveau des coins. / (C) Se non si riesce a inserire il pannello laterale, allentare le viti premontate ai lati di questo elemento. / (D) Wanneer de zijwand zich er niet op laat zetten, draait u dan de op de hoeken van dit onderdeel voor-gemonteerde schroeven losser. / (E) Om sidopanelen inte kan fästas, lossa skruvarna på detta element förmonterade på hörnen. / (F) Hvis sidepanelet ikke kan sættes på, kan komponentens for-monterede skruer løsnes ved hjørnerne. / (G) Si no se puede colocar bien el panel lateral, afloja los tornillos de este elemento pre-montado en las esquinas. / (H) Se não conseguir inserir o painel lateral, desapertar os parafusos deste elemento pré-montado nos cantos. / (I) Jeśli boczna ściana nie daje się złożyć, należy poluzować śruby wstępnie zamontowane w jego narożnikach. / (J) Pokud nelze nasadit boční panel, povolte šrouby tohoto prvku předmontované v rozích. / (K) Если боковую панель закрепить невозможно, ослабьте винты, предварительно закреплённые на углах.

11.

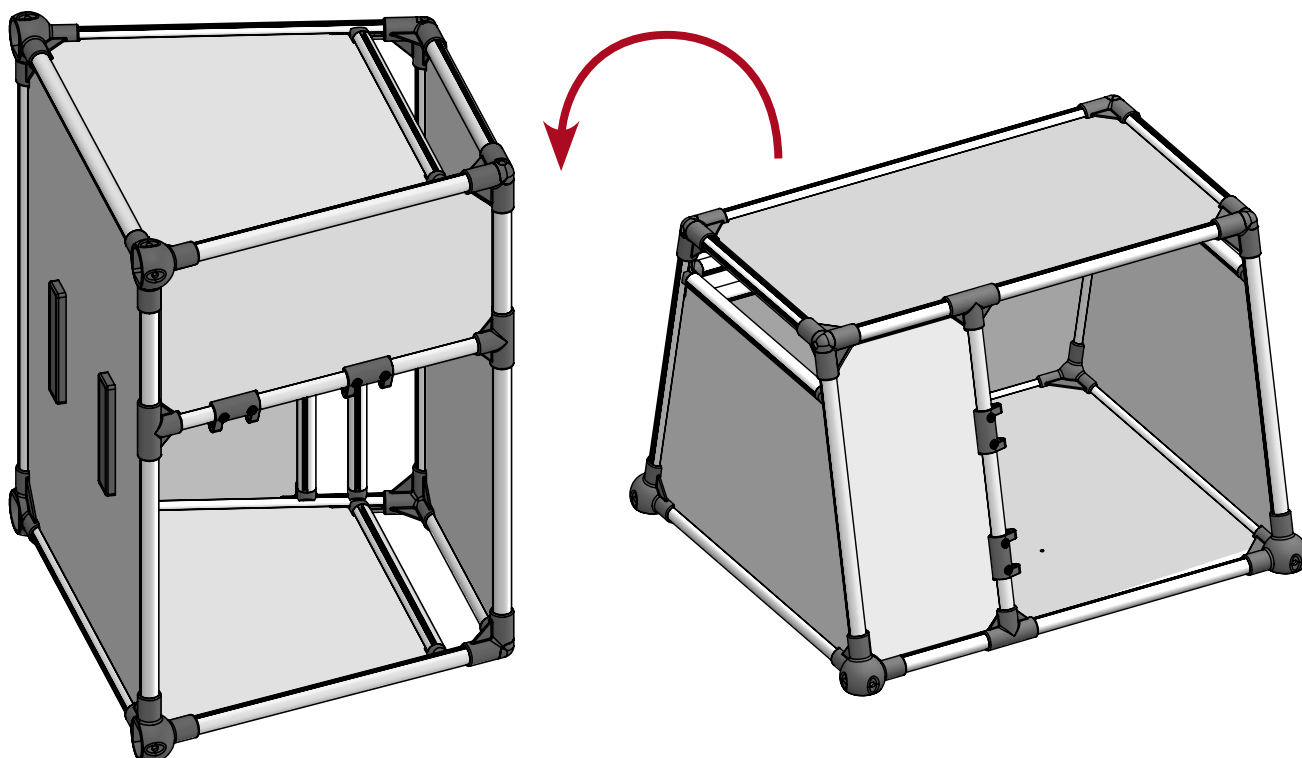

12.

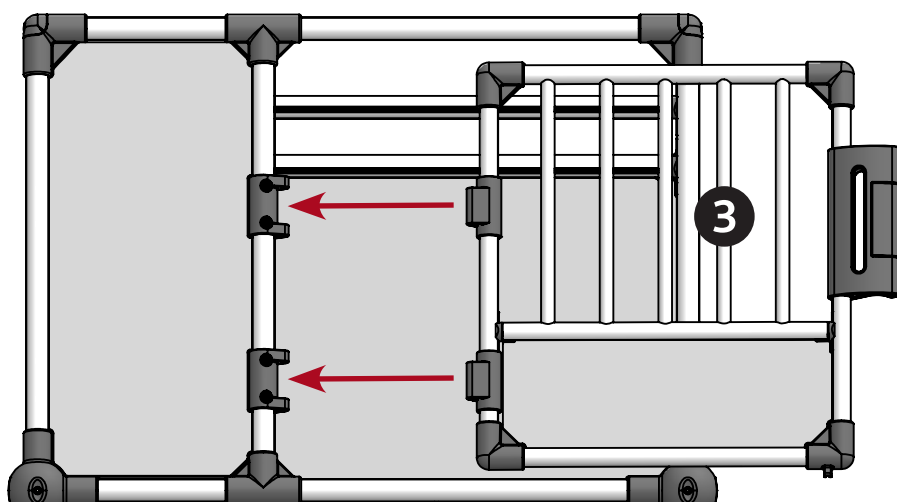

13.

