

7-Drawer Fabric Storage Organizer



A1 x 4

Left/Right bottom tube
Tubo inferior izquierdo/derecho



B1 x 2

Middle bottom tube
Tubo de fondo medio




A2 x 2

Left middle tube
Tubo central izquierdo




B2 x 2

Middle tube
Tubo medio

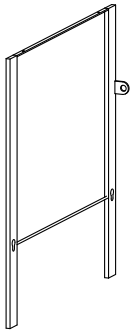


A3 x 1

Left top frame
Marco superior izquierdo



A4 x 1

Right top frame
Marco superior derecho

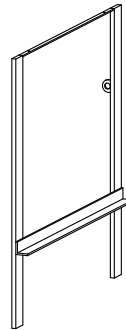


B3 x 1

Middle top frame
Marco superior medio




C x 4

Tube
Tubo




D1 x 1

Long wood shelf
Estante largo de madera




D2 x 1

Short wood shelf
Estante de madera corto




E1 x 7

Drawer bottom
Fondo del cajón

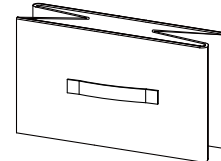


E2 x 7

Drawer
Cajón



F x 10

Connector
Conector

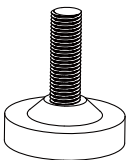


G x 6

Leveling feet
Pies de nivelación



H x 12

Short bolt
Perno corto



I x 4

Long bolt
Perno largo



J x 3

Screw
Tornillo




K x 3

Anchor
Ancla




L x 1

Wrench
Llave inglesa




M x 1

X-frame
marco X




N x 2

Double-threaded bolt
Perno de doble rosca

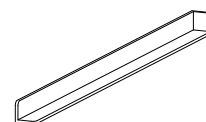

O x 7

Left slide
Diapositiva izquierda

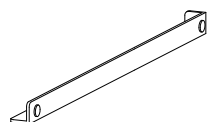

P x 7


Right slide
Diapositiva derecha

⚠ WARNING

The product picture below is just for tube and frame's position reference only, but missing important details. Do read the following steps for details to avoid mistakes and re-work.

⚠ ADVERTENCIA

La imagen del producto a continuación es solo para referencia de posición del tubo y el marco, pero faltan detalles importantes. Lea los siguientes pasos para obtener detalles para evitar errores y reelaboración.

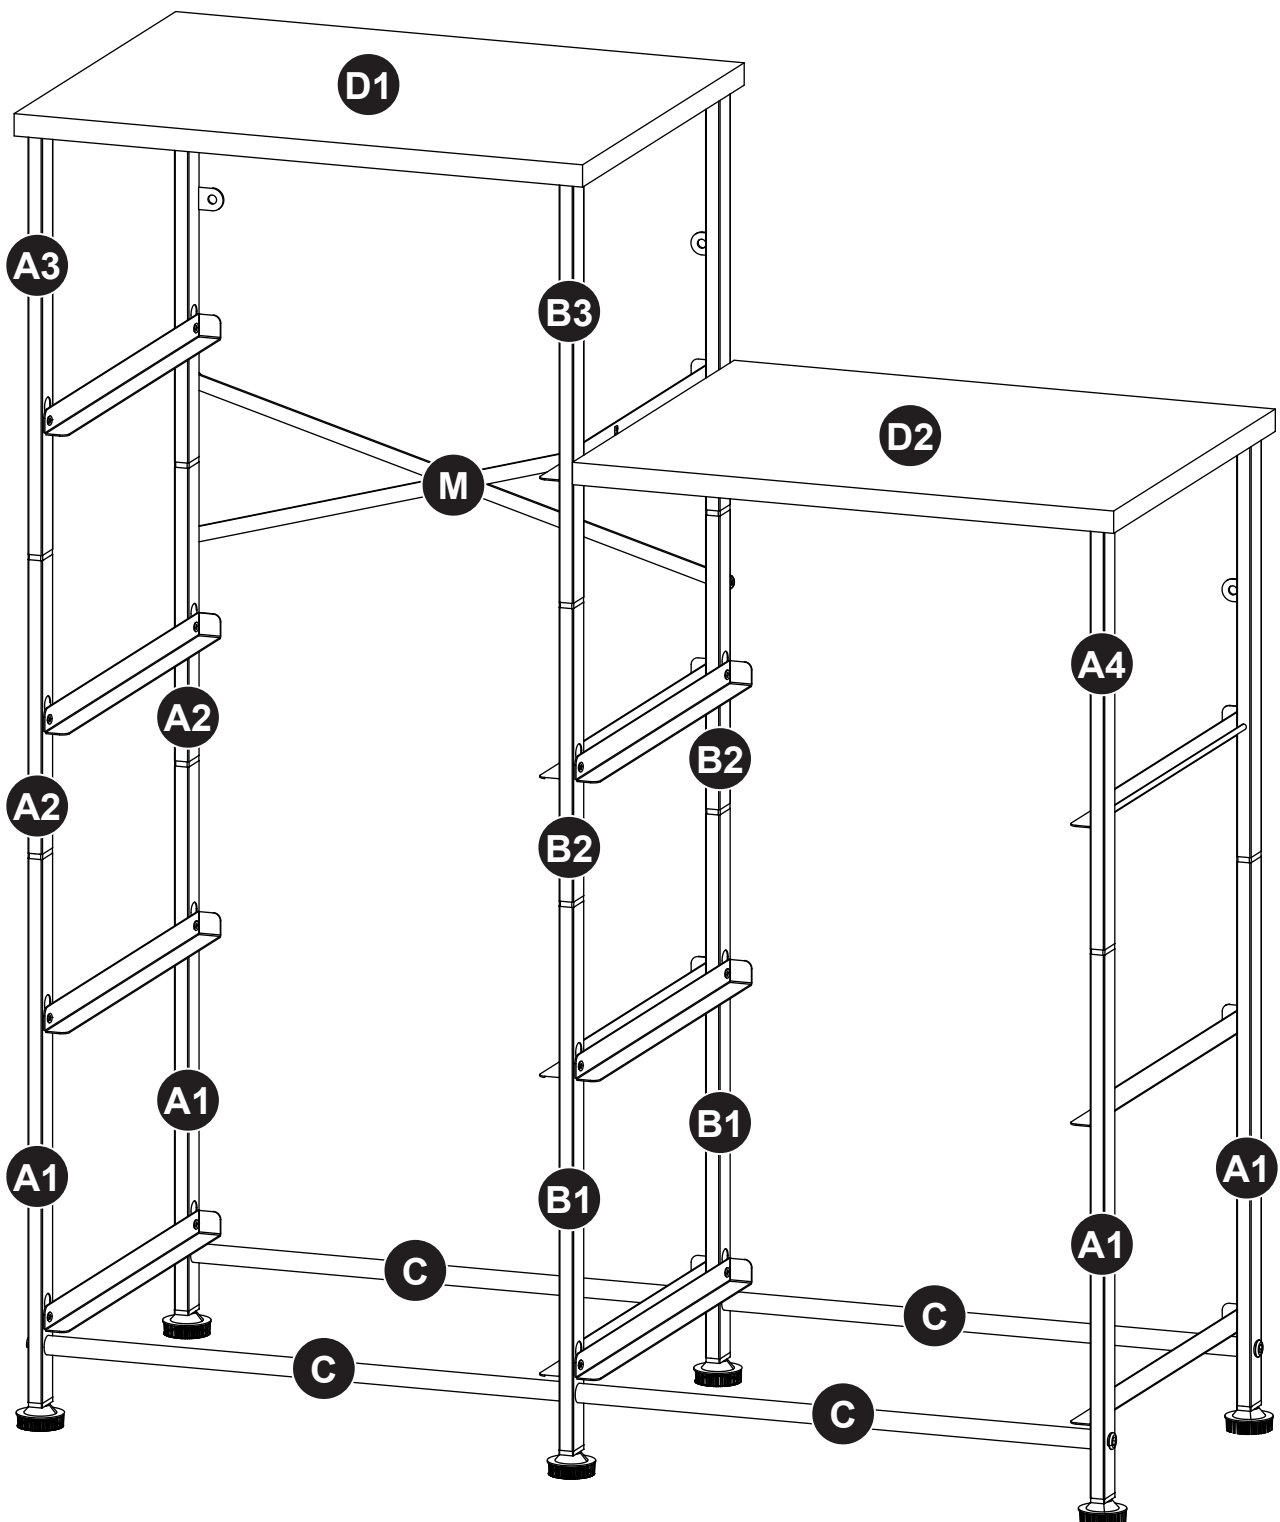

Step 1



Using connector "F" to connect frame "A1" & "A2" & "A3".

Punch tight gradually by plastic hammer (not provided), until "A1" & "A2" & "A3" connect firmly.

Paso 1

Usando el conector "F" para conectar el marco "A1" y "A2" y "A3".

Golpee gradualmente con un martillo de plástico (no incluido), hasta que "A1" y "A2" y "A3" se conecten firmemente.

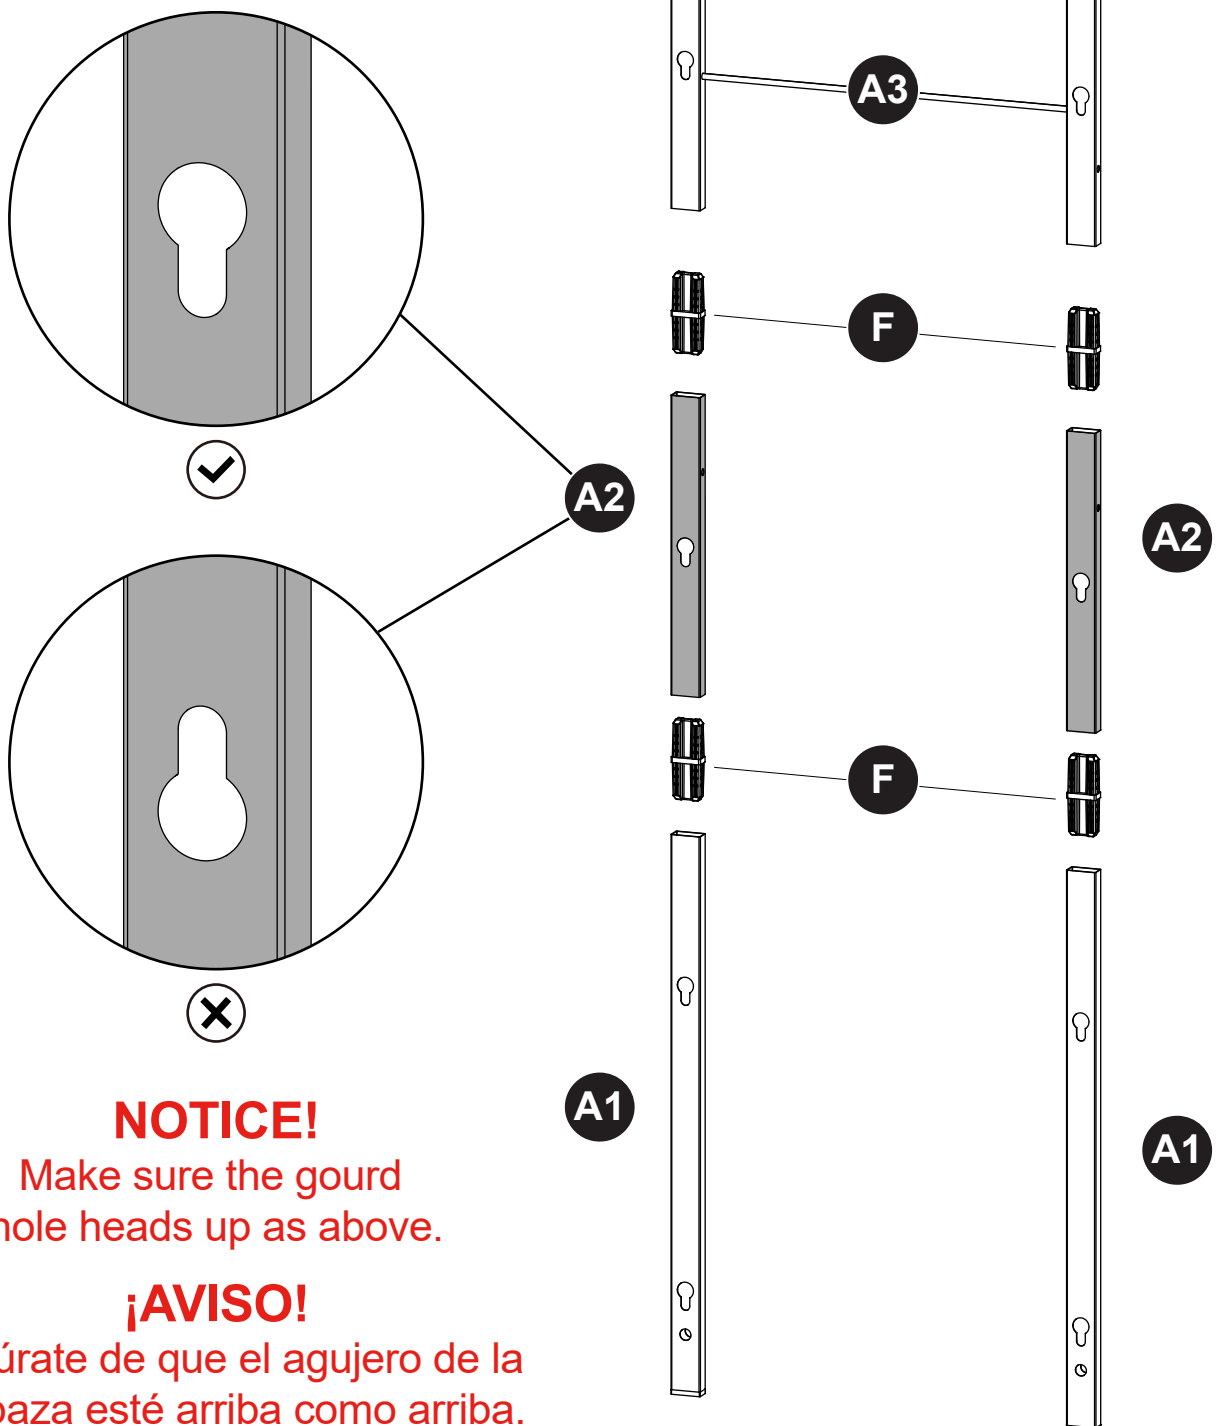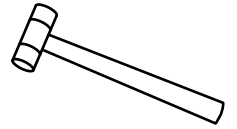

NOTICE!

Make sure the gourd hole heads up as above.

¡AVISO!

Asegúrate de que el agujero de la calabaza esté arriba como arriba.

Step 2


Using connector "F" to connect frame "B1" & "B2" & "B3".

Punch tight gradually by plastic hammer (not provided), until "B1" & "B2" & "B3" connect firmly.

Paso 2

Usando el conector "F" para conectar el marco "B1" y "B2 y "B3".

Golpee gradualmente con un martillo de plástico (no incluido), hasta que "B1" y "B2" y "B3" se conecten firmemente.

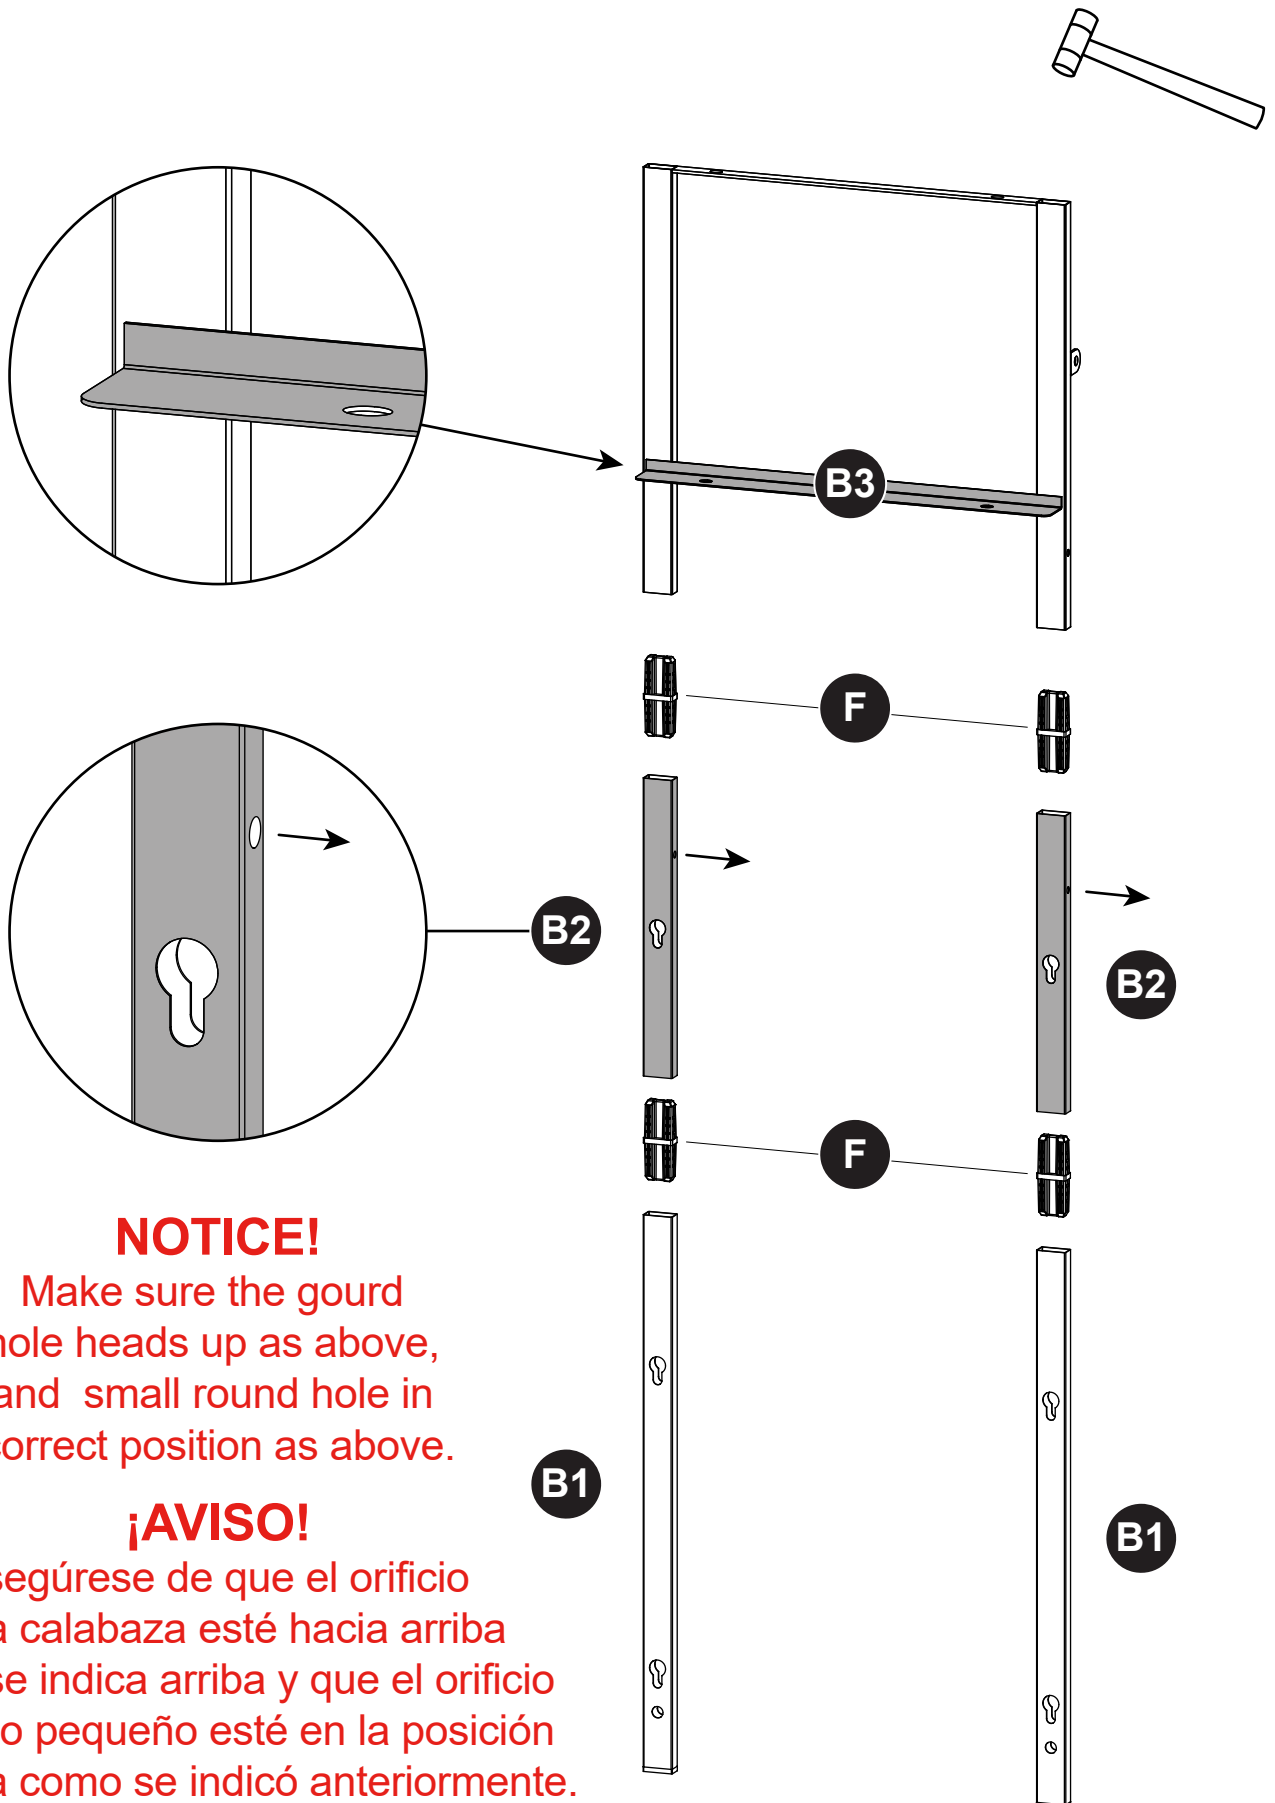

NOTICE!

Make sure the gourd hole heads up as above, and small round hole in correct position as above.

¡AVISO!


Asegúrese de que el orificio de la calabaza esté hacia arriba como se indica arriba y que el orificio redondo pequeño esté en la posición correcta como se indicó anteriormente.

Step 3

Using short bolt "H" to attach X frame "M" to "A2" "A3" & "B2" "B3", tighten with wrench "L".

Paso 3

Usando el perno corto "H" para unir el marco X "M" a "A2" "A3" y "B2" "B3", apriete con la llave "L".

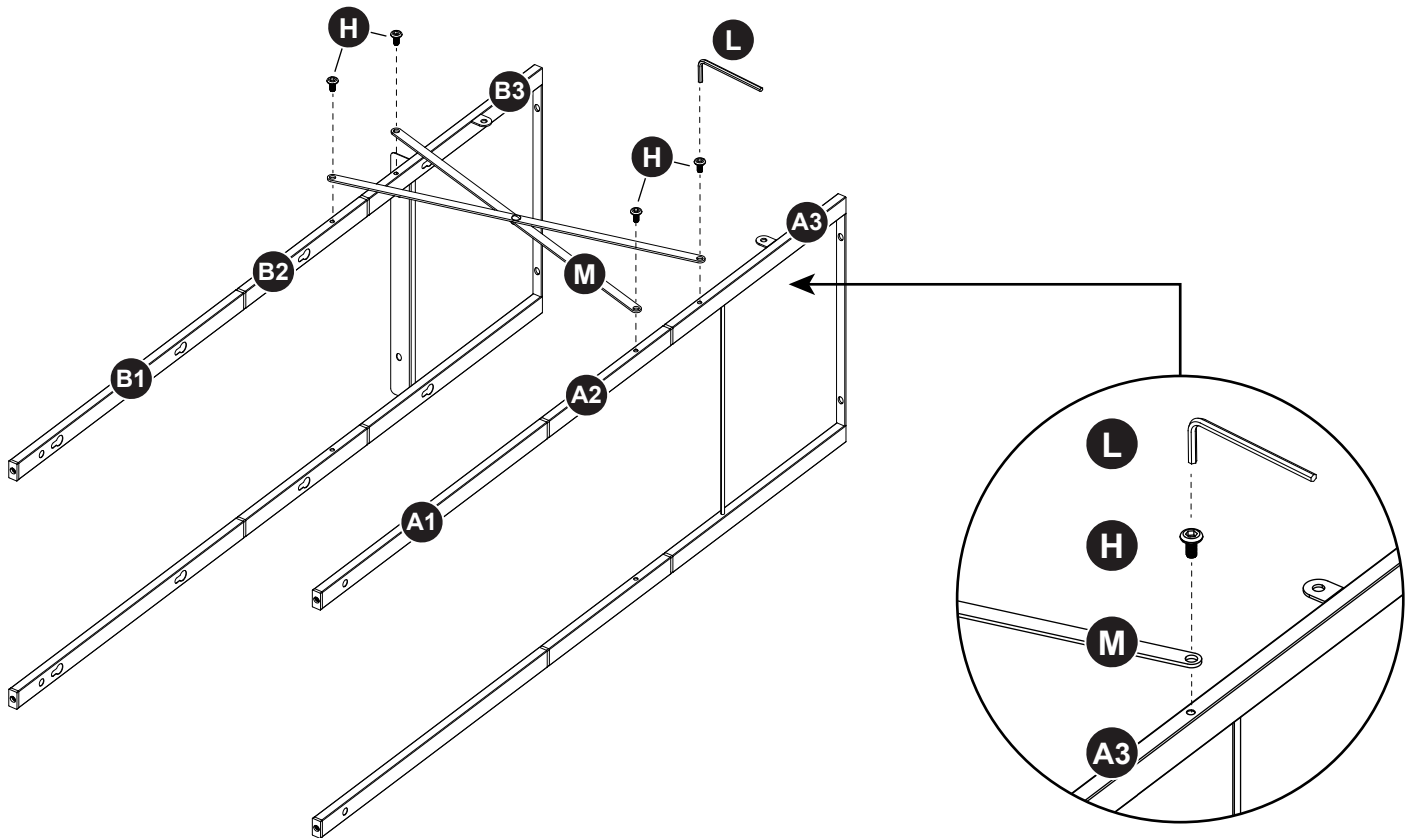


Step 4

Using double-threaded bolt "N" & bolt "I" to attach tube "C" to "A1" & "B1",
Using bolt "H" to attach "B3" & "A3" to top shelf "D1", tighten with wrench "L".

Paso 4

Usando el perno de rosca doble "N" y el perno "I" para unir el tubo "C" a "A1" y "B1",
usando el perno "H" para unir "B3" y "A3" al estante superior "D1", apriete con llave "L".

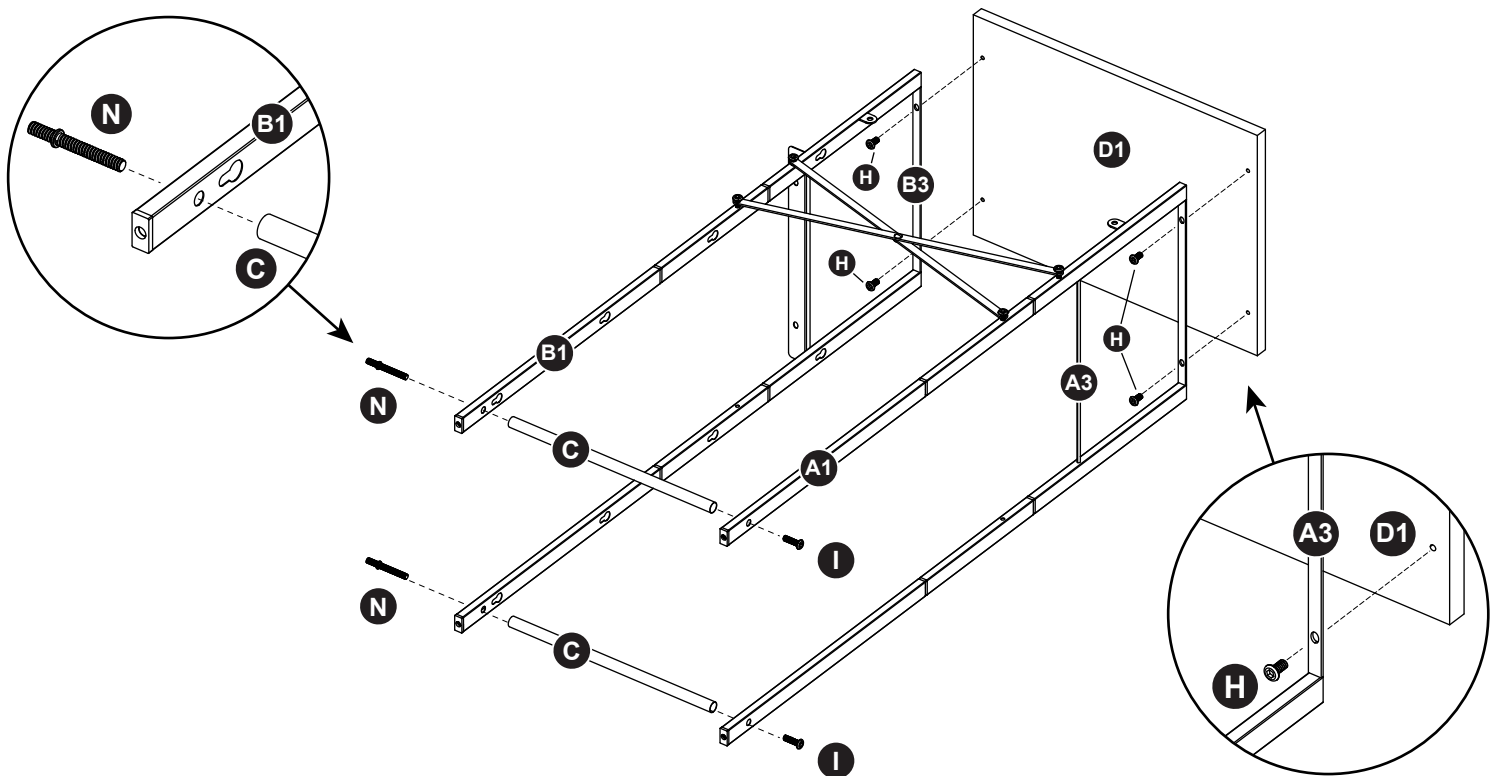

Step 5


Using connector "F" to connect frame "A1" & "A4".

Punch tight gradually by plastic hammer (not provided), until "A1" & "A4" connect firmly.

Paso 5

Usando el conector "F" para conectar el marco "A1" y "A4".

Golpee gradualmente con un martillo de plástico (no incluido), hasta que "A1" y "A4" se conecten firmemente.

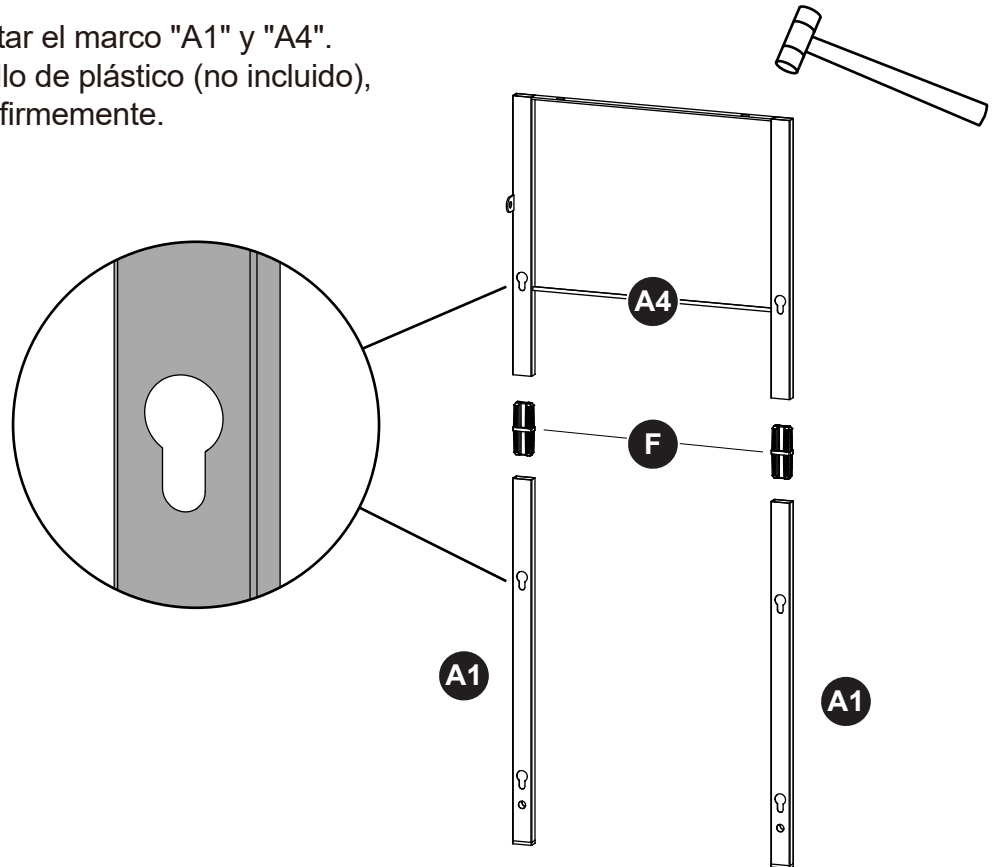


Step 6

Using bolt "I" and double-threaded bolt "N" to attach tube "C" to "A1" & "B1", then using bolt "H" to attach "B3" & A4" to top shelf "D2". Tighten with wrench "L".

Paso 6

Usando el perno "I" y el perno de rosca doble "N" para unir el tubo "C" a "A1" y "B1", luego use el perno "H" para unir "B3" y A4" al estante superior "D2". Apriete con llave "L".


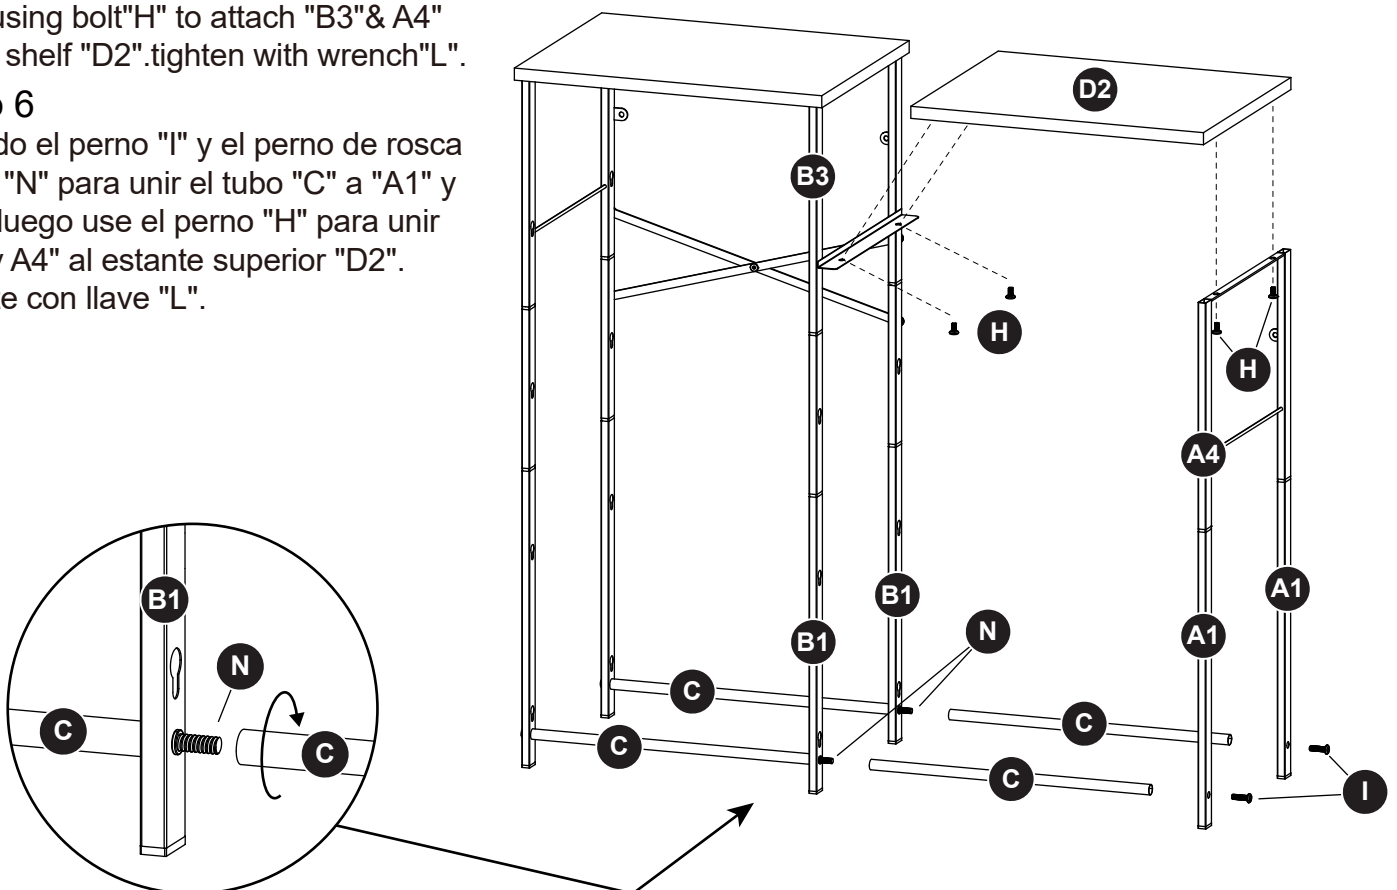


Step 7

Screw the leveling feet "G" as shown.

Paso 7

Atornille las patas niveladoras "G" como se muestra.

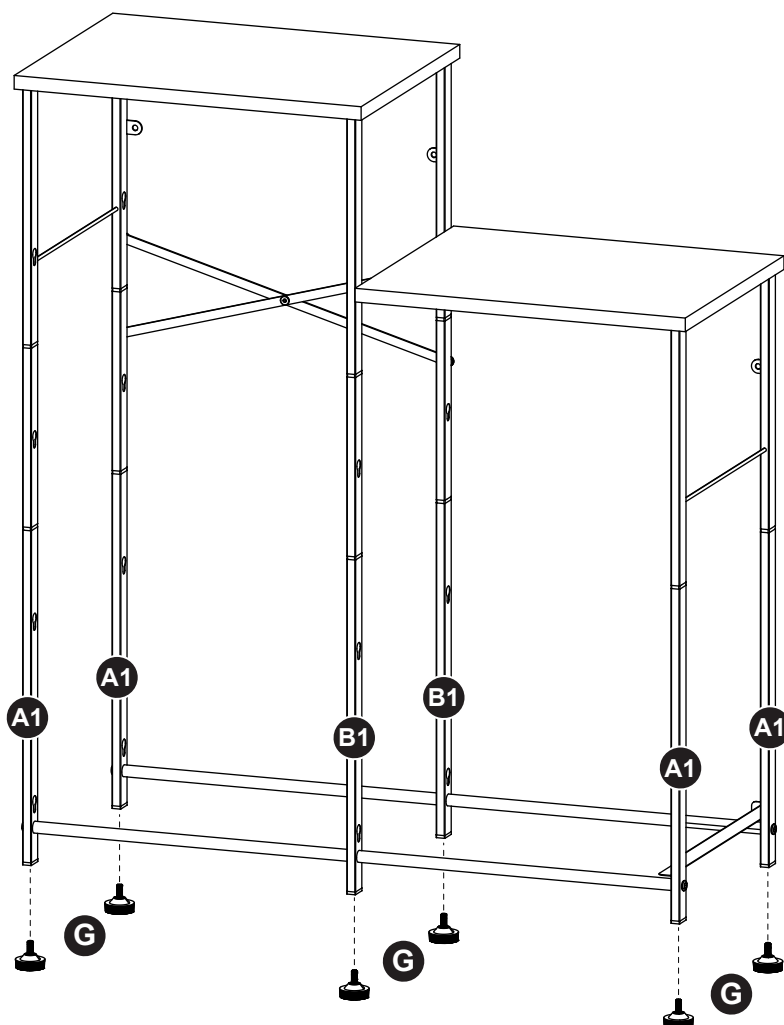
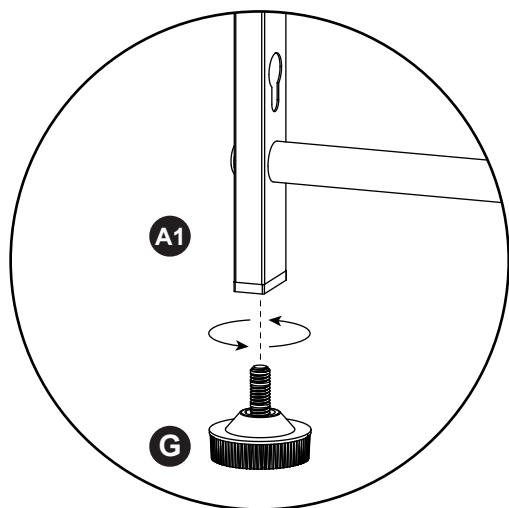


Step 8

Assemble the slide "O" & "P" into the frame as shown.

Paso 8

Ensamble la corredera "O" y "P" en el marco como se muestra.

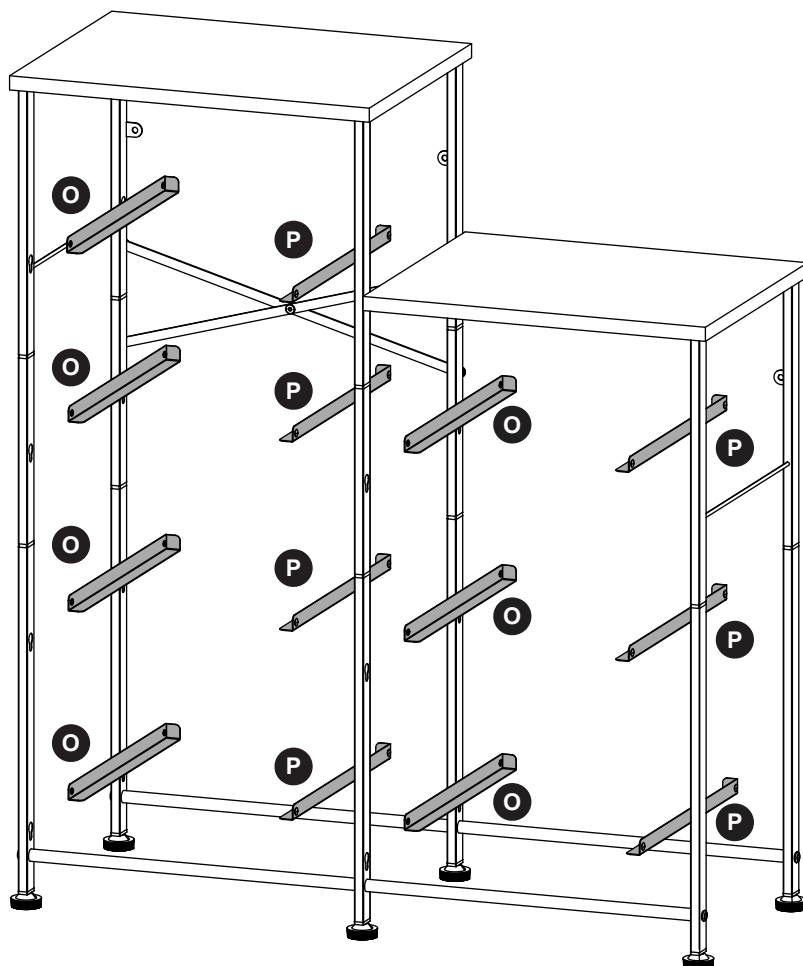
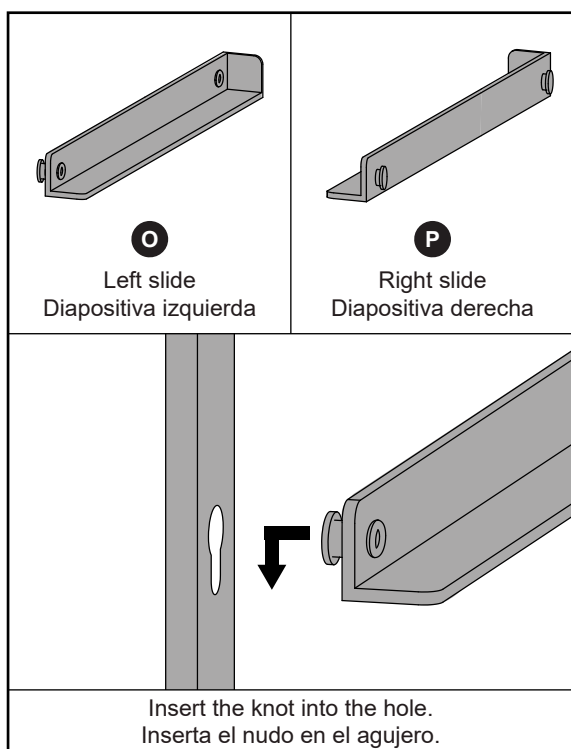


Step 9

Using "J" & "K" to attach the whole frame to the wall as shown.

Paso 9

Usando "J" y "K" para unir todo el marco a la pared como se muestra.

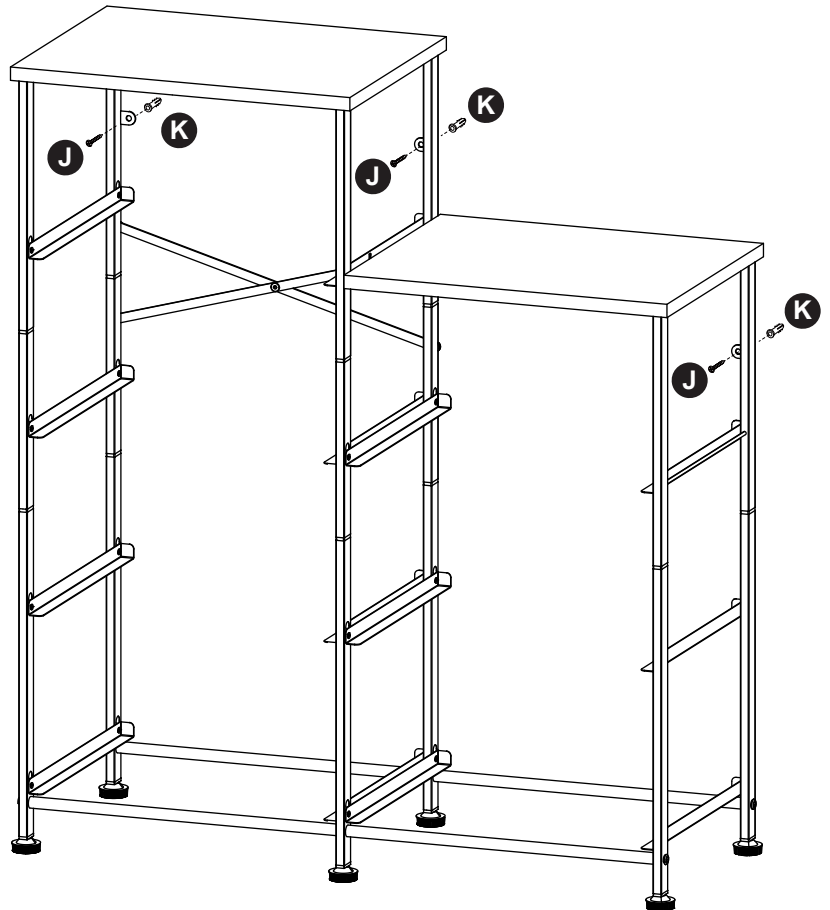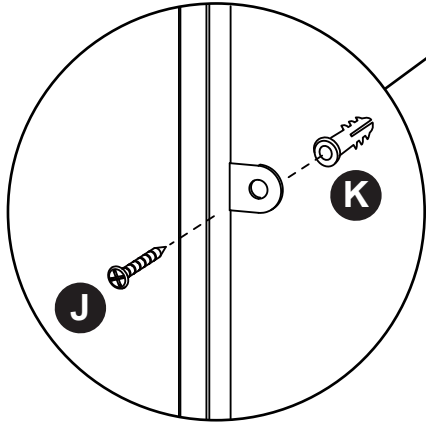

Caution!

The product must be secured to the wall.

Precaución!


El producto debe fijarse a la pared.

Step 10

Put drawer bottom "E1" into drawer "E2", and place drawer into the the frame.

Paso 10

Coloque la parte inferior del cajón "E1" en el cajón "E2" y coloque el cajón en el marco.

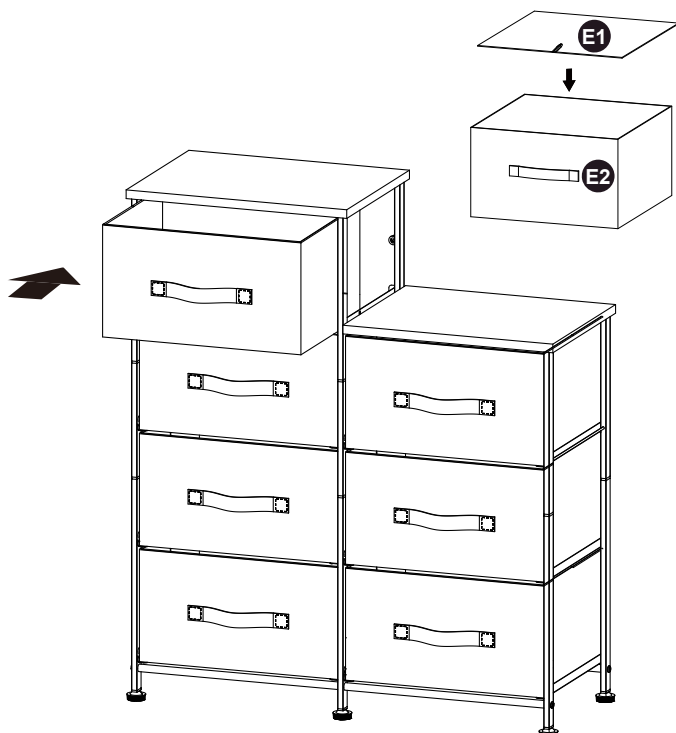

Step 11

Completed.

Paso 11

Completa.

