


FanttikRide

C100 Pro TWOTINÈT ELEKTRIK POU TIMOUN

MANYÈL PWOPRIYETÈ A

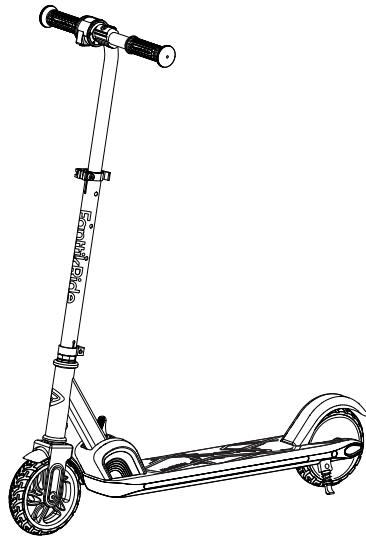

Li manyèl sa a avèk atansyon anvan ou itilize li epi konsève li pou lè w ap gen bezwen referans pita.

1. Avètisman sou Sekirite -----	02-03
2. Kontni Pake a -----	04
3. Apèsi sou Pwodui a -----	05-06
4. Asanblaj ak Enstalasyon -----	07-08
5. Chaje Twotinèt Ou a -----	09
6. Kijan Pou Monte Epi Kanpe -----	10-11
7. Enstriksyon sou Sekirite -----	12-17
8. Pliye ak Pote -----	18
9. Swen ak Antretyen Chak jou -----	19-20
10. Espesifikasyon -----	21
11. Gid Depanaj -----	22-23
12. Garanti -----	24-25
13. Deklarasyon Avètisman FCC a -----	26

A AVÈTISMAN:

- Pa ese ye oswa fè kaskad oswa figi akwobatik. Pwodui a pa fêt pou reziste ak move itilizasyon, tankou sote, fwote sou twotwa oswa nenpòt lòt kalite kaskad. Kous, kaskad, oswa lòt manèv ogmante risk pou pèdi kontwòl oswa ka lakòz aksyon oswa reyakson san kontwòl pasaje a tou.
- Toujou mete ekipman pwoteksyon apwopriye, tankou yon kas sekirite ki apwouve (ak attach pou machwè ki byen tache), pwoteksyon koud, ak pwoteksyon jenou. Lwa oswa règleman lokal nan zòn ou an ka egzije yon kas. Yo rekòmande yon mayo manch long ak yon pantalon long. Toujou mete soulye epi kite lasèt soulye/tenis yo mare yon fason pou li antre nan wou yo ak motè a. Pa janm kondui pye atè oubyen ak sandal.
- Pa otorize plis pase yon moun alafwa pou monte sou pwodui a.
- Pa kondui lannuit oswa lè viziblite a limite.
- Pa janm sèvi ak li toupre mach eskalye oswa pisin.
- Pa kite men, pye, cheve, pati nan kò, rad, oswa bagay ki menm jan an antre an kontak ak pati k ap deplase yo oswa wou yo pandan motè a ap mache.
- Pa touche motè elektrik la pandan I ap utilize oswa tousuit apre w fin monte I. Pa janm sèvi ak ekoutè oswa telefòn selliè pou pale oswa pou voye mesaj tèks lè w ap monte li.
- Pa fè otostòp ak yon machin.
- Sèvi sèlman ak pyès ranplasman fabrikan an otorize pa manifakti a, epi pa modifye konsepsyon ak konfigirasyon orijinal fabrikan an.
- Yo ankouraje pwopriyetè yo pou ajoute limyè (pou moun ka wè yo) lè li sèvi avèk ekleraj, reflektè, epi – pou sa ki ba yo – drapo siyalizasyon sou poto ki fleksib.
- Pa pou pasaje ki poko gen 8 lane oswa ki peze plis pase 132 liv (60 kg).

1. AVÈTISMAN SOU SEKIRITE


HT

- Li dekonseye pou moun ki prezante kondisyon sa yo itilize aparèy la:
 - Moun ki gen pwoblèm kè;
 - Fanm ansent;
 - Moun ki gen pwoblèm nan tèt, nan do, oswa nan kou, oswa ki te deja fè operasyon nan pati sa yo nan kò a;
 - Moun ki gen yon pwoblèm mantal oswa fizik ki ka fè yo vilnerab a blesi oswa ki ka afekte kapasite fizik yo oswa kapasite mantal yo pou rekonèt, konprann epi aplike tout enstriksyon sekirite yo epi pou yo kapab asime danje ki genyen nan itilizasyon aparèy la.
- Verifye fren an pou wè si l ap fonksyone byen; fè ajisteman nesesè yo si sa nesesè. Li pa nesesè pou ranplase okenn librifyan regilyéman.
- Verifye si li fisire oswa si gen koneksyon ki kase. Malgre kad yo pa kase fasil, li posib pou yon kondiktè agresif frape yon twotwa oswa yon objè epi li kraze, pliye oswa kase yon kad. Pran abitid enspekte twotinèt ou a regilyéman.
- Aparèy sa yo pa fêt pou itilize nan altitud ki pi wo pase 2000 m anwo nivo lanmè a.
- Ekspozisyón pwolonje a reyon ultravyolè, lapli ak move tan ka domaje materyèl anndan bwatye a; mete li andelan kay la lè w p ap itilize li.


AVÈTISMAN – Risk pou pran dife – Pa gen pyès itilizatè a ka repare.

2. KONTNI PAKE YO

HT

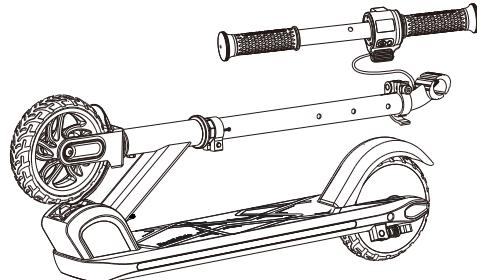


Twotinèt Elektrik Pre-Asanble x1

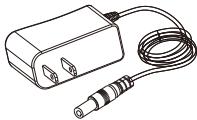

Chajè x1




Kle Allen 5 mm x1

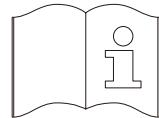

Manyèl Pwopriyetè x1

3. APÈSI PWODUI A



HT

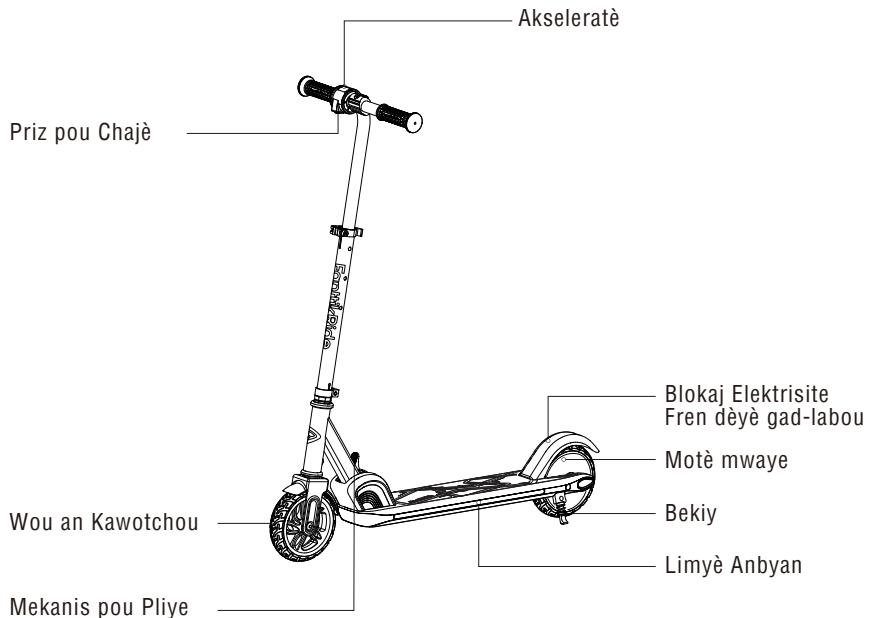


3. APÈSI PWODUI A

HT


Enstriksyon pou Akseleratè

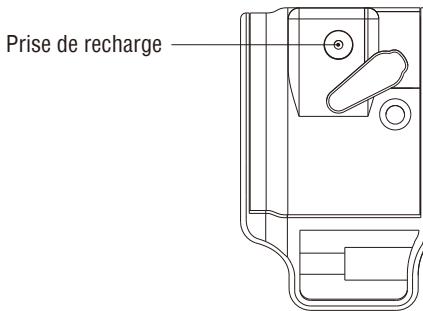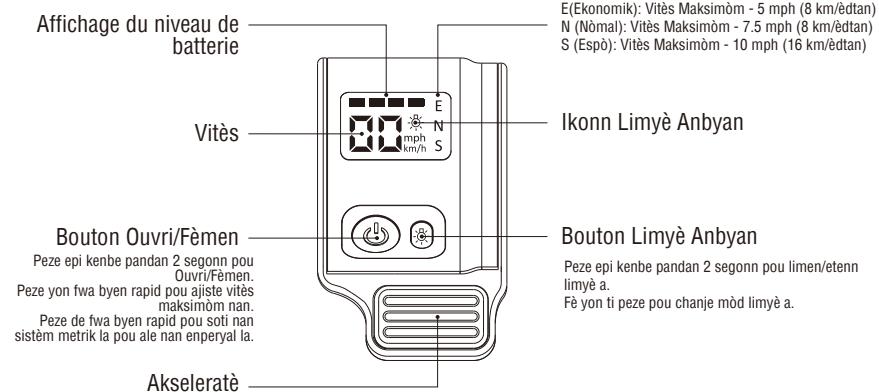


4. ASANBLAJ AK ENSTALASYON

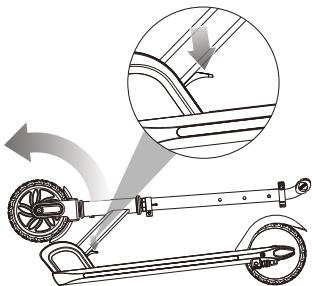


1. Pou relache mekanis pou pliye a, mete twotinèt la atè a, pouse levye pou relache a desann pou depliwaye twotinèt la.

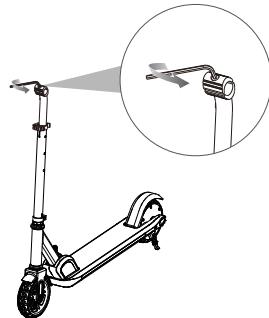

2. Sèvi ak kle Allen 5 mm lan, desere kolye seraj gidon an.

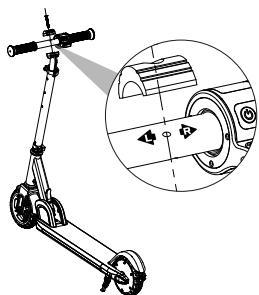


3. Mete gidon an avèk akseleratè a anfas kondiktè a. **Note direksyon an lè w ap mete gidon an.**

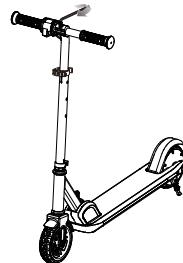

4. Sèvi ak kle Allen 5 mm lan, sere kolye seraj gidon an.

4. ASANBLAJ AK ENSTALASYON

HT

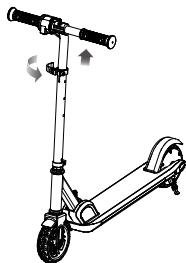


5. Pou ajiste wotè gidon an, ouvri levye deblokaj rapid la epi glise ba T a nan pozisyon ou vle a epi remete levye deblokaj rapid la an plas pou l bloke l.

6. Ou ka ajiste tansyon levye deblokaj rapid la lè w sere oswa dekole boulon Allen lan alamen. Fè atansyon pou pa sere twòp.
Ou ta dwe toujou kapab ouvri epi fèmen levye deblokaj rapid la ak men epi ba T a ta dwe glise lib lè deblokaj rapid la ouvè.

5. CHAJE TWOTINÈT OU A

HT

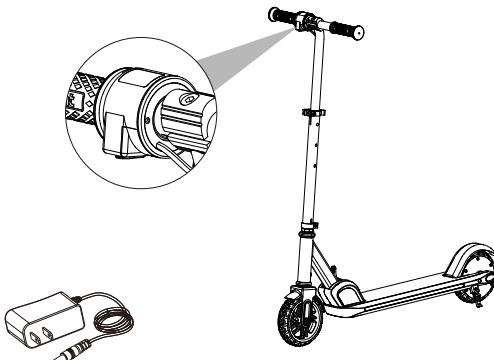

REMAK:


Ploge chajè a nan priz ki miray la.

Limyè ki nan chajè a ta dwe vèt.


Limyè ki nan chajè a ta dwe vin wouj pandan l ap chaje a.

Lè chaj la fini, limyè a ap vin vèt ankò.

Batri a ap chaje nèt apre 5 èdtan.

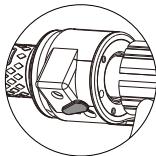

1. Leve bouchon kawoutchou a.

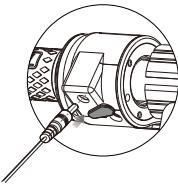


2. Ploge chajè a nan priz pou chaje a.




3. Lè chajman an fini, remete bouchon kawoutchou a.

6. KIJAN POU MONTE EPI KANPE

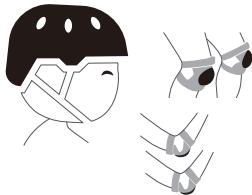


Toujou mete ekipman pwoteksyon apwopriye, tankou yon kas sekirite ki apwouve (ak attach pou machwè ki byen tache), pwoteksyon koud, ak pwoteksyon jenou. Lwa oswa règleman lokal nan zòn ou an ka egzije yon kas. Yo rekòmande yon mayo manch long ak yon pantalon long. Toujou mete soulye epi kite lasèt soulye/tenis yo mare yon fason pou li antre nan wou yo ak motè a. Pa janm kondui pye atè oubyun ak sandal.

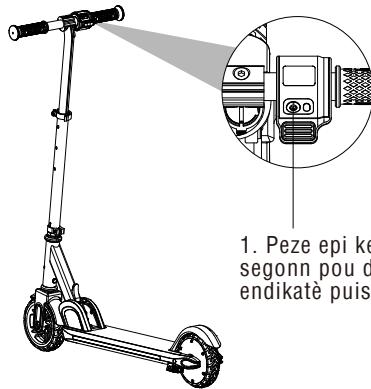


1. Peze epi kenbe bouton demaraj la pandan 2 segonn pou demare twotinèt la. Verifye endikatè puisans lan.

6. KIJAN POU MONTE EPI KANPE


HT

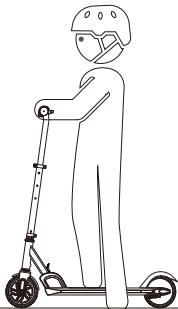

2. Mete yon pye sou platfòm nan, epi pran api sou lòt pye a atè tou dousman.

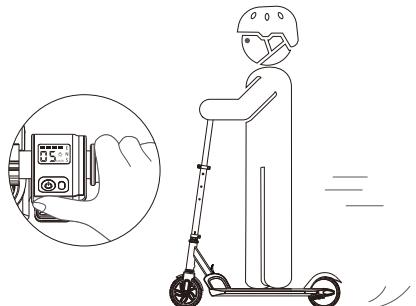

3. Lè twotinèt la kòmanse woule san mouvman, mete tou de pye yo sou platfòm nan epi peze akseleratè a.

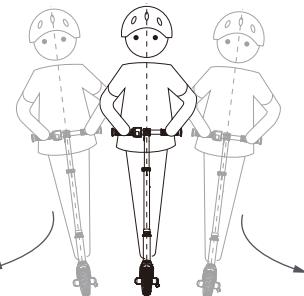

4. Panche kò ou nan direksyon gidon an ap vire a, epi vire gidon an tou dousman.




5. Pou yon frenaj kontwole, lache akseleratè a epi peze fren an lè w mete presyon sou fren gad-labou dèyè a.

7. ENSTRIKSYON SOU SEKIRITE


Fè atansyon ak risk sekirite yo




⚠️ Pa kondui anba lapli.

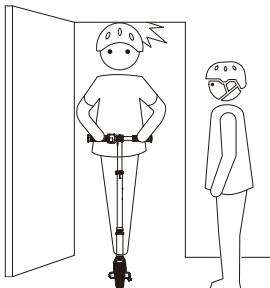

⚠️ Fè atansyon ak pôt, asansè ak lòt obstak anlè tèt ou

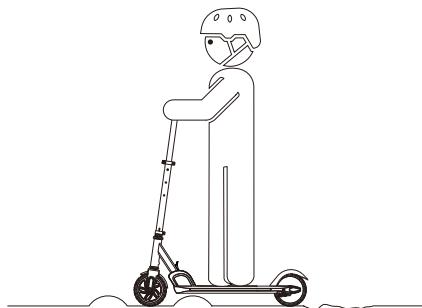


⚠️ Kenbe vitès ou ant 5-10 km/èdtan lè w ap pase sou polis kouche, bò pôt asansè, wout ki gen chòk oswa lòt sifas ki pa egal. Pliye jenou ou yon ti kras pou pi byen ajiste sifas yo mansyone yo.

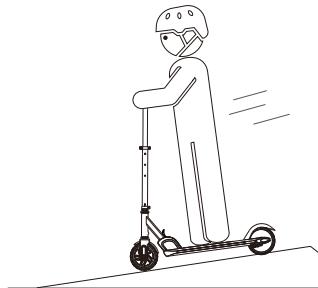


⚠️ Pa akselere lè w ap desann yon pant.

7. ENSTRIKSYON SOU SEKIRITE

HT

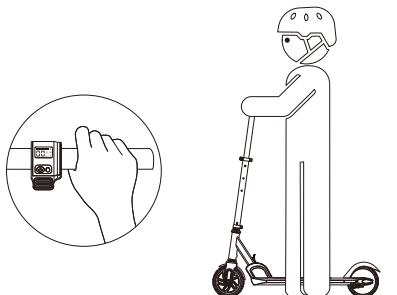

⚠️ Pa peze akseleratè a lè w ap mache bò kote twotinèt la.

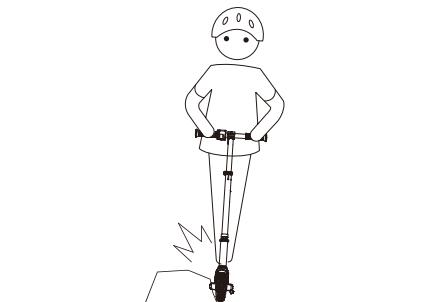

⚠️ Toujou evite obstak.




⚠️ Pa pandye sak oswa lòt bagay lou sou gidon an.




⚠️ Kite tou de pye yo sou platfòm nan tout tan.

7. ENSTRIKSYON SOU SEKIRITE

Pa eseye suiv aksyon danjere yo

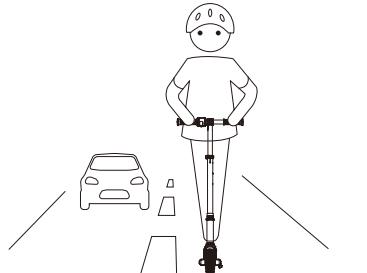


- ✖ Pa monte twotinèt la nan liy trafik oswa nan zòn rezidansyèl kote machin ak pyeton gen dwa pase.

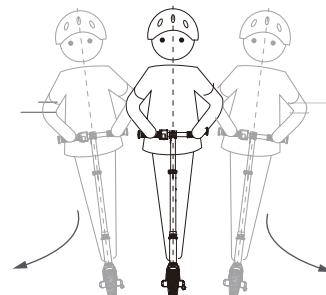

- ✖ Pa vire gidon an twòp lè w ap kondui ak gwo vitès.



- ✖ Pa monte li nan pisin kote dlo a pi wo pase 20 mm.

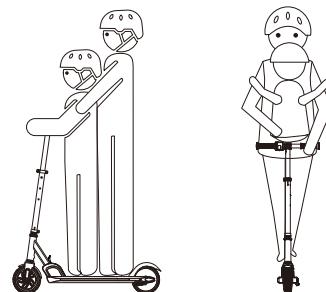


- ✖ Pa monte ak okenn lòt moun, menm timoun.

7. ENSTRIKSYON SOU SEKIRITE


HT




☒ Pa kite pye ou sou fren gad-labou dèyè a.

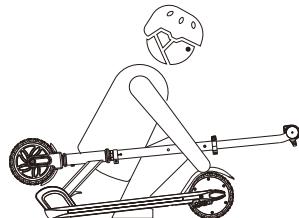

☒ Pa touche fren gad-labou dèyè a tousuit apre ou fin monte li.

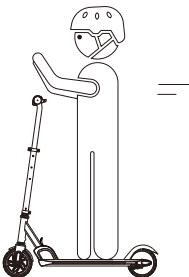

☒ Pa retire men ou sou gidon an.

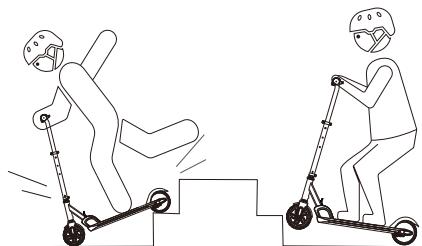

☒ Pa eseye monte oswa desann eskalye, epi vole obstak.

7. ENSTRIKSYON SOU SEKIRITE

HT

Rapèl konsènan Sekirite

- Twotinèt elektrik sa a se yon aparèy Iwazi. Men, depi yo nan yon zòn publik, y ap wè yo antanke machin epi y ap sibi nenpòt risk ki genyen ak machin yo. Pou sekirite ou, tanpri suiv enstriksyon ki nan manyèl la ansanm ak lwa ak règleman trafik ajans gouvènman an ak ajans regilasyon yo etabli.
- An menm tan, ou ta dwe konprann ou pa ka evite risk yo nèt, paske lòt moun ka vyole règleman trafik yo epi kondui san prekosyon, epi ou ekspose a danje wout yo menm jan lè w ap mache oswa lè ou ap kondui. Plis twotinèt la ap kouri vit, se plis tan li pran pou li kanpe. Sou yon sifas ki swa, twotinèt la ka glise, pèdi ekilib, epi li ka menm lakòz ou tonbe. Se poutèt sa li enpòtan pou ou fè atansyon, rete nan yon bon vîtes ak distans, sitou lè ou pa abitye avèk kote a.
- Respekte dwa pasaj pyeton yo. Eseye pa fè yo sote pandan w ap kondui, sitou timoun yo. Lè w ap kondui dèyè pyeton yo, klaksonnen pou avèti yo epi ralanti twotinèt ou a pou w ka pase sou bò goch yo (sa aplikab nan peyi kote machin yo kondui sou bò dwat). Lè w ap rankontre pyeton, rete adwat ak yon ti vîtes piti. Lè ou rankontre pyeton, rete ak yon vîtes ki pi ba oubyen desann souveyikil la.
- Suiv enstriksyon sekirite ki nan manyèl la ak anpil atansyon nan peyi ki pa gen lwa ak règleman ki enpòtan konsènan twotinèt elektrik yo. FanttikRide p ap responsab pou okenn pèt finansye, blesi fizik, aksidan, diskisyon legal ak lòt konfli enterè ki se rezulta aksyon ki vyole enstriksyon itilizatè yo.
- Pa prete twotinèt ou a bay okenn moun ki pa konnen kijan pou yo itilize li. Epi lè ou prete zanmi ou yo, tanpri pran responsabilite pou asire w li konnen kijan li fonksyone epi asire w li mete ekipman sekirite a.

7. ENSTRIKSYON SOU SEKIRITE


HT

- Verifye twotinèt la avan chak itilizasyon. Lè ou remake gen pyès ki dekole, mesaj alèt batri ki fèb, kawotchou ki plat, twò ize, son etranj, fonksyònman ki pa nòmal ak lòt kondisyon anòmal, sispann kondui li imedyatman epi rele pou asistans pwofesyonèl.
- Anvan chak peryòd operasyon, operatè a dwe fè verifikasiyon pre-operasyon fabrikan an espesifye: tout pwoteksyon ak kousen fabrikan a te founi orijinèlman nan plas yo epi nan yon kondisyon pou yo sèvi; zòn kote pwodui a pral opere a san danje epi li apwopriye pou operasyon san danje; tout etikèt sekirite yo an plas epi operatè a ak nenpòt pasaje konprann yo; tout pwoteksyon aks, pwoteksyon chèn, oswa lòt kouvèti oswa pwoteksyon fabrikan an bay yo nan plas yo epi nan yon kondisyon pou sèvi.
- Evite boul, griy drenaj, ak chanjman sifas toudenkou.
- Evite lari ak sifas ki gen dlo, sab, gravye, pousyè tè, fèy ak lòt debri. Tan lapli yo ka afekte priz, frenaj ak vizibilite.

8. PLIYE AK POTE



HT

Pliye

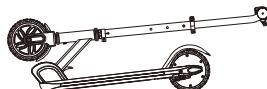

Asire w twotinèt la etenn.
Pouse levye pou relache a epi bese ba gidon an pou l pliye.

Pote

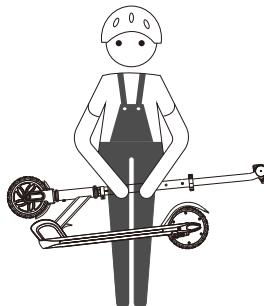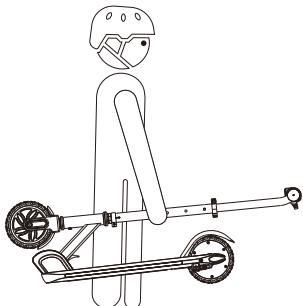

Kenbe ba gidon an swa ak yon men oswa ak tou de men yo pou ou pote l.

9. SWEN AK ANTRETYEN CHAK JOU

HT

Netwayaj ak Estokaj

Si ou wè gen tach sou twotinèt la, siye yo ak yon twal mouye. Si tach yo pa vle retire, mete yon ti pat dantifris, bwose yo ak yon bwòs dan, apre sa siye yo ak yon twal mouye. Si ou wè pati plastik yo reye, sèvi ak sable oswa lòt materyèl polisaj pou poli yo.

Remak: Pa netwaye twotinèt la avèk alkòl, gazolin, kewozèn oswa lòt sòlvan chimik ki enstab ak volatil pou evite domaj grav. Pa lave twotinèt la ak yon jè-do ak gwo presyon. Pandan w ap netwaye a, asire w twotinèt la etenn, kab chajè a debranche, epi kouvèti kawoutchou a fèmen paske jè-do a ka lakòz chòk elektrik oswa lòt gwo pwoblèm.

Lè w pa ap itilize twotinèt la, kite l andedan, yon kote ki sèk epi ki fre. Pa kite l deyò pou yon anpil tan. Twòp limyè solèy, chofe twòp ak twòp refwadisman akselere vyeyisman kawotchou epi konpwomèt dire lavi twotinèt la ak pake batri a.

Swen ak Eliminasyon Batri

- Pa estoke li nan tanperati ki enferyè oswa anba pwen konjelasyon an. Pou byen antreteni batri ou epi asire li dire pi lontan, li seksyon "Chaje twotinèt ou a" avèk atansyon nan paj 9 nan manyèl pwopriyetè sa a.
- Pa démonte, kraze, pike, louvri oswa domaje pake batri a nan okenn lòt fason.



Eliminasyon: C100 Pro ou a sèvi ak yon batri lityòm-ion ki dwe resikle oswa jete nan yon fason ki san danje pou anviwònman an. Pa jete yon pake batri nan dife. Pake batri a kà eksplode. Pa jete yon pake batri nan fatra òdinè lakay ou. Lalwa entèdi pou boule pil, jete yo nan depotwa oubyen melanje yo ak fatra kay nan piòf zòn yo. Retounen batri ki fin itilize a nan yon sant resiklaj batri lityòm-ion gouvenèman federal la oswa leta a apwouve.

Si batri a vin cho oswa li gen flit, li gen yon odè dwòl, oswa li degaje lafimen, mete l nan yon vesò ki reziste dife epi tann jiskaske pwoblèm yo diminye.

9. SWEN AK ANTRETYEN CHAK JOU

HT

Etazini ak Kanada sèlman:

Pou plis enfòmasyon konsènan resiklaj batri rechajab, rele gratis nan 1-929-693-6066.

Chajè

Ou ta dwe egzamine chajè ki vini ak C100 Pro a regilyèman pou wè si kab la, plòg la, bwat la ak lòt pati yo domaje. Si ta gen domaj konsa, ou pa dwe chaje pwodui a jiskaske yo repare l oswa ranplase l.

Sèvi ak li SÈLMAN avèk chajè ki rekòmande nan seksyon "espesifikasyon" nan paj 21 an, sa "SHEN-ZHEN FUYUANDIAN POWER CO.,LTD » fabrike a.

Toujou chaje batri a anvan li fin dichaj pou pwolonje dire lavi batri a. Pak batri a pi byen fonksyone nan tanperati nòmal, men li pa bon lè li anba 0 °C. Pa egzanp, lè li anba -20 °C, distans ou ka kouri a se sèlman mwatye oswa mwens nan eta nòmal. Lè tanperati a monte, distans ou ka kouri a retabli.

Remak: Yon twotinèt elektrik FanttikRide C100 Pro byen chaje ap pran anviwon 5 èdtan. Kat pis entelijan entegre a ap memorize anrejistrem anrejistrem lè li chaje ak lè li dechaje li yo. Domaj yon mank chaj pwolonje ka koze irevokab epi li depase garanti limite a. Depi domaj la fini, batri a pa ka rechaje (moun ki pa pwofesyonèl yo gen entèdiksyon pou demonte pake batri a, paske sa ka lakòz chòk elektrik, kousikwi oswa menm gwo aksidan sekirite).

10. SPÉCIFICATIONS

HT

Endèks Pèfòmans	Atik	Espesifikasyon
Dimansyon	Longè x Lajè x Wotè [1] (mm)	815x376x947
	Aprè li fin pliye: Longè x Lajè x Wotè (mm)	754x376x264
Pwa	Pwa atik la (kg)	Apeprè 6,2
Egzijans pou Kondui	Kantite chaj li ka kenbe (kg)	44~132
	Laj	8+
	Wotè kô a (cm)	120-160
	Vitès maksimòm (km/èdtan)	Apeprè 16
Paramèt Prensipal yo	Distans jeneral [2] (km)	Apeprè 8
	Ang maksimòm pou monte (%)	Apeprè 7
	Tanperati fonksyònman (°C)	-20-50
	Tanperati estokaj (°C)	-10-45
	Tanperati chaj (°C)	0-50
	Evalyasyon IP (Endis Pwoteksyon)	IPX4
	Vòltaj nominal (VDC)	21,9
	Vòltaj antre maksimòm (VDC)	25,2
	Kapasite nominal (Wh)	56,94
Kawotchou	Kawotchou devan	152 mm Kawoutchou solid
	Kawotchou dèyè	152 mm Kawoutchou solid
Chajè	Nimewo Modèl	FY0132520500
	Vòltaj Antre (VAC)	100–240
	Vòltaj Sòti (VDC)	25,2
	Tan pou chaje (h)	Apeprè 5

[1] Wotè atik la: soti atè a rive nan tèt twotinèt la;

[2] Distans jeneral: mezire lè pa gen van epi a 30°C.

Remak: Done ak espesifikasyon yo ka varye akòz diferan modèl yo, epi yo ka chanje san avètisman.

11. GID DEPANAJ

HT

*Pwodui yo ta dwe etenn epi chaje nèt anvan ou fè nenpòt depanaj.
REMARK: Se yon gramoun sèlman ki dwe fè tout etap depanaj yo.

Pwoblèm	Koz Posib	Solisyon
Nie działa od razu po wyciąciu z opakowania	Initie a dwe deplase omwen a 5 km/èdtan avan motè a angaje	Demaraj la a omwen 5 km/èdtan pandan w ap akselerere nan bwat la.
	Akseleratè a domaje	Verifye ekran akseleratè a ak limyè anbyan an sou tou de bò platfòm nan, si twotnèt la ka limen/etenn nòmalman, pandan limyè anbyan an limen/etenn an menm tan, sa vle di akseleratè a pa fonksyone, tanpri kontakte "support@fanttik.com" pou ed.
	Batri ki fin vye/domaje	Ranplase batri a.
Pa fonksyone ankò	Pa gen limyè sou chajè a	Verifye kouran nan priz miray la epi/oswa eseye yon lòt priz.
	Batri ki pa twò chajè	Verifye limyè yo sou chajè a: Ploge nan miray la - Vèt
	Batri a pa kende chaj	Ploge nan miray ak inite - Wouj (ap chajè)
	Akseleratè a domaje	Ploge nan miray ak inite - Vèt (chaj konplè) Pa gen limyè/limyè k ap klinyote- Ranplase chajè a Ranplase batri a.
Kousikui/kous douzman	Pwa moun k ap kondui a	Verifye ekran akseleratè a ak limyè anbyan an sou tou de bò platfòm nan, si twotnèt la ka limen/etenn nòmalman, pandan limyè anbyan an limen/etenn an menm tan, sa vle di akseleratè a pa fonksyone, tanpri kontakte "support@fanttik.com" pou èd.
	Kondisyon pou kondui	Pa depase limit pwa maksimòm 132 liv (60 kg).
	Batri a pa chaje nèt	Sèvi ak li sèlman sou sifas plat epi sèk. Evite pant ak zòn ki gen anpil debri.
	Batri ki fin vye/domaje	Chaje pwodui a - gade paj 9 la pou enfòmasyon konsènan pran chaj la. Ranplase batri a.
		Chaje batri a omwen yon fwa pa mwa lè w pa ap itilize li.

ENSTRIKSYON KÒD ERÈ

Kòd Erè	Definisyon Kòd	Solisyon
E1	Pwoblèm kab komini-kasyon	Tanpri verifye si konektè ant akseleratè a ak kontwolè a vin lach.
E2	Akseleratè a andomaje	Tanpri kontakte “support@fanttik.com” epi mande pou ranplase akseleratè a.
E3	Pwoblèm fren elektrik	Bouton pou koupe kouran ki ant pwent platfòm gad-labou dèyè a pa mache, tanpri kontakte “support@fanttik.com” pou èd.
E4	Pwoblèm twòp chaj/twò dechaje	Tanpri kontakte “support@fanttik.com” pou èd.
E5	Pwoblèm kontwolè	Tanpri kontakte “support@fanttik.com” epi mande pou ranplase kontwolè a.
E6	Pwoblèm Batri	Tanpri kontakte “support@fanttik.com” epi mande pou ranplase batri a.

12. GARANTI

HT

- Twotinèt elektrik FanttikRide ou an gen ladan yon garanti limite a 180 jou sou pyès ki nan òdinatè a ("Garanti"). Garanti a kouvari defo nan materyèl ak nan fabrikasyon nan kad yon itilizasyon nòmal. Garanti sa a kòmanse nan dat ou fè acha a epi l ap dire 180 jou. Peryòd garanti a pa pwolonje si pwodui a reparé oswa ranplase. Nou ka chanje disponiblite garanti limite sa a jan nou vle, men nenpòt chanjman p ap aplikab.
- Se FanttikRide ki bay sèvis garanti yo. Si yon defo nan pyès ki nan òdinatè a epi yo resevwa yon reklamasyon valab pandan Peryòd Garanti a, selon chwa li epi nan limit lalwa pèmèt li, FanttikRide pral: (1) reparé defo pyès ki nan òdinatè a lè ou sèvi avèk pyès nèf oswa pyès ki reparé ki ekivalan ak pyès nèf yo an tèm de pèfòmans ak fyabilite; oubyen (2) chanje pwodui a ak yon pwodui ki nèf oubyen ki renove ki prèske ekivalan ak pwodui orijinal la. Garanti sa a se pou yon sèl ranplasman pou atik ki sanble epi li pa kouvari atik ki pa nan pwodiksyon an si pwodui a pa fabrike oswa nan estòk ankò. Garanti sa a pa ka sede oswa transfere.
- Lè ou chanje yon pwodui oswa yon pyès, nenpòt atik ranplasman vin pwopriyete ou, epi atik ranplase a vin pwopriyete FanttikRide. Garanti sa a sèlman kouvari defo teknik nan pyès ki nan konpitè a pandan peryòd garanti a ak nan kondisyon itilizasyon nòmal. FanttikRide pa garanti fonksyònman pwodui sa a san entèripsyón oswa san erè.
- Garanti sa a pa kouvari okenn domaj akoz: (a) transpò; (b) estokaj; (c) move itilizasyon; (d) si ou pa suiv enstriksyon pwodui a oswa si ou pa fè okenn antretyen preventif; (e) modifikasyon; (f) reparasyon san otorizasyon; (g) ize ak chire ki nòmal; oswa (h) kòz ekstèn tankou aksidan, abi, oubyen lòt aksyon oswa evènman ki pa anba kontwòl rezonab nou.

Enpòtan: Pa demonte pwodui a. Demonte pwodui a ap anile garanti a. Se sèlman FanttikRide oswa yon pati FanttikRide otorize espesifikman ki ka fè sèvis nan pwodui sa a.

12. GARANTI

HT

Limit responsabilite nou sou garanti a: Rekou ki dekri pi wo yo se sèl rekou ou genyen epi tout responsabilite nou pou nenpòt vyolasyon pou garanti limite sa a. Responsabilite nou an pa dwe depase montan ou te peye pou pwodui ki defektye a, ni nou pa dwe okenn sikontans pou okenn domaj oswa pèt konsekansyèl, ensidan, espesyal oswa pinitif, kit se dirèk oswa endirèk. Gen kèk eta ki pa pèmèt esklizyon oswa limitasyon domaj endirèk oswa konsekansyèl, kidonk limitasyon oswa esklizyon ki anwo a ka pa aplike pou ou. Dire ak rekou tout garanti enplisit yo, san retire okenn limitasyon. Garanti sou kalite pou vann ak kompatibilite pou yon objektif patikilize limite a dire garanti limite eksplisit sa a.

Garanti fabrikan yo ka pa aplike nan tout ka, sa depann de faktè tankou itilizasyon pwodui a, kote ou te achte pwodui a, oswa nan men ki moun ou te achte pwodui a. Tanpri revize garanti a ak anpil atansyon epi kontakte fabrikan an nan support@fantiik.com si ou gen nenpòt kesyon.

13. DEKLARASYON AVÈTISMAN FCC a

HT

Chanjman oswa modifikasyon ki pa apwouve eksplisitman pa pati responsab konfòmite a ka anile otorite itilizatè a pou opere ekipman an. Yo teste ekipman sa a epi li konfòm ak limit pou yon aparèy dijital Klas B, dapre Pati 15 Règleman FCC yo. Limit sa yo fèt pou bay yon pwoteksyon rezonab kont entèferans danjere nan yon enstalasyon rezidansyèl. Ekipman sa a jenere epi li ka emèt enèji frekans radyo, epi si li pa enstale epi itilize dapre enstriksyon yo, li ka lakòz entèferans danjere nan komunikasyon radyo. Sepandan, pa gen okenn garanti entèferans lan p ap rive nan yon enstalasyon patikilye. Si ekipman sa a lakoz entèferans danjere nan resepsyon radyo oswa televizyon, sa ka detèmine lè w etenn epi limen ekipman an, nou ankouraje itilizatè a pou l eseye korije entèferans lan avèk youn oswa plizyè nan mezi sa yo:

- Re-oryante oswa deplase antèn reseptè a.
- Ogmante separasyon ki genyen ant ekipman an ak reseptè a.
- Konekte ekipman an nan yon priz sou yon sikui ki diferan de sa reseptè a konekte a.
- Konsilte konsesyonè a oswa yon teknisyen radyo/televizyon ki gen eksperyans pou ou jwenn èd.

Aparèy sa a konfòm ak pati 15 nan Règ FCC yo. Operasyon an soumèt a de kondisyon sa yo: (1) Aparèy sa a pa dwe lakòz entèferans danjere, epi (2) aparèy sa a dwe aksepte nenpòt entèferans li resevwa, tankou entèferans ki ka lakòz yon fonksyonman endezirab.

(866)326-8845 LENDI-VANDREDI 9AM-5PM (Nan Lè Lès)

www.fanttik.com

support@fanttik.com

METASEE LLC

12 GREENWAY PLZ STE 1161A HOUSTON, TX 77046-1203

FABRIKE NAN PEYI LACHIN

