

Couper le long du pointillé

27,46 cm
(10-13/16 po)

Instructions de gabarit pour panneau sur mesure épais de 19 mm (3/4 po) pour modèle de lave-vaisselle à intégré à commande supérieure

Le panneau de finition doit avoir des dimensions appropriées pour l'installation. Consulter l'étape 1. Il est fortement recommandé le panneau de finition doivent être montés avant la mise en place du lave-vaisselle. Utiliser ce gabarit pour déterminer l'emplacement des vis de montage et des rondelles sur le panneau de finition.

IMPORTANT

• Il faut installer une poignée de finition sur le panneau de finition. Installer la poignée à moins de 11,5 cm (4-1/2 po) du haut du panneau.


PIÈCES INCLUSES :

- (4) Entretoises
- (2) Vis n° 8 x 5/8 po à tête bombée Phillips, en acier inoxydable
- (4) Vis à bois n° 8 x 7/8 po à tête bombée Phillips, en acier inoxydable
- (2) Ressorts pour service sévère

ÉTAPE 1 TAILLE NÉCESSAIRE POUR LE PANNEAU SUR MESURE

HAUTEUR

Le panneau doit avoir entre au moins 29 13/16 po et 30 1/4 po de hauteur.

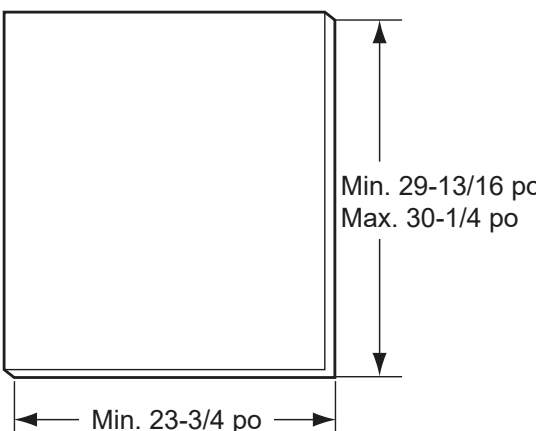

- Si le panneau a plus de 30 1/4 po de hauteur, il empêchera la fermeture de la porte sous le comptoir.
- Si le panneau a moins de 29 13/16 po de hauteur, il ne couvre pas le châssis de porte du lave-vaisselle.

• Le bas du panneau sur mesure ne doit pas dépasser le panneau métallique sur une distance. Une distance plus grande provoquera le choc du panneau sur mesure sur le coup de pied et la porte ne s'ouvrira pas complètement. Toute distance excédentaire du panneau sur mesure doit être distribuée vers le dessus de la porte.

IMPORTANT : Il est extrêmement important de vous assurer que la sortie d'air inférieure est présente et n'est pas obstruée par le panneau sur mesure.


La sortie d'air inférieure doit être libre. Installer le panneau personnalisé au-dessus de la sortie d'air inférieure.

LARGEUR

Le panneau doit avoir au moins 23 3/4 po de largeur.


- Si le panneau a moins de 23 3/4 po de largeur, il ne couvre pas le châssis couvre pas le châssis de porte du lave-vaisselle.

IMPORTANT : Pour que la porte fonctionne bien, le panneau sur mesure ne doit pas peser plus de 9,07 kilos (20 livres).

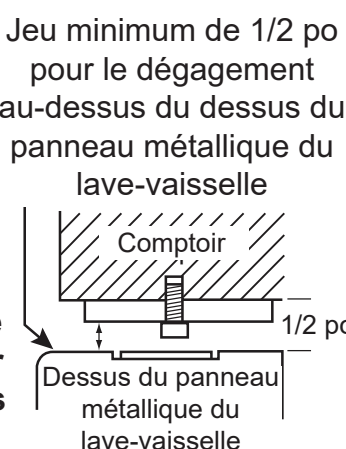

ÉTAPE 2 TRAÇAGE DE L'AXE

- Mettre le panneau de finition sur une surface plate, le côté extérieur vers le bas.
- Mettre le centre vertical du panneau en haut.
- Avec une équerre de menuisier, tracer un axe du haut au bas.

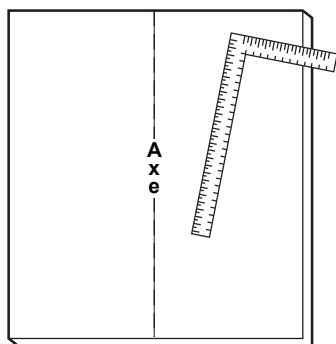


ÉTAPE 3 ALIGNER LE GABARIT SUR LE PANNEAU

- Couper le gabarit suivant le pointillé, sur tous les côtés.
- Placer le gabarit sur le panneau et l'aligner avec le bord inférieur et la ligne du centre. Utiliser du ruban pour maintenir en place.

IMPORTANT : Si le gabarit n'est pas aligné correctement avec le panneau, le panneau peut frapper le coup de pied et empêcher l'ouverture complète de la porte. Les panneaux plus longs doivent être installés depuis le haut de la porte. S'assurer qu'un espace de 3,2 mm (1/8 po) vers le comptoir est main-tenu après l'installation du panneau sur mesure.

- Avec un pointeau, marquer les emplacements de trous de vis indiqués sur le gabarit. Enlever le gabarit. Remove the template.

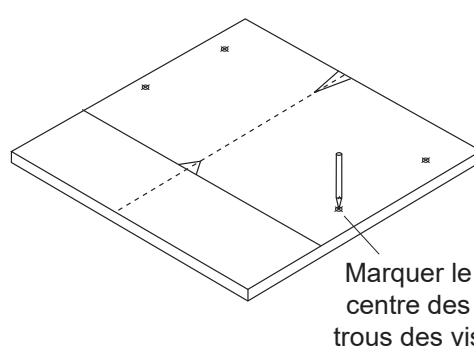


ÉTAPE 4 INSTALLER LES VIS DE MONTAGE ET LES RONDELLES

Si l'épaisseur du panneau est inférieure à 19 mm (3/4 po), il faut utiliser des vis plus courtes. Utiliser des vis n° 8 x 3/4 po (pas fournies) pour les panneaux de 13 mm (1/2 po).

- Utiliser une mèche de 2,4 mm (3/32 po) pour percer des trous guidés à une profondeur de 2,4 mm (3/32 po) aux emplacements marqués. S'assurer de ne pas transpercer le panneau.

REMARQUE : Le panneau de finition est maintenu en place sur la porte du lave-vaisselle avec des rondelles et des vis fournies. La rondelle 4 glisse dans les trous allongés dans la porte du lave-vaisselle.


- Visser les vis n° 8 x 7/8 po (fournies) à travers la rondelle et dans le panneau.
- Installer les rondelles et les vis restantes, comme indiqué, aux endroits marqués.

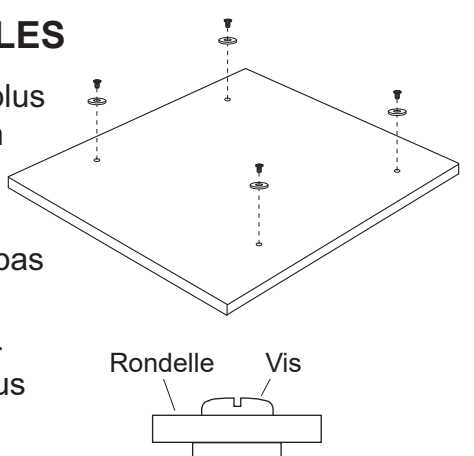

ÉTAPE 5 INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE FINITION

Installer une poignée de finition sur le panneau avant de monter le panneau sur la porte du lave-vaisselle.

- Il faut aligner la poignée sur les poignées des tiroirs adjacents ou à moins de 115 mm (4-1/2 po) du haut du panneau. Monter la poignée de la même manière que les poignées de l'armoire doivent être noyées dans le panneau.

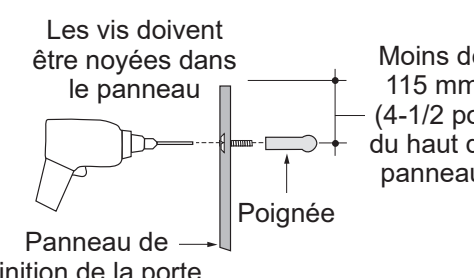


ÉTAPE 6 INSTALLATION DU PANNEAU ASSEMBLÉ

- Pour monter le panneau sur la porte, insérer du haut et du bas, les rondelles, dans les trous allongés correspondants.

- Vérifier que les 4 rondelles s'engagent dans les trous allongés.

- Pousser le panneau contre la porte et l'abaisser jusqu'à ce que les rondelles sont totalement engagées dans les trous allongés. Le panneau doit être aligné uniformément en haut et sur les côtés.

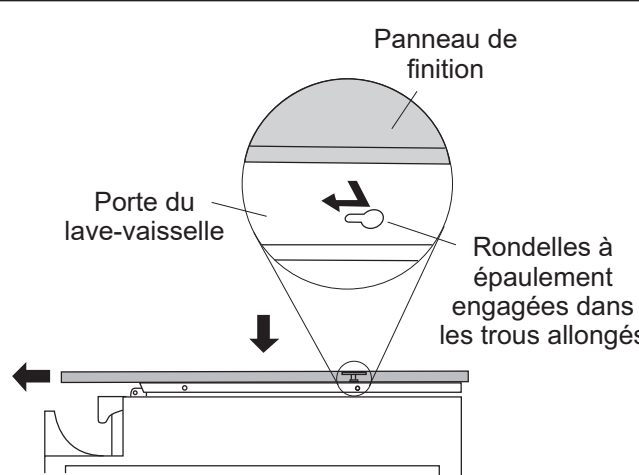

Axe




Couper le long du pointillé

27,46 cm
(10-13/16 po)

ÉTAPE 6 INSTALLATION DU PANNEAU ASSEMBLÉ (SUITE)

Étant donné l'emplacement des trous de vis et l'espace très limité, il sera fort commode d'attacher les vis à l'embout de vissage à l'aide de ruban adhésif pour les empêcher de tomber à l'intérieur de la porte lors de leur insertion vers le bas. Lire et observer les étapes ci-dessous.

1. Insérer une des vis à tête bombée n° 8 x 5/8 po fournies à travers un morceau de ruban-cache.
2. Insérer un embout d'une longueur minimale de 5 cm (2 po) dans la tête et envelopper le ruban-cache autour de l'extrémité de l'embout. (embout carré n° 1 préférable)
3. Utiliser une rallonge d'embout dont la tige présente un diamètre maximal de 9,5 mm (3/8 po) et une longueur minimale de 7 cm (2 3/4 po).

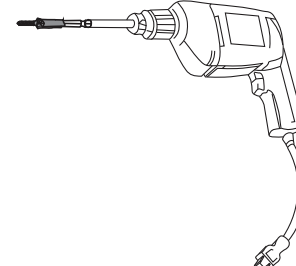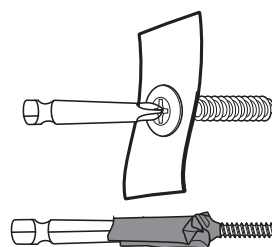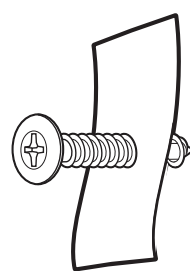


ATTENTION


Il est extrêmement important de visser les deux vis dans le panneau de bois à travers la porte métallique. Cela a pour effet de verrouiller le mouvement vertical du panneau sur mesure; autrement, le panneau pourrait se détacher de l'appareil lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, posant ainsi un risque de blessure corporelle ou de dommage au panneau.

4. Ouvrir la porte avec prudence, car il est probable qu'elle soit déséquilibrée.



Commencer par introduire la visseuse à un angle d'environ 45° pour faire franchir sans accroc les composants de la charnière à la tête de vis, puis une fois la tête passée, remuer la visseuse vers l'avant jusqu'en position verticale. Procéder ensuite au vissage de la vis. Répéter la manœuvre du côté opposé.

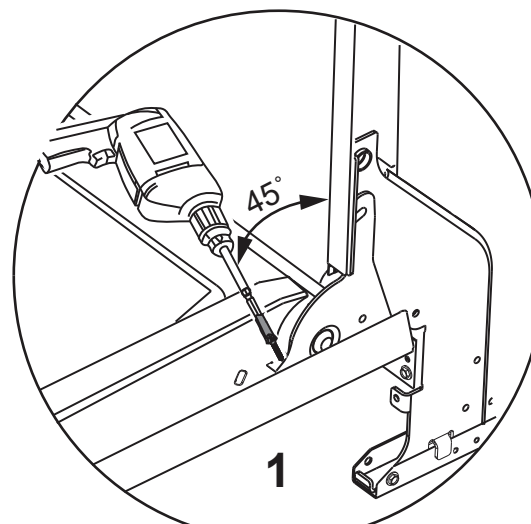

Poser la vis dans le trou du support de charnière et la porte dans le panneau de bois.

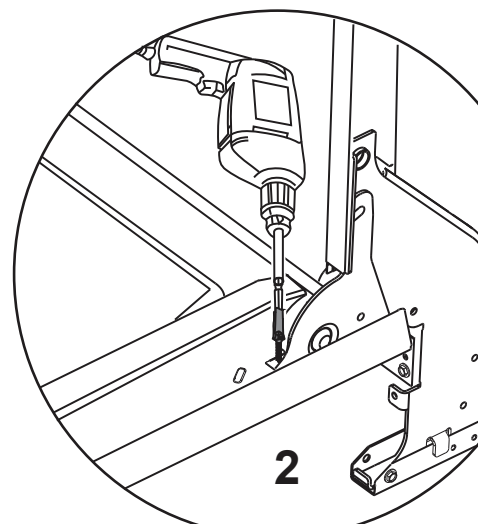


AVIS : Il ne faut pas serrer les vis en excès. Un serrage excessif des vis peut endommager les bords de la porte.

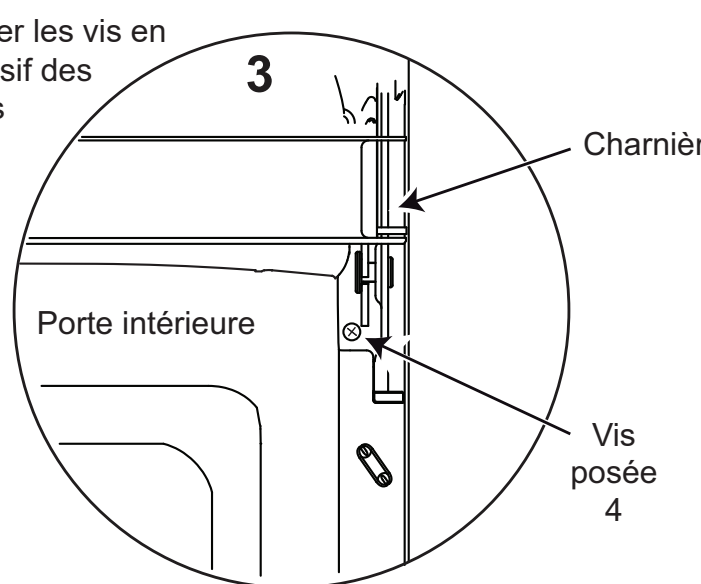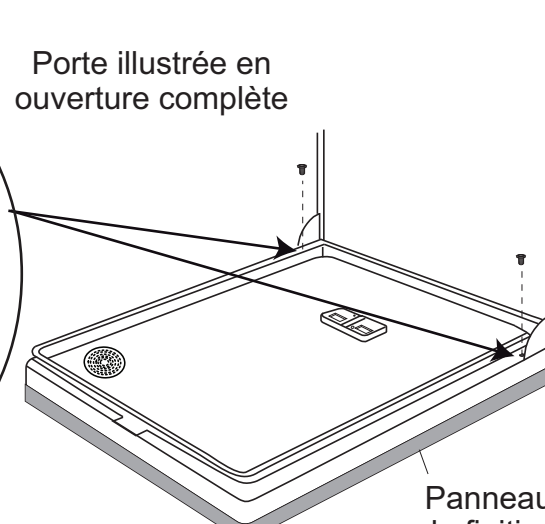


ÉTAPE 7 INSTALLATION DES RESSORTS DE LA PORTE

- Selon le poids du panneau utilisé, des ressorts additionnels peuvent être nécessaires afin d'équilibrer le mouvement de la porte. Si l'on n'accroche qu'un seul ressort au câble, le crochet du ressort doit être inséré dans le trou central du câble et l'autre extrémité du ressort doit être accrochée sur la du support de cuve arrière, comme illustré ci-dessous :

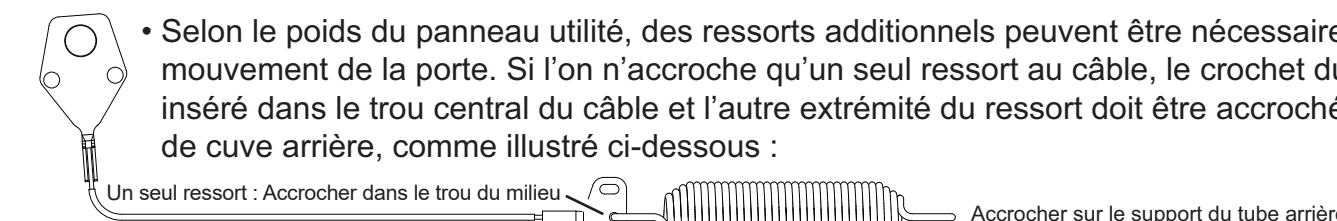

- Si plusieurs ressorts sont requis de chaque côté afin d'équilibrer la porte, les crochets de ressort doivent être insérés dans les trous supérieurs et inférieurs du câble, comme montré ci-dessous :

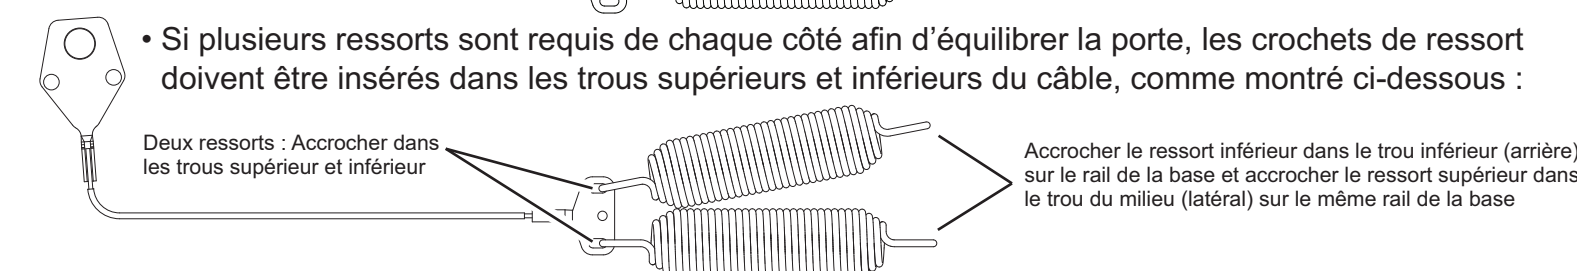


- L'autre extrémité du ressort inférieur doit être accrochée au trou inférieur du rail de la base (arrière) comme illustré ci-dessous. Le ressort supérieur s'accroche au trou du milieu (latéral) sur le même rail de la base. Voir les illustrations ci-dessous.

- Le tableau suivant peut être utilisé comme guide de référence pour les ressorts à utiliser, selon le poids du panneau utilisé. Toutefois, les combinaisons de ressorts peuvent être adaptées selon les préférences personnelles concernant le mouvement de la porte.

Poids du panneau (kg [lb])	Ressorts côté gauche	Ressorts côté droit
0-5	Bleu	Bleu
5-10	Gris x 2	Bleu
10-15	Bleu x 2	Noir
15-20	Noir et Bleu	Noir et Bleu

Résistance de ressort	
Gris	Faible
Bleu	Moyenne
Noir	Élevée

- Fermer et verrouiller la porte.
- Vérifiez l'équilibre de la porte après avoir installé le panneau.
- Si la porte s'ouvre trop rapidement, vous pouvez utiliser n'importe lequel des ressorts dotés de la résistance la plus élevée suivante, comme illustré dans le tableau.
- Retirer le pied de nivellement arrière vissable s'il gêne le fonctionnement du ressort.


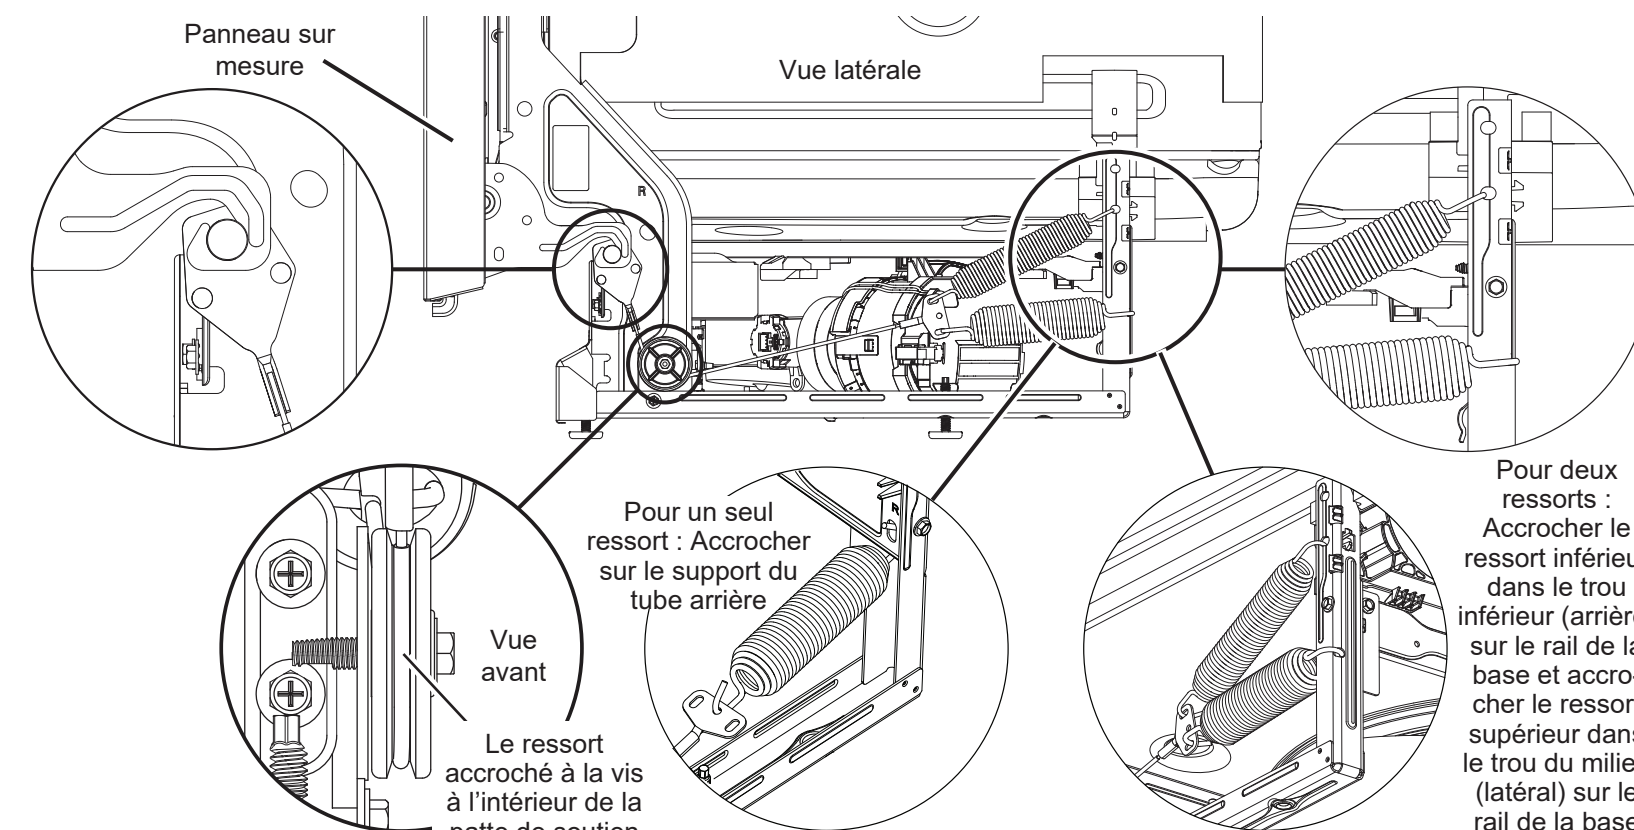


CONSEIL : Si la porte ne s'ouvre pas facilement ou si elle tombe trop rapidement, vérifier le passage du câble des ressorts. Le câble est maintenu en place par des « épaulements » sur la poulie. Vérifier que le câble n'a pas glissé sur les épaulements de poulie.

IMPORTANT : Régler l'équilibre des deux ressorts pour avoir la même tension des deux côtés, afin d'éviter un gauchissement excessif de la porte en service.

Axe

Couper le long du pointillé

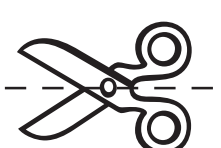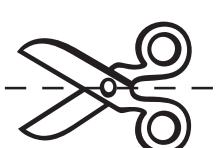

31-4000217-2
09-23 GEA

Percer un trou guide de 3/32 po à une profondeur de 2,4 mm (3/32 po)

6,51 cm
(2-9/16 po)

Bas du Panneau


Percer un trou guide de 3/32 po à une profondeur de 2,4 mm (3/32 po)

Côté du panneau

64,29 cm
(25-5/16 po)

Bas du Panneau

Couper le long du pointillé

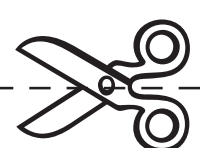

Aligner ceci au bord inférieur de la porte seulement. (Ne pas obstruer la sortie d'air).

Ne pas obstruer la sortie d'air - Voir l'étape 1