

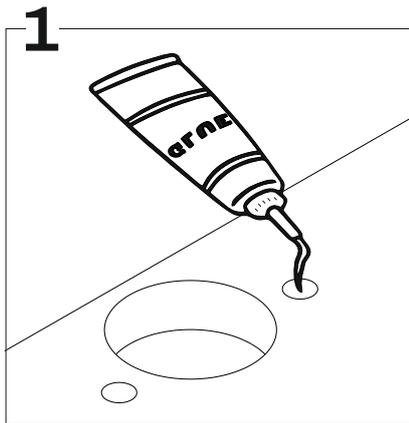



# Spezial Scharnier Aufbauanleitung

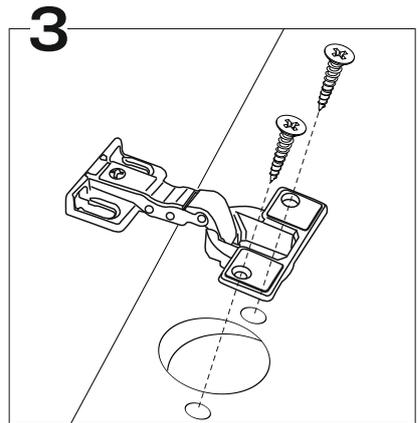


Holzleim hinzufügen

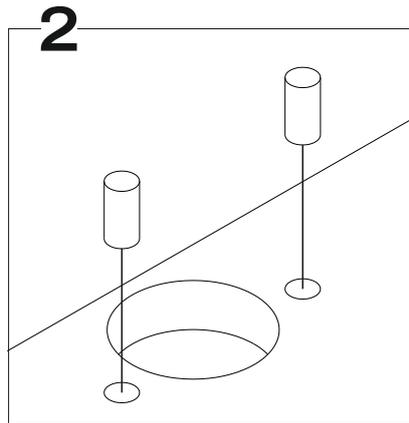

1. Füge 5-mm-Dübel in die vorgesehenen Löcher ein.
2. Gib dem Leim etwa 30 Minuten Zeit zum Trocknen.
3. Während dieser Zeit verbindet sich der Leim fest mit den Dübeln und dem Holz.
4. So stellst du sicher, dass die Scharniere später stabil sitzen.

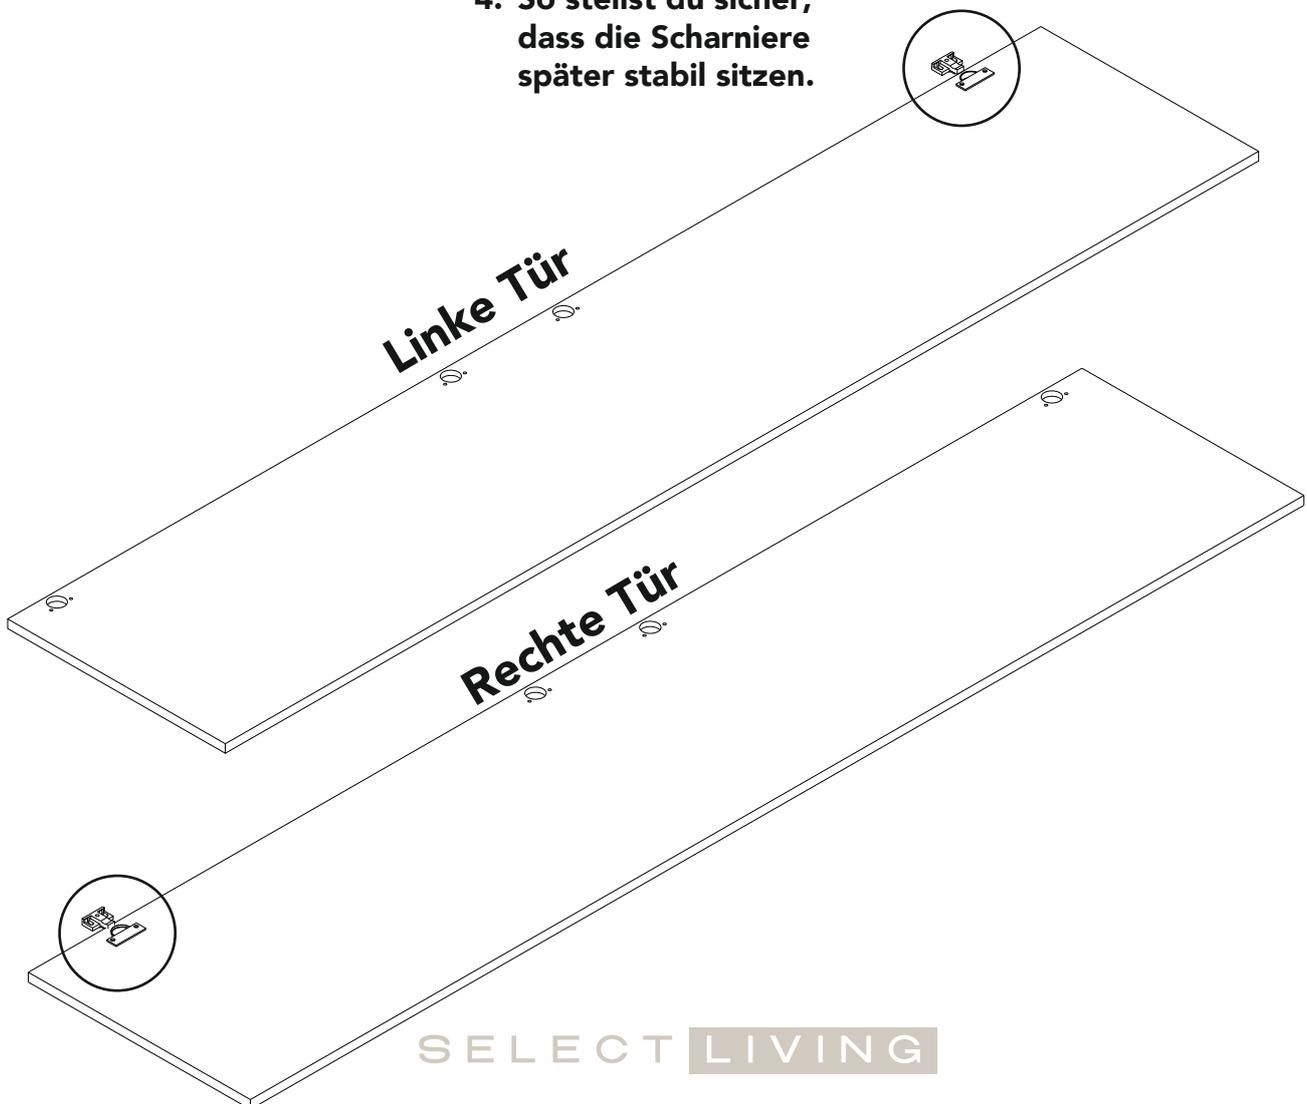

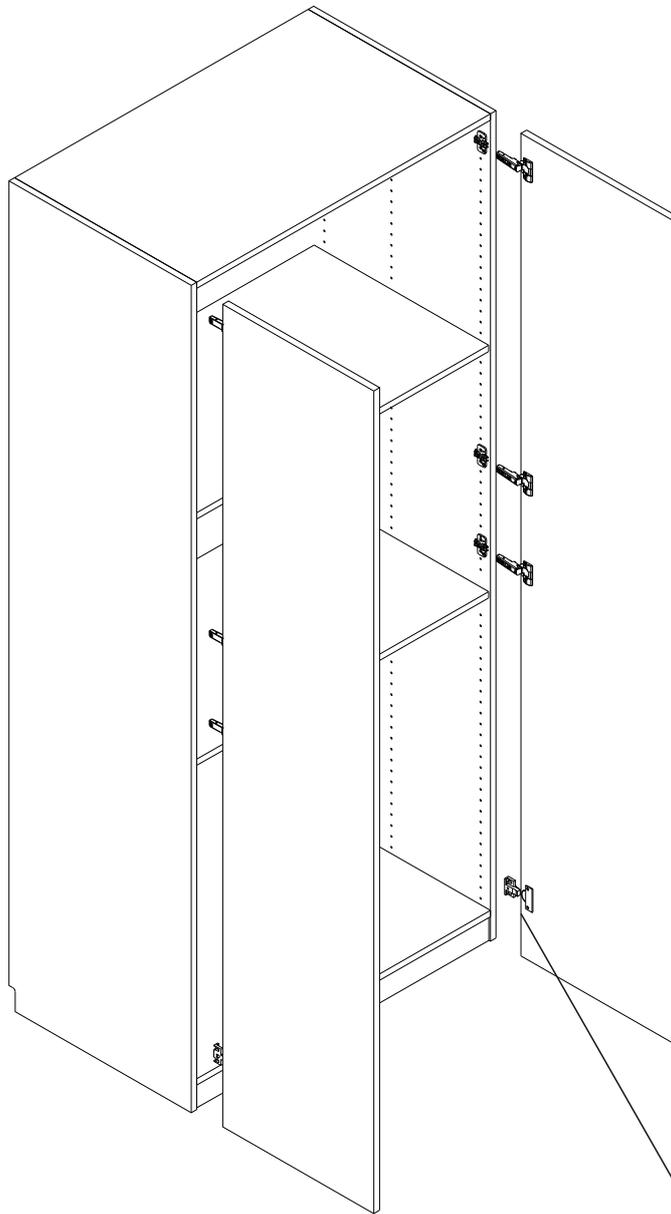

**x2** — **Spezial Scharnier**

