

Screen Protection Universal Alignment Tool Install Steps

- Alpha Flex

Remove case and existing screen protector (if applicable) from phone and set aside cleaning kit.


Retirez la coque et la protection d'écran (s'il y en a une) du téléphone et gardez le kit de nettoyage à proximité.

1

Lift*

Soulevez.


*If screen protector is disconnected from tray, reinstall into bottom slot.

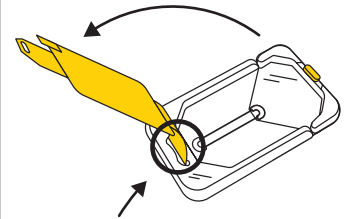

2

Slide tray down using phone, insert phone in the tray and clean phone (see cleaning kit).


Ajustez le plateau au téléphone, insérez le téléphone dans le plateau et nettoyez-le (voir kit de nettoyage).

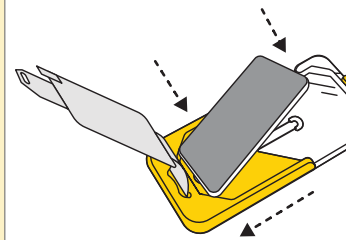

3

Remove film with tab ①.


Retirez le film à l'aide de la languette ①.

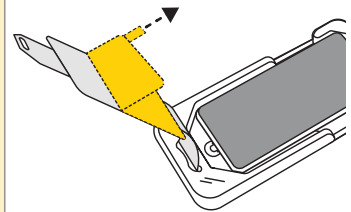

4

Secure screen protector tab to top peg.


Fixez la languette de protection d'écran sur le crochet supérieur.

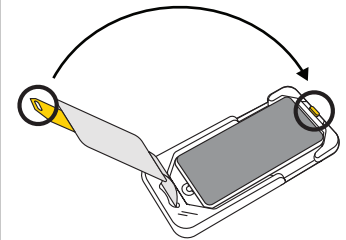

5


Firmly press and swipe down from top to bottom with squeegee, **not your fingers.**

Appuyez fermement tout en faisant glisser de haut en bas à l'aide de la raclette, **et non de vos doigts.**

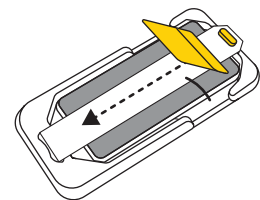

6

Release tab from peg, pull the liner from the glass.
Retirez la languette du crochet, enlevez le second
film de l'écran.

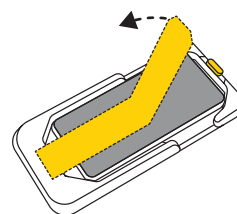

7

Press out bubbles to display edges with squeegee.
Lissez les bulles vers les bords avec la raclette.

