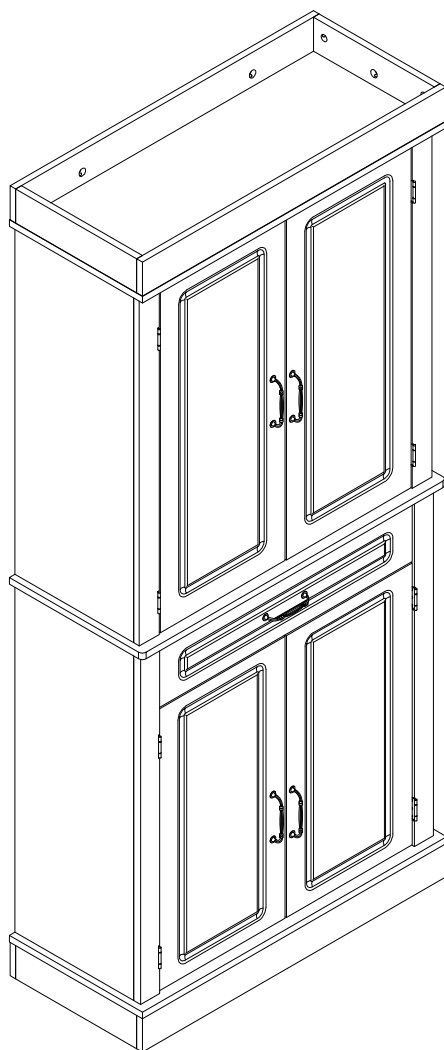


EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.








ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.





PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.



IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.



BOX-1/2


PART NO:	PARTS	QTY
①		2PCS
②		2PCS
③		2PCS
④		1PCS
⑤		1PCS
⑥		2PCS
⑦		1PCS
⑧		1PCS
⑨		1PCS
⑩		2PCS
⑪		2PCS

PART NO:	PARTS	QTY
⑫		1PCS
⑮		1PCS
⑯		1PCS
⑲		1PCS
⑳		1PCS
㉑		1PCS
㉒		1PCS
㉓		1PCS
㉔		1PCS
		Hardware Kit

BOX-2/2

PART NO:	PARTS	QTY
②		2PCS
③		2PCS
⑨		1PCS
⑩		2PCS
⑪		2PCS

PART NO:	PARTS	QTY
⑬		2PCS
⑭		2PCS
⑰		1PCS
⑱		1PCS

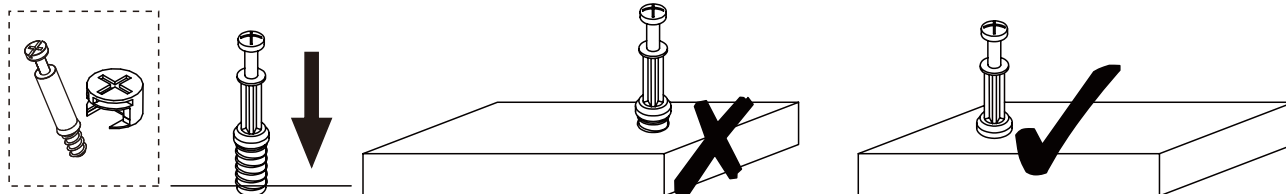

EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

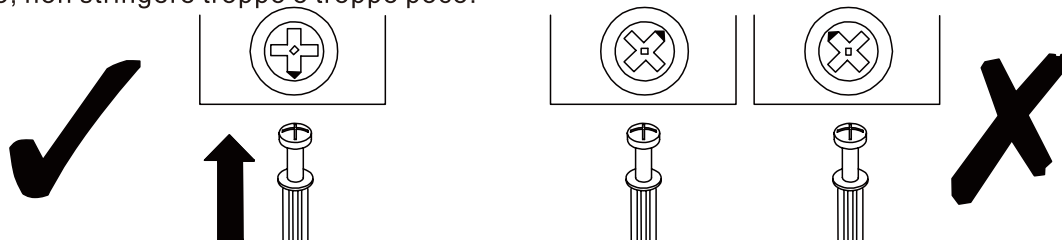
FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

PT_AJUSTE RÁPIDO: Aperte o ajuste rápido até estar nivelada com o painel. Não apertar demasiado ou excessivamente.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.



EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

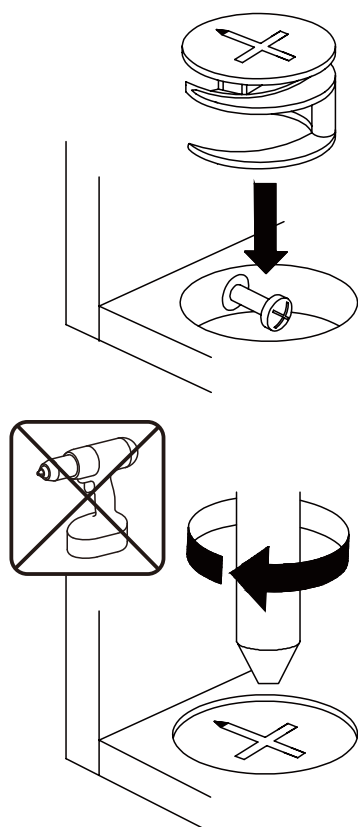
FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

PT_BLOQUEIO: Ao instalar o bloqueio, assegurar-se de que a posição inicial está correcta antes de inserir o encaixe de ligação rápida.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.

Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

PT_A cabeça de ajuste rápido deve estar no centro da fechadura quando os dois painéis estão unidos.

A fechadura de cames deve ser inserida antes de ser rápida.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

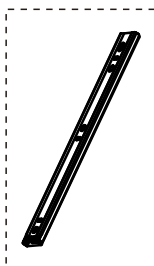
FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

PT_Rodar o bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.



EN_NOTE: Pull inner and outer drawer runners apart before fixing them to panels.


FR_REMARQUE: Avant de fixer les glissières de tiroir aux panneaux, tirez vers l'extérieur et poussez vers l'intérieur de chacun des tiroirs.

ES_NOTA: retire los rieles interiores y exteriores antes de fijarlos a los paneles.

PT_NOTA: Separar as corrediças das gavetas interiores e exteriores antes de fixar para os painéis.

DE_HINWEIS: Ziehen Sie die inneren und äußeren Schubladenführung auseinander, bevor Sie sie an den Platten befestigen.

IT_NOTA: Separare le guide interne ed esterne del cassetto prima di fissarle ai pannelli.



EN_Slide drawer runners apart until the drawer lock can be seen, as shown.

FR_Les glissières de tiroir doivent être ouvertes jusqu'à ce que la serrure du tiroir soit visible, comme indiqué.

ES_Deslice a un lado los rieles del cajón hasta que se pueda ver el cierre del armario, tal y como se muestra.

PT_Deslizam-se as gavetas até se poder ver o fecho da gaveta, como se mostra.

DE_Schieben Sie die Schubladenführungen auseinander, bis das Schubladenschloss sichtbar ist, gemäß der Abbildung.

IT_Far scorrere le guide del cassetto fino a quando non sia visibile il blocco di scorrimento, come mostrato.



OUTER RUNNER



INNER RUNNER

EN_Press and hold the drawer runner lock and then continue to slide drawer runners apart, as shown.

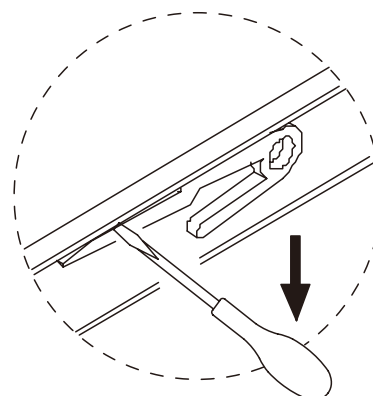
FR_En appuyant et en maintenant le verrouillage des glissières de tiroir, vous pouvez continuer à les écarter l'une de l'autre, comme indiqué.

ES_Mantenga presionado el cierre del riel del cajón y después continúe deslizando a un lado los rieles de los cajones, tal y como se muestra.

PT_Manter pressionado o fecho de gaveta e depois continuar a deslizar as corrediças da gaveta, como mostrado.

DE_Drücken und halten Sie die Verriegelung der Schubladenführung und schieben Sie die Schubladenführungen wie abgebildet weiter auseinander.


IT_Tenere premuto il blocco di scorrimento e quindi continuare a far scorrere la guida, come mostrato.




OUTER RUNNER

INNER RUNNER

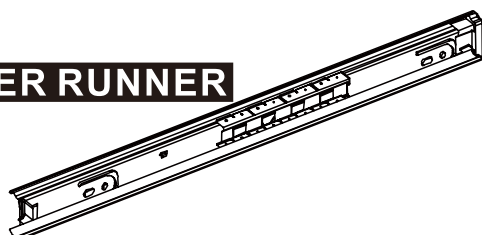OUTER RUNNER



INNER RUNNER

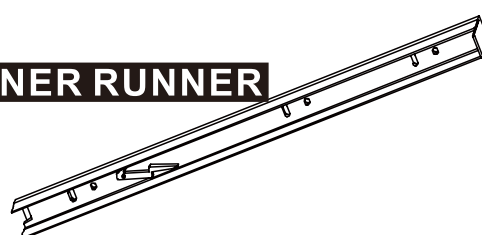

EN_Your inner and outer drawer runners are ready to be fixed to panels.

FR_Il est possible, à présent, de fixer les glissières intérieures et extérieures de vos tiroirs sur des panneaux.

ES_Los rieles interiores y exteriores del cajón están listos para fijarse a los paneles.

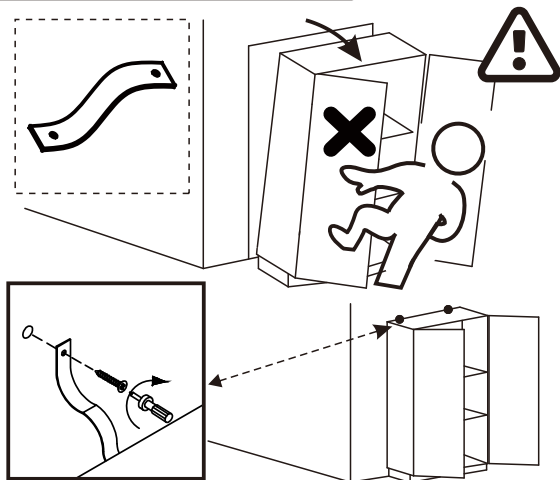
PT_As corrediças das gavetas interiores e exteriores estão prontas para serem fixadas nos painéis.

DE_Ihre inneren und äußeren Schubladenführungen sind bereit, an den Platten befestigt zu werden.

IT_Le guide interne ed esterne sono pronte per essere fissate ai pannelli.

IF HAVE THIS ACCESSORY

NOTE DIFFERENT MODELS



EN This is anti-dumping belt that fix the product to the wall and it can be used or not follow your needs.

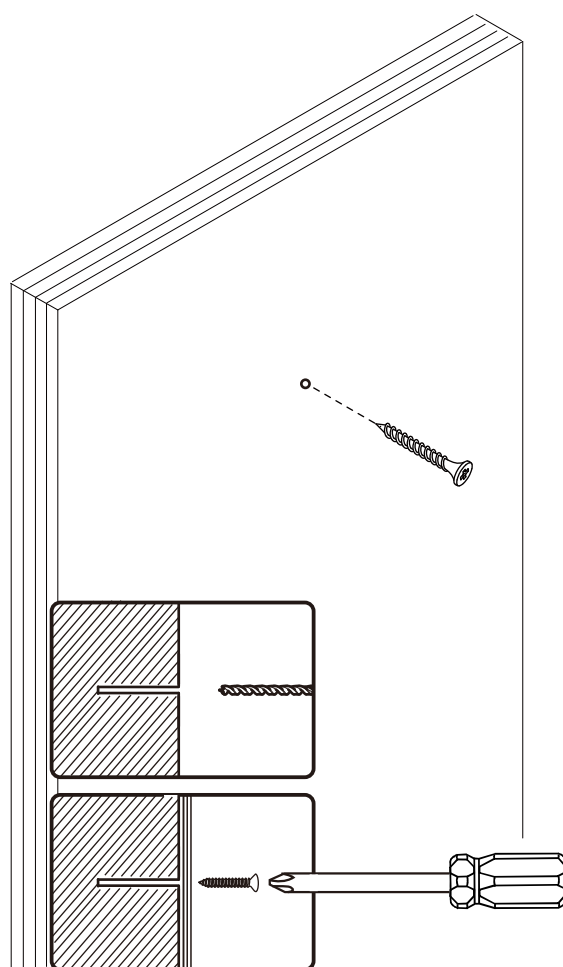
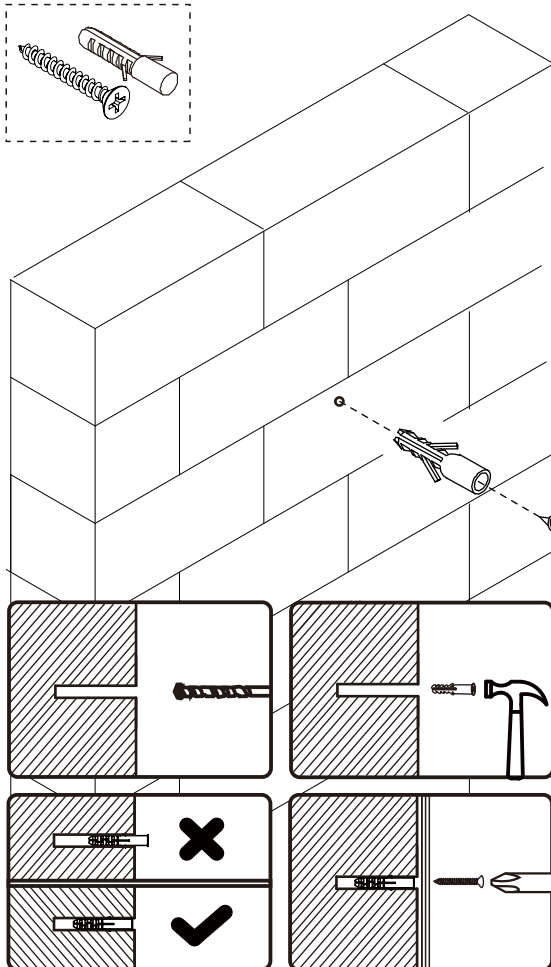
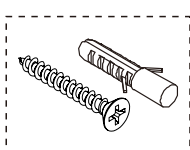
FR Cette sangle anti-basculement permet de fixer le produit au mur. Elle peut être utilisée ou non selon vos besoins.

ES Esta es una correa anti-vuelco para fijar el producto a la pared, y según sus necesidades, puede utilizarla o no.

PT Este é o sistema anti-tombo que fixa o produto à parede e pode ser usado para uma maior segurança.

DE Dies ist Anti-Sturz-Gurt, um das Gerät an der Wand zu befestigen und es kann je nach Bedarf verwendet oder nicht verwendet werden.

IT Questa è una cintura anticaduta che fissa il prodotto alla parete e può essere utilizzata o meno a seconda delle vostre esigenze.



EN If it is a solid wall, please use expansion and self-tapping screws, if it is a wooden wall, only use self-tapping screws, please do not overtighten the screws

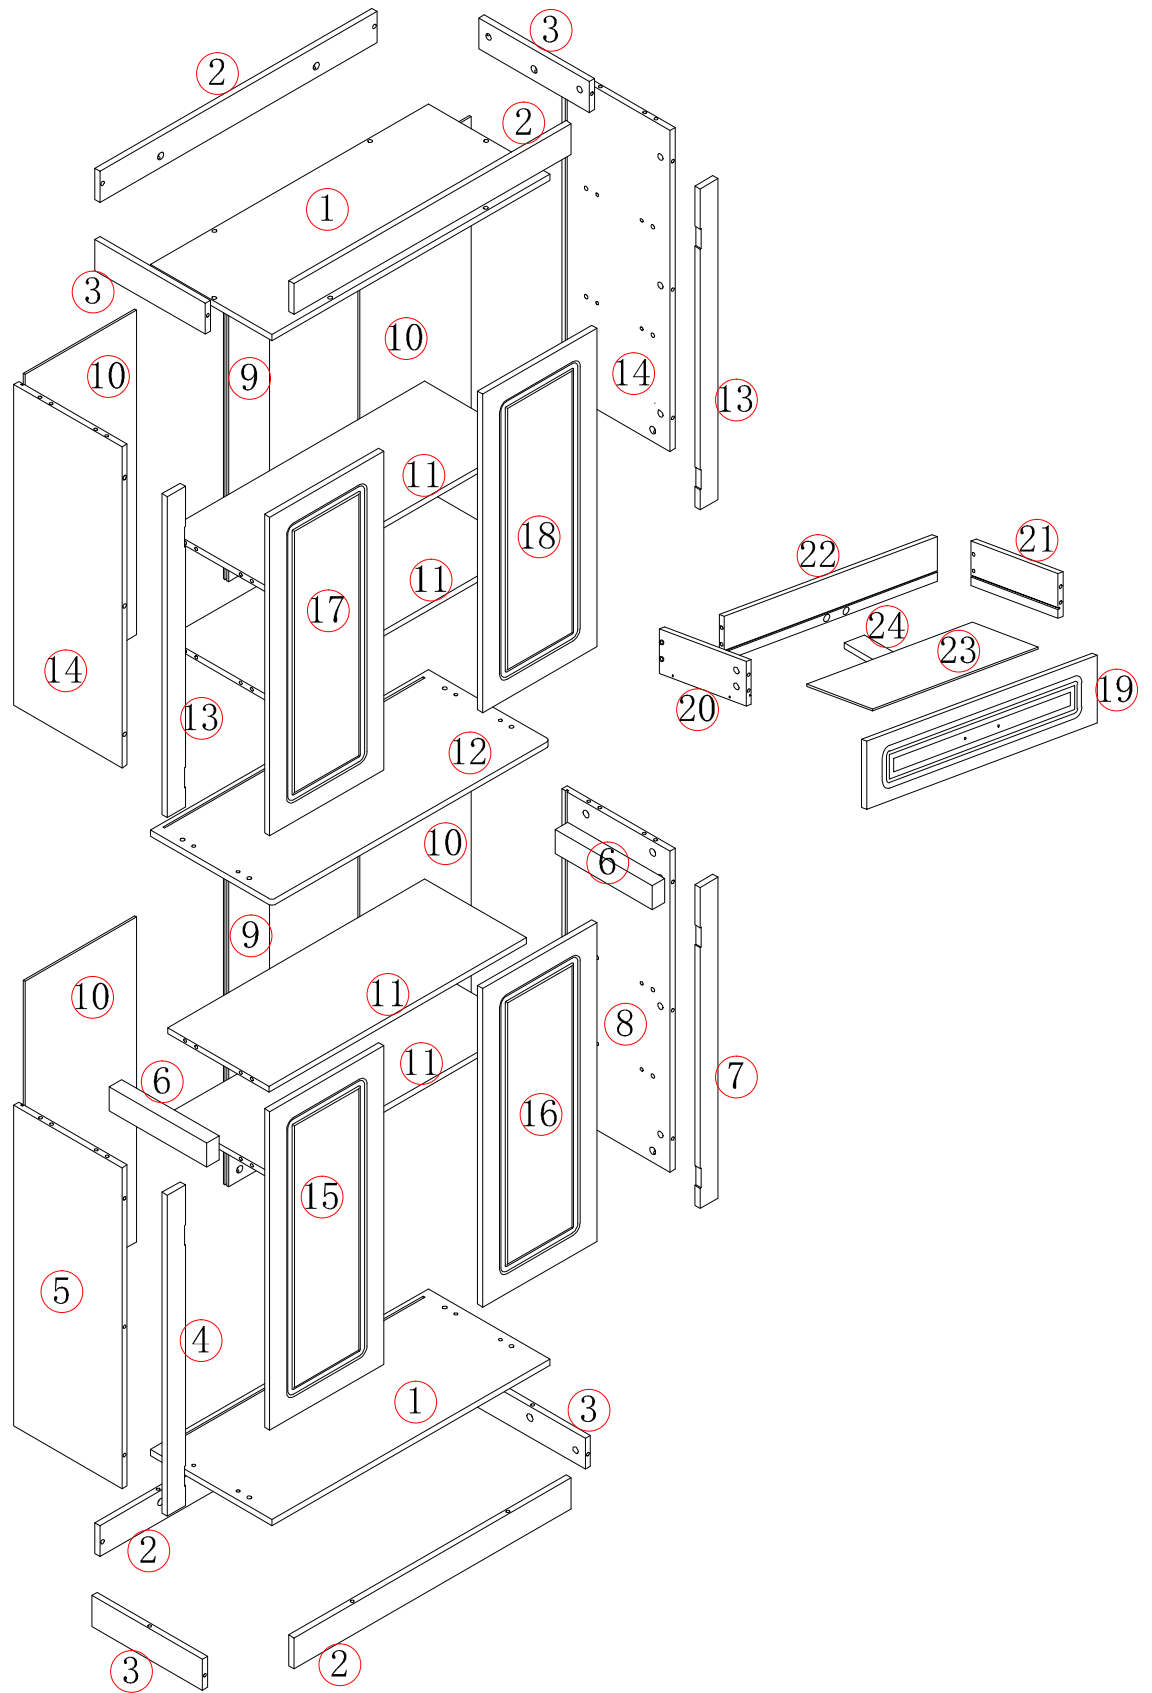
FR Si le mur est massif, veuillez utiliser des chevilles à expansion et des vis autotaraudeuses, mais s'il s'agit d'un mur en bois, utilisez uniquement des vis autotaraudeuses et ne serrez pas trop les vis.

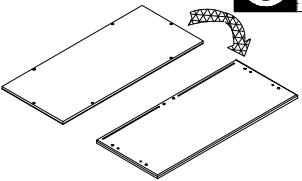



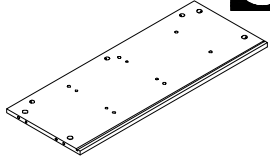


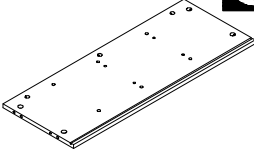
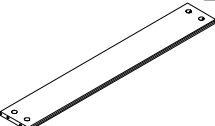
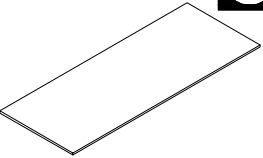
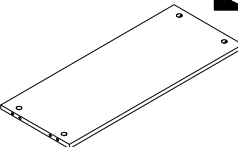
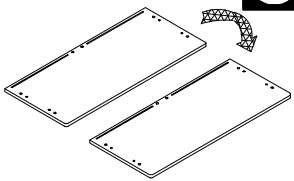

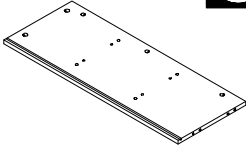
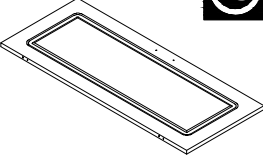
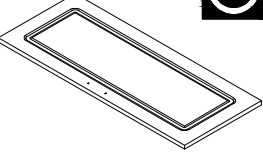
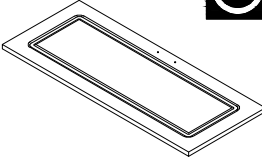
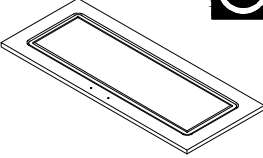
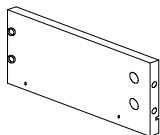
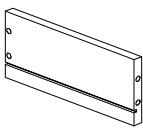
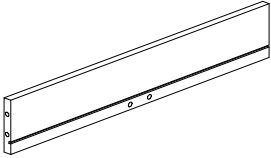
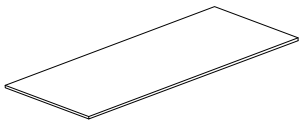

ES Para una pared sólida, utilice los tornillos de expansión y autorroscantes. Para una pared de madera, utilice exclusivamente los tornillos autorroscantes, no los apriete demasiado.















PT Se for uma parede sólida, use por favor parafusos de expansão e auto-roscantes, se for uma parede de madeira, use apenas parafusos auto-roscantes, por favor não aperte demasiado os parafusos.

DE Wenn es sich um eine Massivwand handelt, verwenden Sie bitte Dehnungs- und selbstschneidende Schrauben. Wenn es sich um eine Holzwand handelt, verwenden Sie nur selbstschneidende Schrauben, bitte ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.




IT Se si tratta di un muro solido, utilizzare sia viti ad espansione che autofilettanti. Se si tratta di una parete in legno, utilizzare solo viti autofilettanti, non stringere eccessivamente le viti.



 ① x2	 ② x4	 ③ x4
 ④ x1	 ⑤ x1	 ⑥ x2
 ⑦ x1	 ⑧ x1	 ⑨ x2
 ⑩ x4	 ⑪ x4	 ⑫ x1
 ⑬ x2	 ⑭ x2	 ⑮ x1
 ⑯ x1	 ⑰ x1	 ⑱ x1
 ⑲ x1	 ⑳ x1	 ㉑ x1
 ㉒ x1	 ㉓ x1	 ㉔ x1

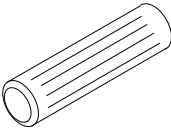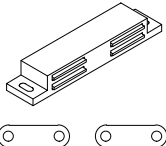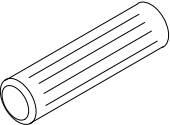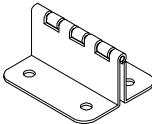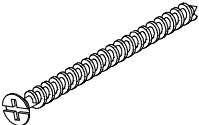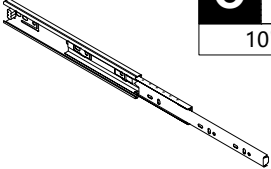

 A x80 15x10mm +2(spare)	 B x80 6x28mm +2(spare)	 C x6 10x10mm +1(spare)
 D x24 ϕ8x30mm +1(spare)	 E x2	 F 60 3.5x14mm +2(spare)
 G x4 M6x40mm	 H x4 ϕ8x50mm	 I x8
 J x5 96mm	 K x10 M4x18 +1(spare)	 L x8
 M x4 ϕ10x10mm	 N x4 ϕ3.5x50mm	 O x2 10"
 P1 x2 ϕ3.5x30mm	 P2 x4	 P3 x2 ϕ7x30mm
 P4 x2 ϕ4x12mm	 P5 x2 M4x18mm	 S x20
 T x1 M4		

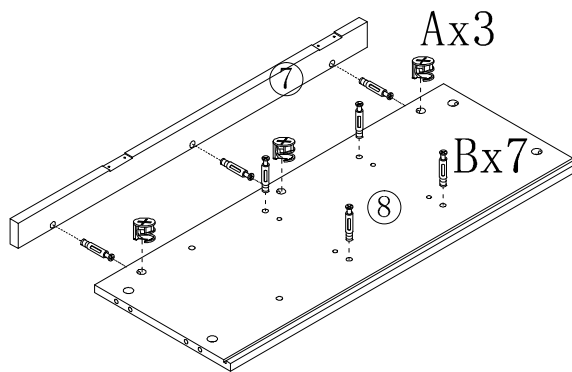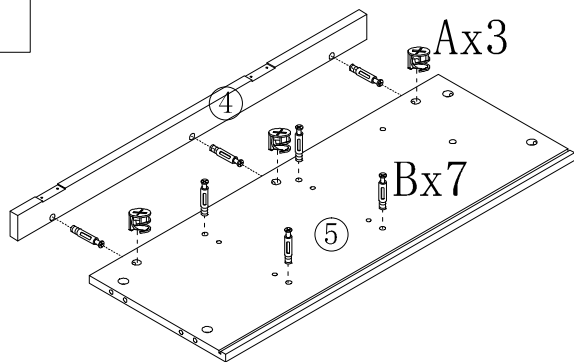1



A	6PCS	B	14PCS
			
$\phi 15 \times 10 \text{MM}$		$\phi 6 \times 28 \text{MM}$	

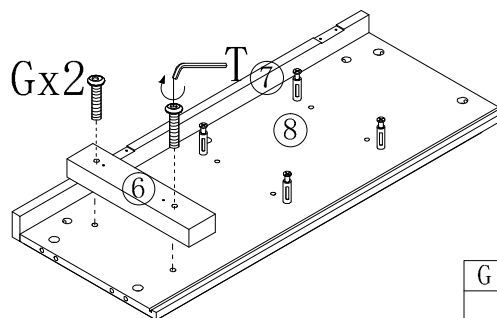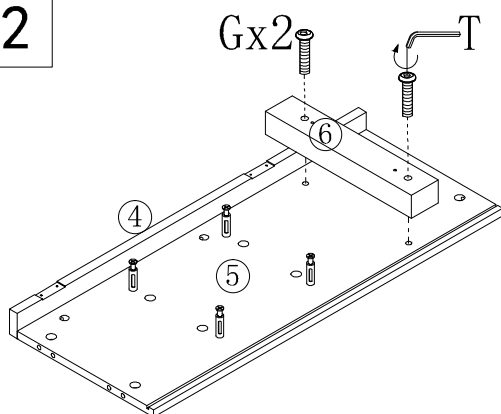
2




G	4PCS	T	1PC
			
$\phi 6 \times 40 \text{MM}$		4MM	

3

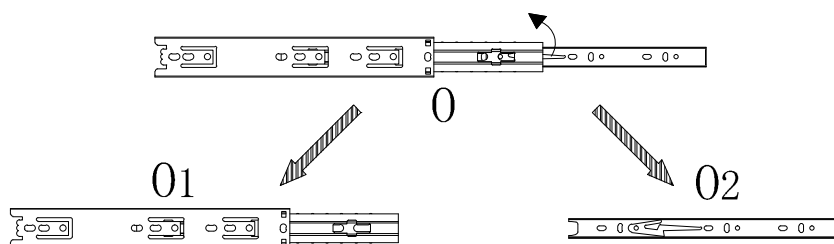
PRE-FIX DRAWER RUNNER INSTRUCTIONS





1

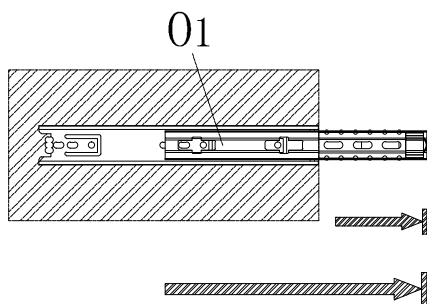


2

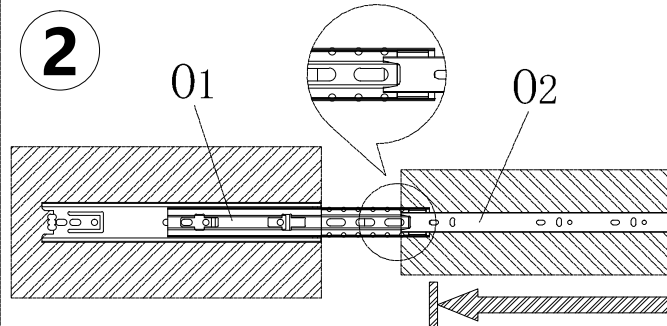


3

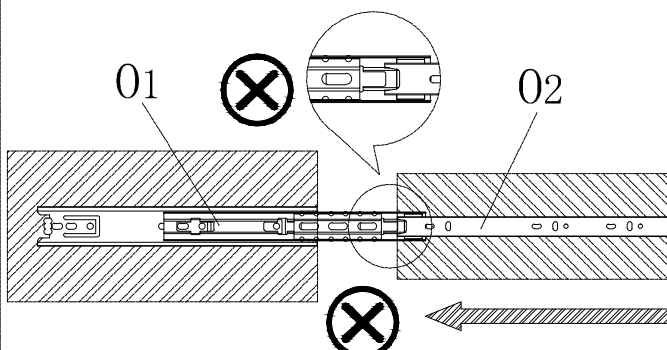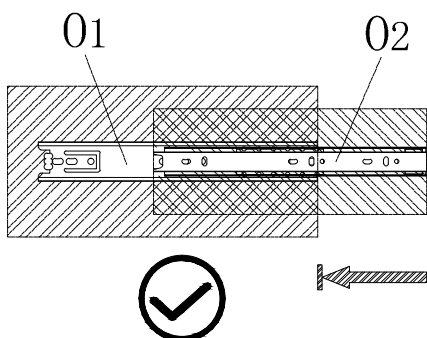


4

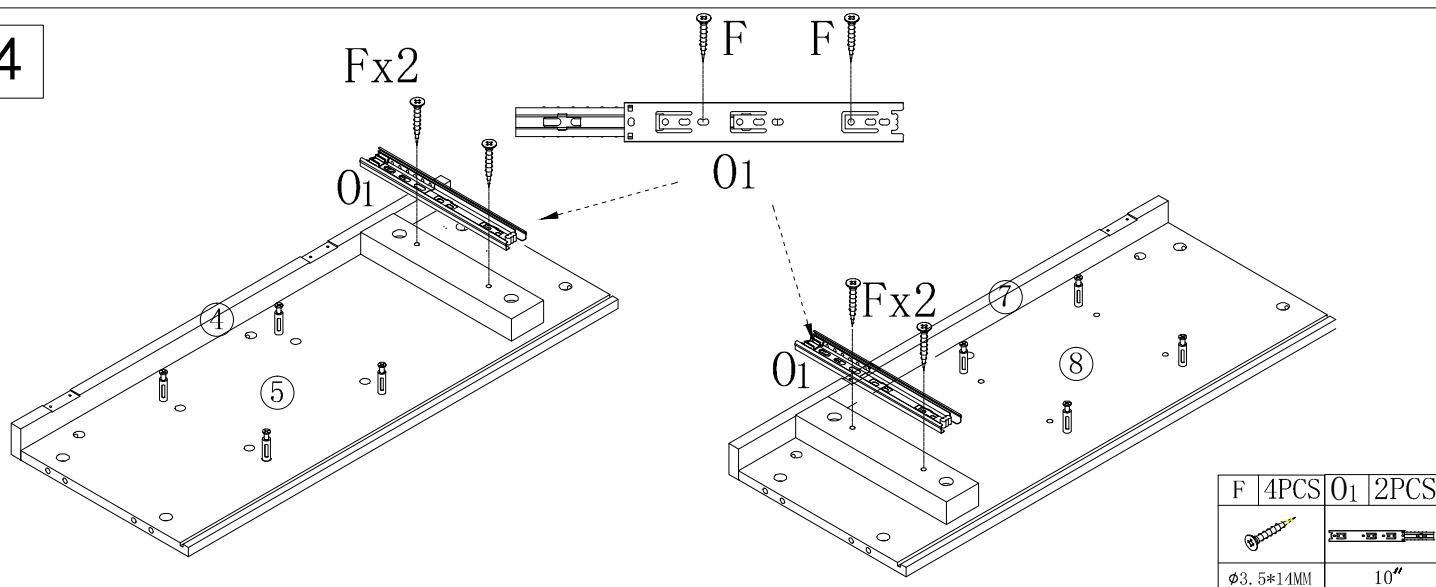

5

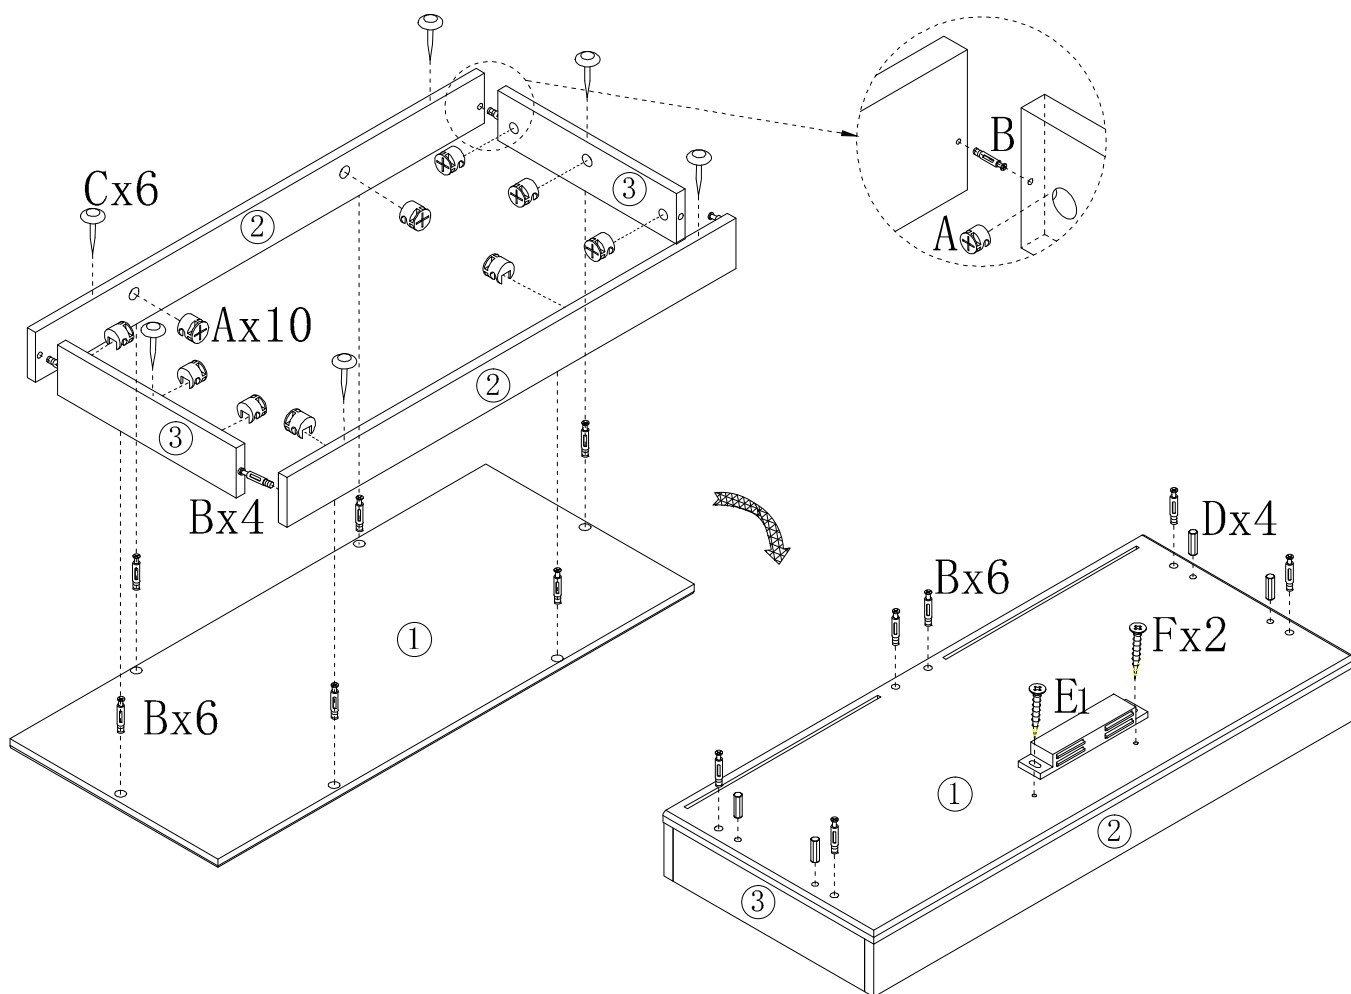

6

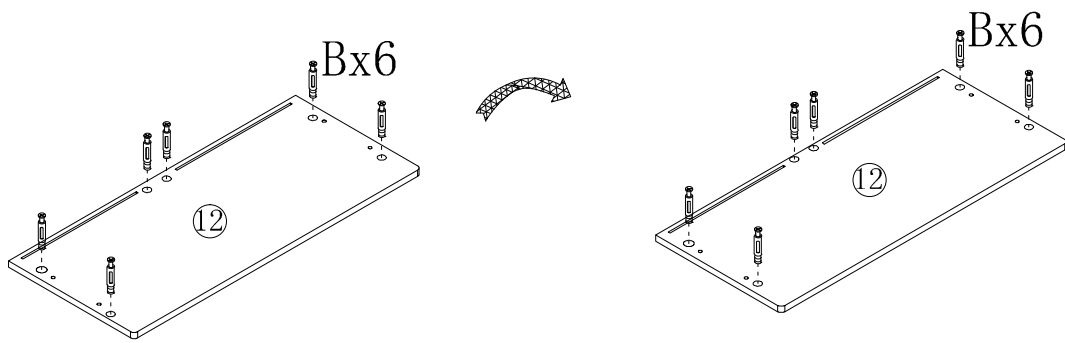


B 12PCS



Φ6*28MM

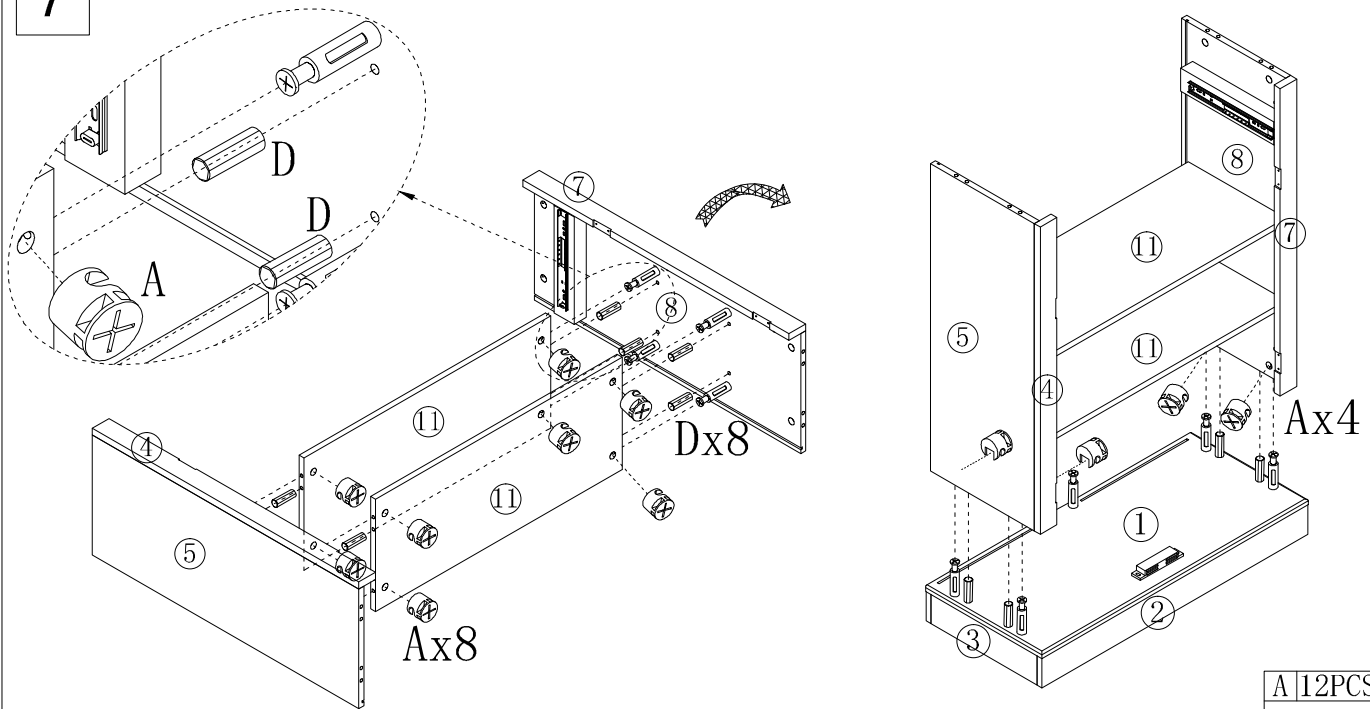7



A 12PCS D 8PCS

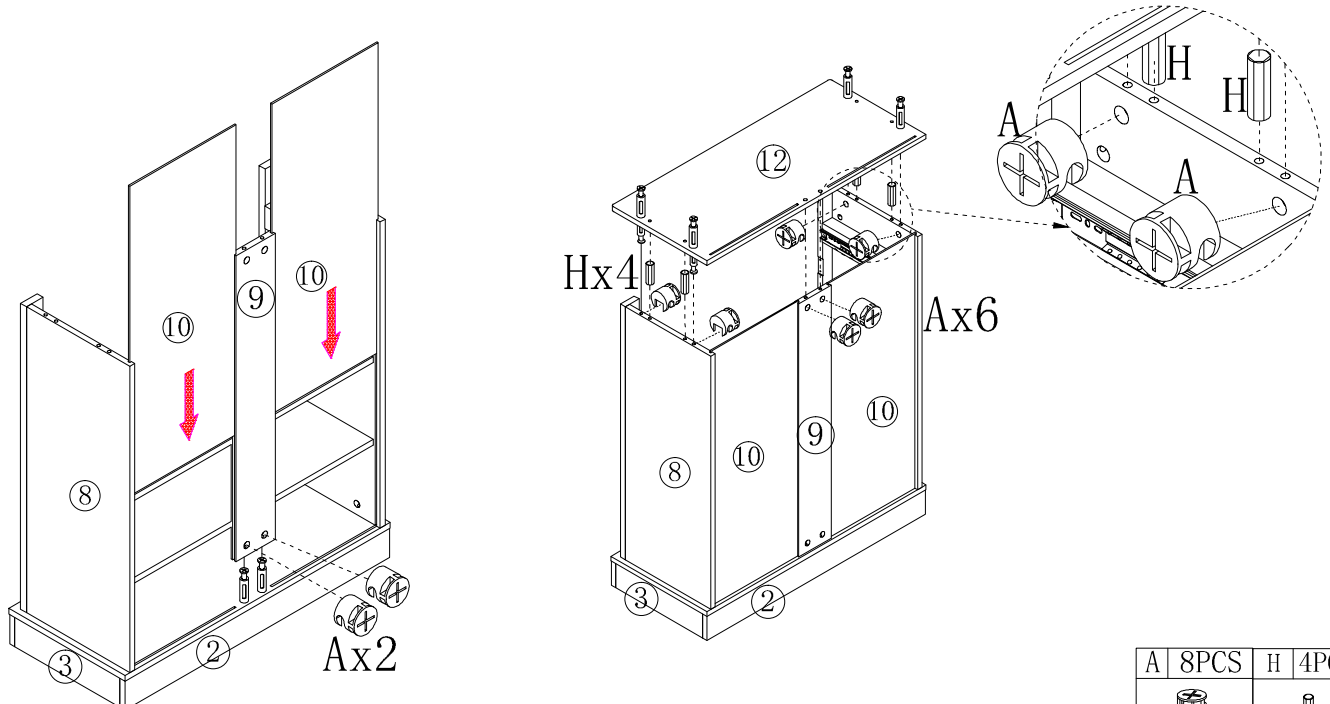


Φ15*10MM



Φ8*30MM

8



A 8PCS H 4PCS

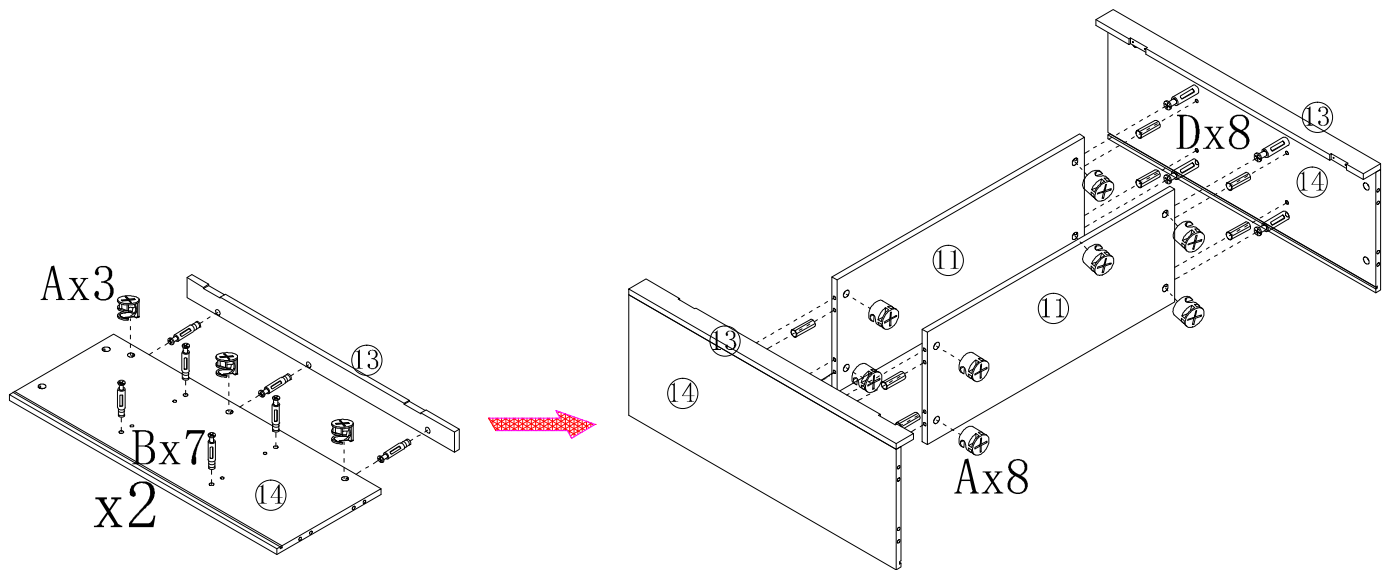


Φ15*10MM




Φ8*50MM

9



A 14PCS	B 14PCS	D 8PCS
		
Ø15*10MM	Ø6*28MM	Ø8*30MM

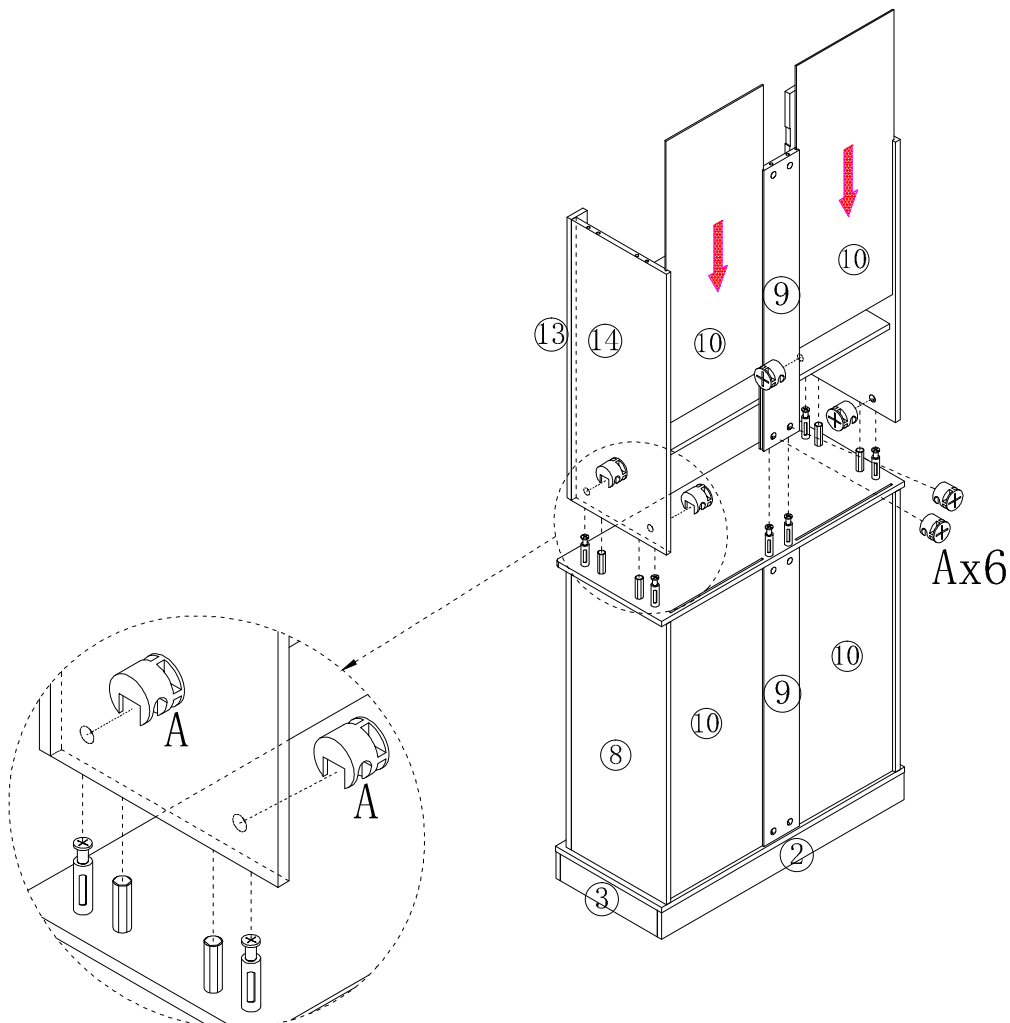10



A 6PCS

Ø15*10MM

11

Diagram 11 illustrates the assembly of a component (E1) onto a board (1). The board is shown in two states: first, with six screws (Bx6) being inserted into pre-drilled holes; second, with the component (E1) mounted on the board, secured by two screws (Fx2). A curved arrow indicates the transition between the two states.

B	12PCS	E1	1PC	F	2PCS
					
Φ6*28MM				Φ3.5*14MM	

11

Diagram 11 illustrates the assembly of a component (E1) onto a board (1). The board is shown in two states: first, with six screws (Bx6) being inserted into pre-drilled holes; second, with the component (E1) mounted on the board, secured by two screws (Fx2). A curved arrow indicates the transition between the two states.

B	12PCS	E1	1PC	F	2PCS
					
Φ6*28MM				Φ3.5*14MM	

12


The diagram illustrates the assembly of a cabinet's upper section. It shows the installation of the top panel (1) and the side panels (8, 9, 10, 14). The top panel is secured with screws (3) and spacers (2). The side panels are attached to the main frame (1) using screws (3) and spacers (2). A detailed view shows the top panel being attached to the side panel using screws (3) and spacers (2). The dimensions A, B, and D are indicated for the top panel assembly.

A	B	D
16PCS	4PCS	4PCS
φ15*10MM	φ6*28MM	φ8*30MM

12


The diagram illustrates the assembly of a cabinet's upper section. It shows the installation of the top panel (1) and the side panels (8, 9, 10, 14). The top panel is secured with screws (2) and spacers (3). The side panels are attached to the main frame (1) using screws (2) and spacers (3). A detailed view shows the top panel being secured with screws (2) and spacers (3) to the main frame (1). The main view shows the cabinet structure with the top panel (1) and side panels (8, 9, 10, 14) being assembled. A red arrow indicates the transition from the top panel assembly to the main cabinet assembly.

A	16PCS	B	4PCS	D	4PCS
$\phi 15 \times 10 \text{MM}$		$\phi 6 \times 28 \text{MM}$		$\phi 8 \times 30 \text{MM}$	

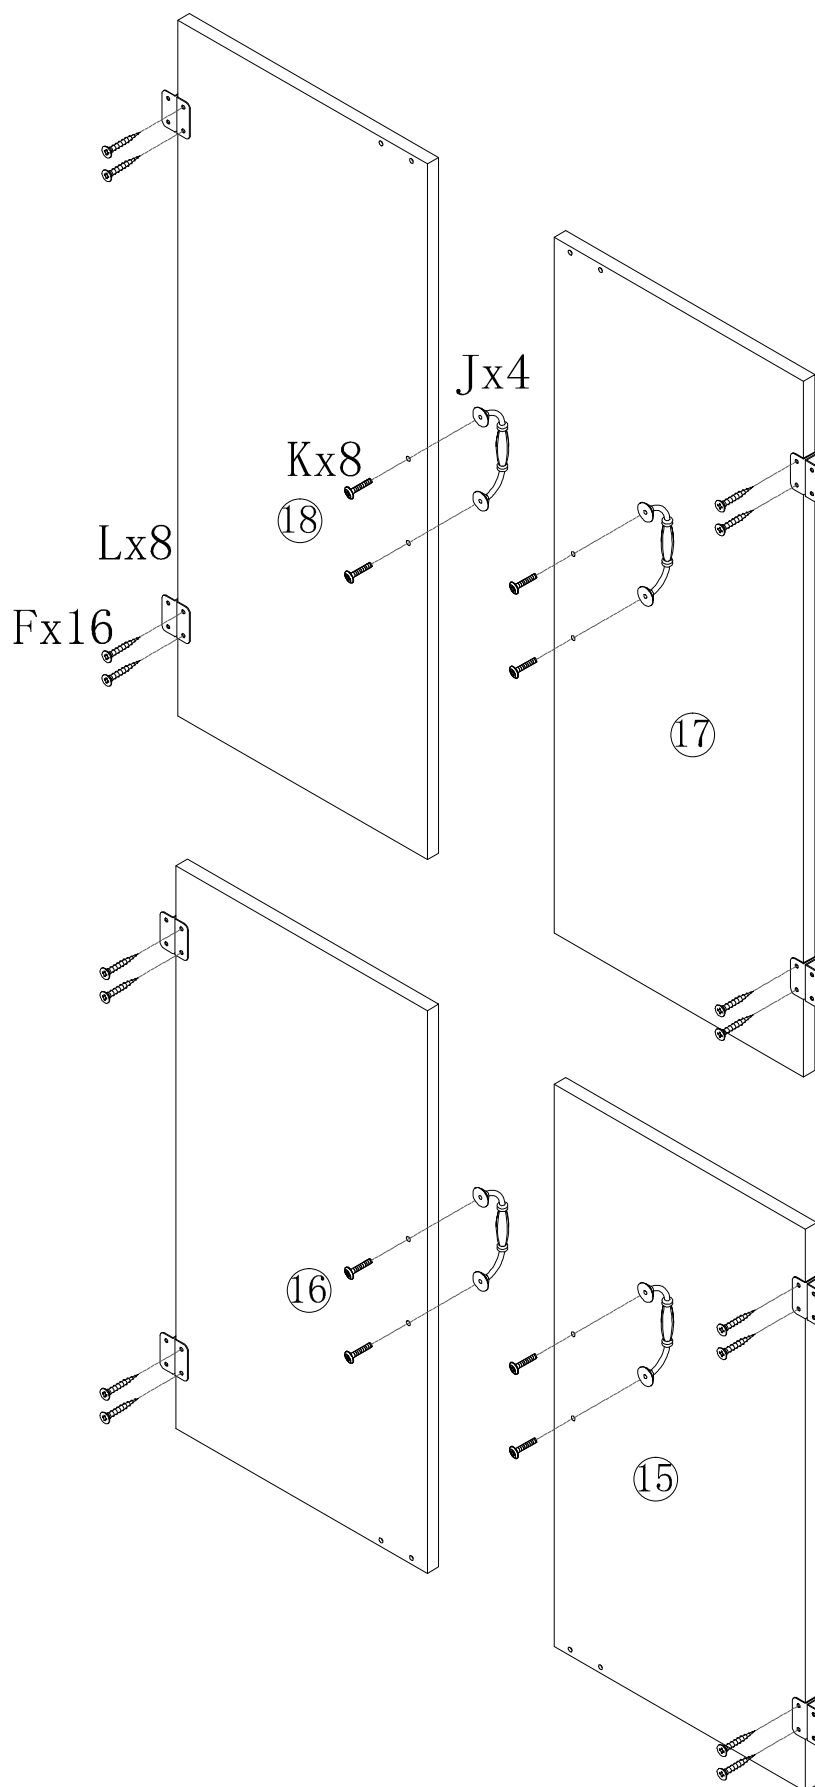


F	16PCS	J	4PCS	K	8PCS	L	8PCS
							
Ø3.5*14MM				M4*18MM			

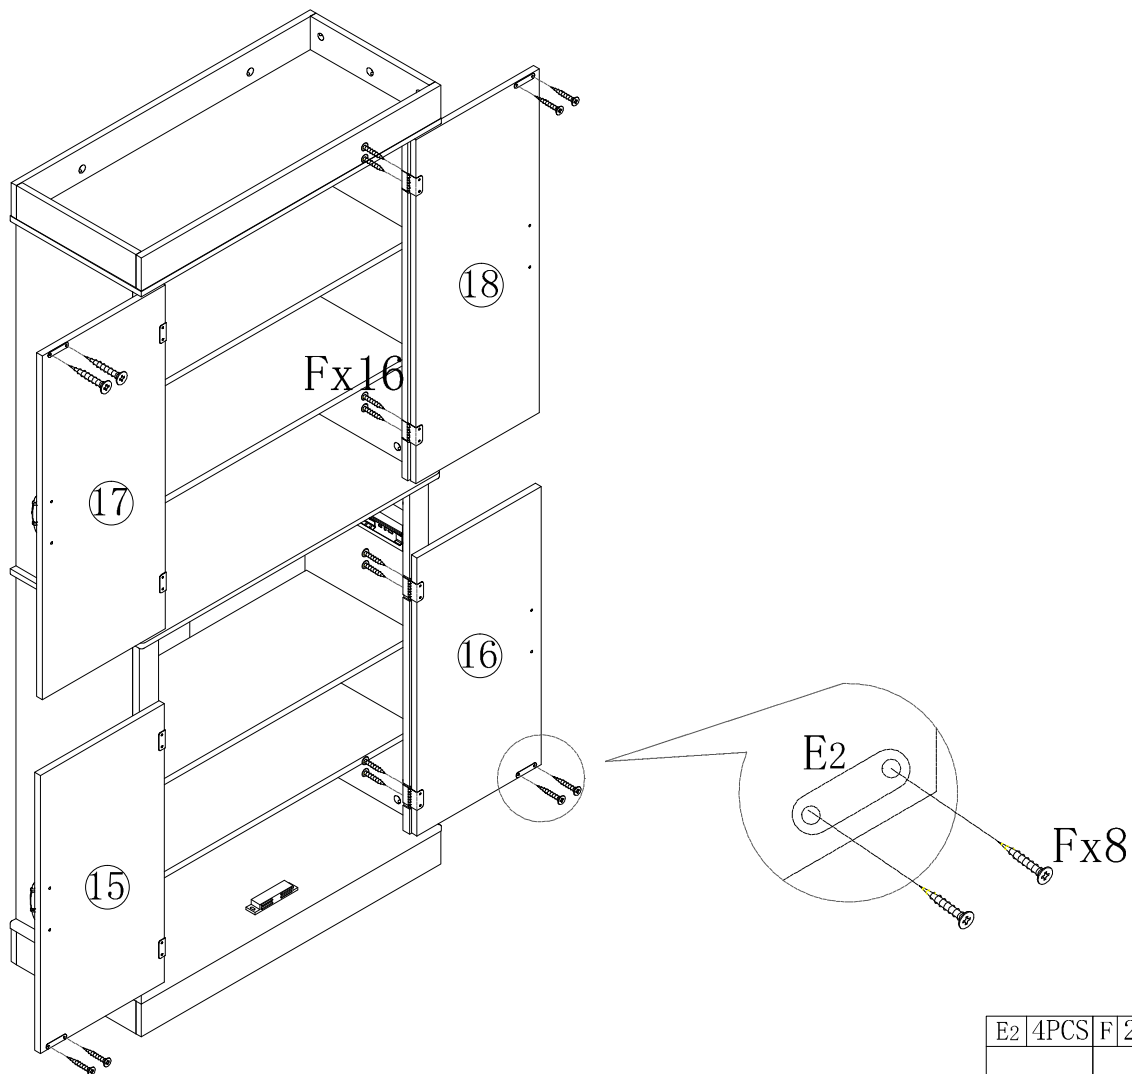14




E2	4PCS	F	24PCS
			
		Ø3.5*14MM	

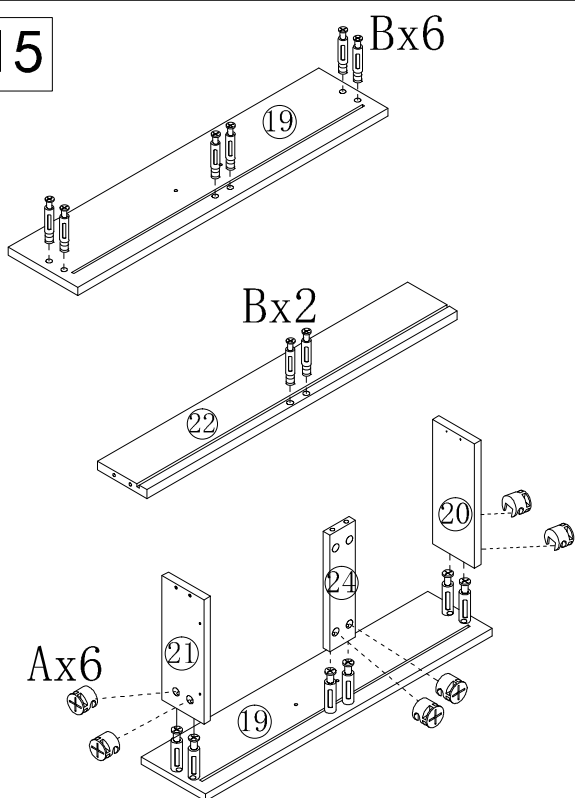15




A	8PCS	B	8PCS
			
Ø15*10MM		Ø6*28MM	

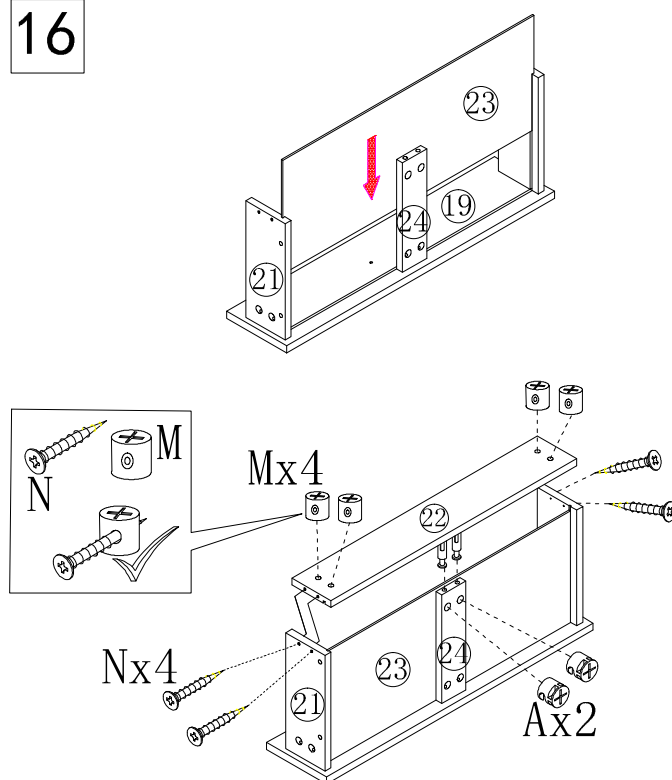16




M	4PCS	N	4PCS
			
Ø10*10MM		Ø3.5*50MM	

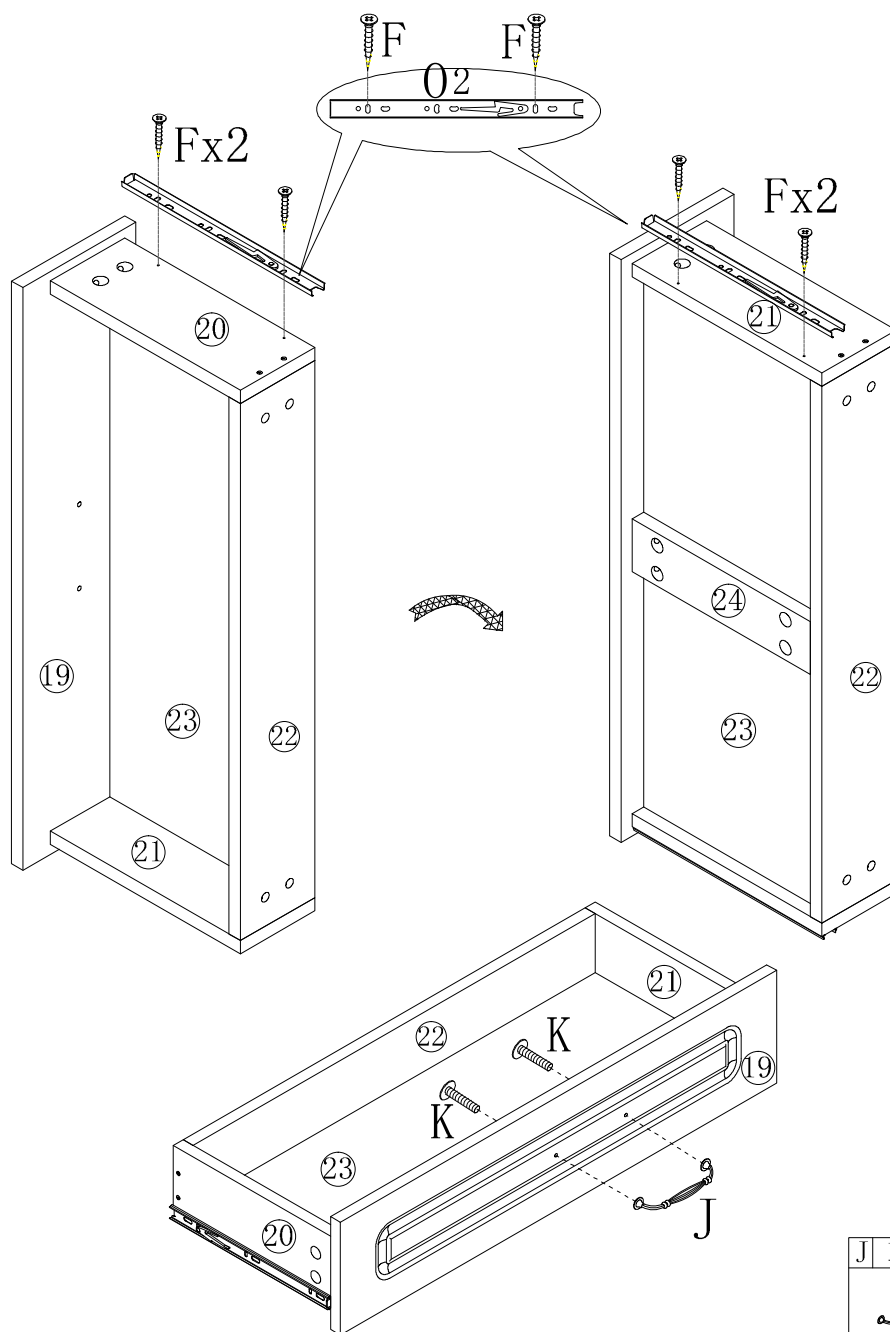17




J	1PCS	K	2PCS	F	4PCS	02	2PCS
		M4*18MM		Ø3, 5*14MM			

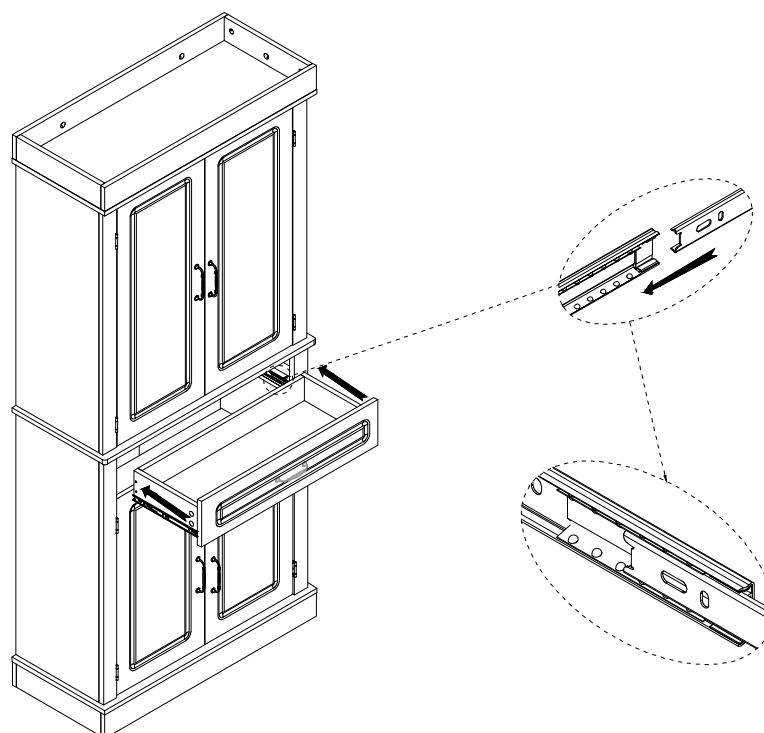18




19

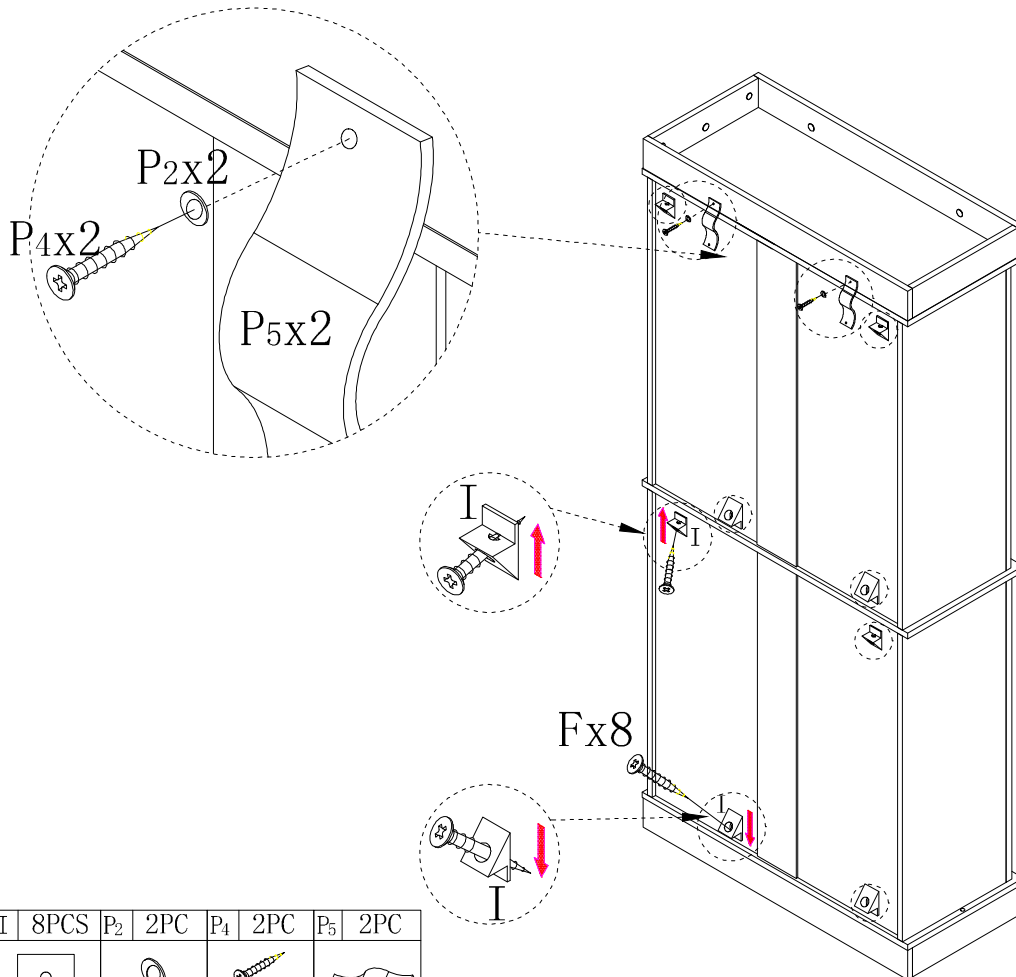

F	8PCS	I	8PCS	P ₂	2PC	P ₄	2PC	P ₅	2PC
Φ3.5*14MM						Φ4*12MM			

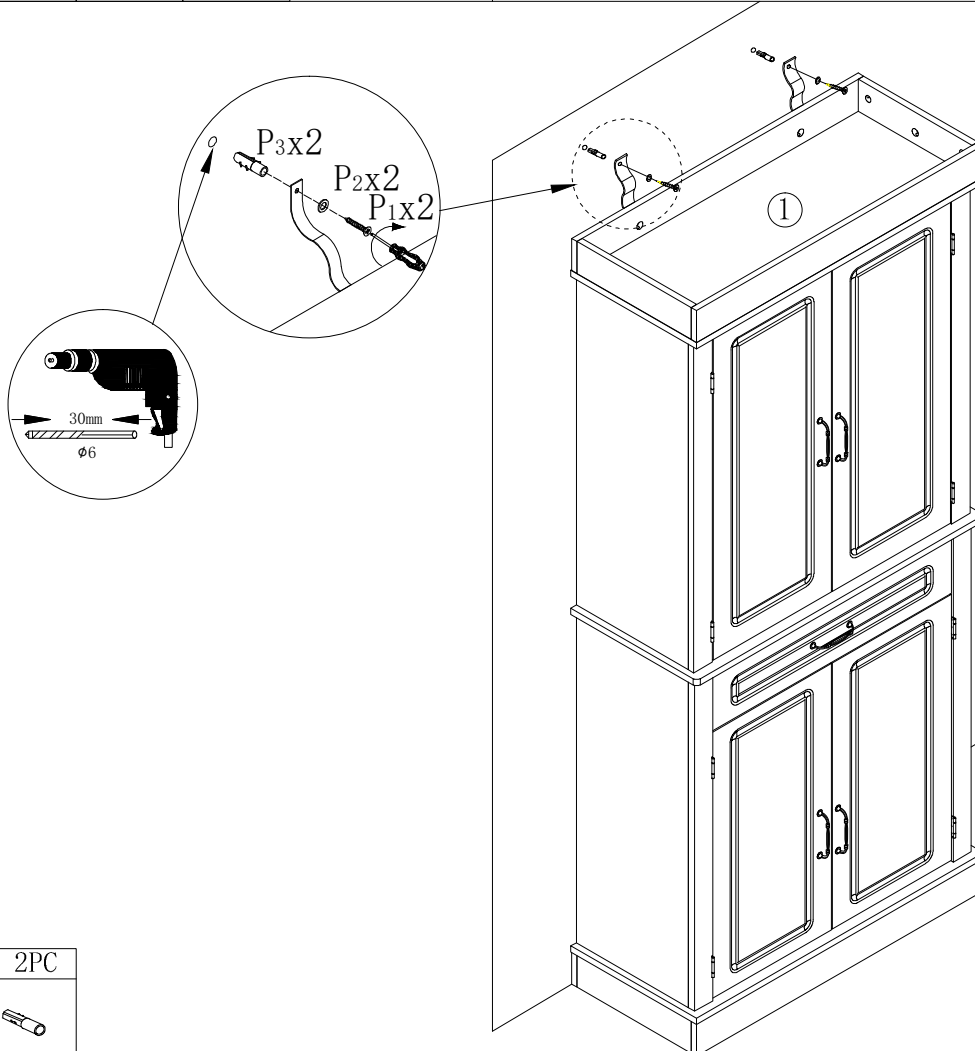20



P ₁	2PC	P ₂	2PC	P ₃	2PC
Φ3.5*30MM					

OK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-88307530

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden Lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

PT

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



OU



OU



ASSOCIATION

LIVRAISON

DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr