


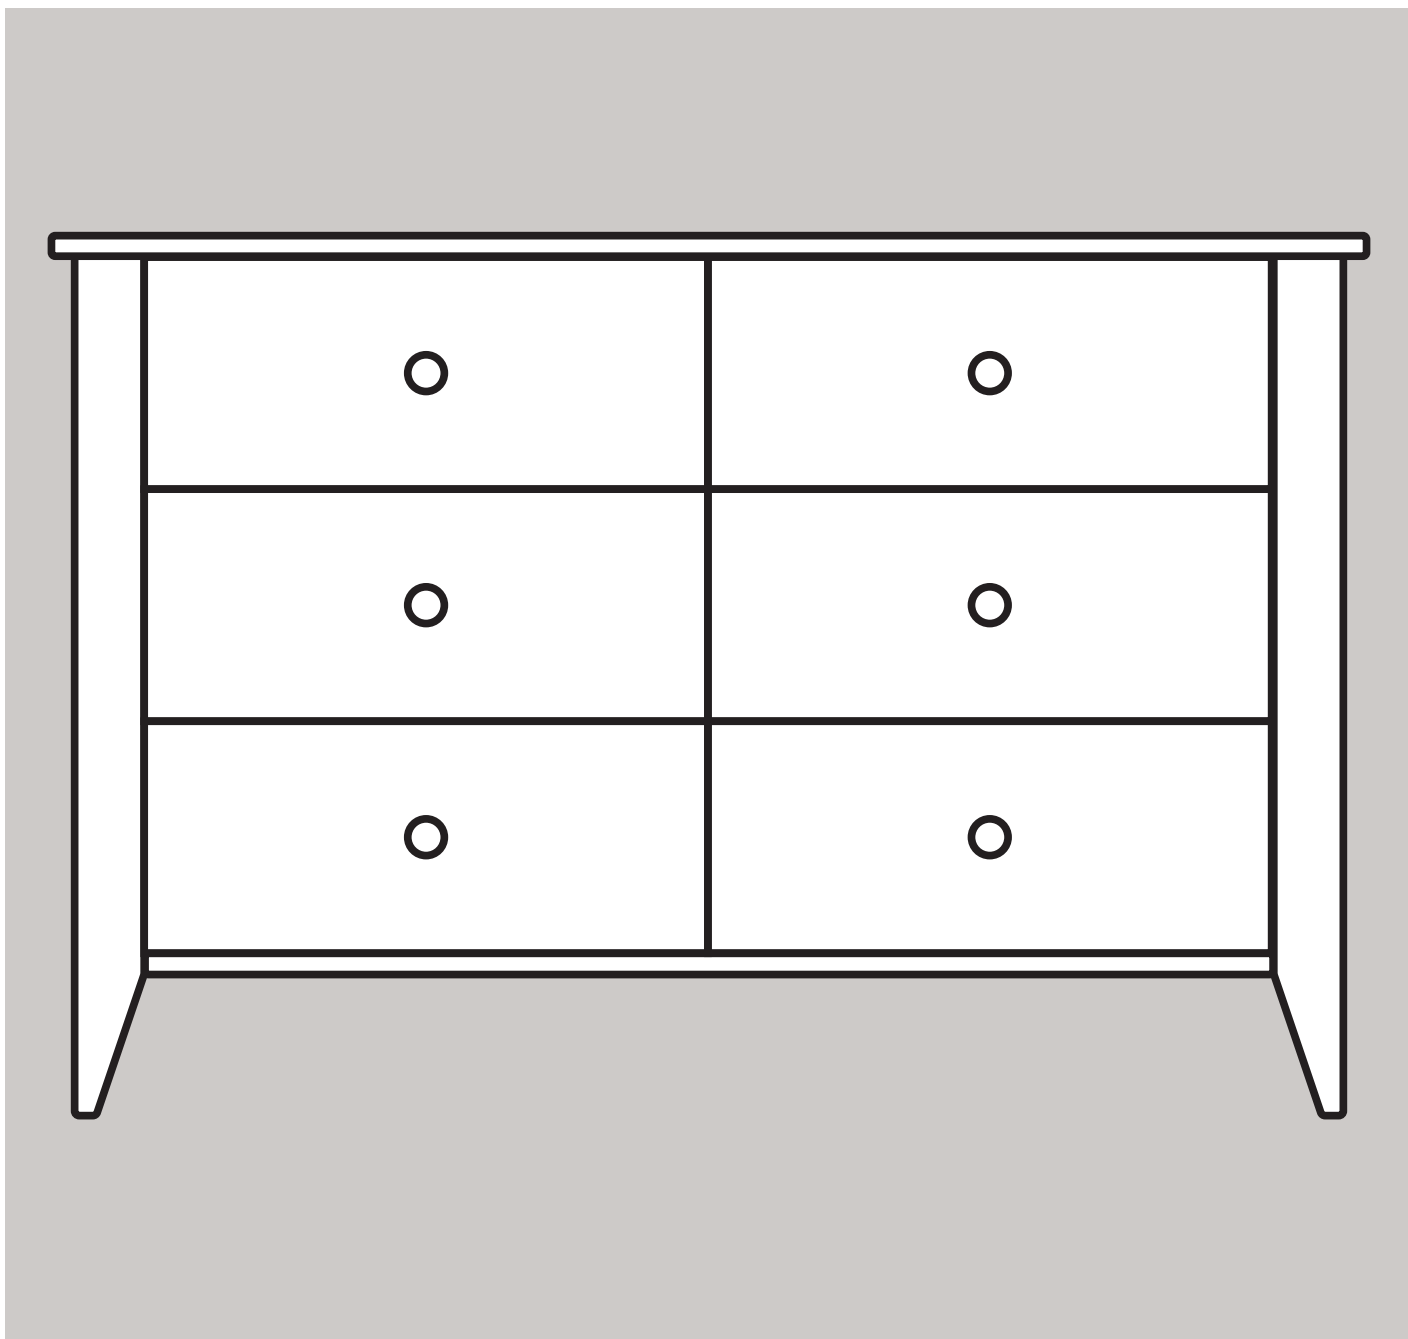

Sprout

M10326

 babyletto





hey there,

It's time to bring that dream nursery to life with babyletto.

We are here to help with all the tools and resources you need to design a space that feels like you.

Our babyletto community is important to us so we're always sharing styling tips, ideas to try, and unique inspiration.

Share your style with us at #babyletto



Welcome to the babyletto family

hola,

Ha llegado el momento de crear ese cuarto de bebé soñado gracias a babyletto.

Estamos aquí para ayudar con todas las herramientas y los recursos necesarios para diseñar un espacio adaptado a ti.

Valoramos la importancia de nuestra comunidad babyletto por eso siempre estamos compartiendo consejos de decoración, ideas para probar y una inspiración única.

Comparte tu estilo con nosotros en #babyletto



Te damos la bienvenida a la familia babyletto

bonjour,

Le temps est venu de créer la chambre de bébé de vos rêves avec babyletto.

Nous sommes ici pour vous aider en vous procurant tous les outils et les ressources dont vous avez besoin pour concevoir un espace qui vous correspond.

Nous accordons une grande importance à la communauté babyletto. Nous veillons à toujours partager des conseils de style, des idées à essayer et des inspirations uniques.

Partagez votre style avec nous en utilisant le mot-clic #babyletto







Bienvenue dans la famille babyletto

getting
started

para
comenzar

pour
commencer

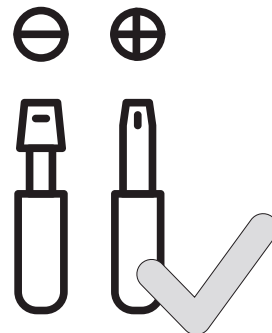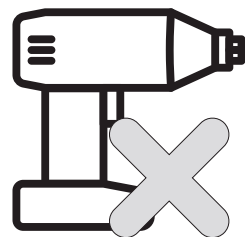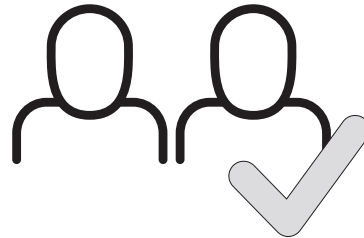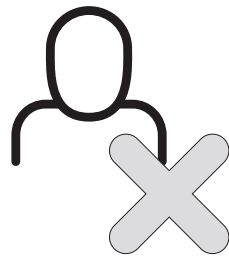

If you need help or have questions, please let us know!

Si necesita ayuda o si tiene preguntas, ¡no deje de contactarnos!


Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions, n'hésitez pas à
nous le faire savoir!

BABYLETTO.COM/SUPPORT
(323) 282-5163


parts
not to scale

piezas
no a escala


pièces
non dessinées à l'échelle

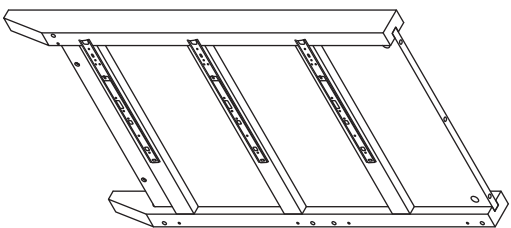


A
LEFT SIDE PANEL
PANEL LATERAL IZQUIERDO
PANNEAU LATÉRAL GAUCHE

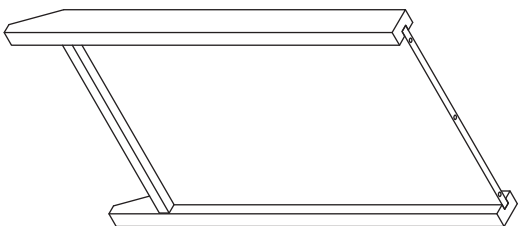


B
RIGHT SIDE PANEL
PANEL LATERAL DERECHO
PANNEAU LATÉRAL DROIT

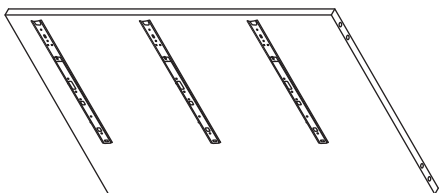


C
CENTER PANEL
PANEL CENTRAL
PANNEAU CENTRAL

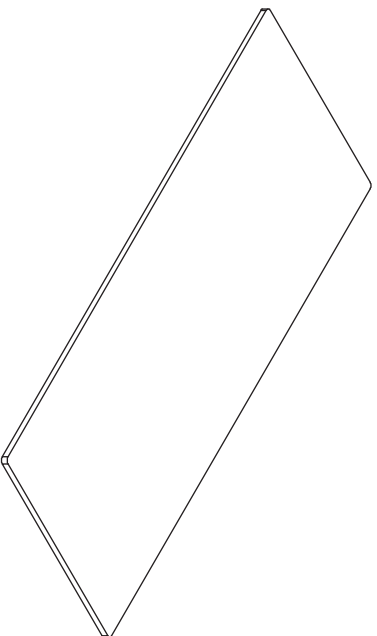

D
TOP PANEL
PANEL SUPERIOR
DESSUS

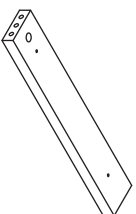


E
BOTTOM CROSS BAR
BARRA TRANSVERSAL INFERIOR
BARRE TRANSVERSALE INFÉRIEURE

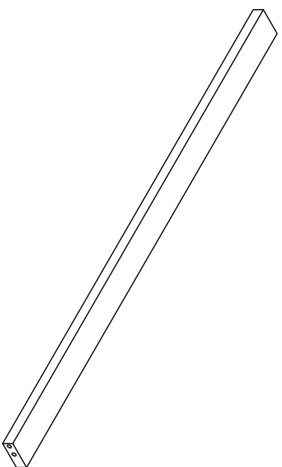


F
FRONT CROSS BAR
BARRA TRANSVERSAL DELANTERA
TRAVERSE AVANT

G

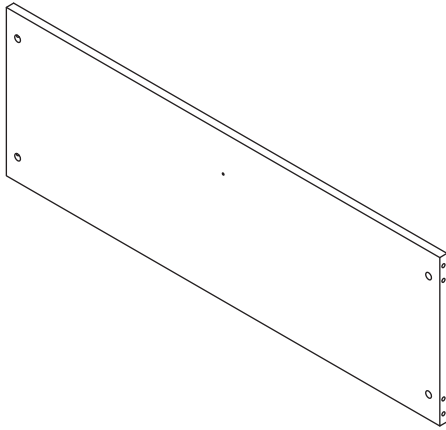

BACK TOP PANEL
PANEL POSTERIOR SUPERIOR
PANNEAU ARRIÈRE SUPÉRIEURE


H

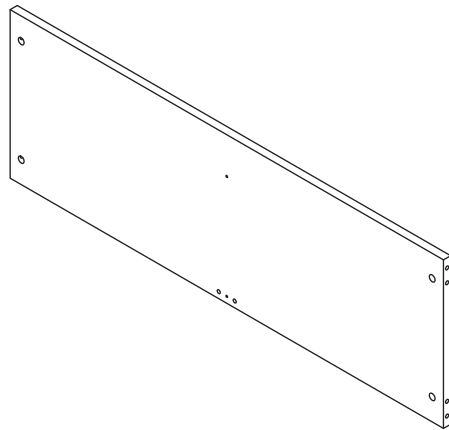

BACK BOTTOM PANEL
PANEL POSTERIOR INFERIOR
PANNEAU ARRIÈRE INFÉRIEUR

I


x3



LEFT DRAWER FRONT
FRENTE DE CAJÓN IZQUIERDO
FAÇADE GAUCHE DE TIROIR

J


x3



RIGHT DRAWER FRONT
FRENTE DE CAJÓN DERECHO
FAÇADE DROIT DE TIROIR

K

x6



DRAWER BACK
PORTE TRASERA DEL CAJÓN
ARRIÈRE DE TIROIR

L

x6



LEFT DRAWER SIDE
LADO DEL CAJÓN IZQUIERDO
CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR

M

x6



RIGHT DRAWER SIDE
LADO DERECHO DEL CAJÓN
CÔTÉ DROIT DE TIROIR

N


x6



DRAWER BOTTOM
FONDO DE CAJÓN
FOND DE TIROIR

O

x6

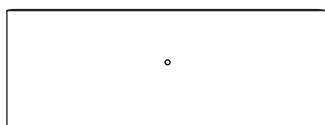


FINISHED DRAWER FRONT
FRENTE DE CAJÓN TERMINADO
FAÇADE DE TIROIR DE FINITION

hardware
actual size


herraje
tamaño real

matériel
taille actuelle


H1
x6

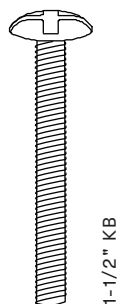

H2
x3



H4
x72




H5
x24




H6
x18




H7
x12

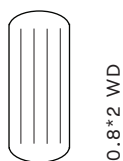


H8
x19




H9
x19

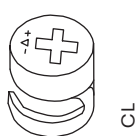

H10
x6

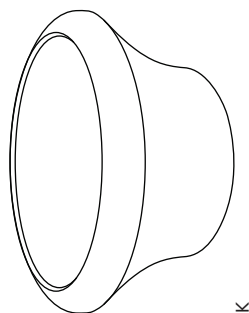


1




H6
x10

.....

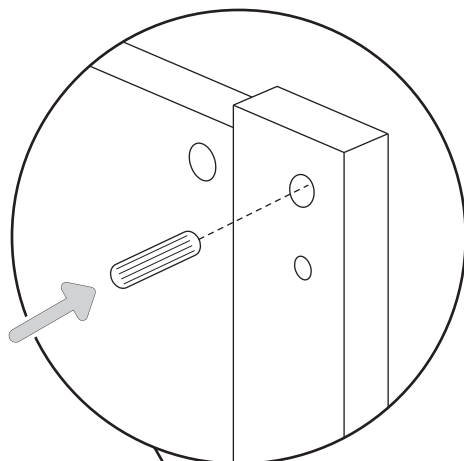

x10



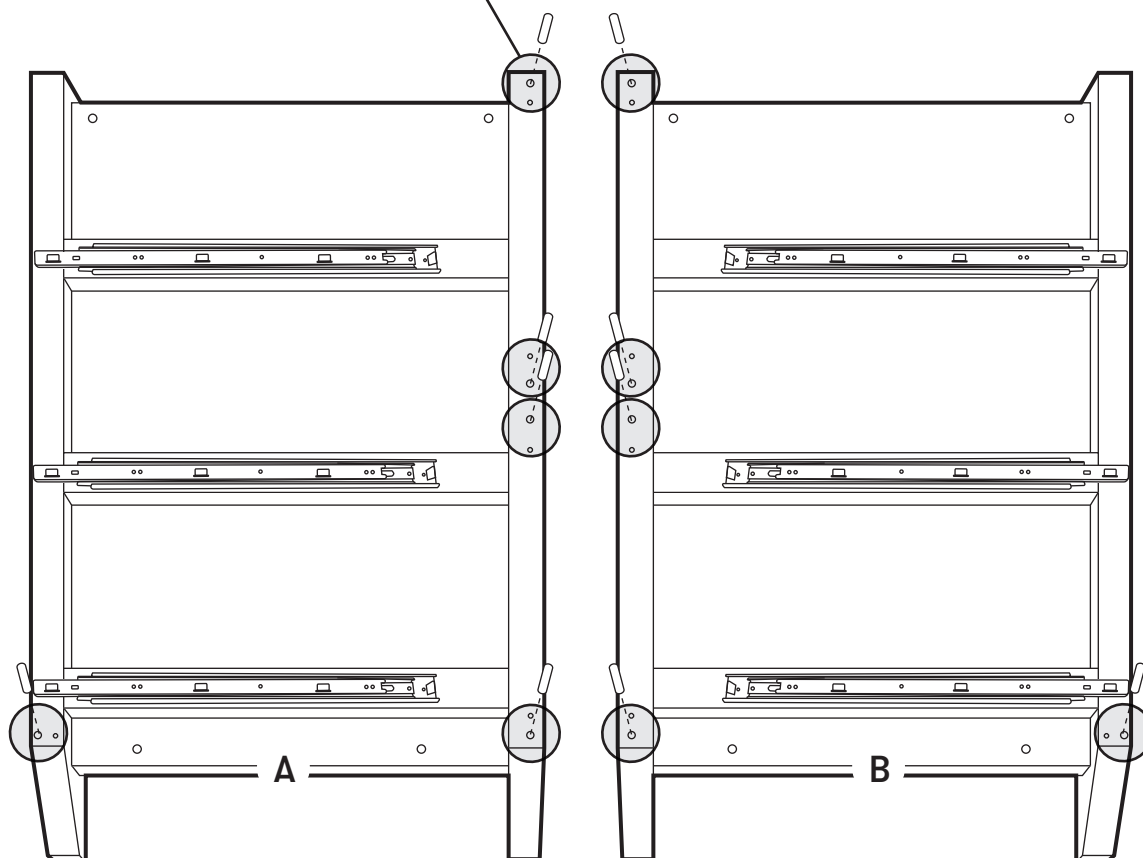


2




H8
x10


.....

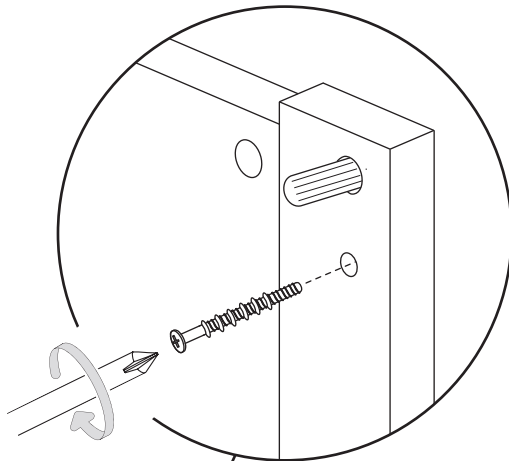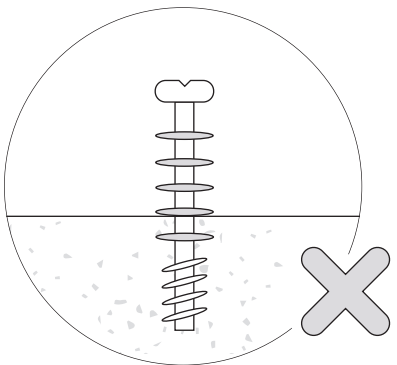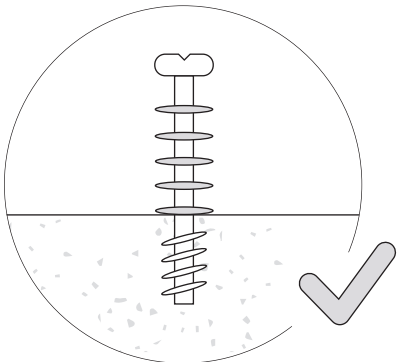

x10

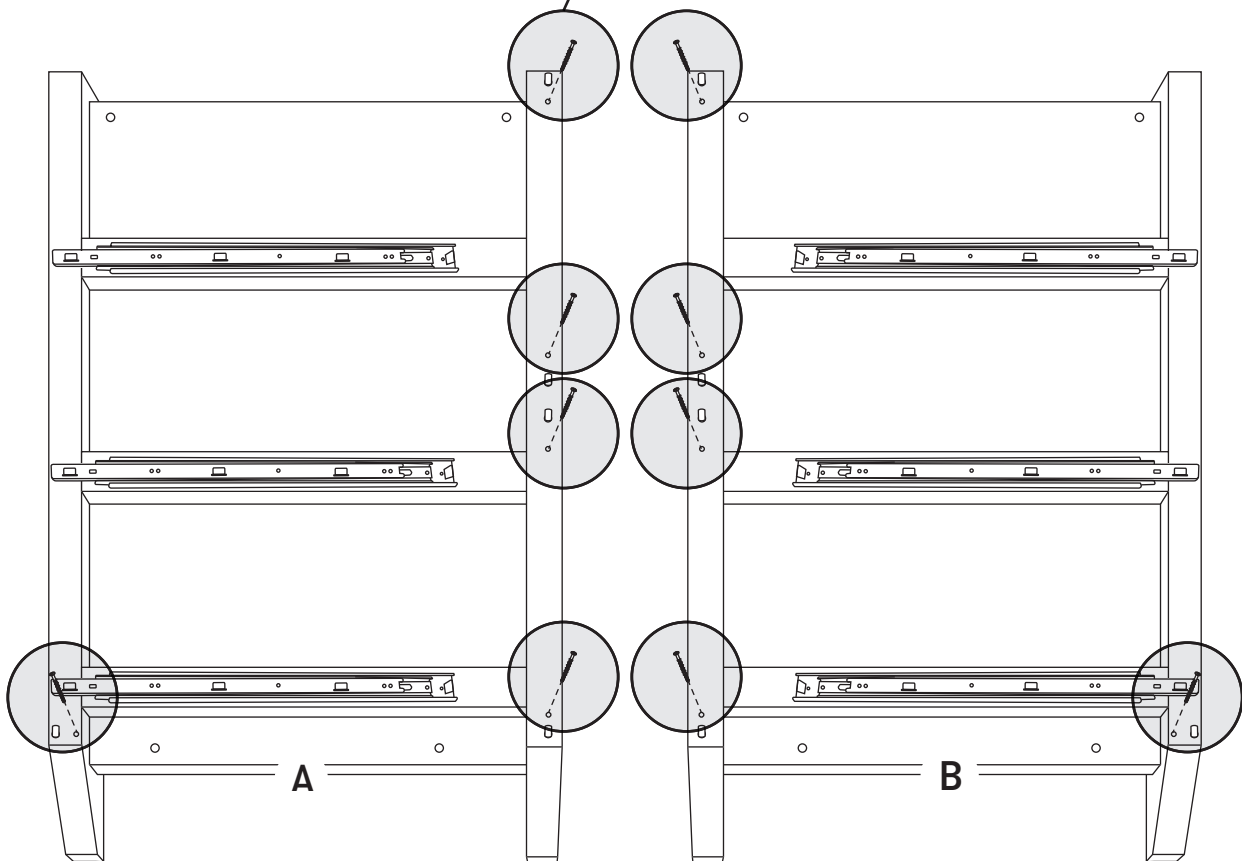


3




H9
x4

.....




x4

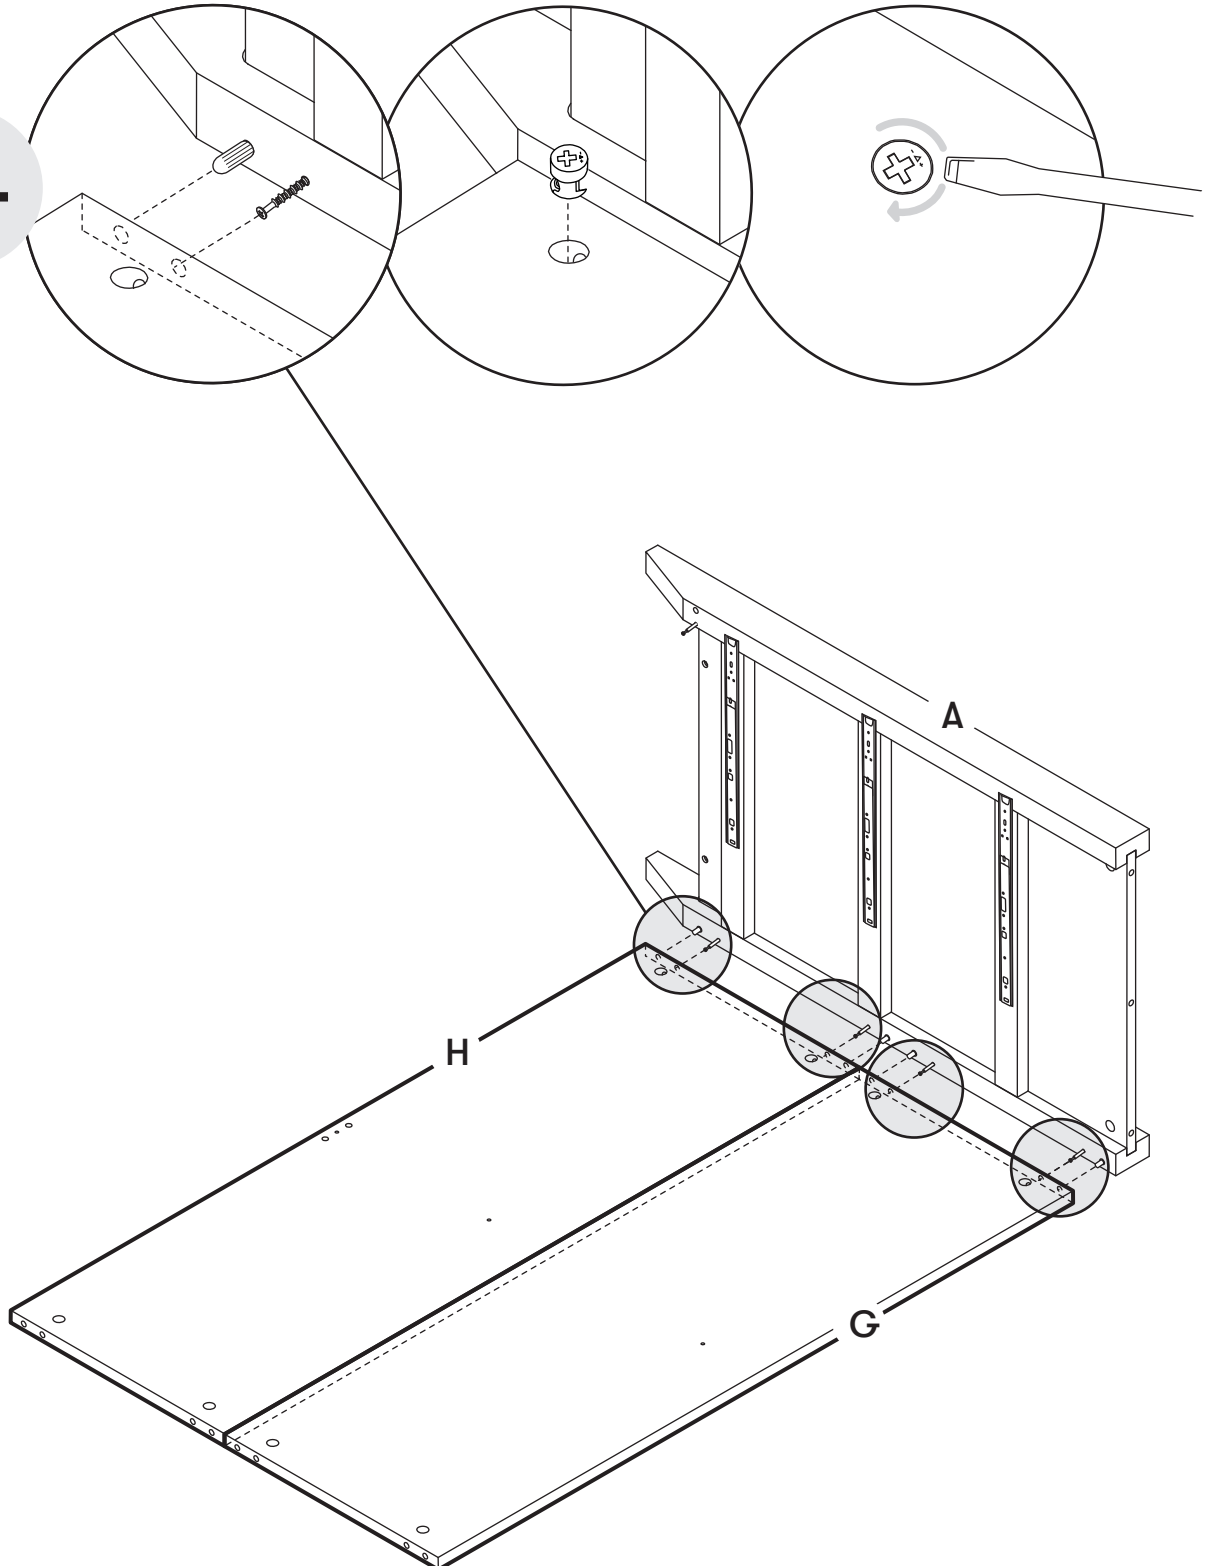


4




H9
x4



x4

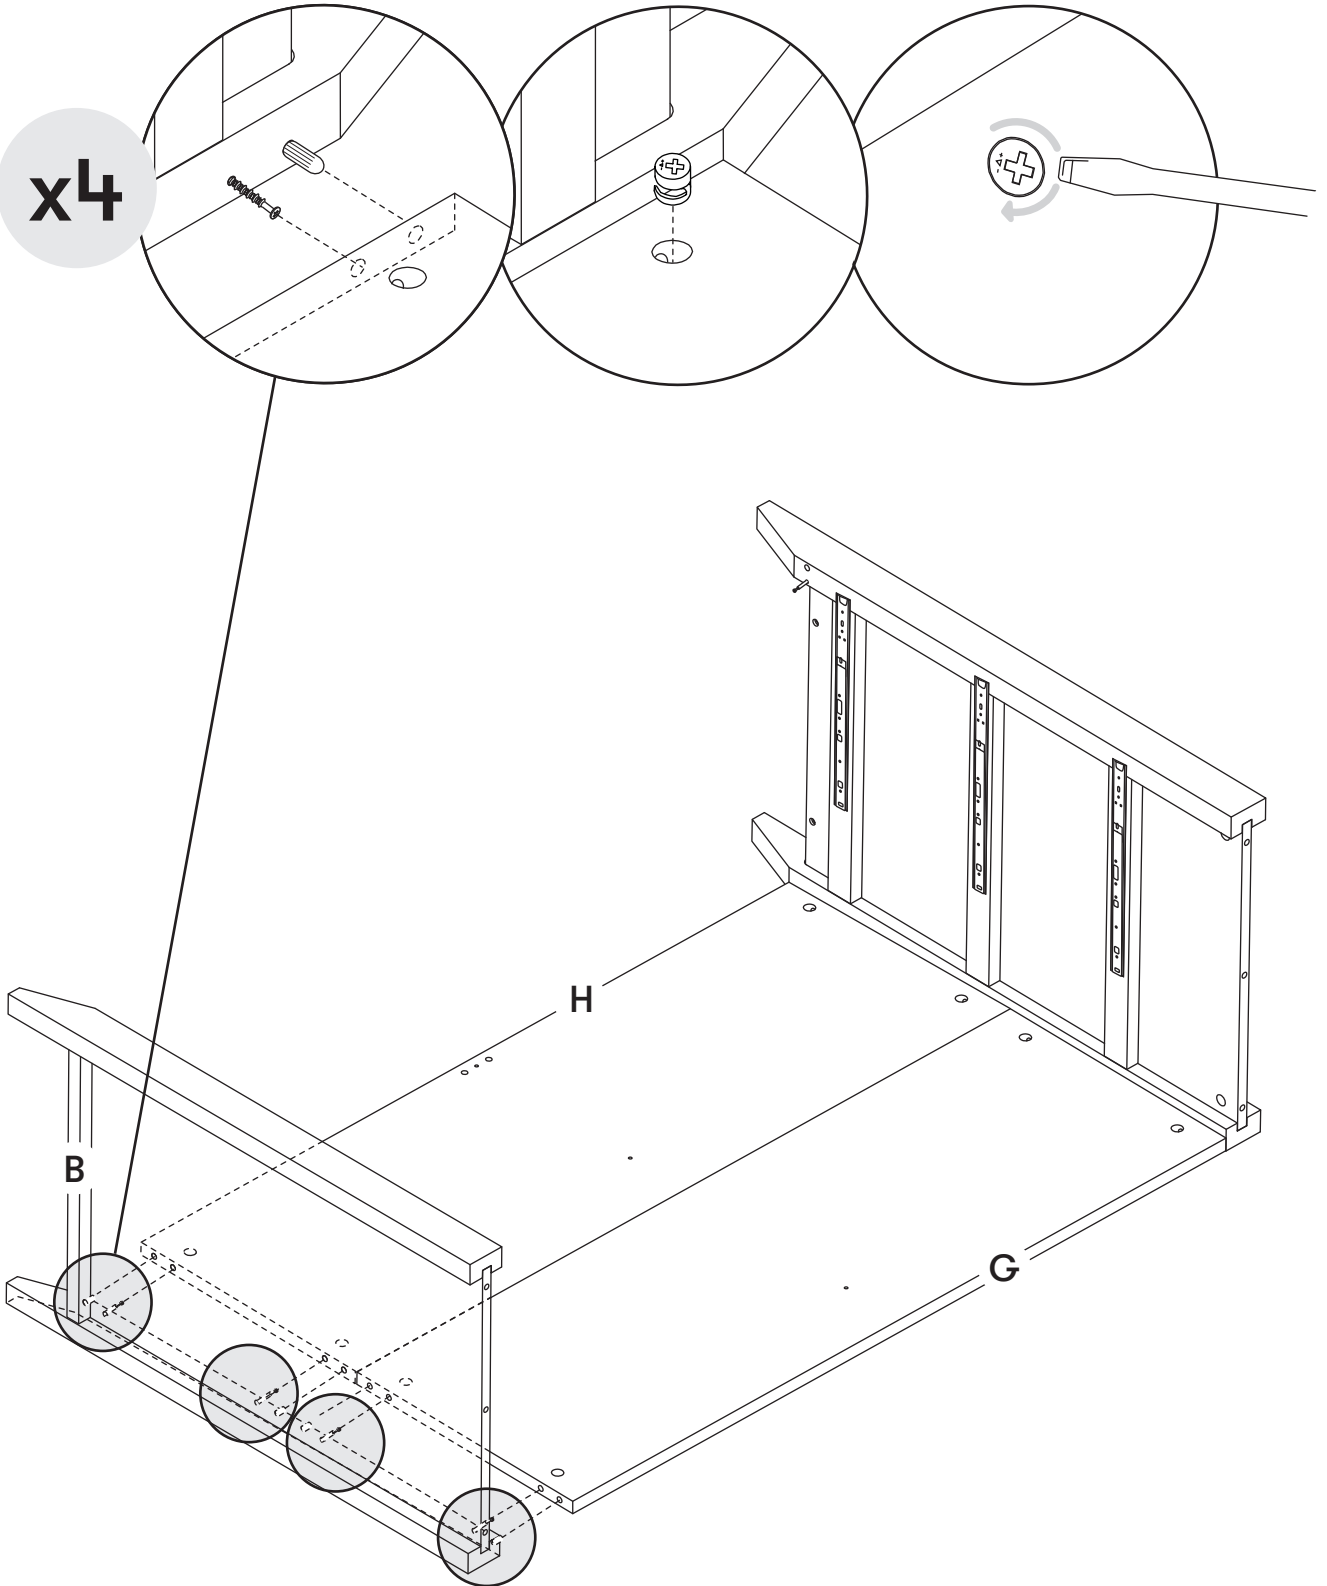


5



H6
x4

.....

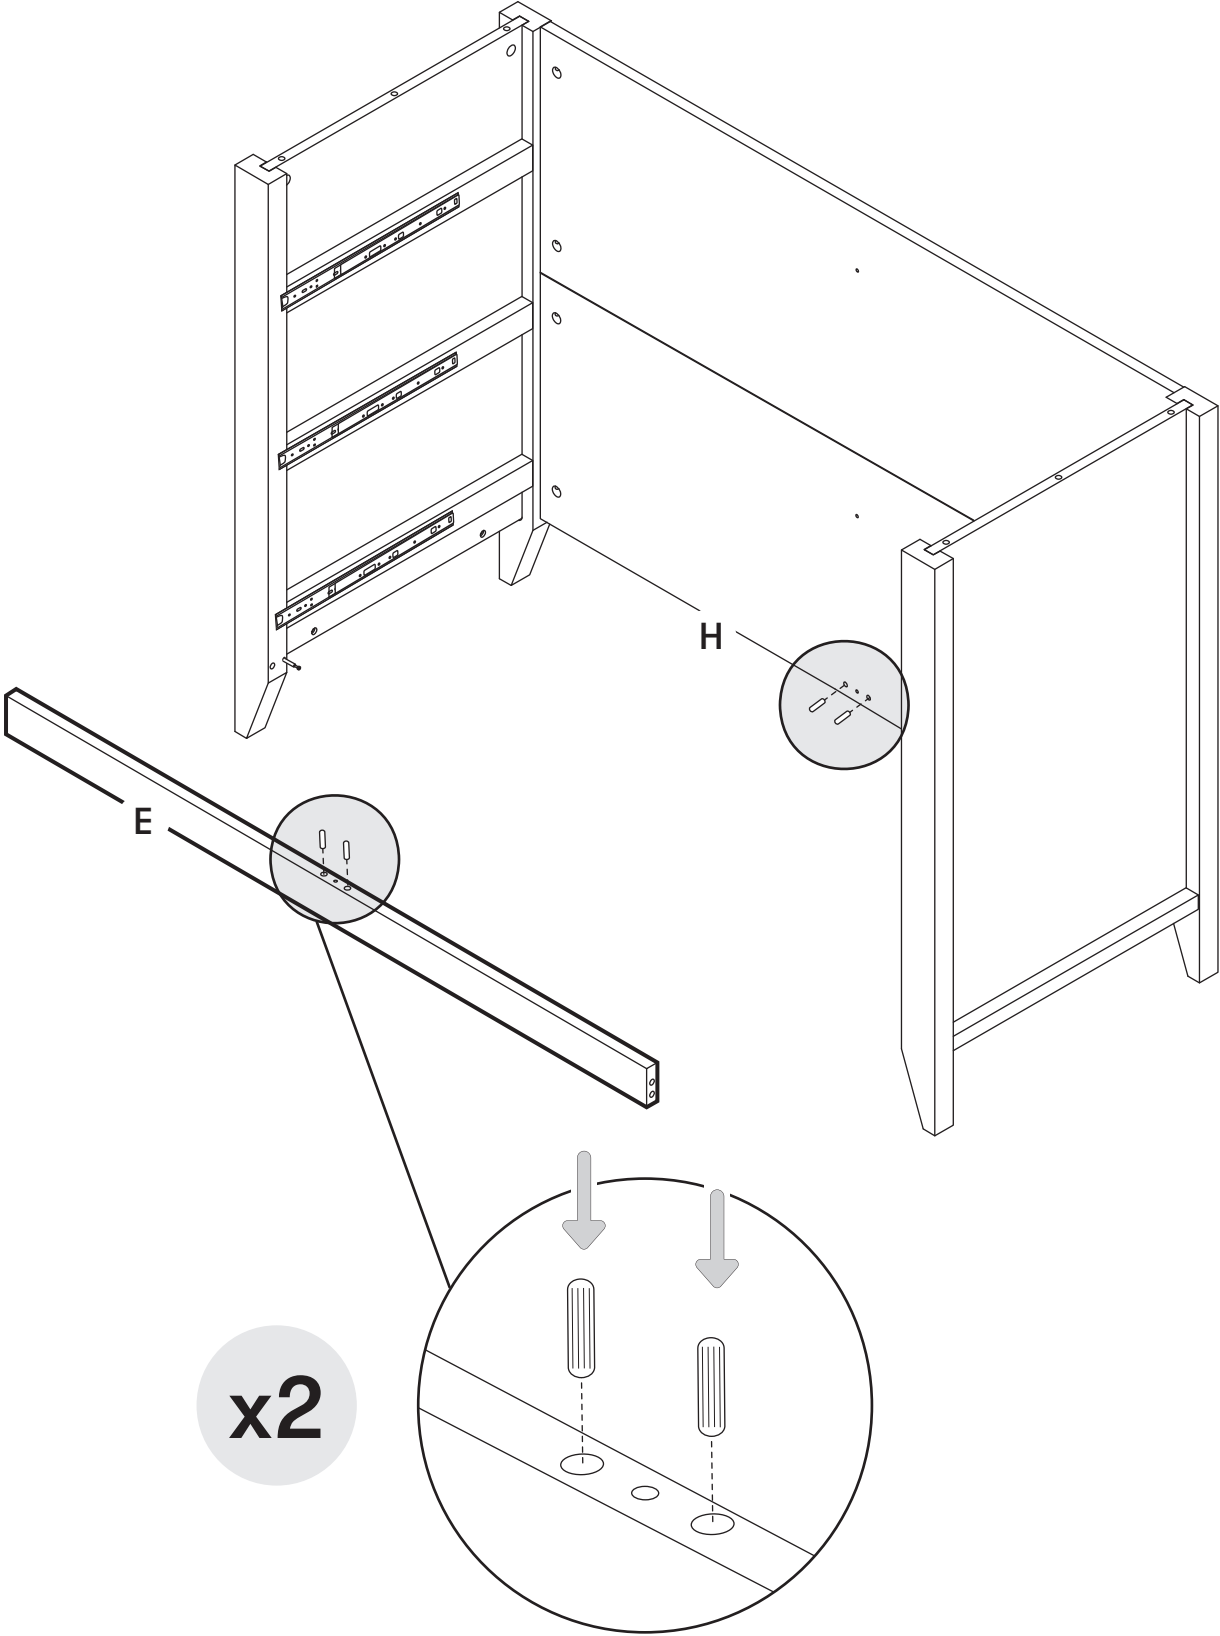


6



H8
x1

.....



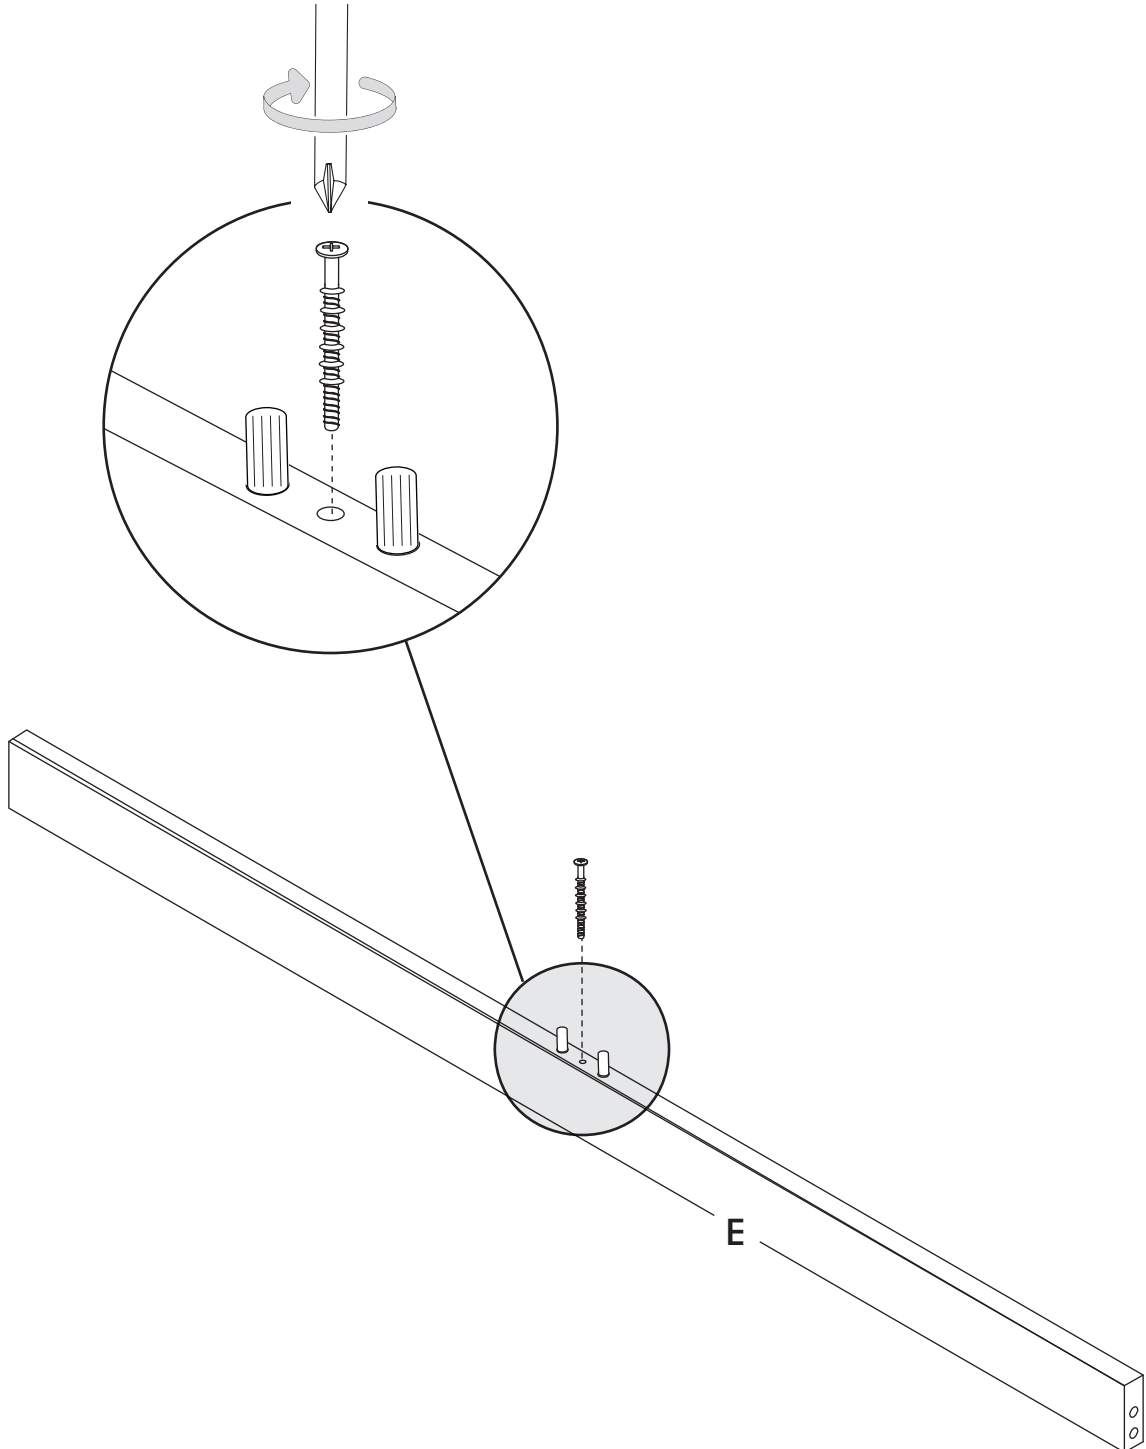


7



H9
x1

.....

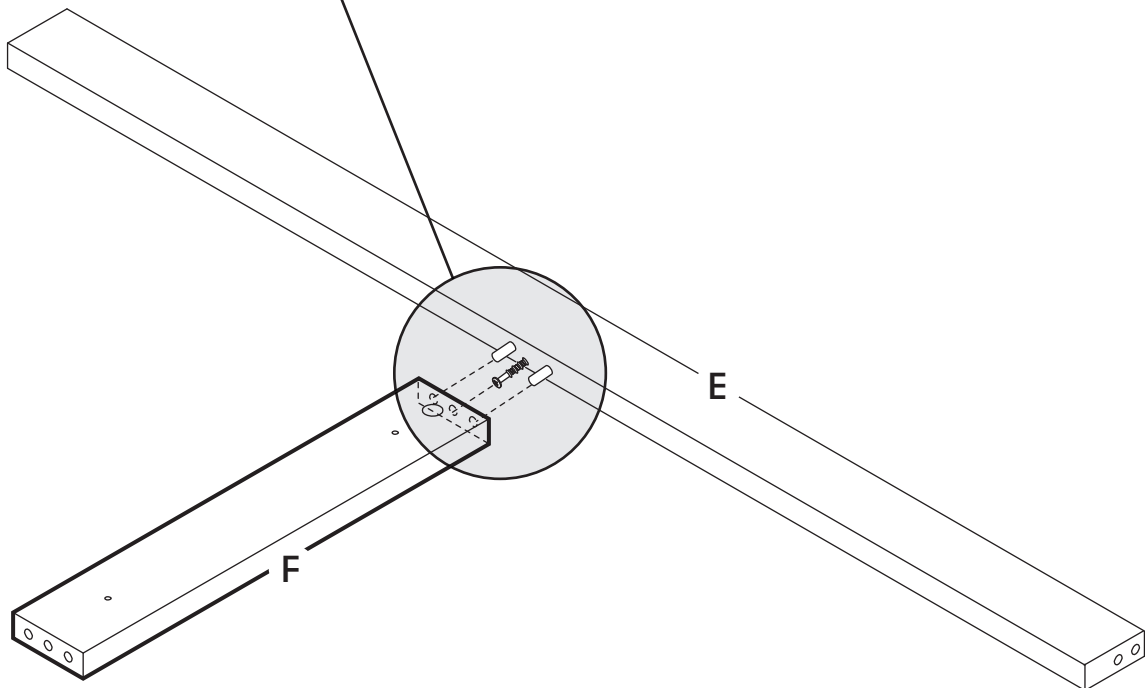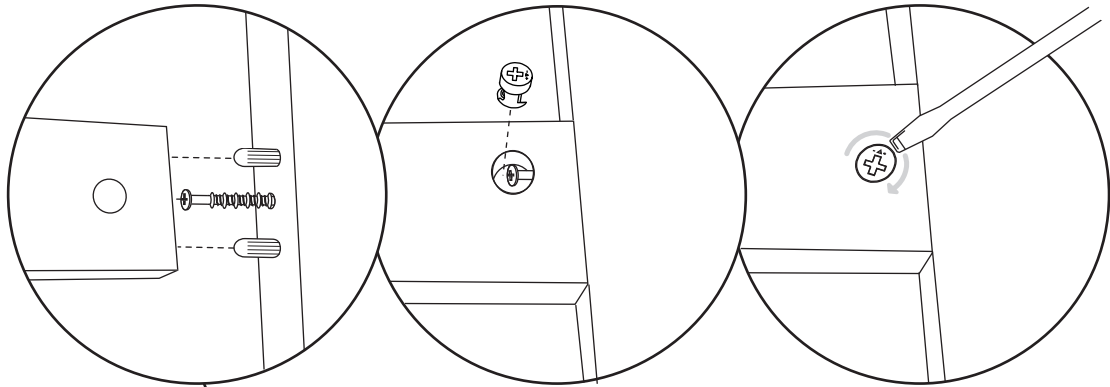


8




H9
x2

.....




x2

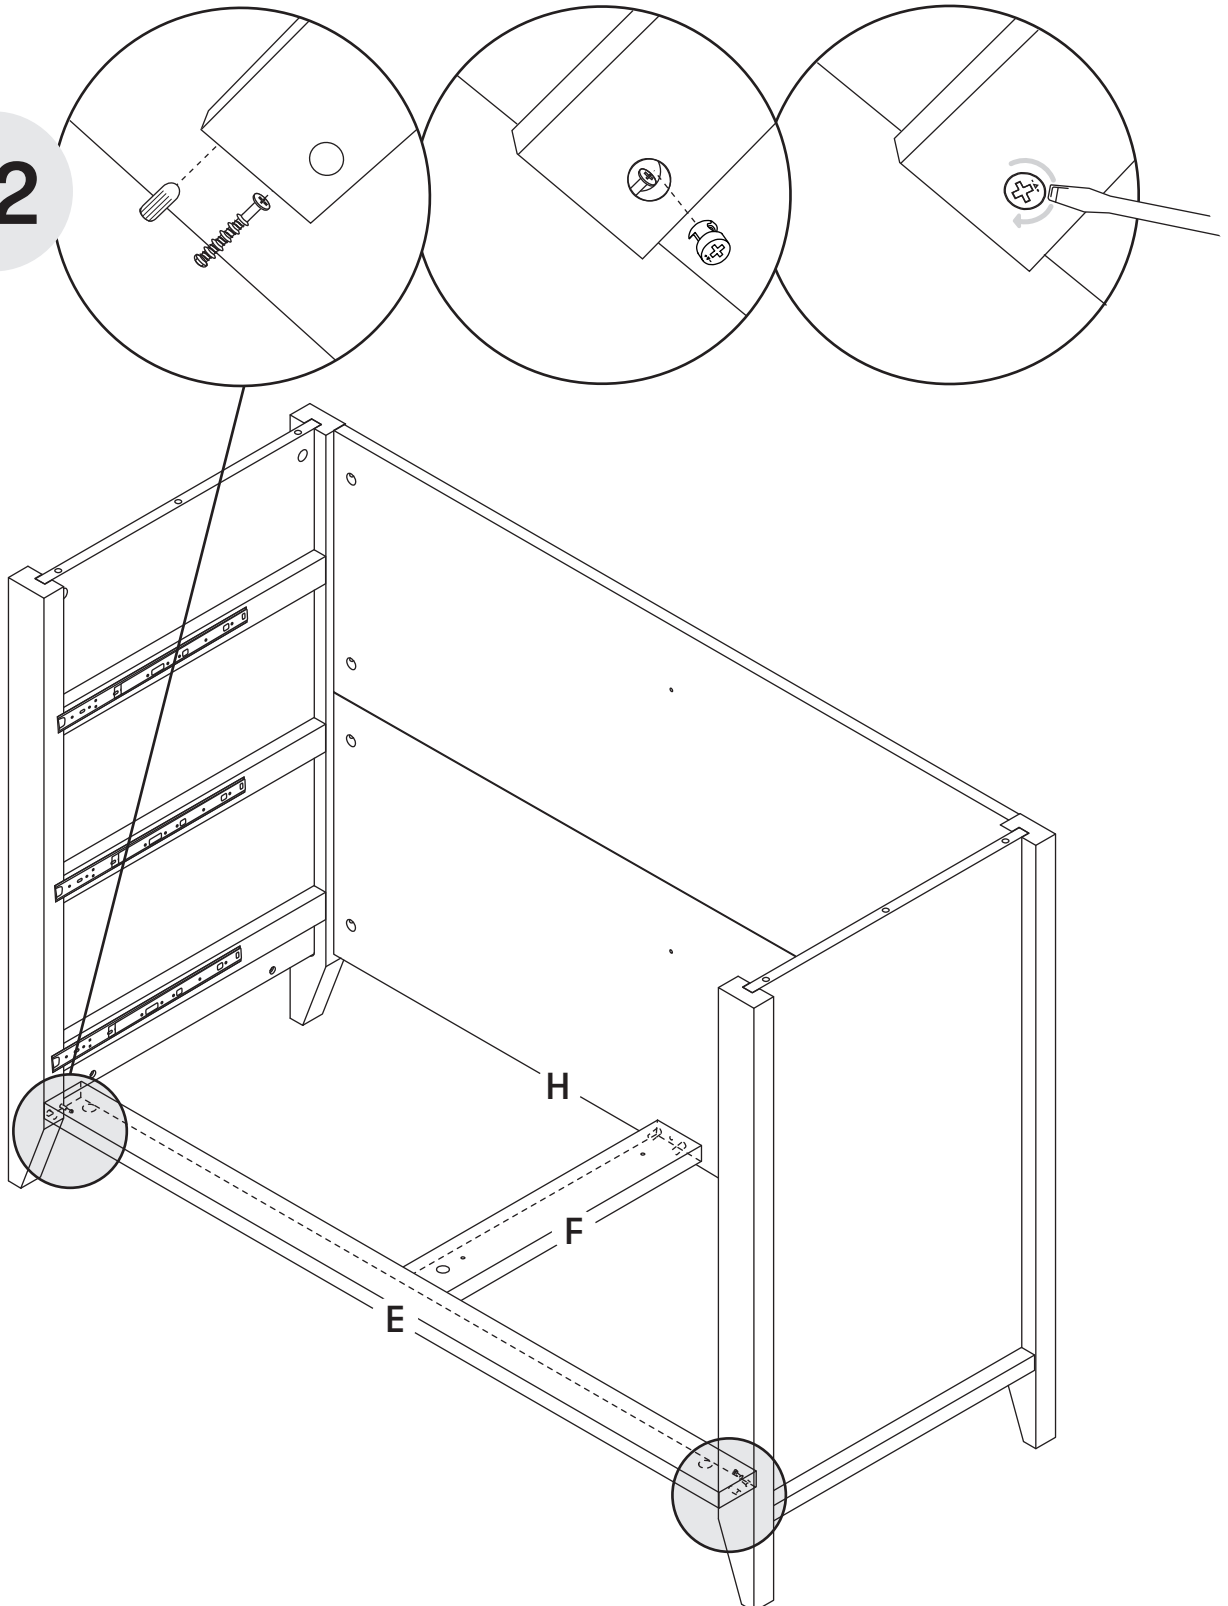




9



H8
x2

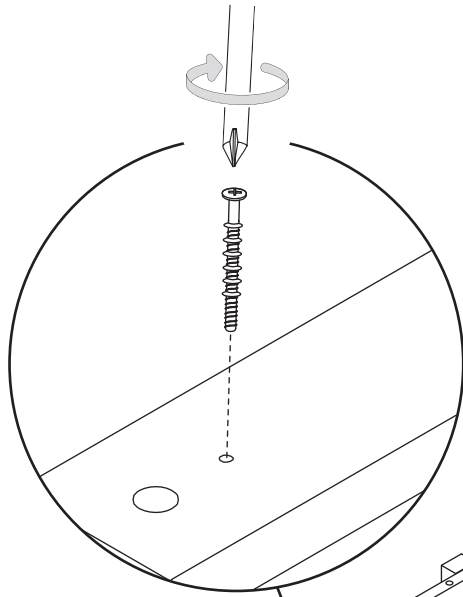


x2

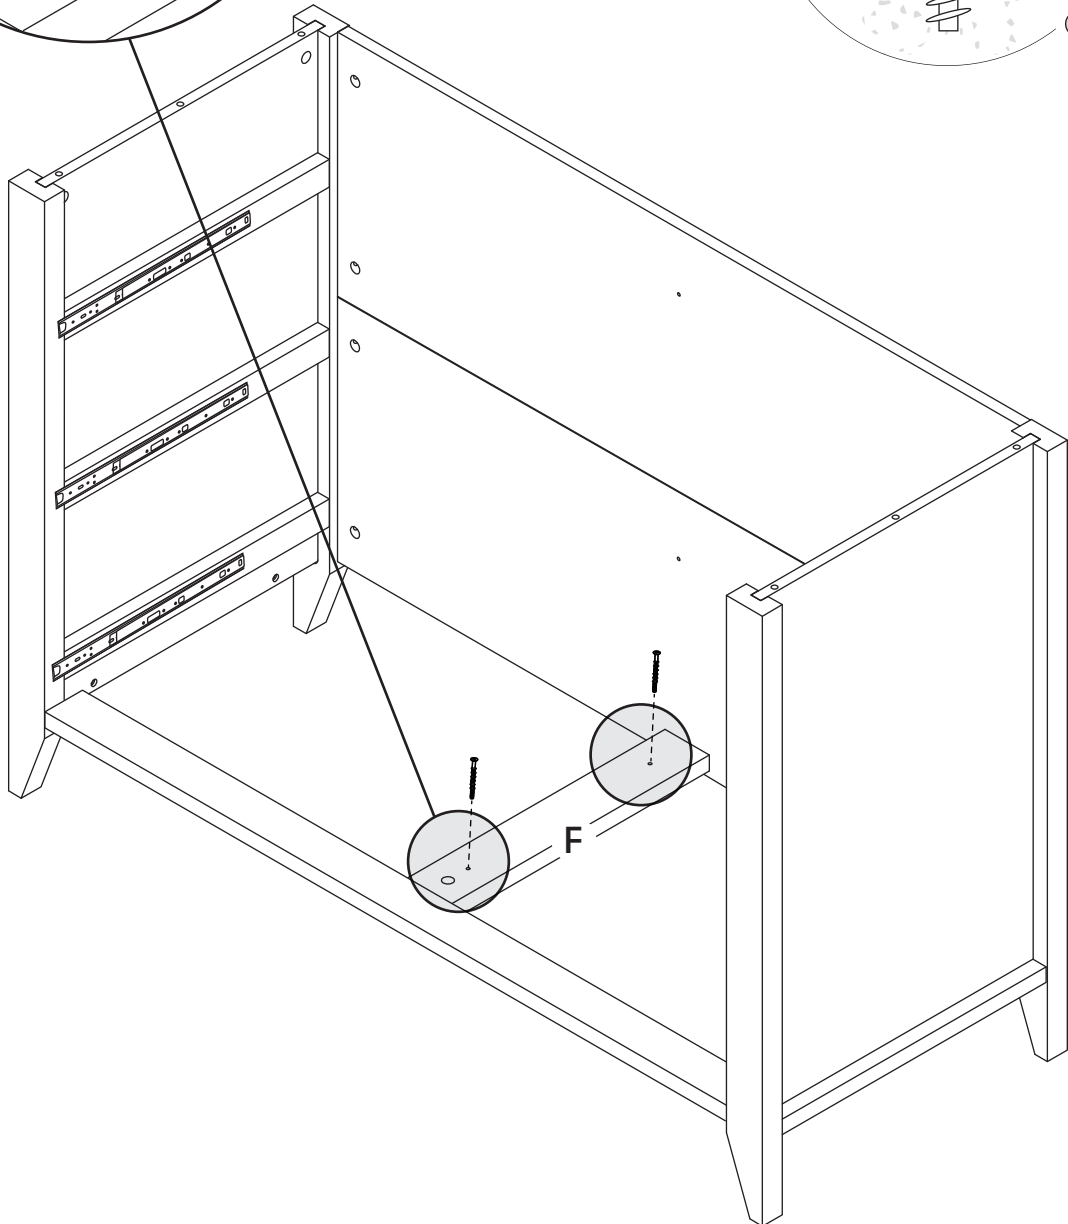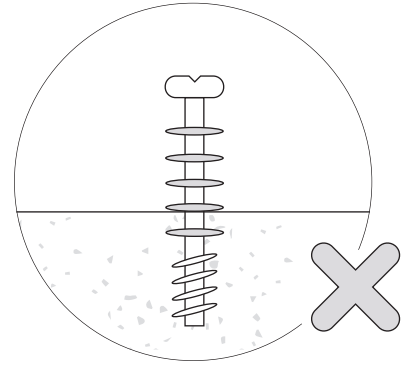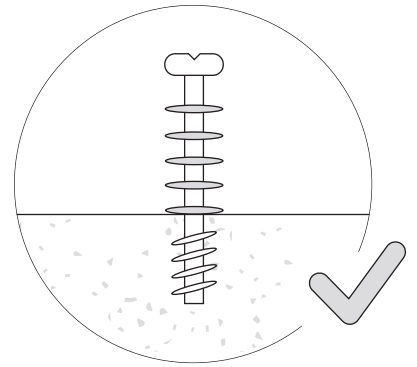


10



H9
x2



x2

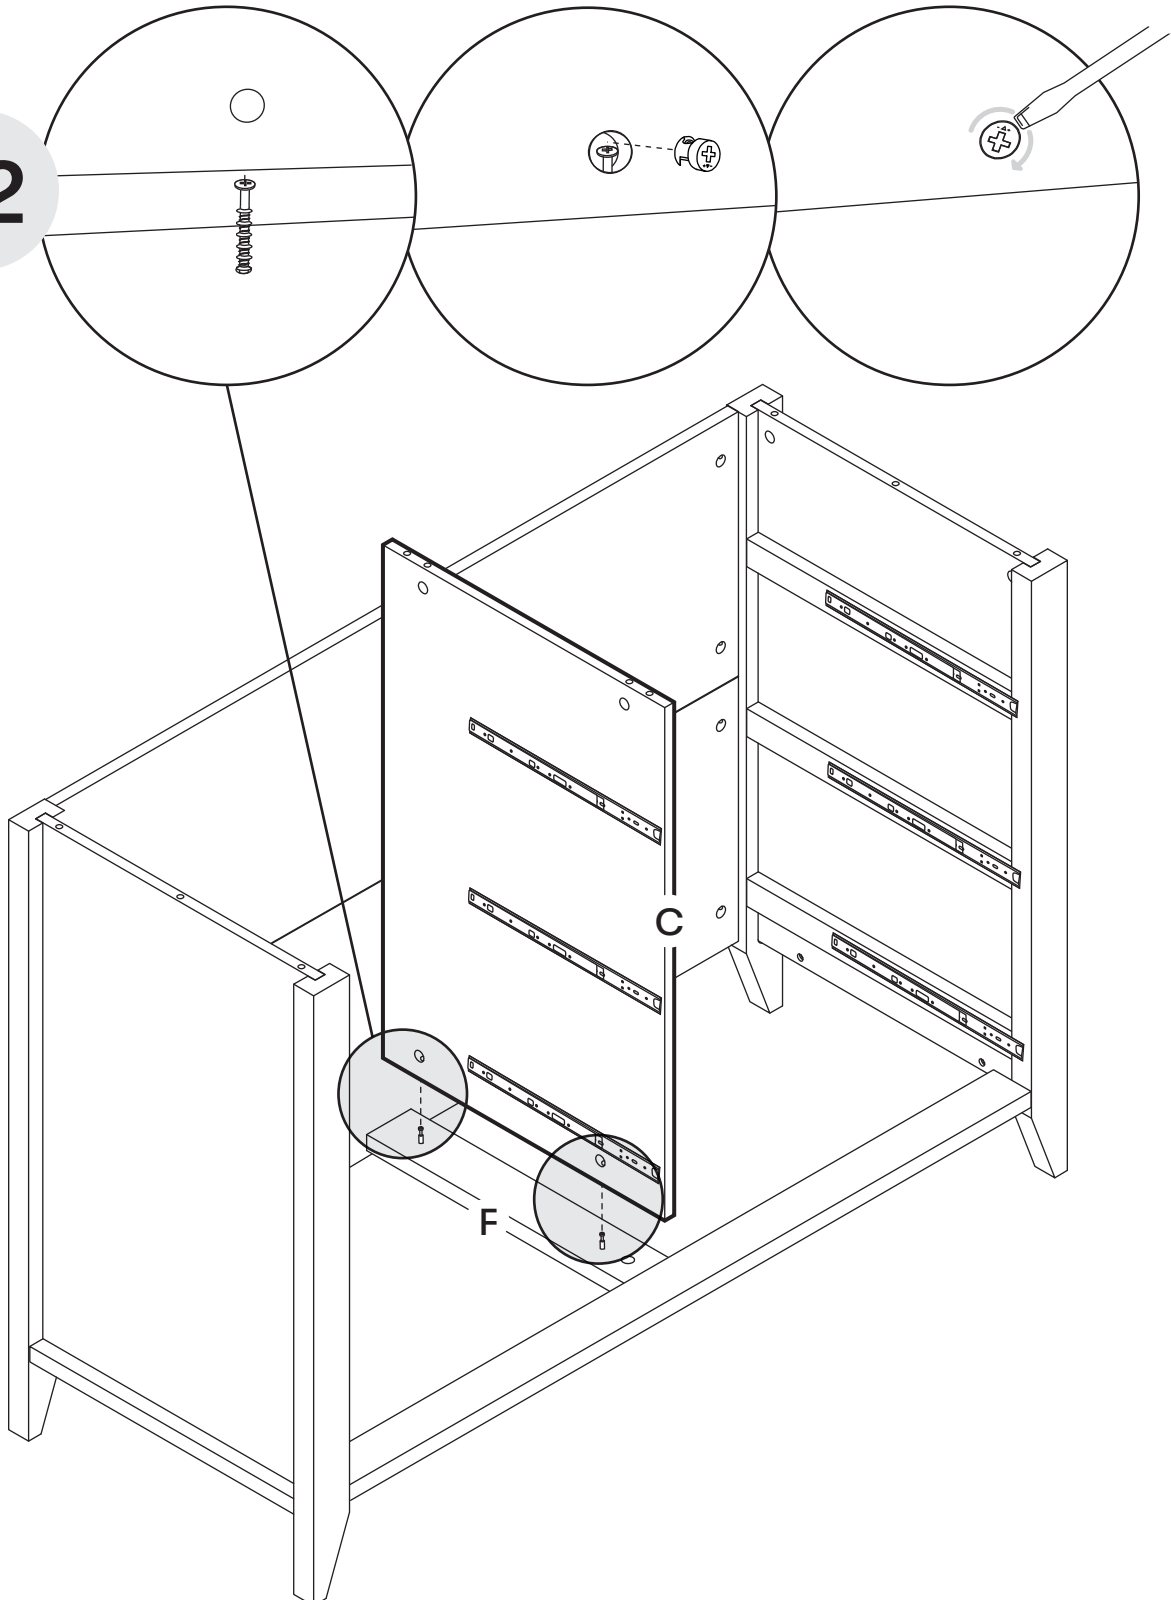


11




H2
x3

.....

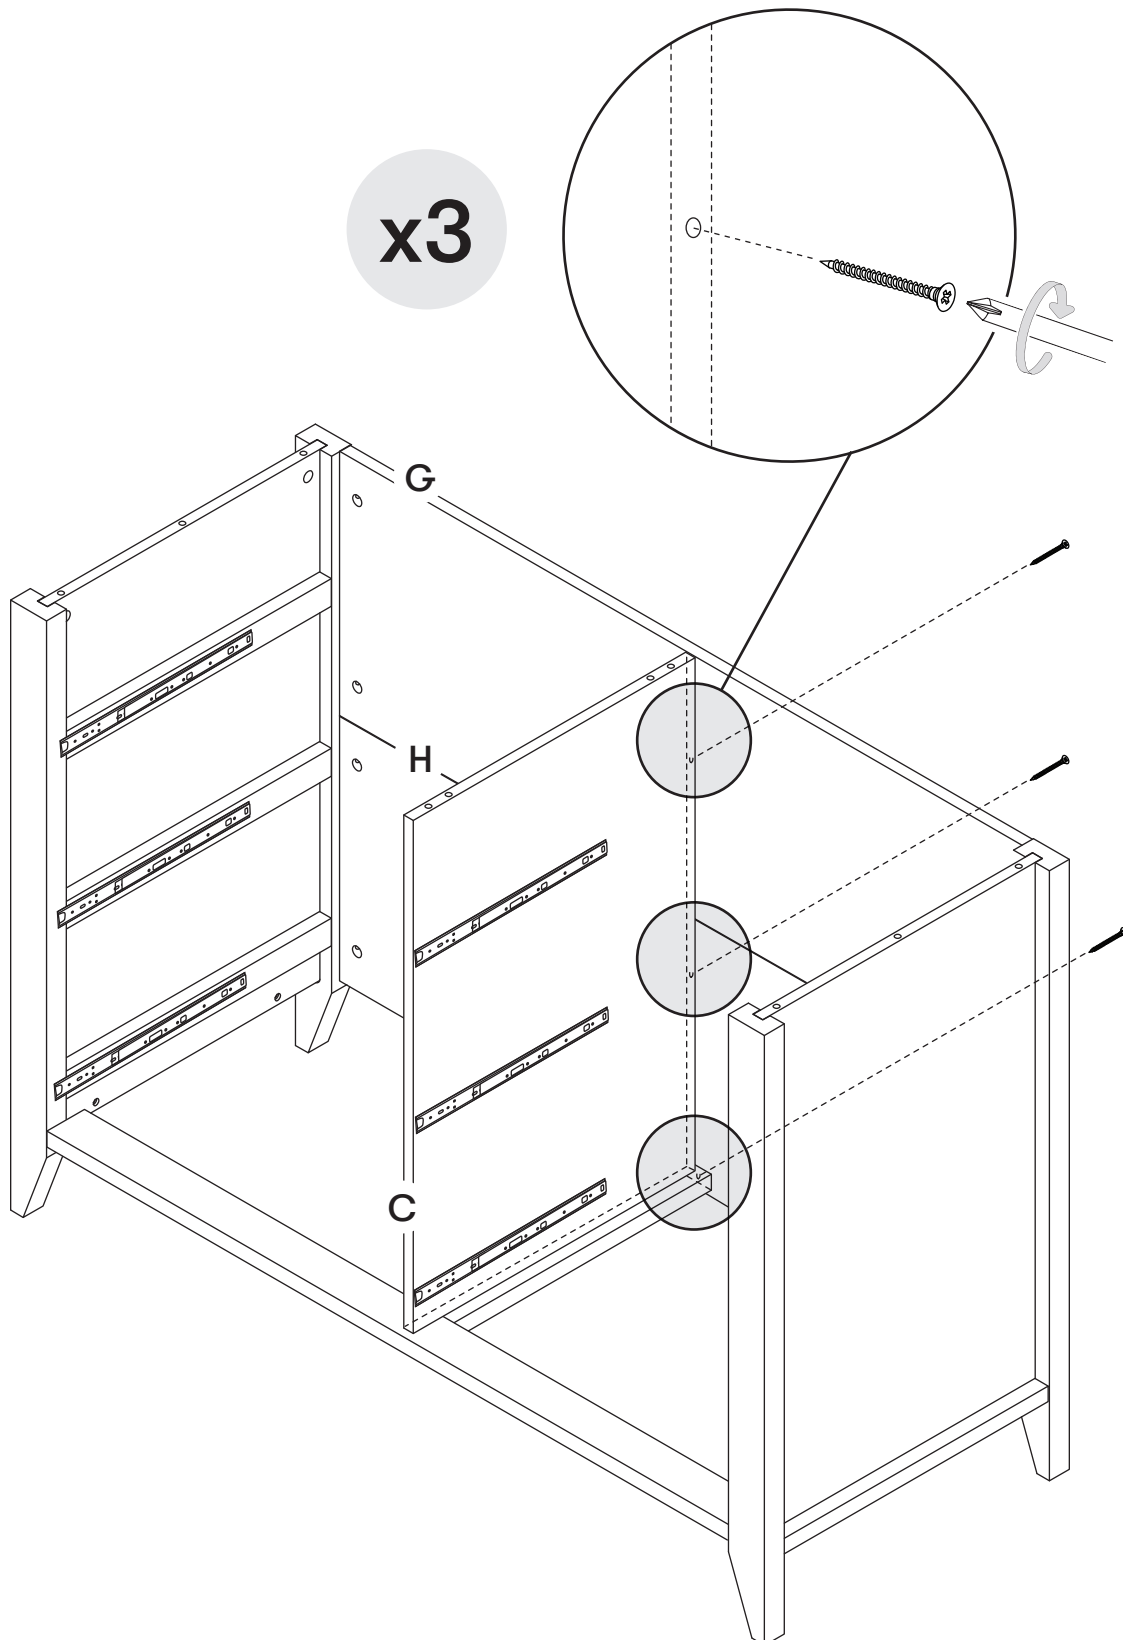



12



H6
x4

.....




x4

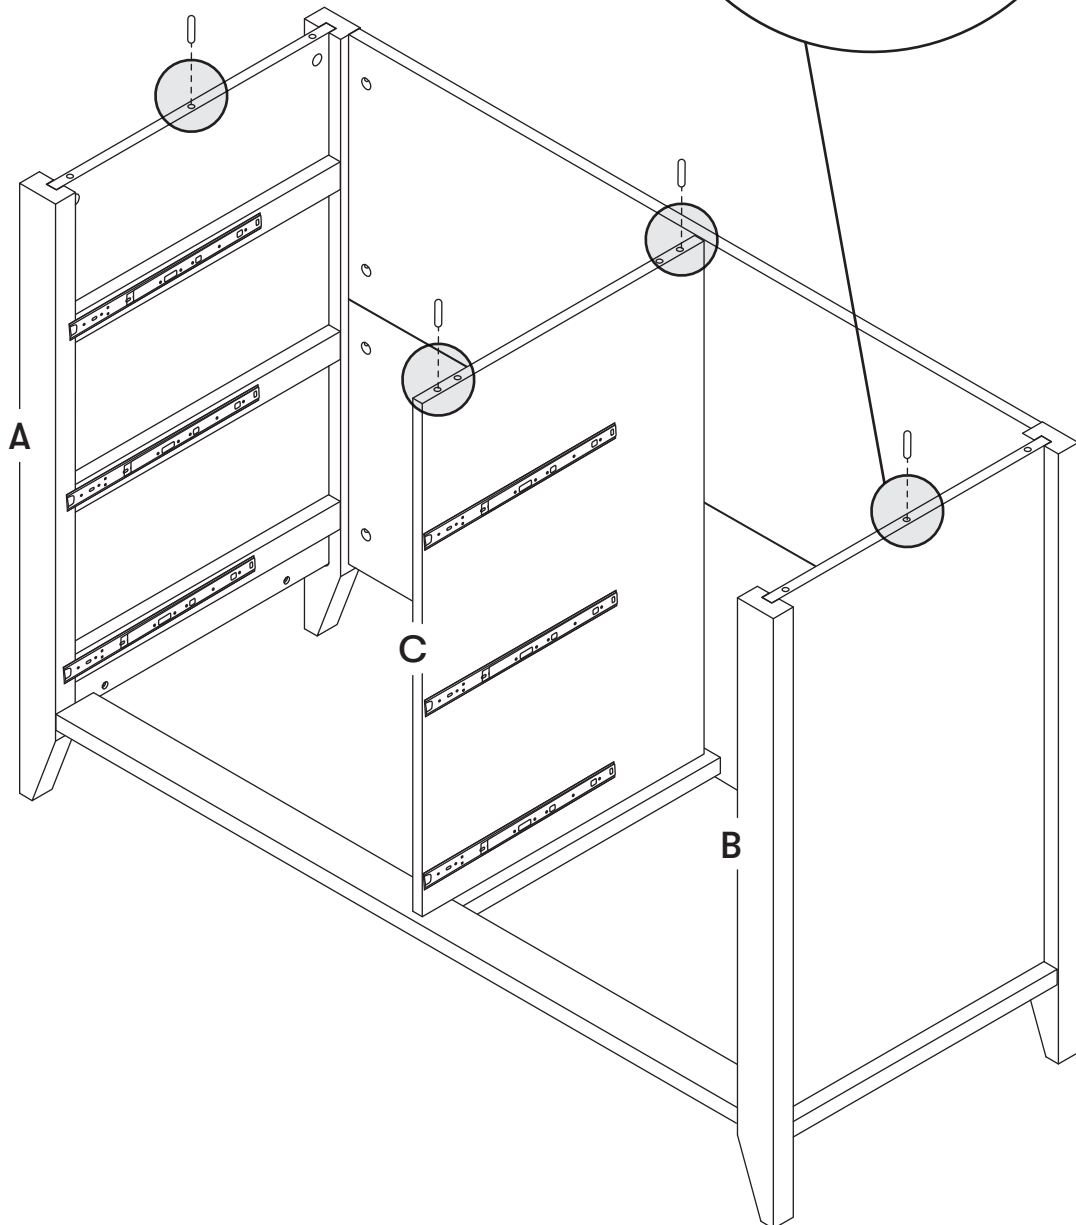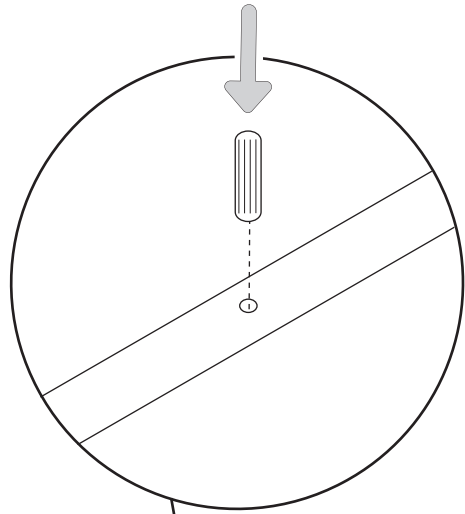


13



H8
x6

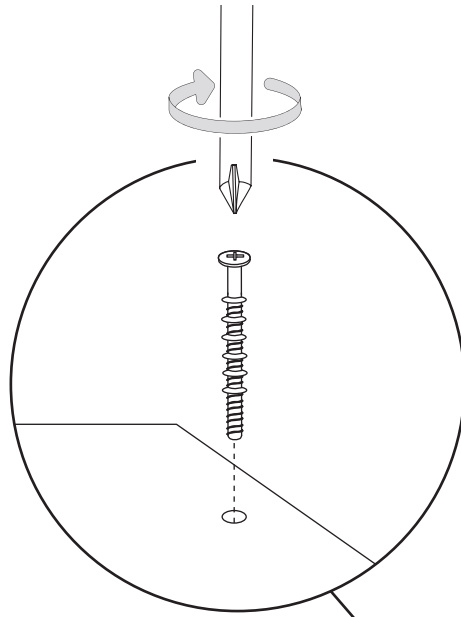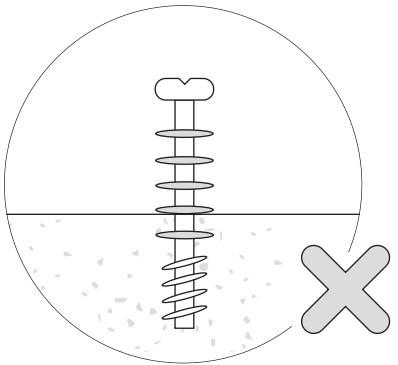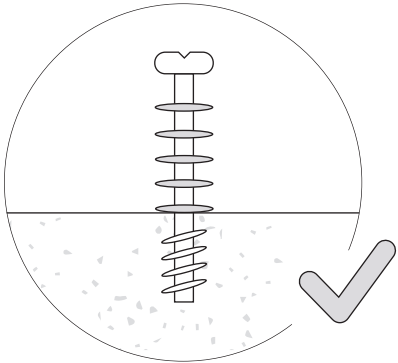


x6

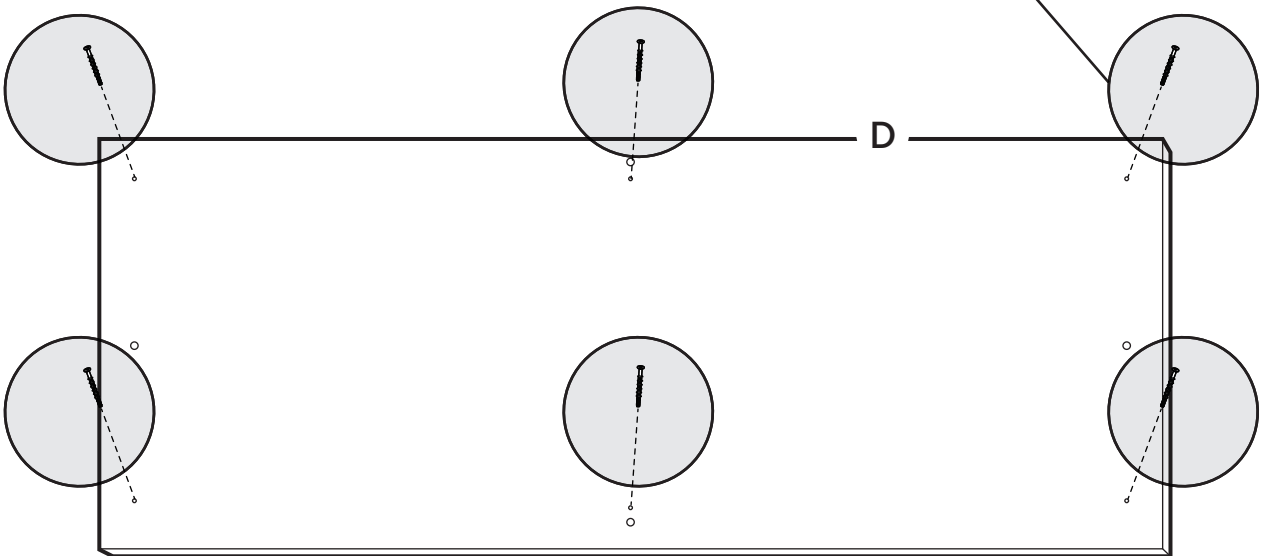







14




H9
x6



x6

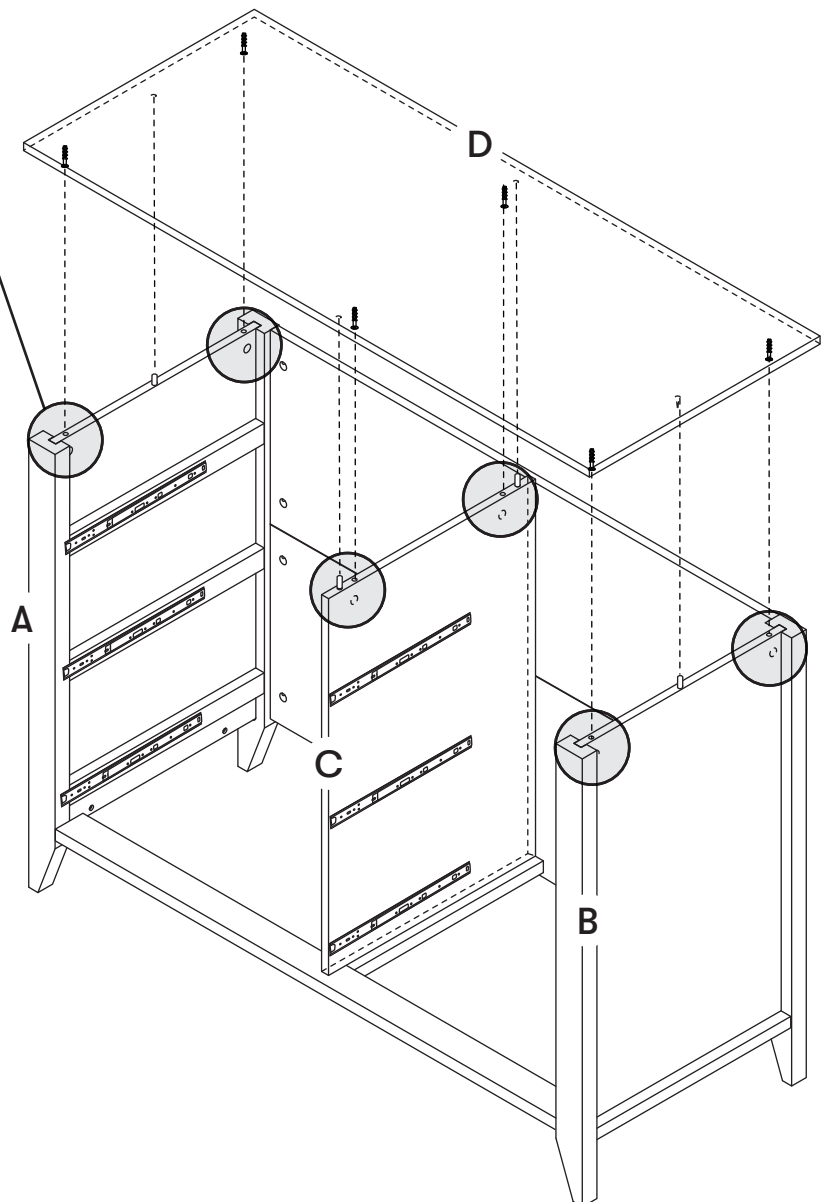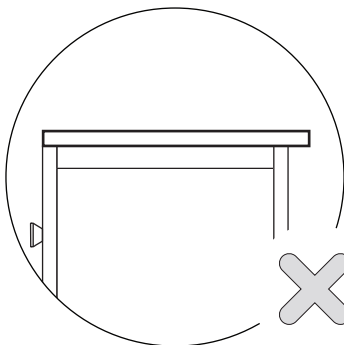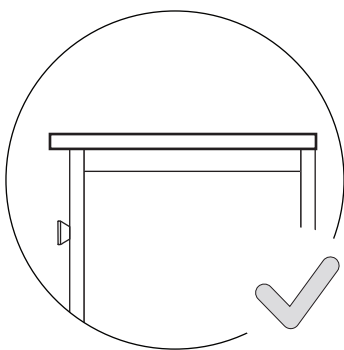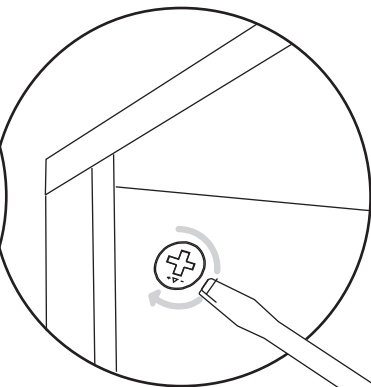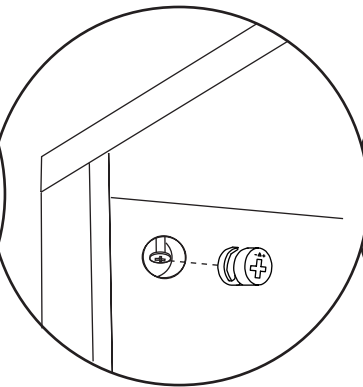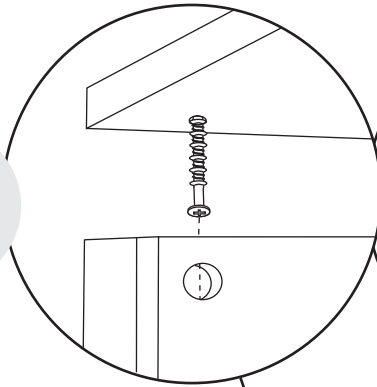

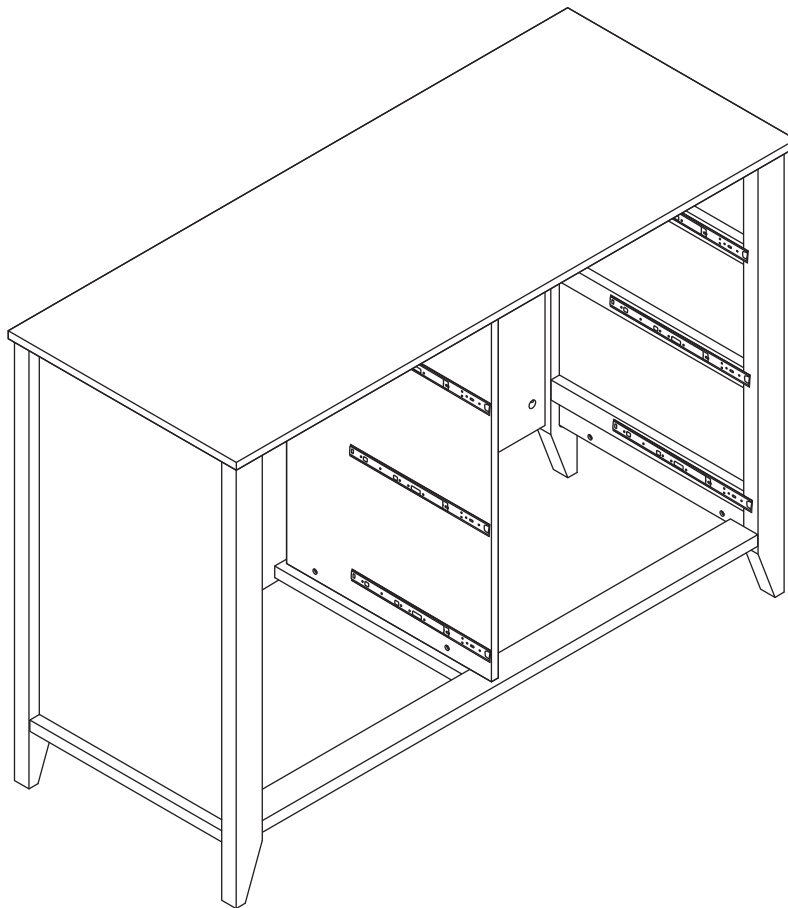


restraint
system


sistema de
sujeción

système de
retenue

⚠ WARNING:
⚠ ADVERTENCIA:
⚠ AVERTISSEMENT:

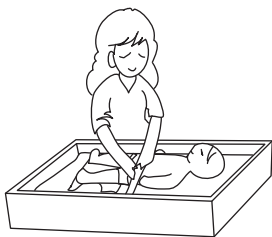

- Secure your baby on the pad with the straps and buckle.
- Asegure al bebé sobre la almohadilla usando las correas y la hebilla.
- Sécurisez votre bébé sur le coussin avec les sangles et la boucle.

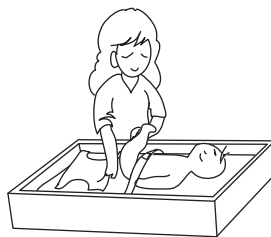

- After changing, unbuckle the straps.
- Después de cambiarlo, desabroche las correas.
- Après le changement de couche, détachez les sangles.





- Never leave your baby unattended on the changing tray.
- Nunca deje al bebé sin supervisión sobre la bandeja del mudador.
- Ne laissez jamais votre bébé sans surveillance sur le plateau à langer.

15

anti-tip kit
installation

instalación del kit
contra volcamientos


installation de la trousse
anti-basculement

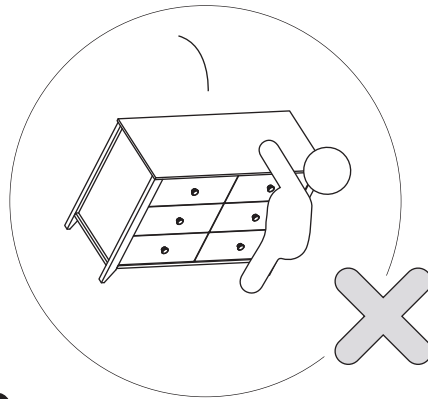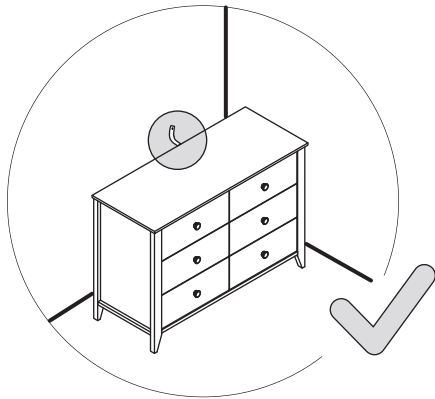

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover, **ALWAYS** install tip over restraint provided.

Han muerto niños al volcarse los muebles. Para reducir el riesgo de que se vuelque un mueble, **SIEMPRE** instale la sujeción contra volcamientos incluida.

Des enfants sont morts lors du basculement de meubles. Pour réduire le risque de basculement des meubles, veuillez à **TOUJOURS** installer le dispositif de retenue fourni.

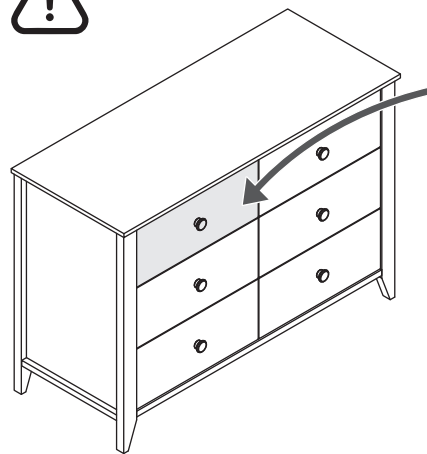

* Every detail of this dresser, including drawer extension, has been thoughtfully constructed in accordance with CPSC's ASTM F2507-23 standard to reduce tip-over risk.

* Cada detalle de esta cómoda, incluida la extensión del cajón, se ha construido cuidadosamente de acuerdo con la norma ASTM F2507-23 de la CPSC para reducir el riesgo de vuelco.

* Chaque détail de cette commode, y compris l'extension du tiroir, a été soigneusement construit selon la norme CPSC ASTM F2507-23 pour réduire le risque de renversement.

hardware
actual size

herraje
tamaño real

matériel
taille actuelle




X 1

For wall
Para la pared
Pour le mur



X 1


For dresser
Para la cómoda
Pour la commode

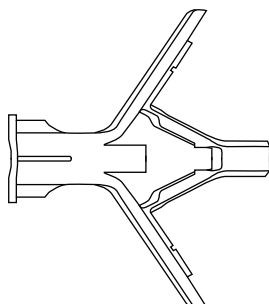

X2

X 1

For drywall
Para tablaroca
Pour une cloison en plâtre

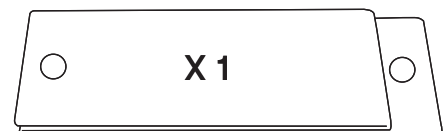

X 1

EN

Find your wall material and follow steps to attach the anti-tip kit to your wall.

Drywall or plaster with available wood stud:

- Mark the attachment point with a pencil, 1" to 2" (25-50 mm) below top of dresser, positioned over a wood stud.
- Drill 1/8-inch (3 mm) diameter pilot hole into the wood stud, on the pencil mark.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive the screw with washer through the textile strap and tighten screw firmly into the wood.

Drywall without available wood stud:

- Mark the attachment point with a pencil, 1" to 2" (25-50 mm) below top of dresser.
- Drill 3/8-inch (9 mm) diameter hole through the wall, on the pencil mark.
- Drive the plastic anchor into the hole, using a hammer if needed.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive the screw with washer through the textile strap and tighten screw firmly into the plastic anchor in the wall. Do not over-tighten.

If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.

ES

Determine el material de la pared y siga los pasos para instalar el kit anti-volcamientos en la pared.

Tablaroca o panel de yeso con remache de madera disponible:

- Marque el punto de sujeción con un lápiz, 25-50 mm (1-2 pulgadas) bajo la parte superior de la cómoda, posicionado sobre un remache de madera.
- Taladre un agujero guía de 3 mm (1/8 pulgada) de diámetro en el remache de madera, sobre la marca hecha con el lápiz.
- Siguiendo las instrucciones correspondientes del pictograma en las páginas siguientes, instale el tornillo con arandela a través de la tira textil y apriete el tornillo firmemente en la madera.

Tablaroca sin remache de madera disponible:

- Marque el punto de sujeción con un lápiz, 25-50 mm (1-2 pulgadas) bajo la parte superior de la cómoda.
- Taladre un agujero guía de 9 mm (3/8 pulgada) de diámetro en la pared, sobre la marca hecha con el lápiz.
- Instale la fijación de plástico en el agujero, usando un martillo si es necesario.
- Siguiendo las instrucciones correspondientes del pictograma en las páginas siguientes, instale el tornillo con arandela a través de la tira textil y apriete el tornillo firmemente en la fijación de plástico en la pared. No apriete en exceso.

Si no aparece indicado aquí el material de la pared, o si tiene alguna pregunta, consulte con su ferretería local.

FR

Trouvez votre propre matériau mural et suivez les étapes pour fixer la trousse anti-basculément à votre mur.

Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois :

- Marquez le point de fixation à l'aide d'un crayon à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode, placé sur un montant en bois.
- Percez un avant-trou d'un diamètre de 3 mm (1/8 po) dans le montant en bois, sur la marque de crayon.
- Suivez les instructions sous forme de pictogramme correspondantes figurant sur les pages suivantes, insérez la vis et la rondelle dans la sangle de tissu, puis vissez fermement la vis dans le montant en bois.

Cloison sèche sans montant en bois :

- Marquez le point de fixation à l'aide d'un crayon à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode.
- Percez un avant-trou d'un diamètre de 9 mm (3/8 po) dans le montant en bois, sur la marque de crayon.
- Insérez l'ancrage en plastique dans le trou, à l'aide d'un marteau au besoin.
- Suivez les instructions sous forme de pictogramme correspondantes figurant sur les pages suivantes, insérez la vis et la rondelle dans la sangle de tissu, puis vissez fermement dans l'ancrage en plastique du mur. Ne serrez pas excessivement.


Si le matériau de votre mur ne figure pas dans la liste ci-dessus, ou si vous avez des questions, adressez-vous à votre fournisseur local.

15a

Fasten strap to back of dresser.

Fije la tira en la parte posterior de la cómoda.

Fixez la sangle à l'arrière de la commode.

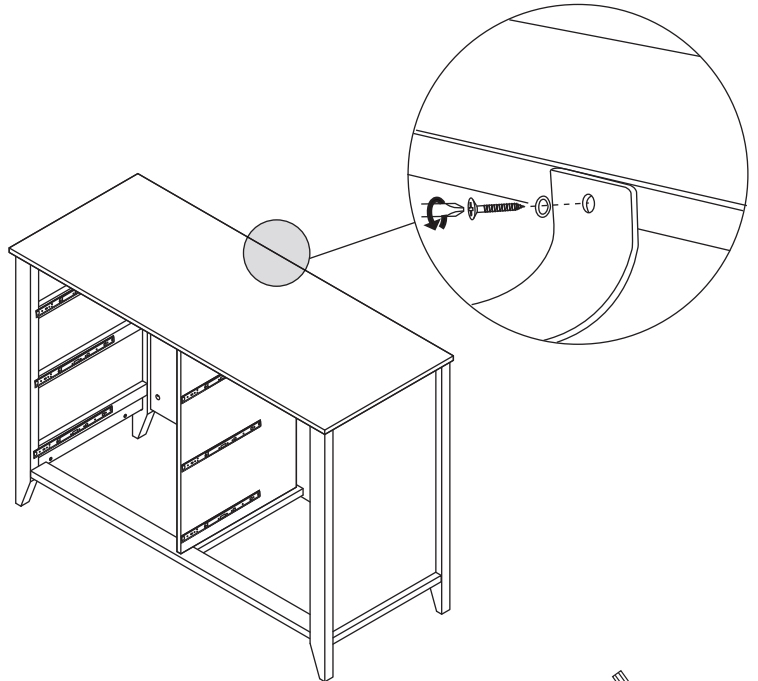


15b

Mark spot on wall 1-2" (25-50mm) below the top of the dresser.

Marque el punto en la pared a 25-50 mm (1-2 pulgadas) debajo de la parte superior de la cómoda.

Marquez le point sur le mur à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode.

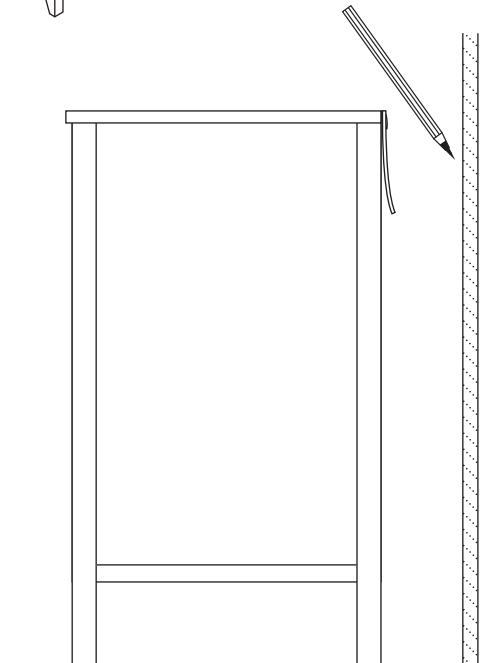


15c

Follow the "Find Your Wall Material" instructions on the previous page. Drill a 3/8" (9 mm) hole and insert plastic anchor into hole (if needed).

Siga las "Instrucciones según el tipo de material de la pared" en la página anterior.

Taladre un agujero de 9 mm (3/8 pulgada) e inserte la fijación de plástico en el agujero (si es necesario).

Trouvez votre matériau mural et suivez les instructions portant sur le « Type de matériau du mur » de la page ci-dessus. Percez un trou de 9 mm (3/8 po) et insérez l'ancrage en plastique dans le trou (au besoin).


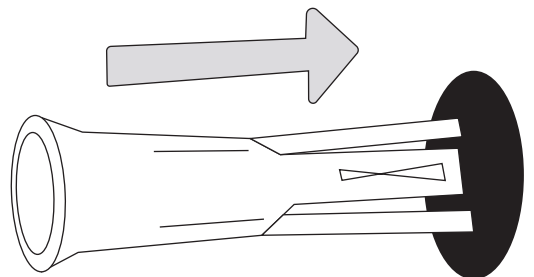


15d

Fasten strap/bracket by screwing into plastic anchor or wood stud.

Flje la tira/el soporte atornillando en la fijación de plástico o el remache de madera.

Fixez la sangle/le support par vissage dans l'ancrage de plastique ou le montant en bois.

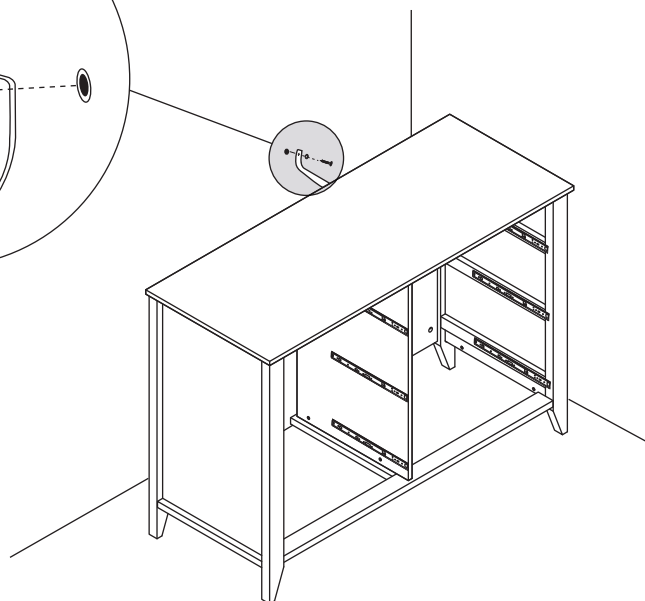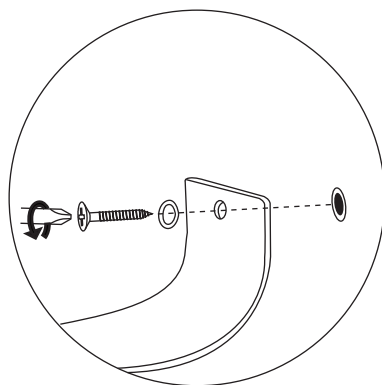

15e

Complete!


¡Listo!

C'est terminé!

* Drywall without available wood stud.

* Tablaroca sin remache de madera disponible.



* Cloison sèche sans montant en bois.

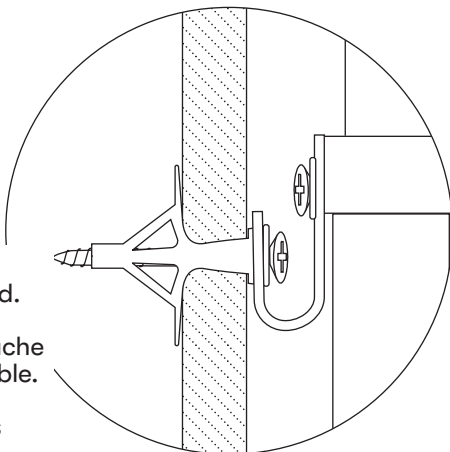

* Drywall or plaster with available wood stud.


* Tablaroca o panel de yeso con remache de madera disponible.

* Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois.

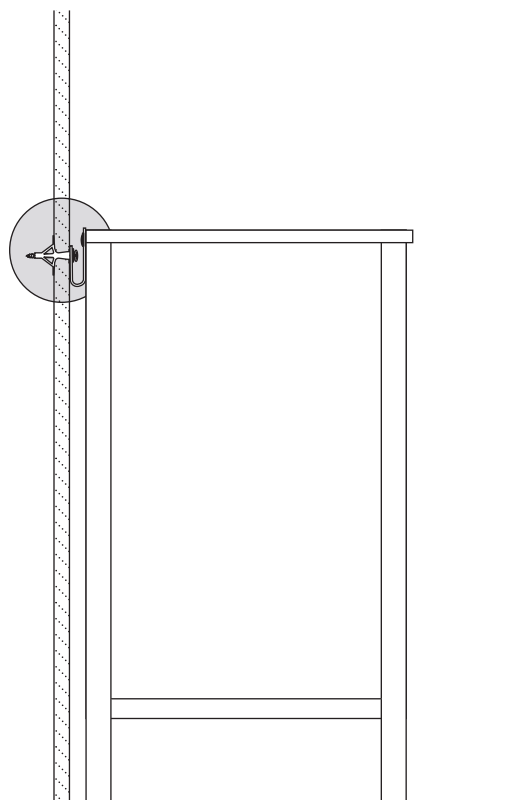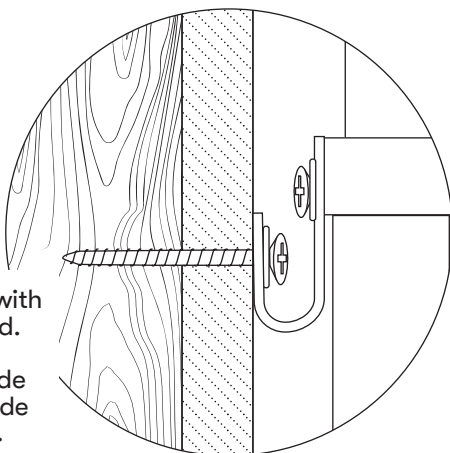

16

STOP! PLEASE READ!
¡PARA! ¡POR FAVOR LEE!
ARRÊTEZ ! VEUILLEZ LIRE !

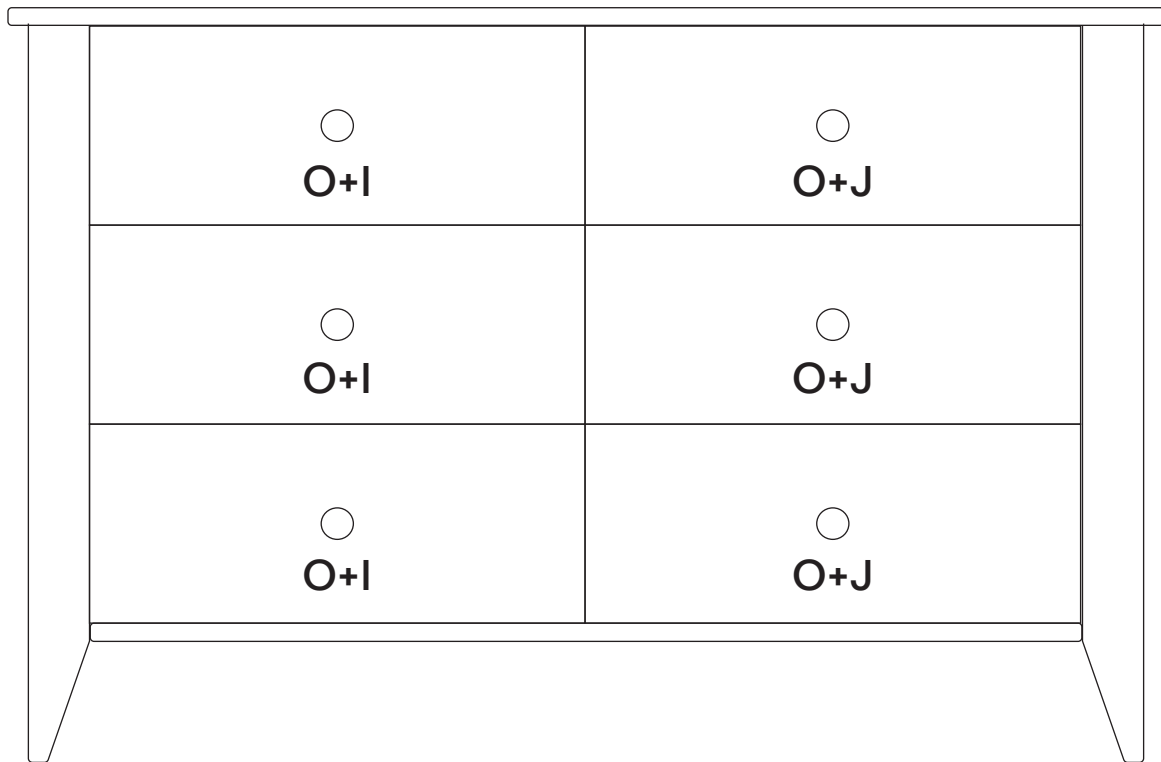


- * Separate the left drawer front panels (Part I) and right drawer front panels (Part J) for the following drawer assembly steps.
- * Separe los paneles frente de cajón izquierdo (Parte I) y los paneles frente de cajón derecho (Parte J) para los siguientes pasos de ensamblaje del cajón.
- * Séparez les panneaux façade gauche de tiroir (Partie I) et les panneaux façade droit de tiroir (Partie J) pour les étapes d'assemblage des tiroirs suivantes.


17a



H4
x4


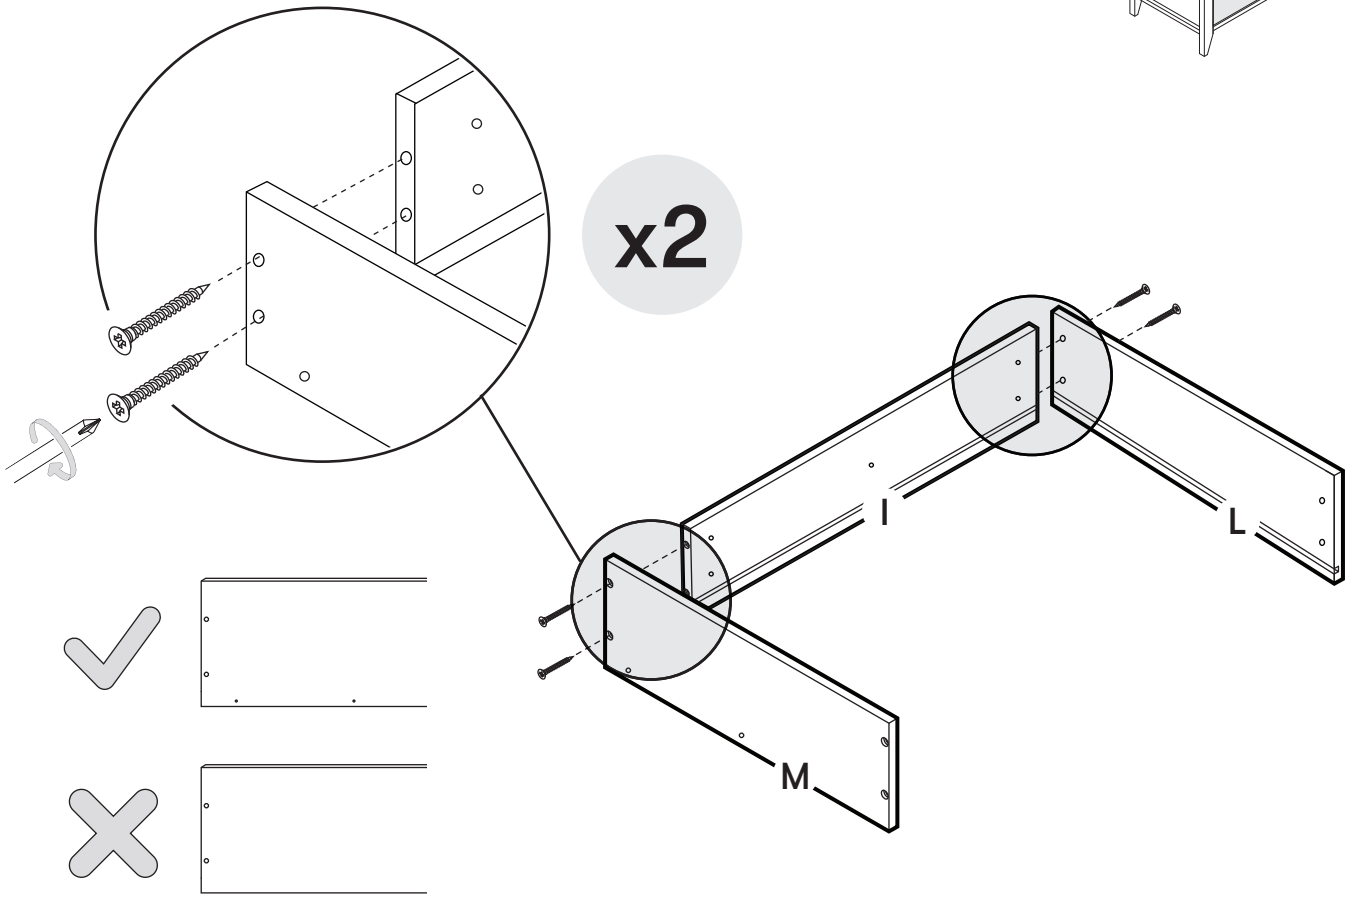


17b

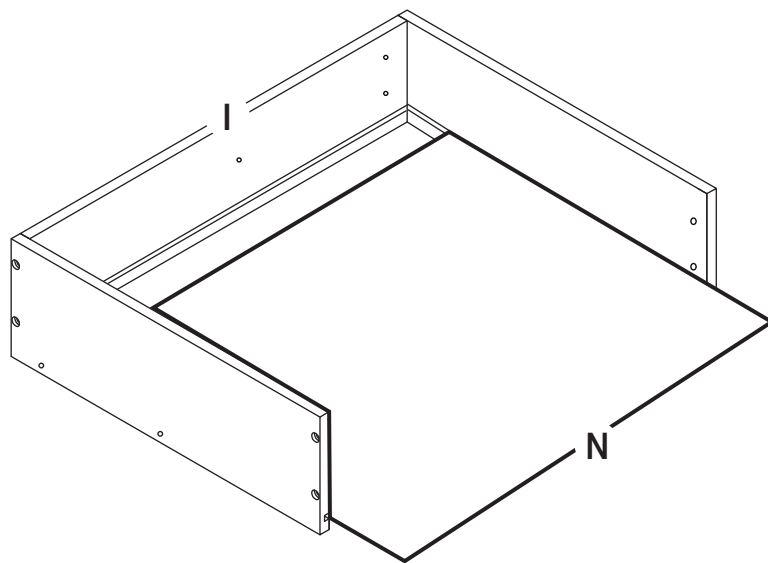

17c


H4
x4

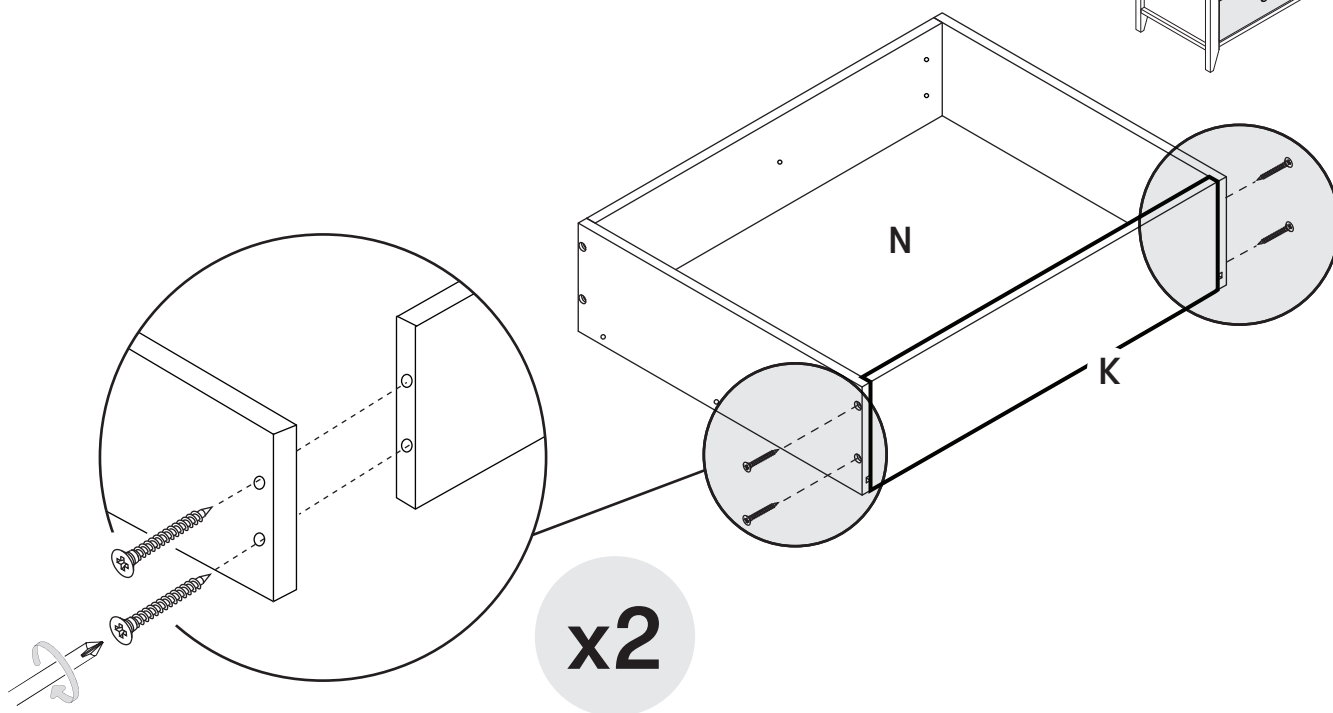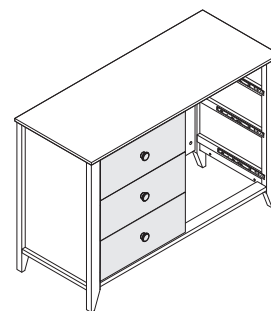

17d

H4
x4


H7
x2

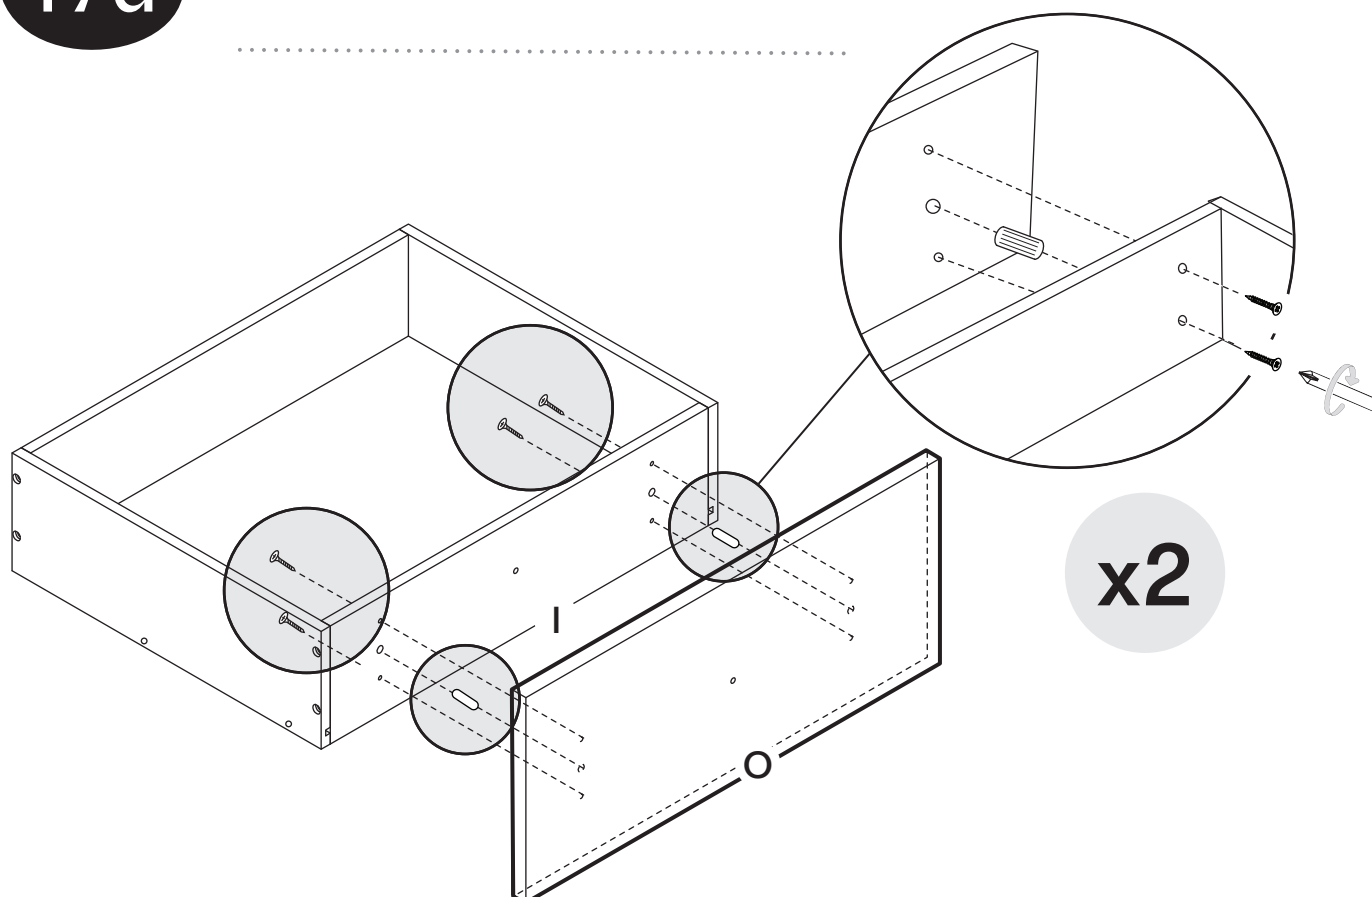



17e





H10
x1





H1
x1

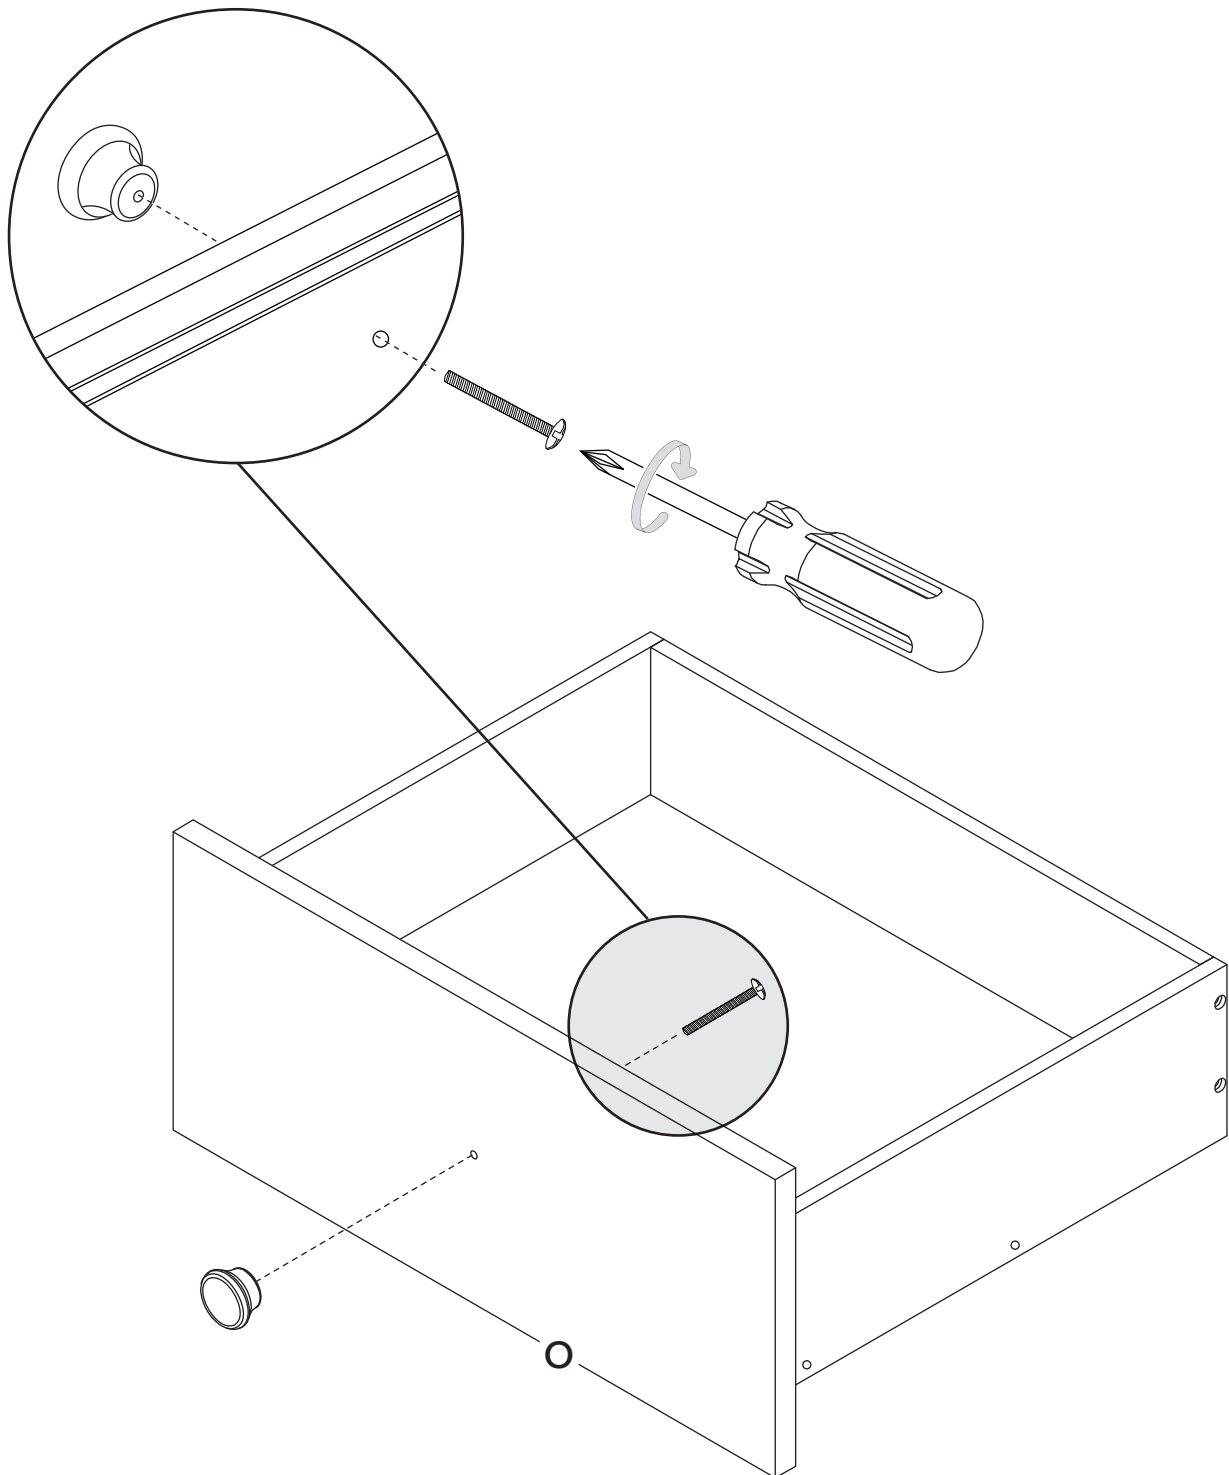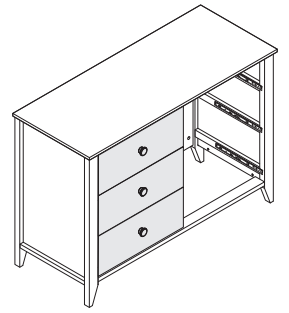


17f

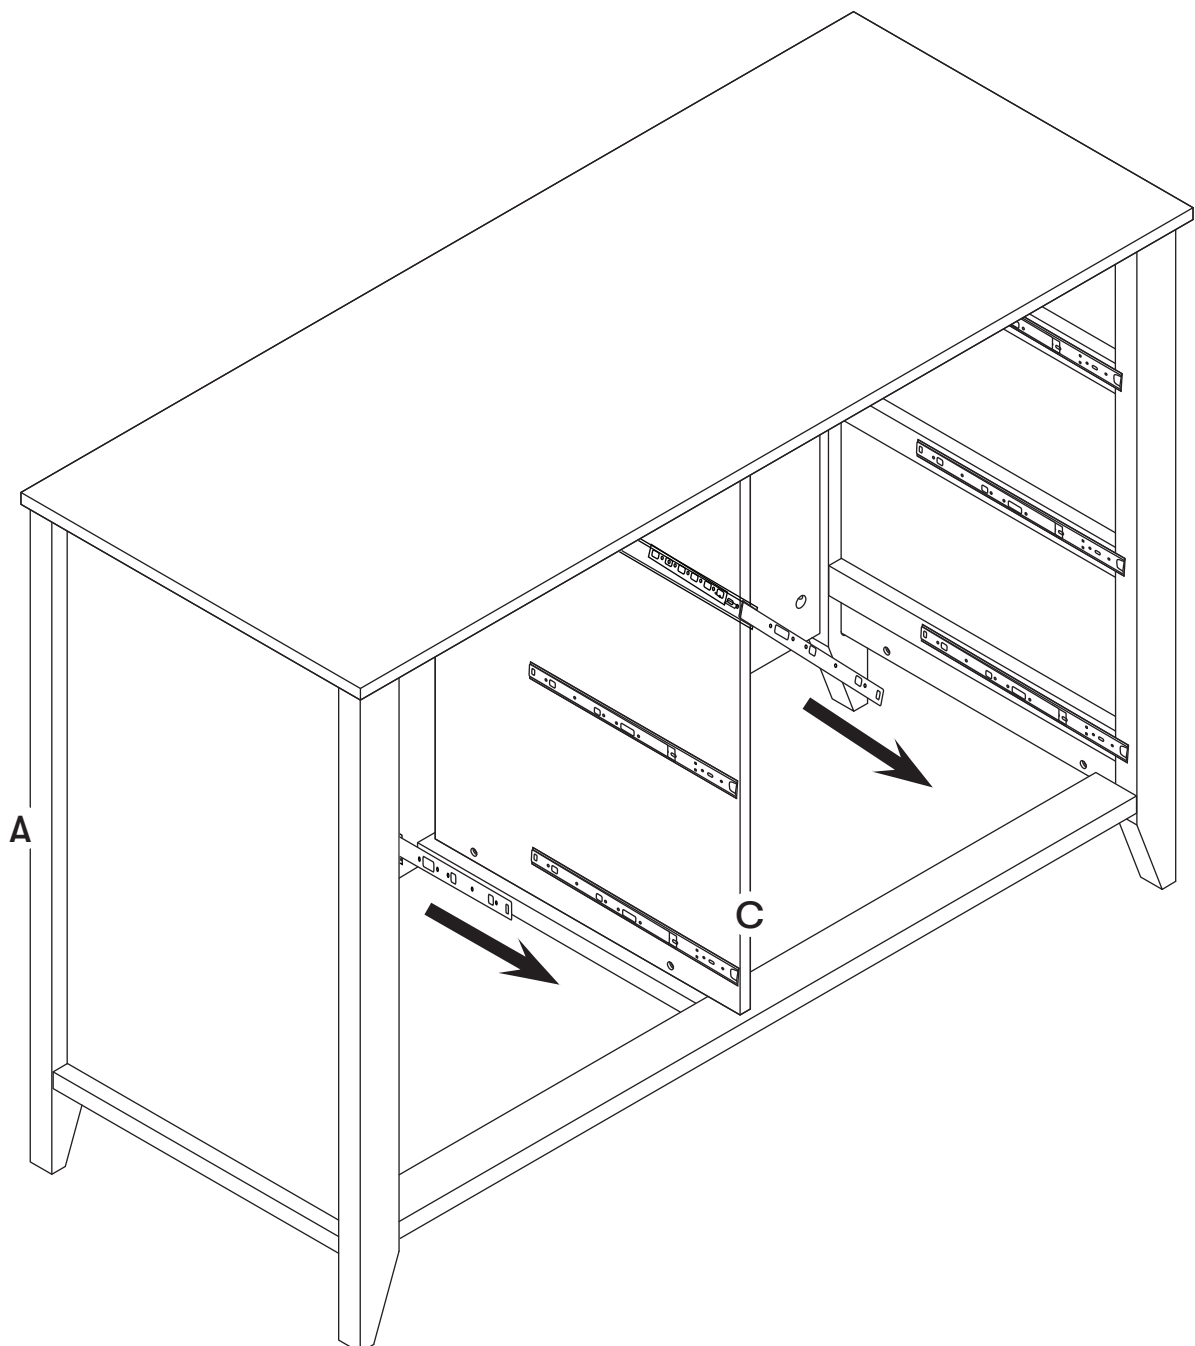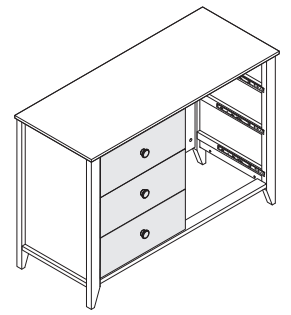

17g

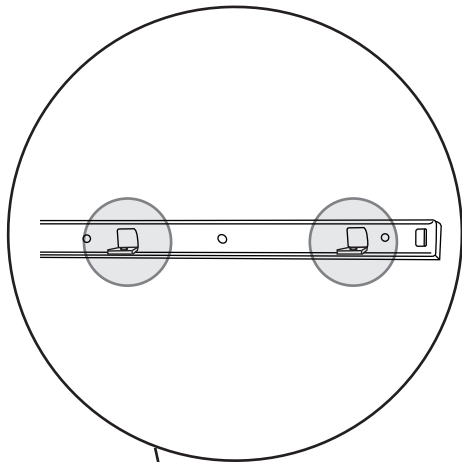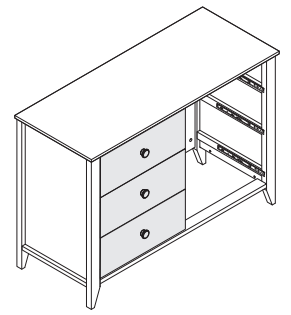

x2


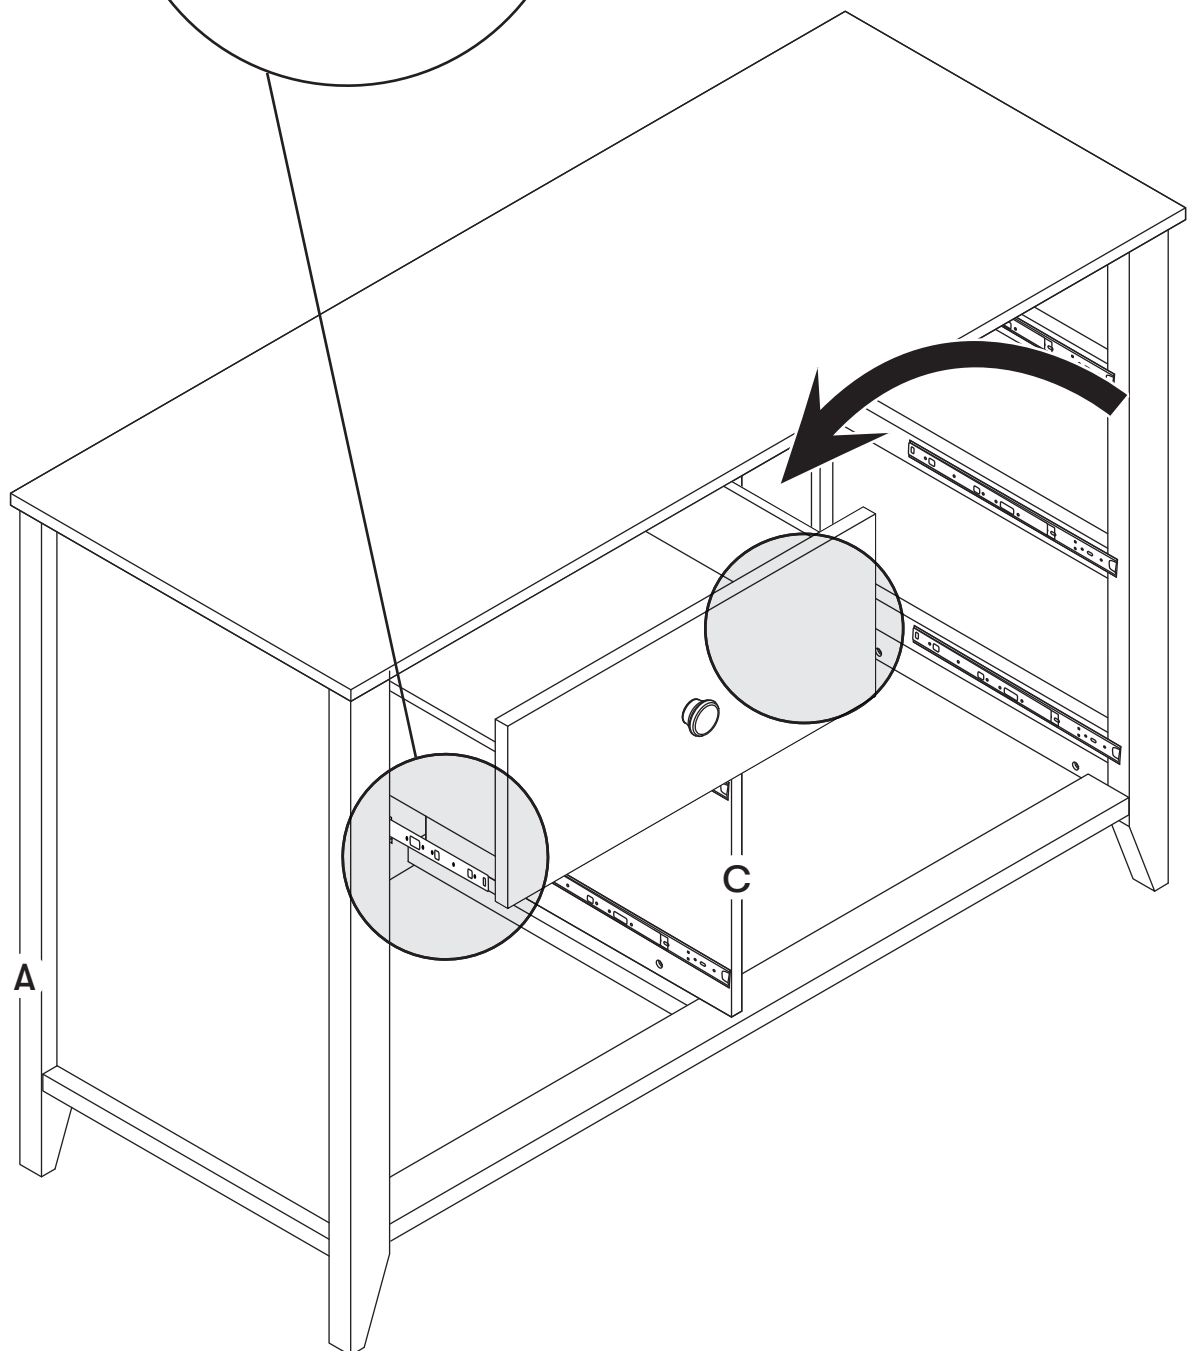


17h




H5
x4

.....

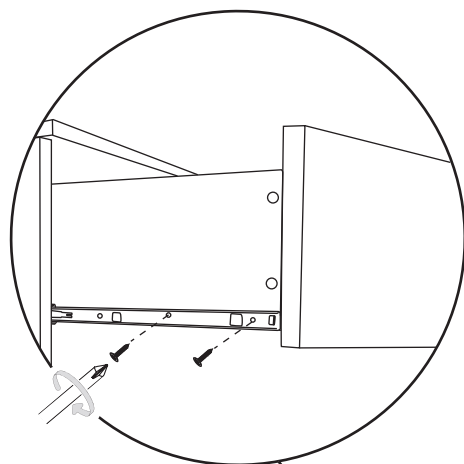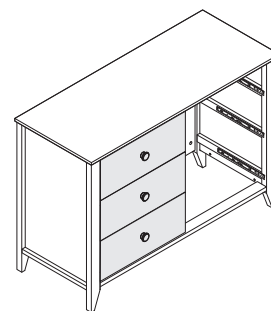

x2

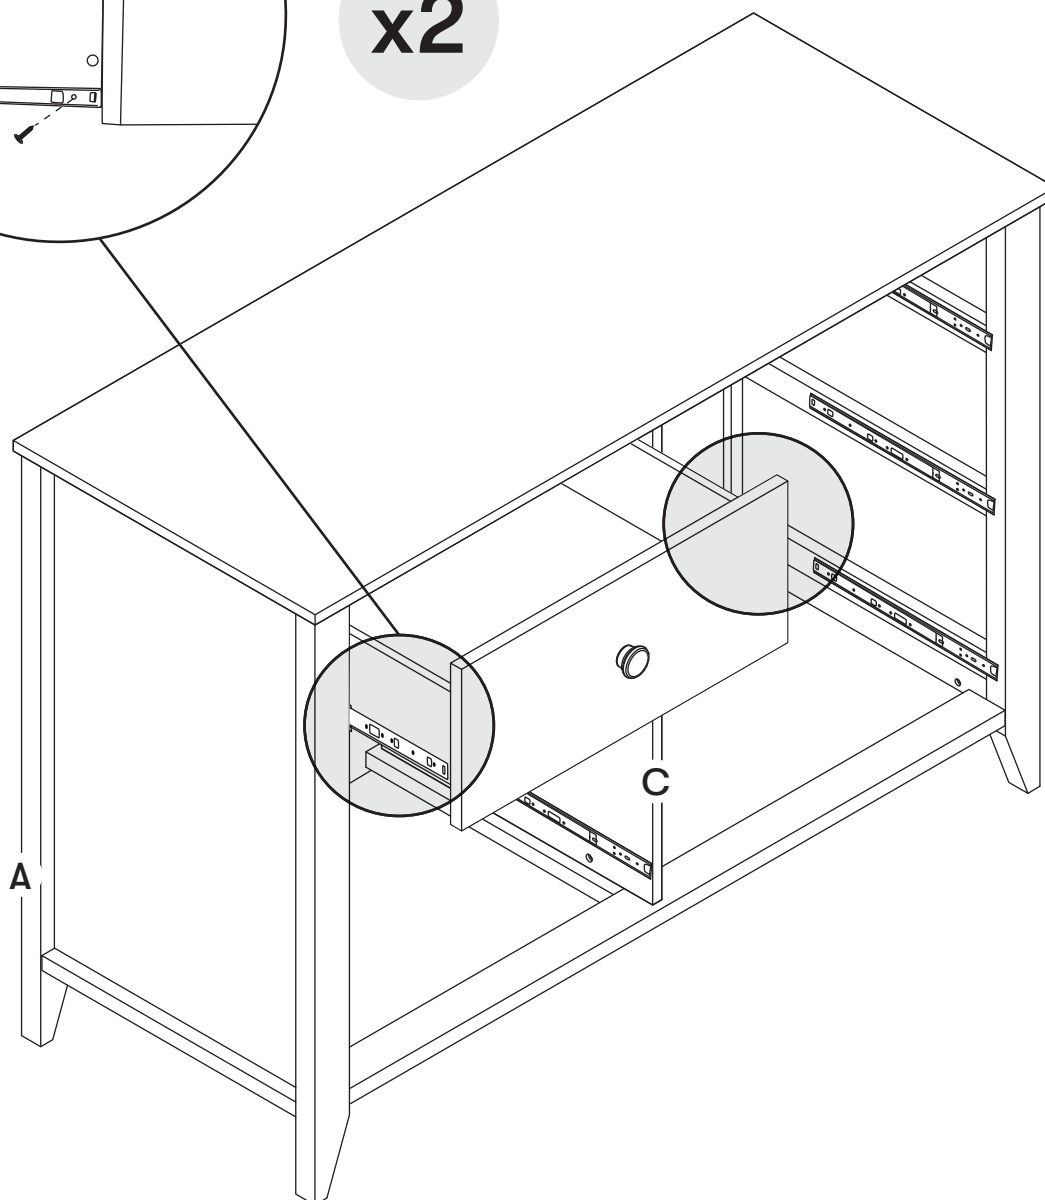

DO NOT OVERTIGHTEN THE SCREWS.
NO APRIETE LOS TORNILLOS EN EXCESO.
NE SERREZ PAS TROP LES VIS.

18




H1
x2



H4
x24



H5
x8




H7
x4



H10
x2



- * REPEAT STEP 17 TWICE.
- * REPITA EL PASO 17 DOS VECES.
- * RÉPÉTEZ L'ÉTAPE 17 DEUX FOIS.

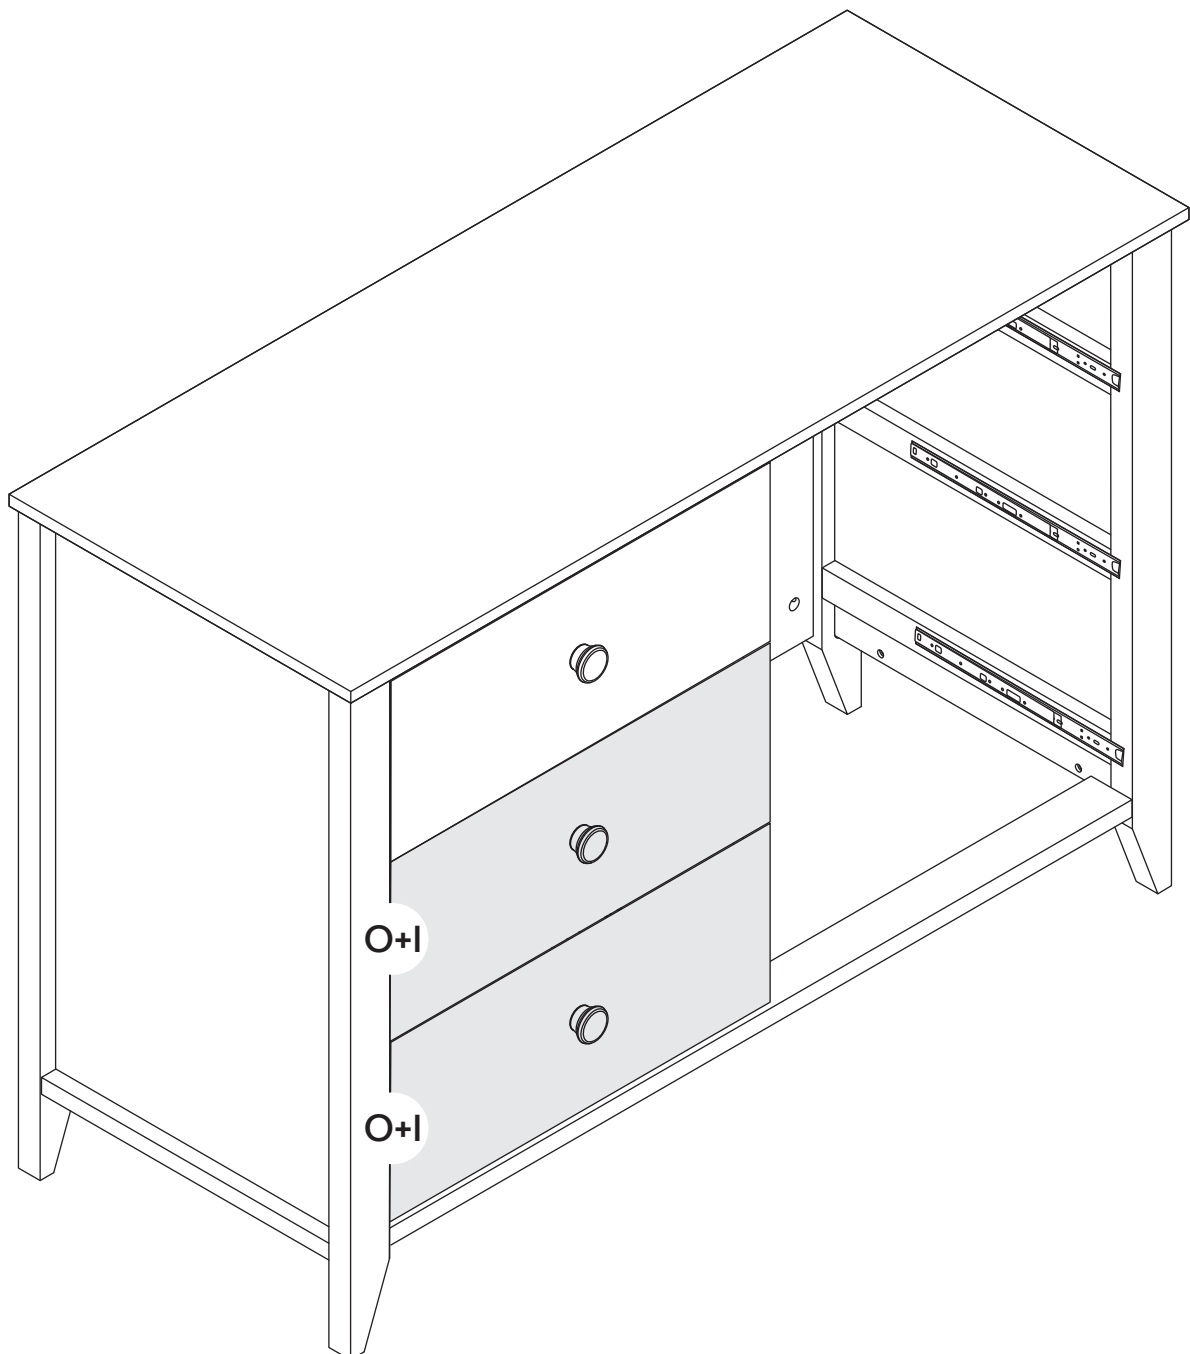


19a



H4
x4

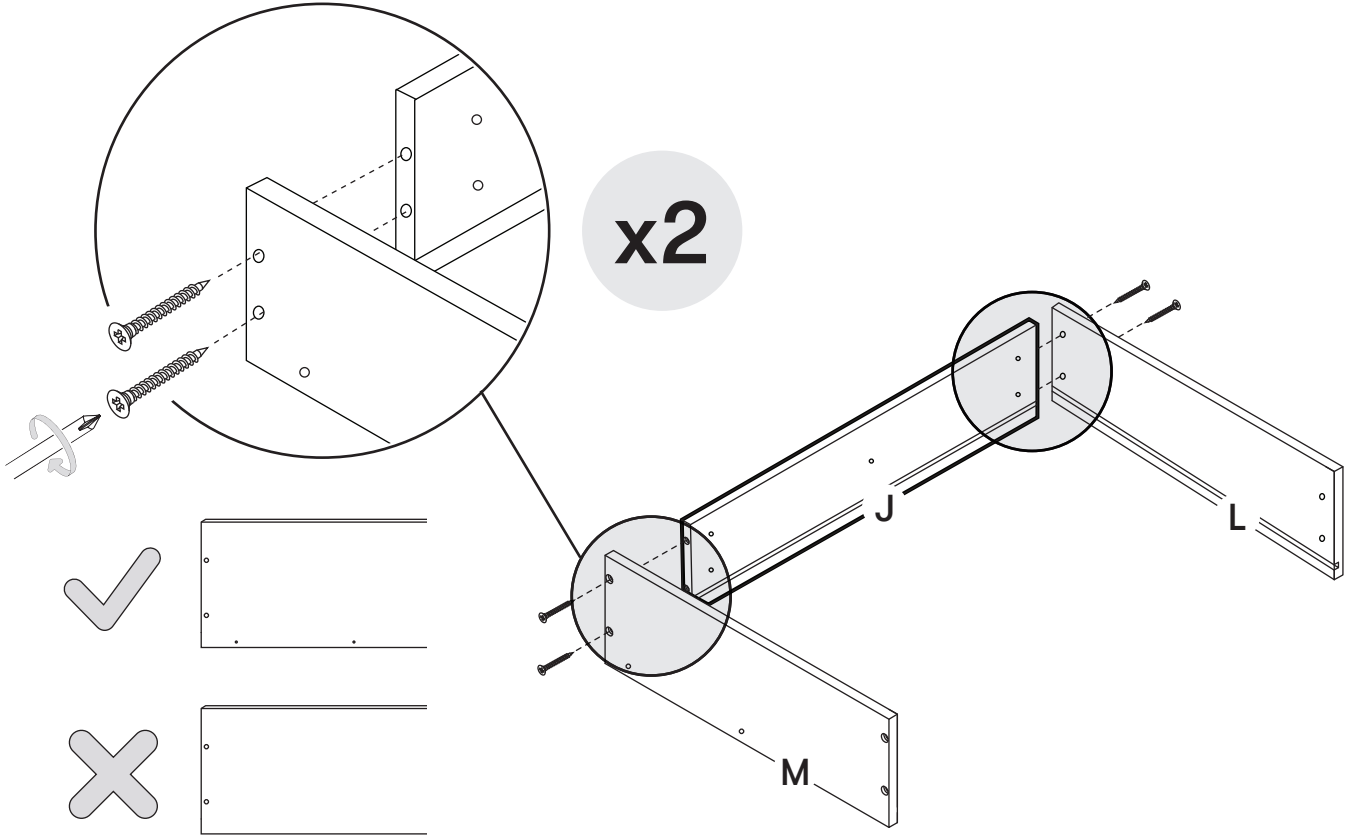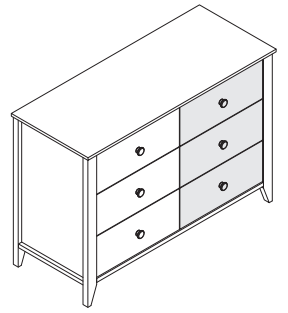



19b

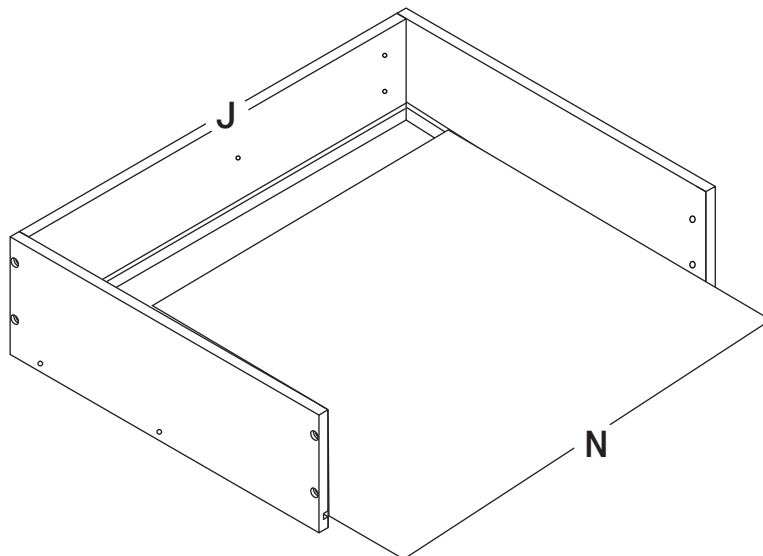

19c



H4
x4

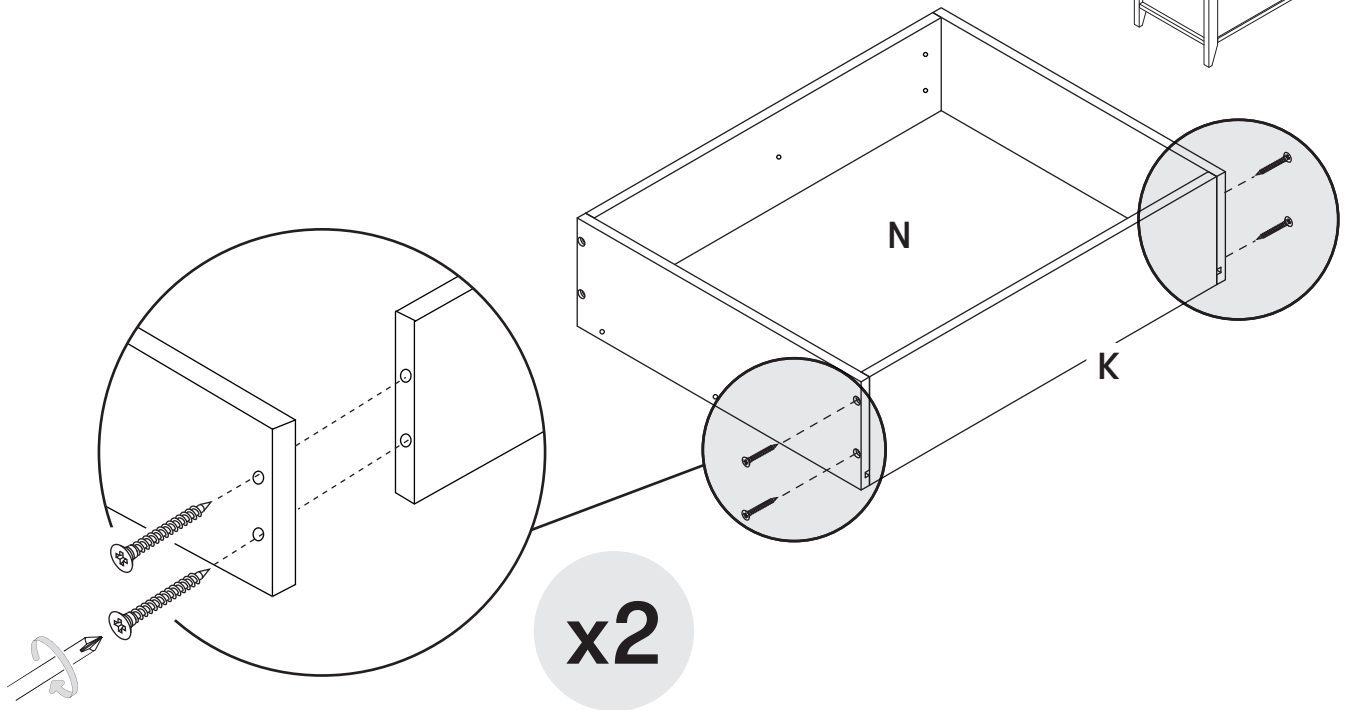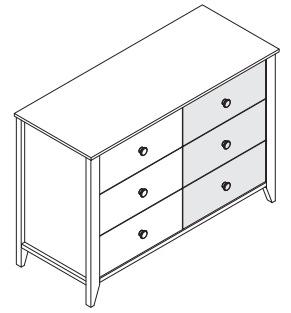


19d



H4
x4



H7
x2

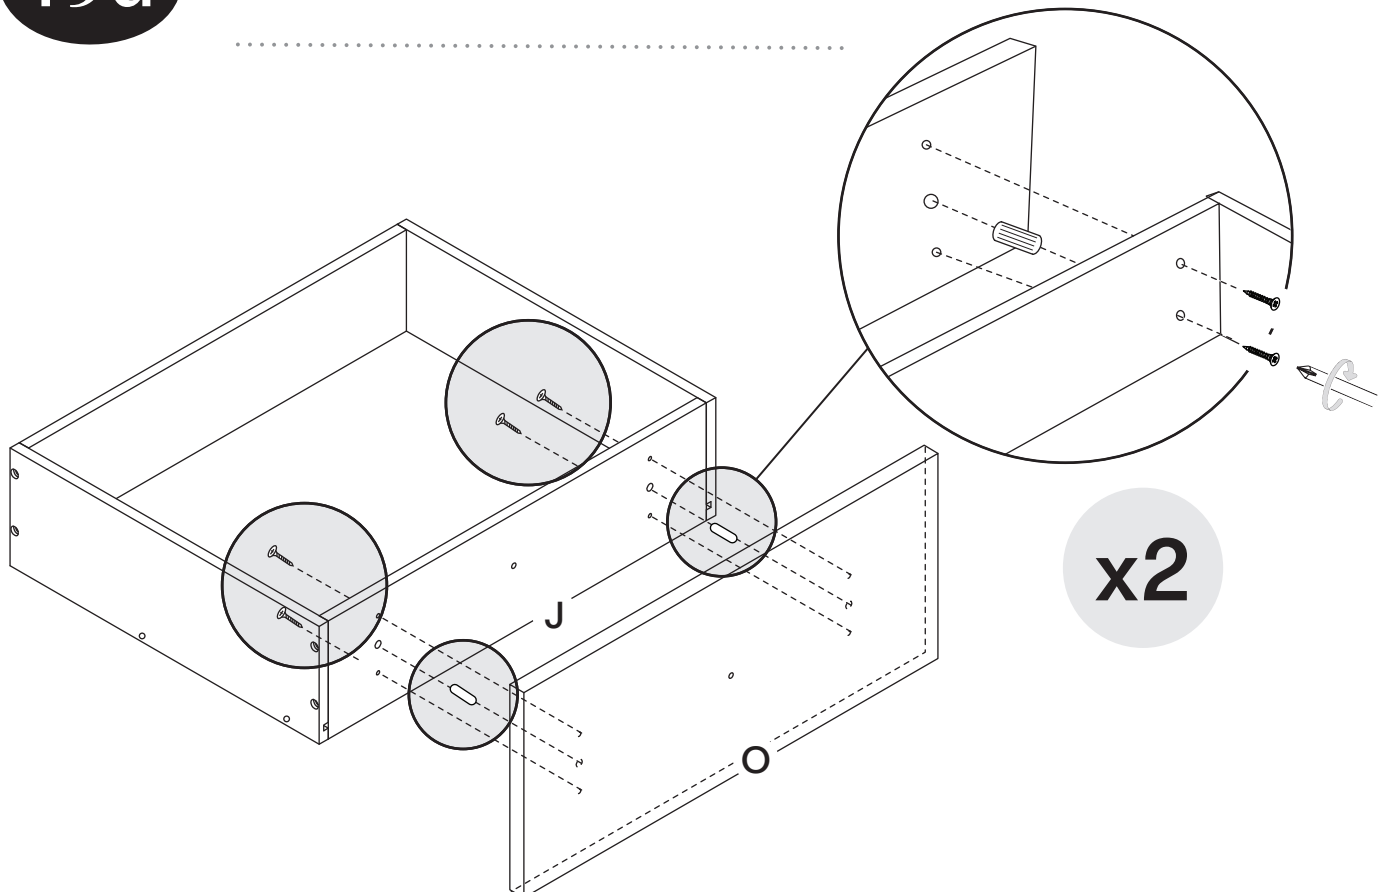



19e




H10
x1




H1
x1

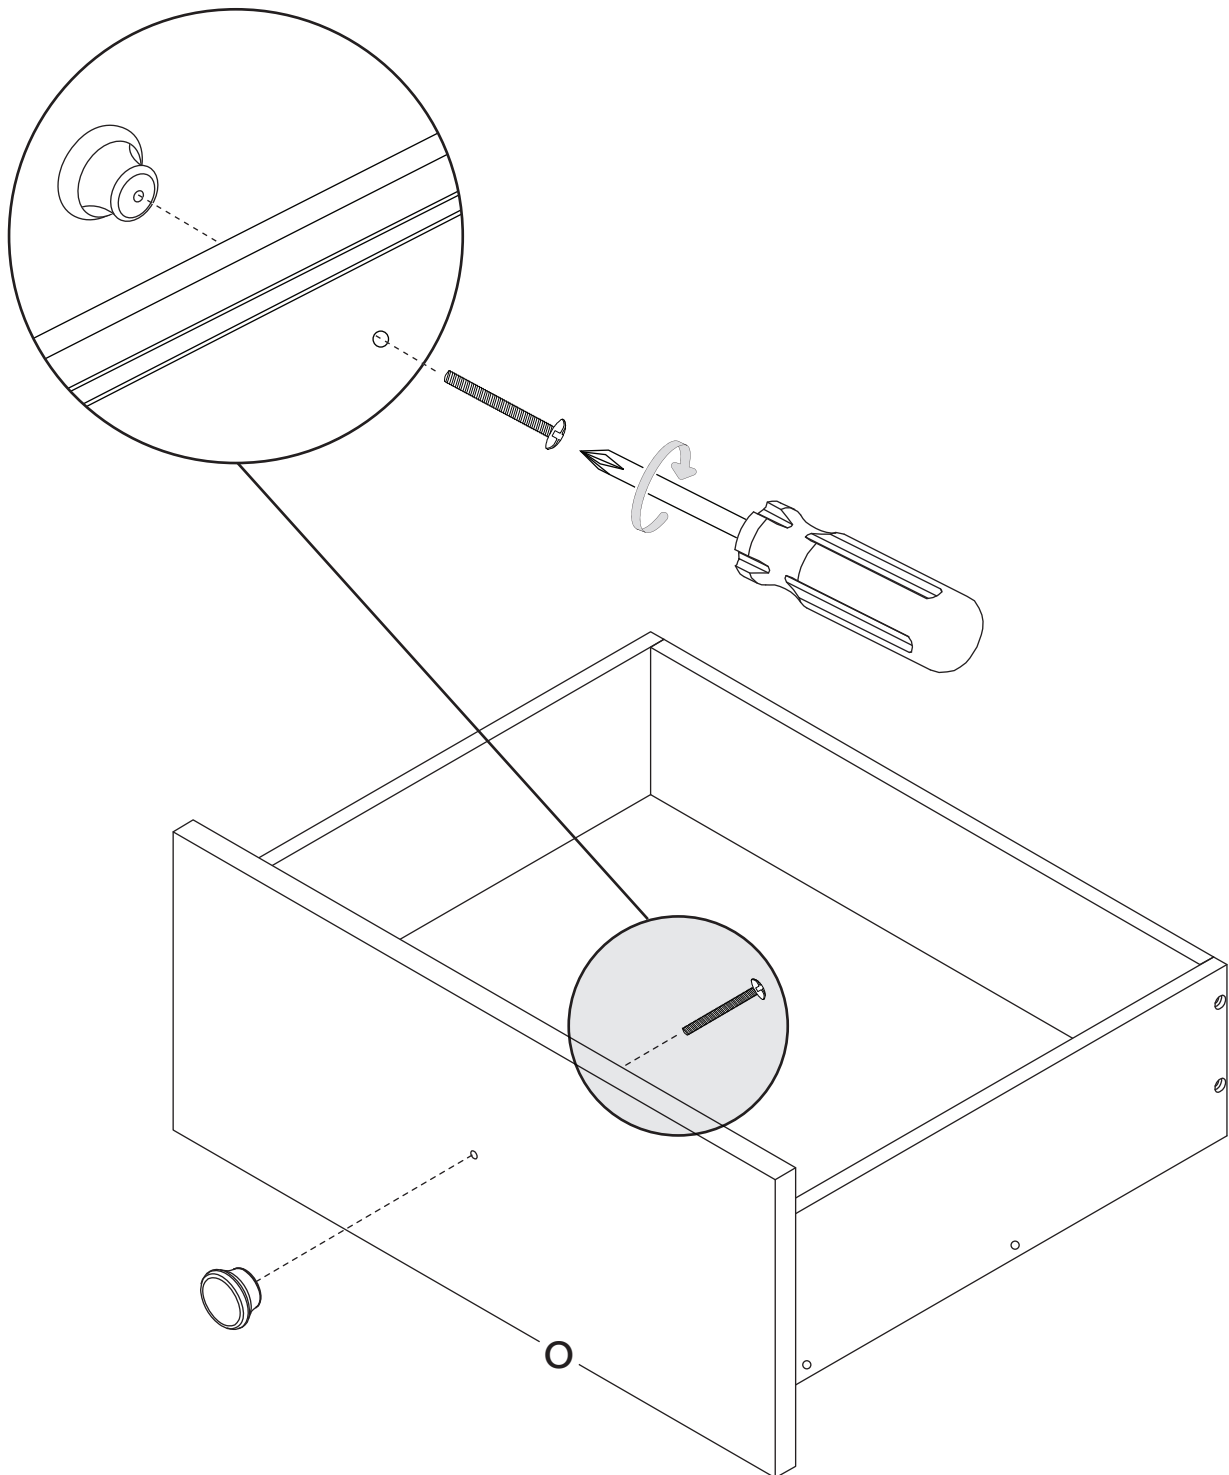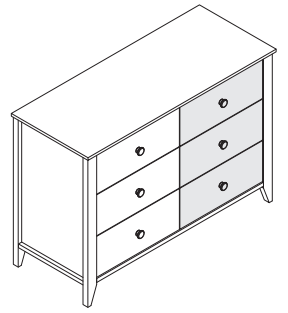


19f

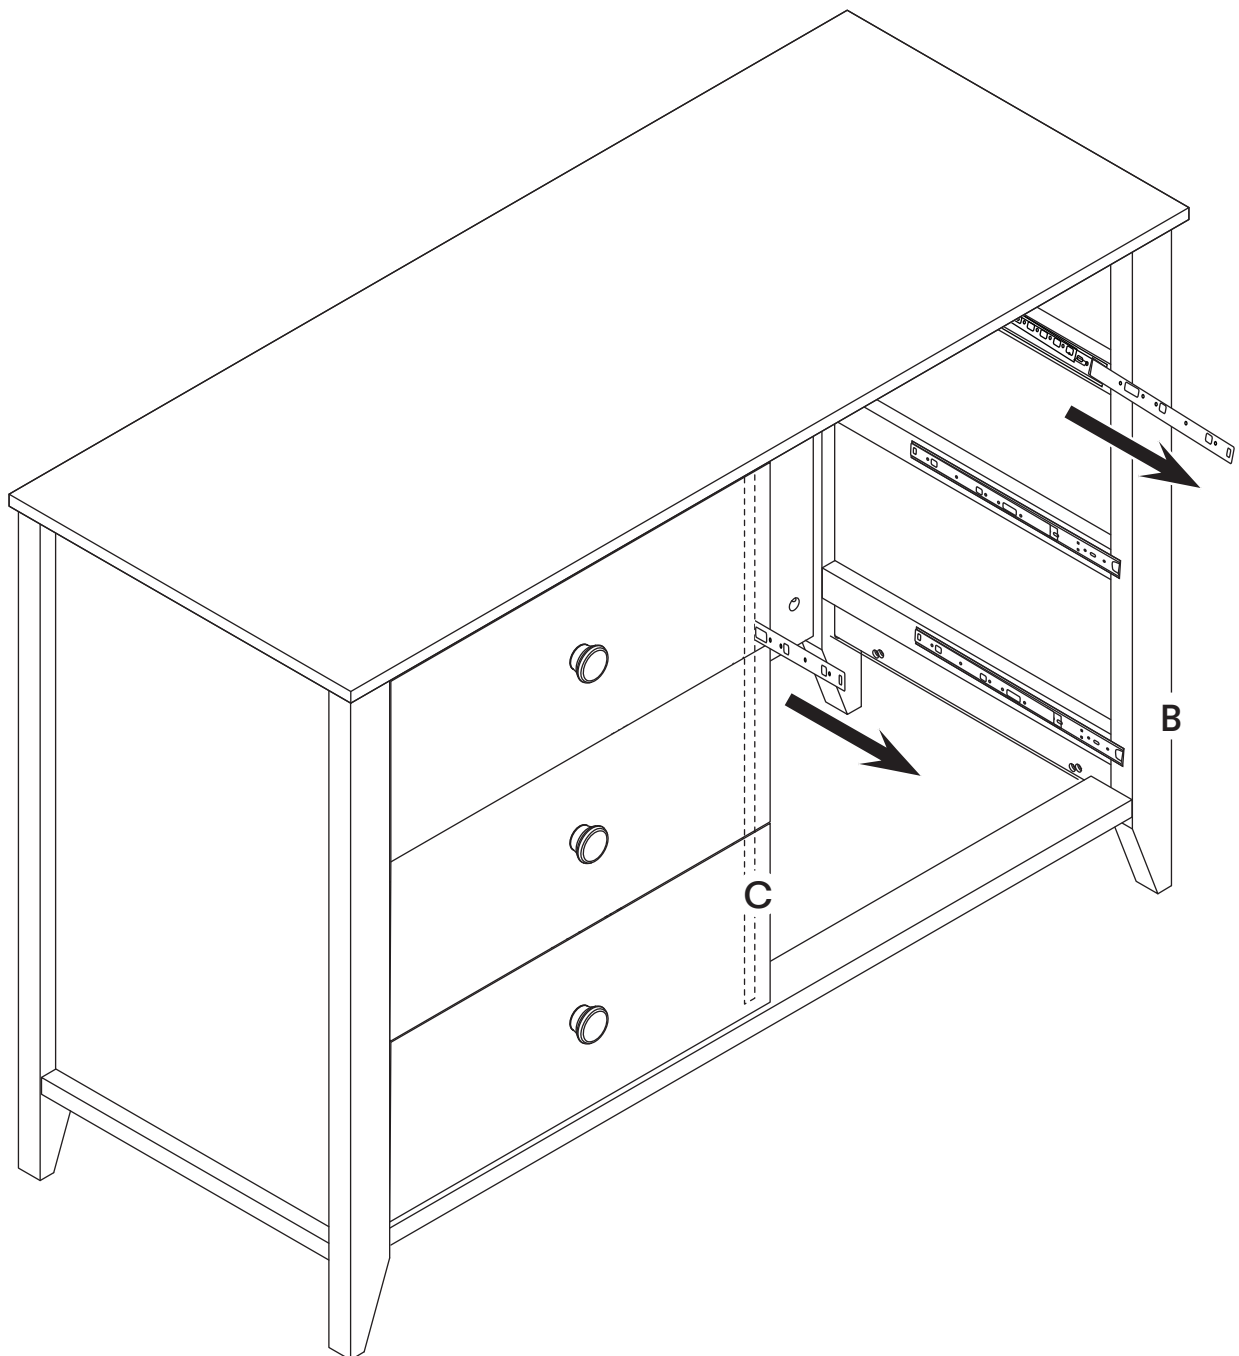

19g

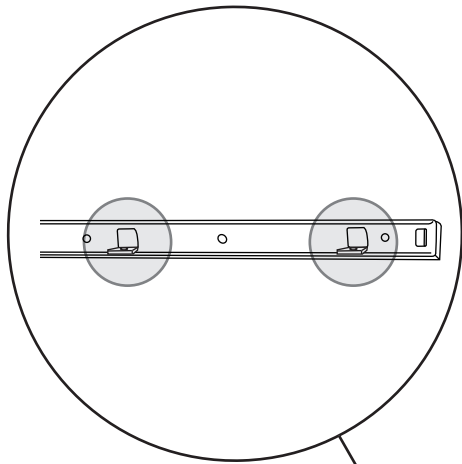



x2

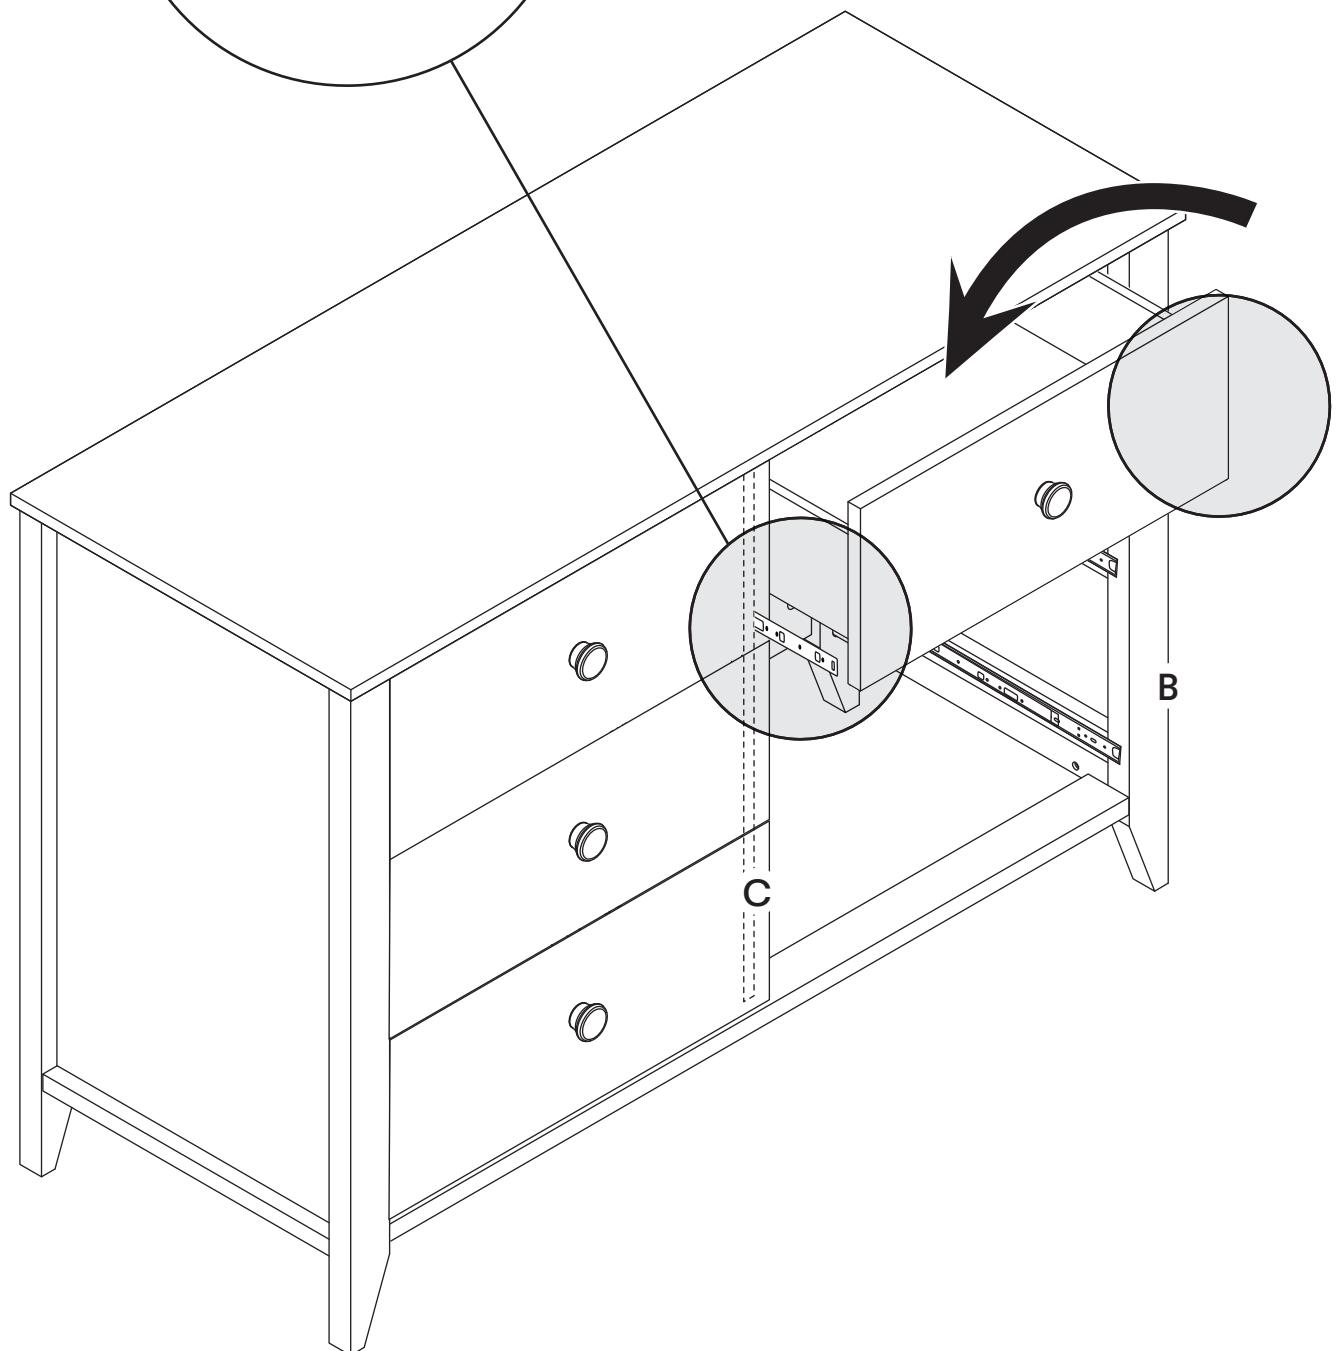


19h



H5
x4

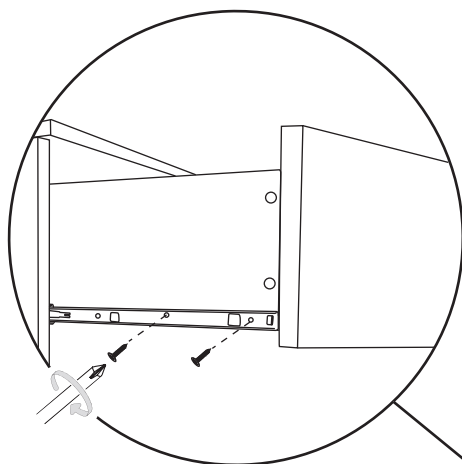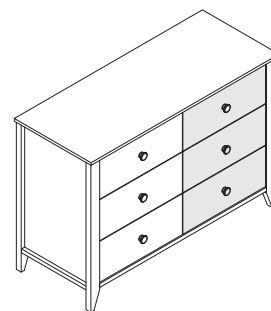

x2

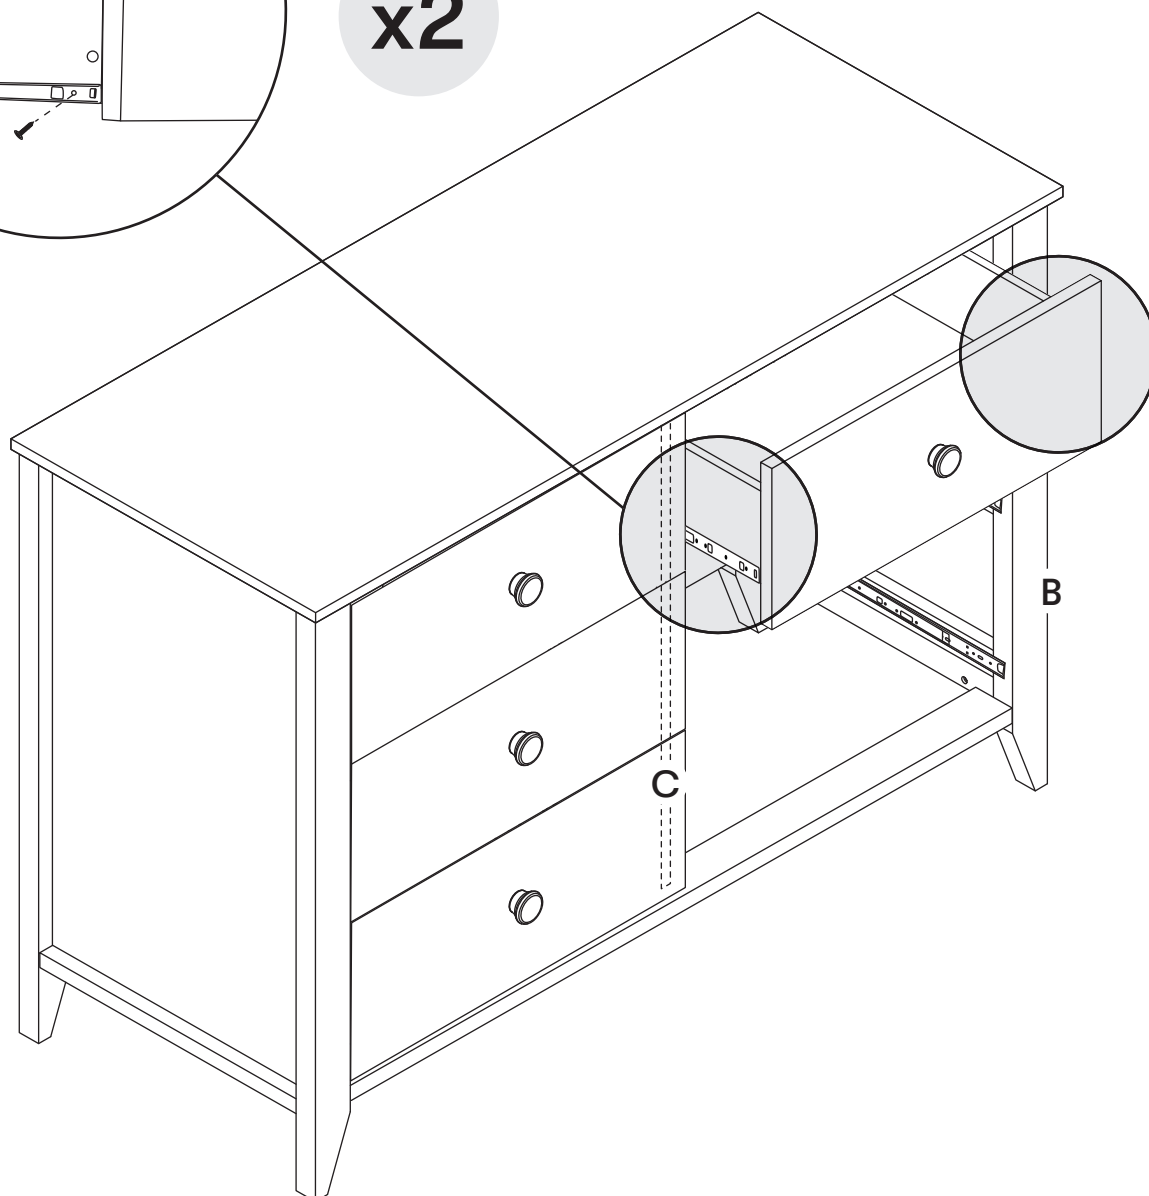

DO NOT OVERTIGHTEN THE SCREWS.
NO APRIETE LOS TORNILLOS EN EXCESO.
NE SERREZ PAS TROP LES VIS.

20




H1
x2



H4
x24



H5
x8




H7
x4




H10
x2

- * REPEAT STEP 19 TWICE.
- * REPITA EL PASO 19 DOS VECES.
- * RÉPÉTEZ L'ÉTAPE 19 DEUX FOIS.

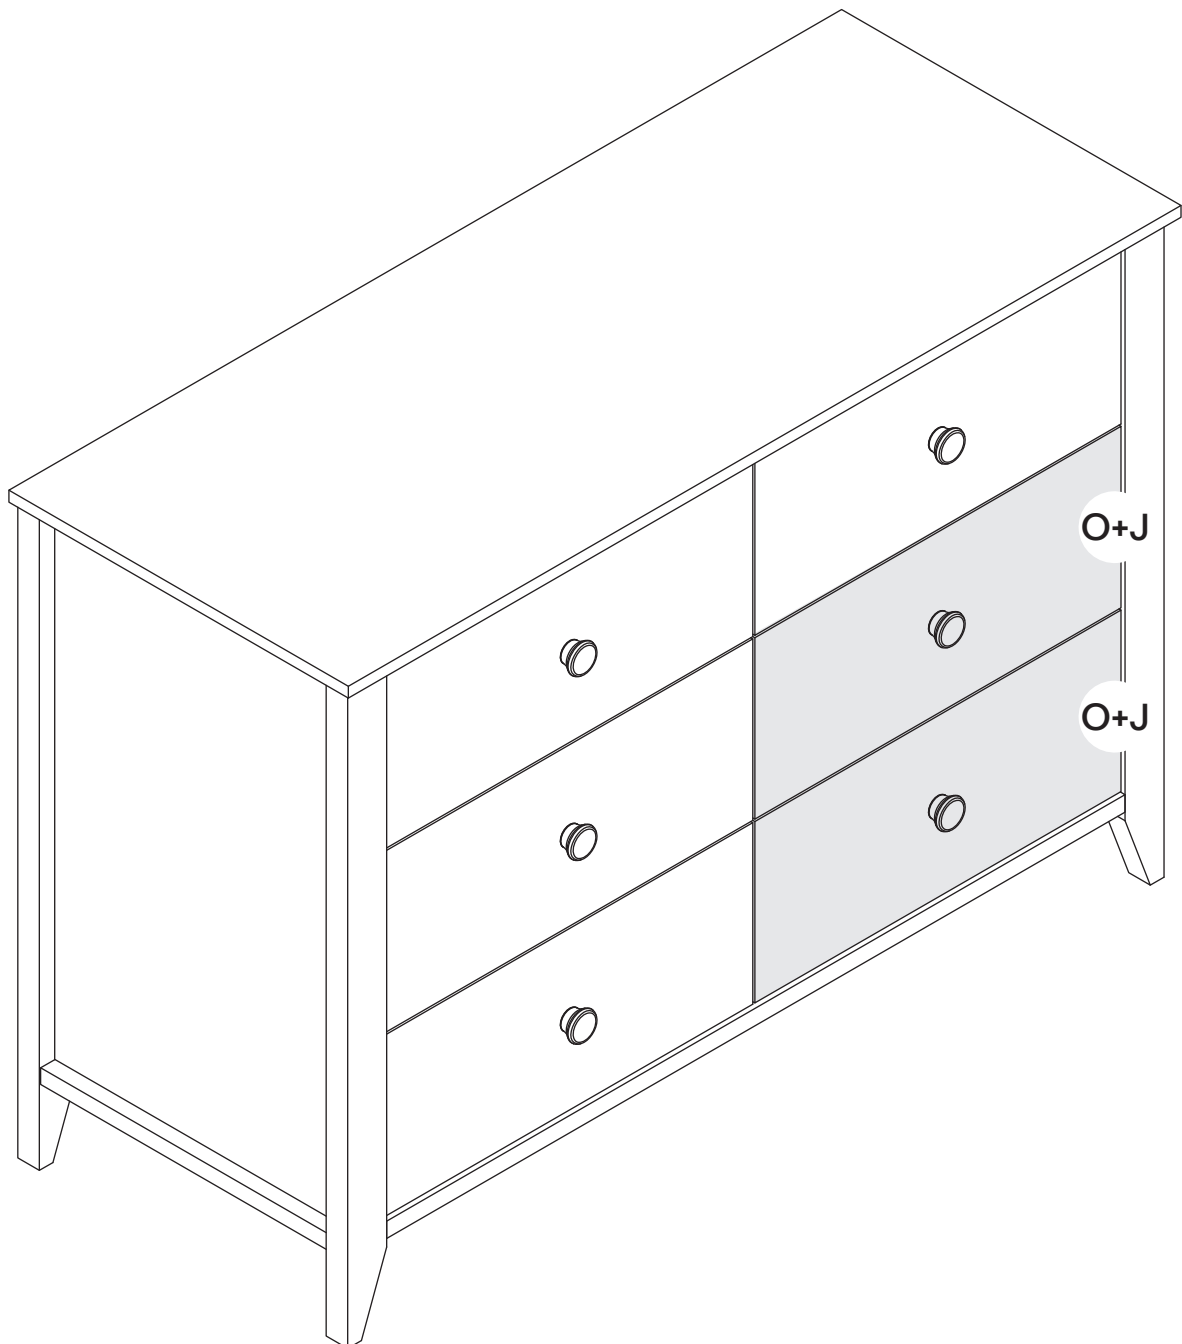

Voilà!

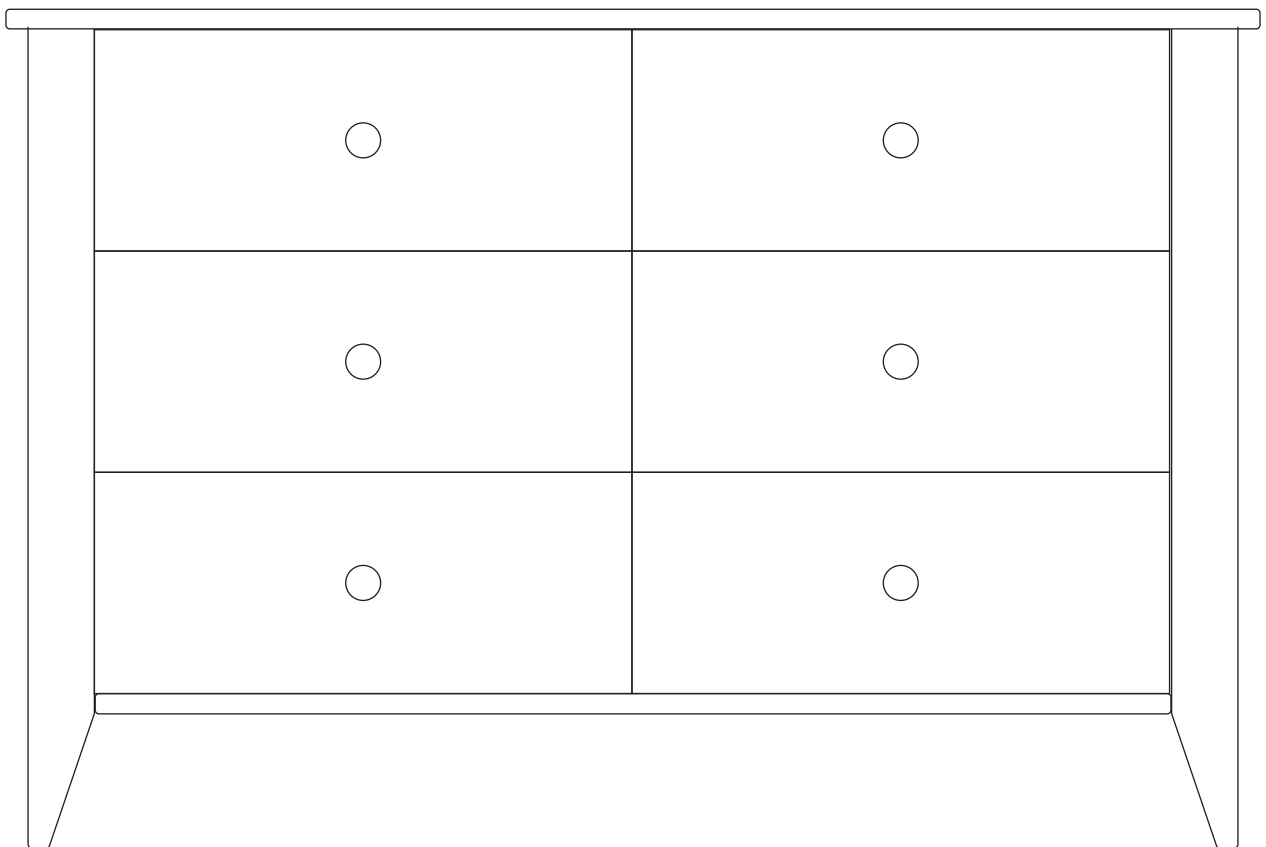

* CHANGER TRAY IS NOT INCLUDED, SOLD SEPARATELY.
CHANGER TRAY M0219 OR M0619 IS RECOMMENDED.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.
KEEP THE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
Recheck all screws and bolts to be sure they are fastened securely.
Do not overtighten.

* LA BANDEJA DEL MUDADOR NO ESTÁ INCLUIDA, SE
VENDE POR SEPARADO. SE RECOMIENDA LA BANDEJA
DEL MUDADOR M0219 O M0619.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL
PRODUCTO. GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USO
FUTURO.

MANTENGA ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA REFERENCIA A FUTURO.
Vuelva a revisar todos los tornillos y pernos para asegurarse de que estén bien
sujetos. No apriete demasiado.

* LA TABLE À LANGER N'EST PAS INCLUSE. ELLE EST
VENDUE SÉPARÉMENT. IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER
LA TABLE À LANGER M0219 OU M0619.

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS
AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. CONSERVER CES
INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

GARDER CE MANUEL EN LIEU SÛR POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
Procéder à une nouvelle vérification des vis et des boulons pour s'assurer qu'ils
sont bien fixés. Ne pas trop serrer.



storage

Because materials respond to temperature and humidity, it is important to store furniture in controlled environments. Furniture should not be placed in direct sunlight or near air-conditioning outlets, radiators, heaters, or humidifiers. Any changes such as extreme heat or cold, dampness, or dryness, may cause noticeable shrinkage or swelling of wood. Direct sunlight may affect the coloring of materials over time.



care and cleaning

To clean wood or metal parts, use a lint-free, soft cloth with a non-toxic cleaner. Wipe dry immediately. To avoid scratches or other damages, do not use abrasive chemicals or materials. For fabrics, we recommend using a non-toxic foaming fabric cleaner or leather cleaner where appropriate. Touch up kits are available for purchase by contacting us at:

(323) 282-5163 or INFO@MDBMAIL.COM



registration

Registering your product is simple. You can do so at:

BABYLETTO.COM/REGISTRATIONS



part replacement

If you would like to order replacement or missing parts, please visit us at:

BABYLETTO.COM/PARTS

or you can contact us by mail at:

8700 REX RD. PICO RIVERA, CA 90660



one year limited warranty

Oops! Did we make a mistake? No worries, your Babyletto product is covered under warranty for one year after the date of purchase. For more details on our warranty policy, please visit:

BABYLETTO.COM/WARRANTY



almacenamiento

Dado que los materiales responden a la temperatura y la humedad, es importante guardar muebles en ambientes controlados. No deben ponerse los muebles a la luz solar directa ni cerca de salidas de aire acondicionado, radiadores, calefactores ni humidificadores. Cualquier cambio como los extremos de calor o frío, humedad o sequedad, pueden causar notoriamente encogimiento o hinchazón en la madera. La luz solar directa puede afectar la coloración de los materiales con el paso del tiempo.



cuidado y limpieza

Para limpiar piezas de madera o metal, use un paño suave sin pelusa con un limpiador no tóxico. Seque con un paño inmediatamente. Para evitar rayar o dañar la superficie, no use agentes químicos ni materiales abrasivos. En cuanto a las telas, recomendamos usar una espuma limpiadora no tóxica para telas o un limpiador para cuero según corresponda. Hay kits para retocar disponibles para la venta contactándonos en:
(323) 282-5163 o INFO@MDBMAIL.COM



registrarse

Es sencillo registrar su producto. Puede hacerlo en:

BABYLETTO.COM/REGISTRATIONS



recambio de piezas

Si quisiera pedir repuestos o piezas faltantes, visítenos en:

BABYLETTO.COM/PARTS

o puede contactarnos por correo en:

8700 REX RD. PICO RIVERA, CA 90660



garantía limitada de un año

¡Ups! ¿Cometimos un error? No se preocupe, este producto Babyletto está cubierto por una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Para conocer más detalles sobre nuestra política de garantía, visite:

BABYLETTO.COM/WARRANTY



rangement

Compte tenu que les matériaux réagissent à la température et à l'humidité, il importe de ranger le mobilier dans des environnements contrôlés. Le mobilier ne doit pas être placé en plein soleil ni près des sorties d'air climatisé, des radiateurs, des appareils de chauffage ou des humidificateurs. Tout changement comme un froid ou une chaleur extrême, de l'humidité ou de la sécheresse pourrait causer la contraction ou le gonflement du bois. La lumière directe du soleil peut altérer la couleur des matériaux au fil du temps.



nettoyage et entretien

Pour nettoyer le bois ou les pièces métalliques, utilisez un chiffon doux sans peluche et un produit nettoyant non toxique. Essuyez immédiatement. Pour éviter les égratignures ou autres dommages, veillez à ne pas utiliser des produits chimiques ou des matériaux abrasifs. Pour les tissus, il est recommandé d'utiliser un produit nettoyant pour tissus non toxique ou pour cuir le cas échéant. Il est possible de se procurer des nécessaires de retouches en nous contactant à :

(323) 282-5163 ou INFO@MDBMAIL.COM



enregistrement

L'enregistrement du produit est simple à réaliser. Il suffit d'aller sur la page :

BABYLETTO.COM/REGISTRATIONS



pièces de rechange

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, veuillez visiter :

BABYLETTO.COM/PARTS

ou communiquer avec nous par courriel à l'adresse :

8700 REX RD. PICO RIVERA, CA 90660



garantie limitée d'un an

Oups! Avons-nous fait un erreur? Ne vous inquiétez pas. Votre produit Babyletto est couvert par une garantie d'un an à compter de la date d'achat. Pour plus de détails sur la politique de garantie, veuillez visiter :

BABYLETTO.COM/WARRANTY

