

USER'S MANUAL

Mobile File Cabinet

CB10152

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Follow Costway

Visit us: www.costway.com



EN

DE

FR

ES

IT

PL

Contact Us!

Do NOT return this item.





Contact our friendly customer service department for help first.





Before You Start


- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

Serial Number	Part Name	Part	Quantity
A	Self-tapping screw	 M5*12MM	X22
B	Caster		X4
C	Wrench		X1
D	Left slide way		X2
E	Right slide way		X2
F	Left slide rail		X1
G	Right slide rail		X1
H	Lock		X1
I	Self-tapping screw	 M4*10MM	X10
J	Pulley		X8
K	Non-slip gasket		X4
L	Cap nut		X4
M	Round head screw	 M5*18MM	X4
N	Spacer		X4
O	Bottom wheel		X1
P	Pencil case		X1


Serial Number	Part Name	Part	Quantity
1	Back panel		X1
2	Left panel		X1
3	Right panel		X1
4	Inner frame		X1
5	Top panel		X1
6	Foot stand		X2
7	Bottom panel		X1
8	Locking bar		X1
9	Small drawer panel		X2
10	Rear block of small drawer		X2
11	Front panel of small drawer		X2
12	Big drawer panel		X1
13	Front block of big drawer		X1
14	Rear block of big drawer		X1
15	Front panel of big drawer		X1
16	Iron baffle		X1

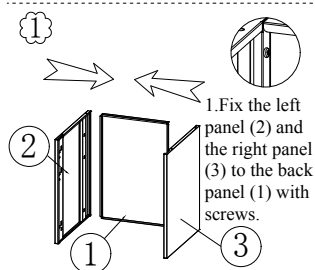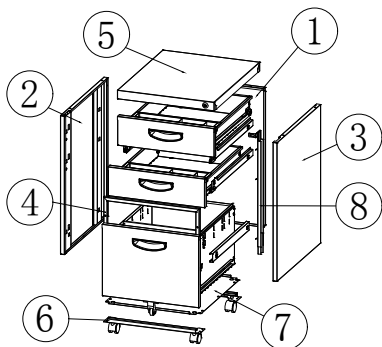



A-M5*12 X 4

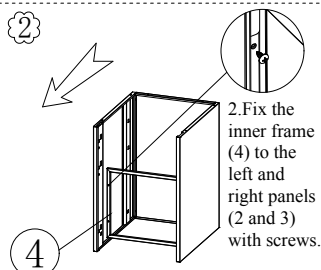


A-M5*12 X 4

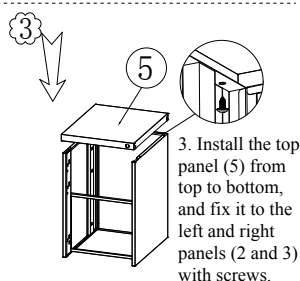



A-M5*12 X 6

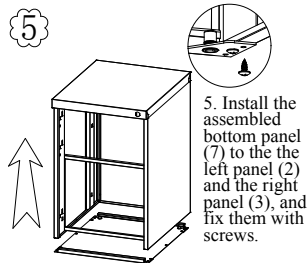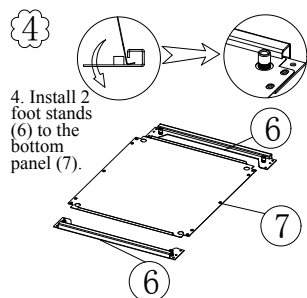

A-M5*12 X10

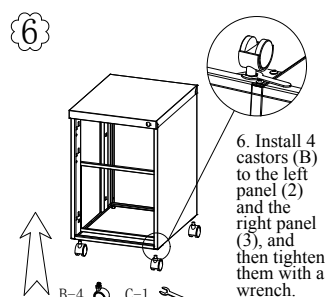


B-4 C-1

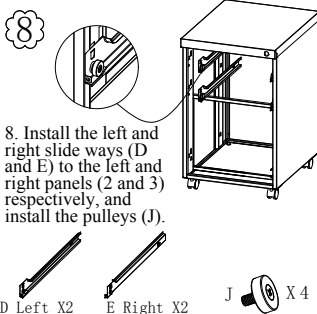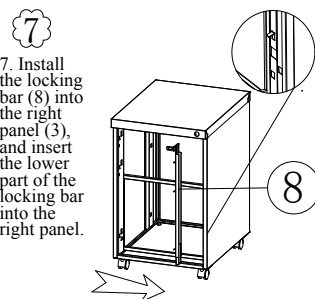


D Left X2


E Right X2

J X4

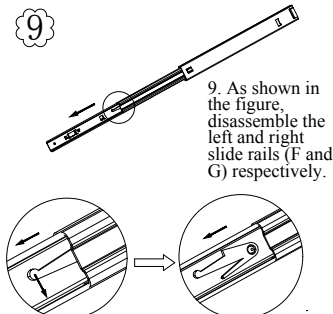




10. Install the left and right slide rails (F and G) to the left and right panels (2 and 3) respectively.

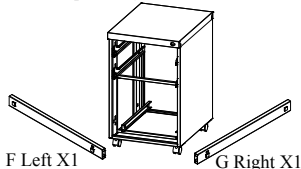


F Left X1


G Right X1





11. As shown in the figure, turn the lock(H) clockwise and install it on the top panel (5) after turning. Note that the locking bar (8) needs to be installed on the lock.

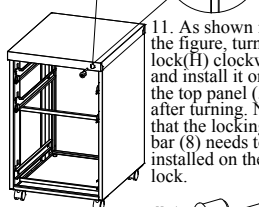


H-1

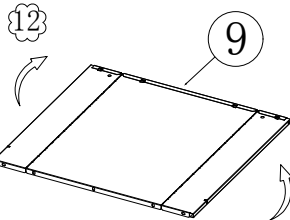


12. As shown in the figure, fold up the left and right sides of the small drawer panel (9) to 90 degrees as shown in Figure 13.

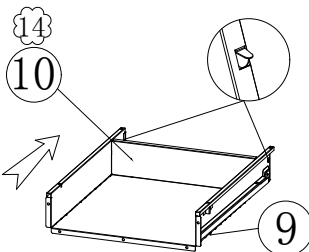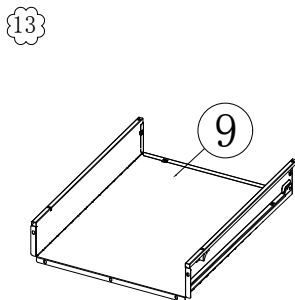


14. As shown in the figure, install the rear block of small drawer (10) to the small drawer panel (9) and fasten it in place.

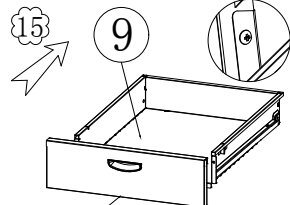


15. As shown in the figure, connect the front panel of small drawer (11) to the small drawer panel (9) with screws.



I-M4*8 X5




16. As shown in the figure, fix pulleys (J) to the left and right sides of the small drawer panel (9) with gaskets and cap nuts.



J X2


K X2

L X2

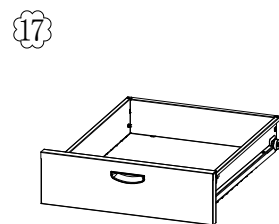


17. Repeat steps 12-16 to complete the installation of 2 small drawers.


X2

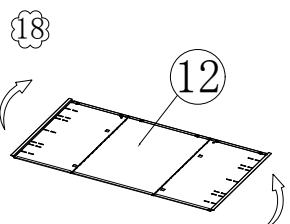


18. As shown in the figure, fold up the left and right sides of the big drawer panel (12) to 90 degrees as shown in Figure 19.

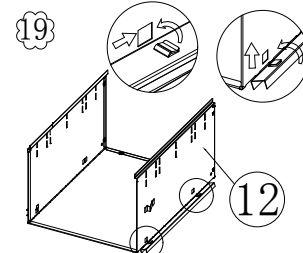


19. As shown in the figure, install the disassembled left and right inner rails on the left and right sides of the big drawer panel (12) respectively.

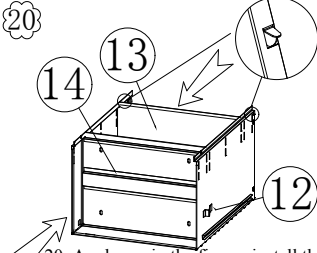

20. As shown in the figure, install the front block and rear block (13 and 14) to the big drawer panel (12) and fasten the front block of big drawer (13) in place.

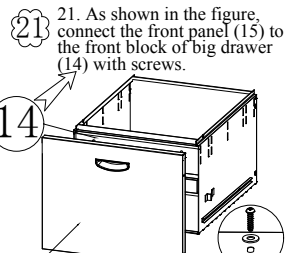


M-M5*18 X4 N-M6 X4

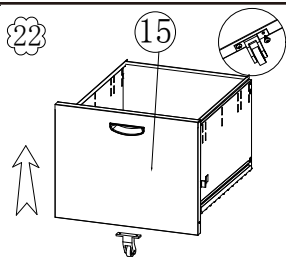


22. As shown in the figure, fix the bottom wheel (O) to the front panel of drawer (15) with screws.


0 X1 A-M5*12 X2

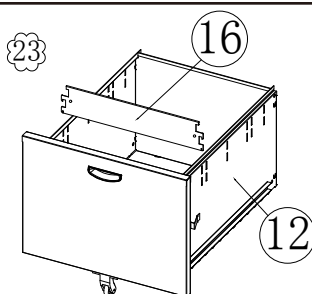


23. Install the iron baffle (16) to the big drawer panel (12).

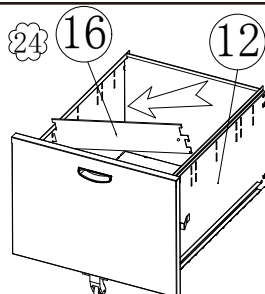


24. Install one side of iron baffle (16) to the big drawer panel (12) first.

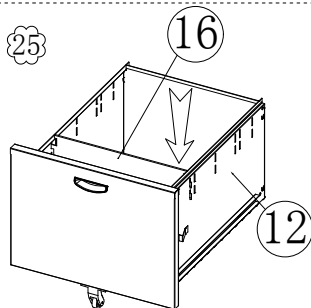


25. Install the other side of iron baffle (16) to the big drawer panel (12) first.

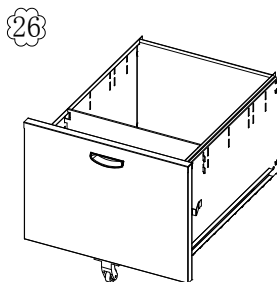


26. The large drawer assembly is completed.

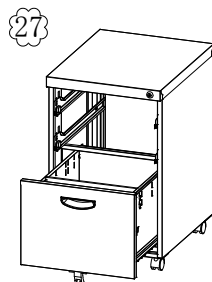


27. Install the large drawer on the cabinet.

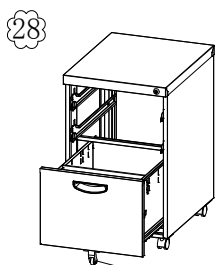

28. When the big drawer is drawn out, the bottom wheel will fall to the ground to prevent tipping.

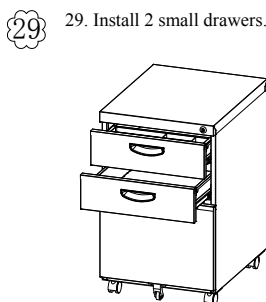


29. Install 2 small drawers.

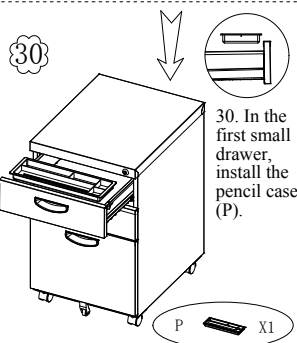

30. In the first small drawer, install the pencil case (P).

P X1

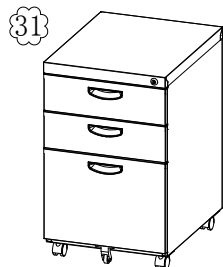

Welcome to visit our website and purchase our quality products!

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you
EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

US office: Fontana, California

UK office: Ipswich



- * Reward Points
- * Exclusive Customer Service
- * Personalized Recommendations
- * Permanent Shopping Cart
- * Order History


5 Star Rating



We would like to extend our heartfelt thanks to
all of our customers for taking time to assemble
this product and giving us valuable feedbacks.

THANK
you
😊

COSTWAY®

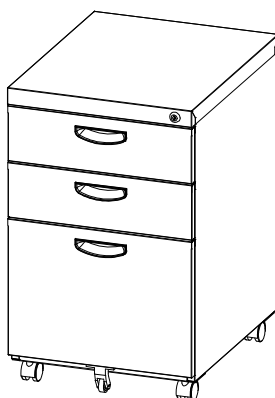

HANDBUCH
Aktenschrank
CB10152

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.

Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

Folgen Costway

Besuchen uns: www.costway.de



Kontaktieren Sie uns!

Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.





Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.





Vor dem Beginnen


- ⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⚠ Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.
- ⚠ Separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um unnötige Bewegung des Artikels zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie den Artikel immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.
- ⚠ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien dieses Artikels von Babys und Kindern fern, da sie zur ernsthaften Erstickungsgefahr führen können.

Seriennummer	Teilname	Teil	Menge
A	Selbstschneidende Schraube	 M5*12MM	X22
B	Rollen		X4
C	Schlüssel		X1
D	Linke Gleitbahn		X2
E	Rechte Gleitbahn		X2
F	Linke Gleitschiene		X1
G	Rechte Gleitschiene		X1
H	Schloss		X1
I	Selbstschneidende Schraube	 M4*10MM	X10
J	Rolle		X8
K	Rutschfeste Dichtung		X4
L	Überwurfmutter		X4
M	Rundkopfschraube	 M5*18MM	X4
N	Dichtung		X4
O	Untere Rollen		X1
P	Federhähchen		X1


Seriennummer	Teilname	Teil	Menge
1	Rückplatte		X1
2	Linke Platte		X1
3	Rechte Platte		X1
4	Innerer Rahmen		X1
5	Deckplatte		X1
6	Fußständer		X2
7	Bodenplatte		X1
8	Verriegelungsstange		X1
9	Kleine Schubladenplatte		X2
10	Hintere Platte der kleinen Schublade		X2
11	Frontplatte der kleinen Schublade		X2
12	Große Schubladenplatte		X1
13	Vorderer Block der großen Schublade		X1
14	Hintere Platte der großen Schublade		X1
15	Frontplatte der großen Schublade		X1
16	Eisenblende		X1

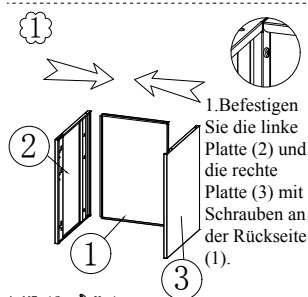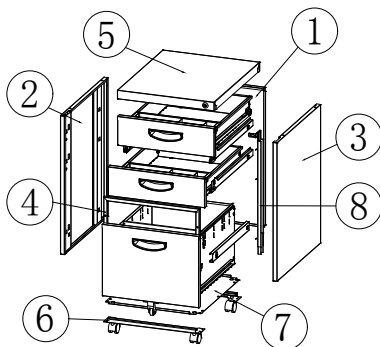



A-M5*12 X 4

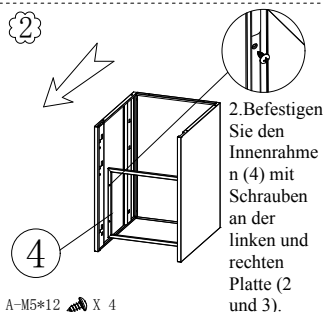


A-M5*12 X 4

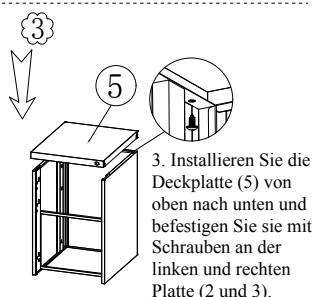



A-M5*12 X 6

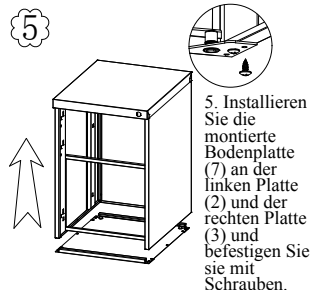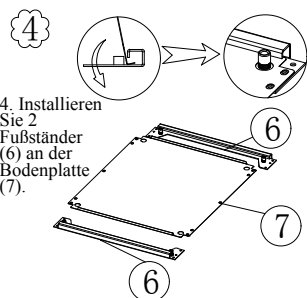

A-M5*12 X10

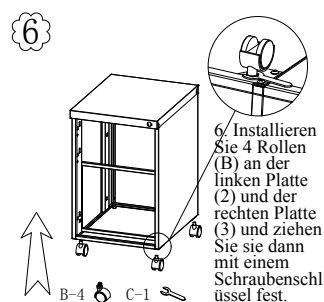



B-4 C-1

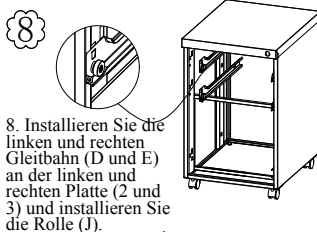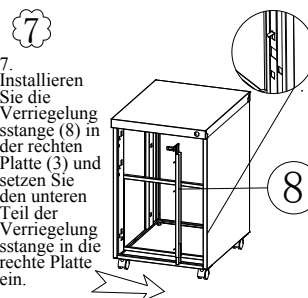


D Links X2 E Recht X2

J X4

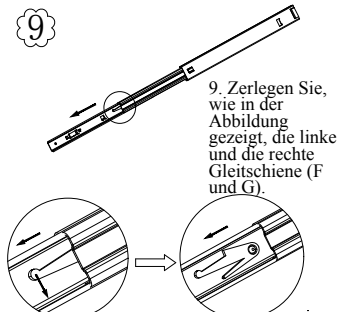




10. Installieren Sie die linke und rechte Gleitschiene (F und G) an der linken und rechten Platte (2 und 3).

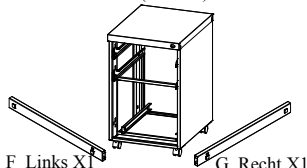


F Links X1

G Recht X1





11. Drehen Sie das Schloss (H) wie in der Abbildung gezeigt im Uhrzeigersinn und bringen Sie es nach dem Drehen auf der Deckplatte (5) an. Beachten Sie, dass die Verriegelungsstange (8) am Schloss installiert werden muss.

H-1

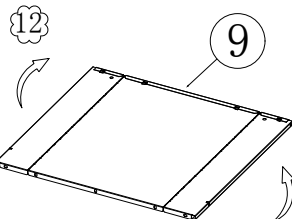


12. Falten Sie wie in der Abbildung gezeigt die linke und rechte Seite der kleinen Schubladenplatte (9) um 90 Grad nach oben, wie in Abbildung 13 gezeigt.

13

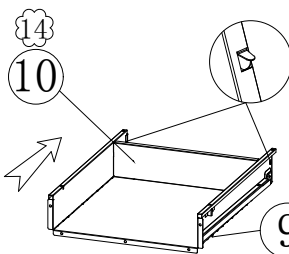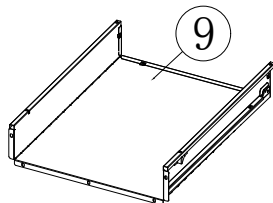


14. Installieren Sie wie in der Abbildung gezeigt den hinteren Block der kleinen Schublade (10) an der kleinen Schubladenplatte (9) und befestigen Sie ihn.

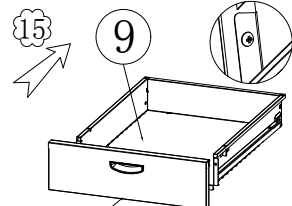


15. Verbinden Sie wie in der Abbildung gezeigt die Frontplatte der kleinen Schublade (11) mit Schrauben mit der kleinen Schubladenplatte (9).


I-M4*8 X5



16. Befestigen Sie die Rolle (J) wie in der Abbildung gezeigt mit Dichtungen und Überwurfmutter an der linken und rechten Seite der kleinen Schubladenplatte (9).




J X2 K X2 L X2

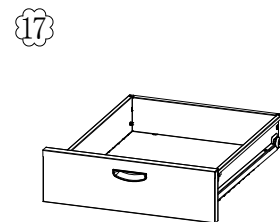

17. Wiederholen Sie die Schritte 12-16, um die Installation von 2 kleinen Schubladen abzuschließen.


X2

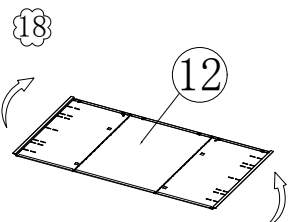

18. Falten Sie wie in der Abbildung gezeigt die linke und rechte Seite der großen Schubladenplatte (12) um 90 Grad nach oben, wie in Abbildung 19 gezeigt.




19. Installieren Sie wie in der Abbildung gezeigt die zerlegten linken und rechten Innenschienen auf der linken und rechten Seite der großen Schubladenplatte (12).

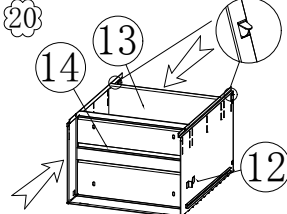


20. Installieren Sie wie in der Abbildung gezeigt den vorderen Block und den hinteren Block (13 und 14) an der großen Schubladenplatte (12) und befestigen Sie den vorderen Block der großen Schublade (13) an Ort und Stelle.

21. Verbinden Sie die Frontplatte (15) wie in der Abbildung gezeigt mit Schrauben mit dem Frontblock der großen Schublade (14).

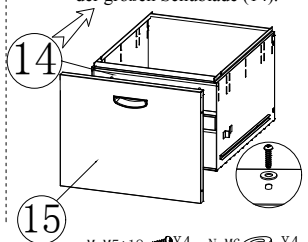


M-M5*18 X4 N-M6 X4

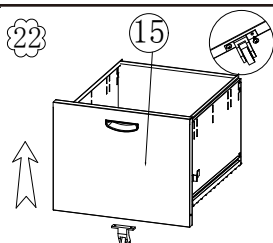


22. Befestigen Sie das untere Rollen (O) wie in der Abbildung gezeigt mit Schrauben an der Frontplatte der Schublade (15).


0 X1 A-M5*12 X2

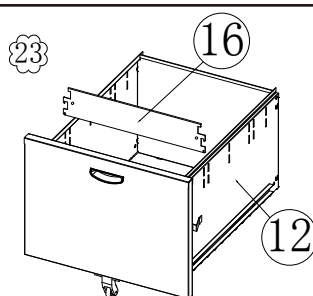


23. Installieren Sie die Eisenblende (16) an der großen Schubladenplatte (12).

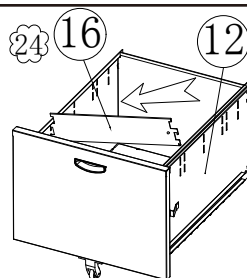


24. Installieren Sie zuerst eine Seite der Eisenblende (16) an der großen Schubladenplatte (12).

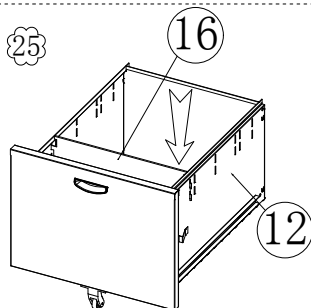


25. Installieren Sie zuerst die andere Seite der Eisenleitwand (16) an der großen Schubladenplatte (12).

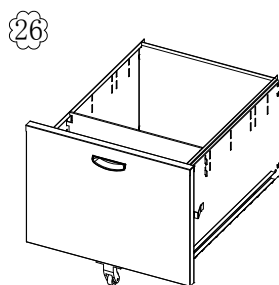


26. Die große Schubladenmontage ist abgeschlossen.

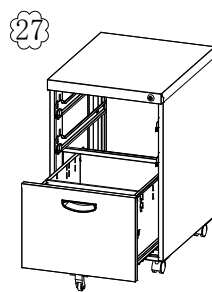


27. Installieren Sie die große Schublade am Schrank.

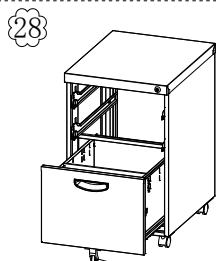

28. Wenn die große Schublade herausgezogen wird, fällt das untere Rad zu Boden, um ein Umkippen zu verhindern.

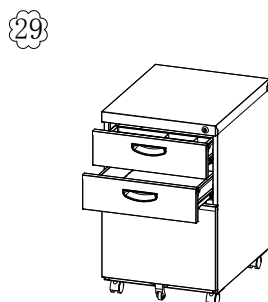


29. Installieren Sie 2 kleine Schubladen.

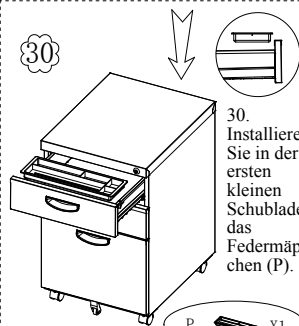

30. Installieren Sie in der ersten kleinen Schublade das Federmäppchen (P).

P X1

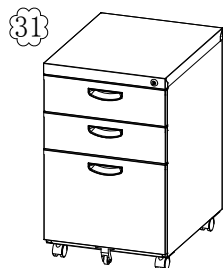

Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns!

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen
EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!
DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland




- * Belohnungspunkte
- * Exklusiver Kundendienst
- * Personalisierte Empfehlungen
- * Permanenter Einkaufswagen
- * Bestellverlauf

5 Sterne Bewertung



Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich bedanken,
dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses Produkt
zusammenzubauen und uns wertvolle Bewertung
zukommen zu lassen.

**VIELEN
DANK**
☺

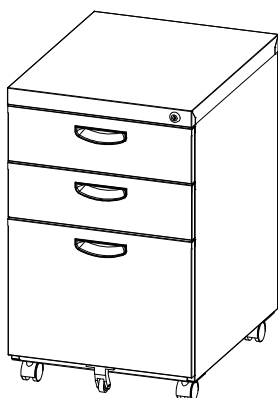

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Caisson de Bureau

CB10152

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMÉLIORER ET FAIRE MIEUX!

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.
Les replacements pour les pièces manquantes ou endommagées
seront envoyés le plus vite possible!

Suivez Costway

Consultez-nous : www.costway.fr



Contactez-nous !


Ne retournez pas cet article.






Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.






Avant de Commencer


- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour la référence future.
- ⚠ Séparez et comptez toutes les pièces et les outils de matériel.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre.
- ⚠ Nous recommandons que, si possible, tous les éléments soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane, solide et stable.
- ⚠ Gardez toutes les petites pièces et le matériel d'emballage de ce produit hors de portée des bébés et des enfants car ils pourraient provoquer un risque grave d'étouffement.

N°	Nom	Image	Qté
A	Vis autotaraudeuse	 M5*12MM	X22
B	Roulette universelle		X4
C	Clé		X1
D	Glissière gauche		X2
E	Glissière droite		X2
F	Glissière gauche		X1
G	Glissière droite		X1
H	Serrure		X1
I	Vis autotaraudeuse	 M4*10MM	X10
J	Poulie		X8
K	Joint antidérapant		X4
L	Écrou		X4
M	Vis à tête ronde	 M5*18MM	X4
N	Rondelle		X4
O	Roulette		X1
P	Trousse		X1


N°	Nom	Image	Qté
1	Panneau arrière		X1
2	Panneau gauche		X1
3	Panneau droit		X1
4	Cadre intérieur		X1
5	Panneau supérieur		X1
6	Pied		X2
7	Panneau de base		X1
8	Barre de verrouillage		X1
9	Petit panneau inférieur de tiroir		X2
10	Petit panneau arrière du tiroir		X2
11	Petit panneau du tiroir		X2
12	Grand panneau inférieur de tiroir		X1
13	Grand panneau avant du tiroir		X1
14	Grand panneau arrière du tiroir		X1
15	Grand panneau du tiroir		X1
16	Butée en fer		X1

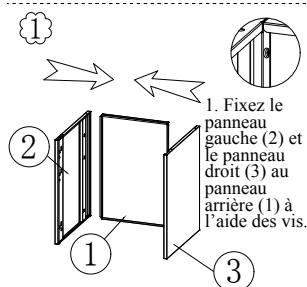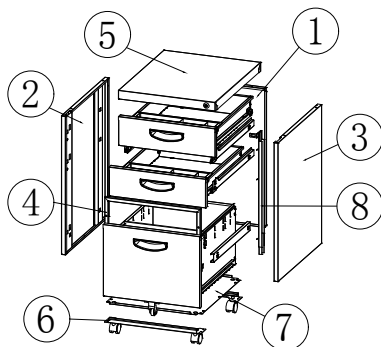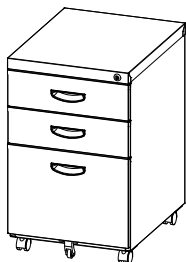



A-M5*12 X 4

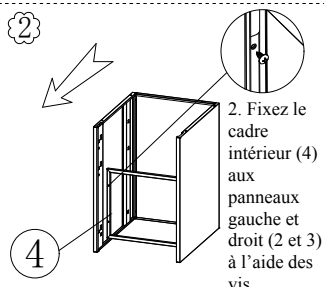


A-M5*12 X 4

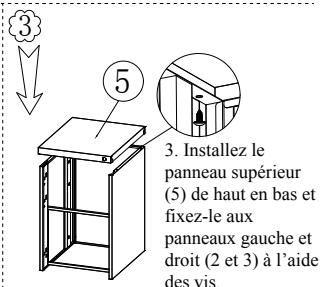



A-M5*12 X 6

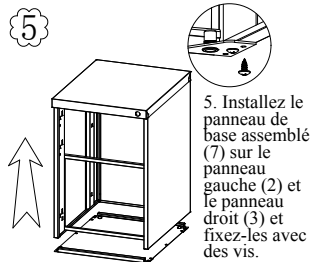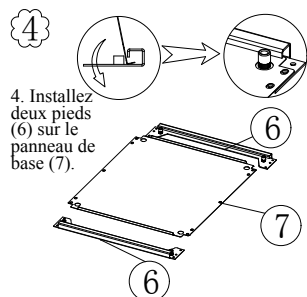

A-M5*12 X10

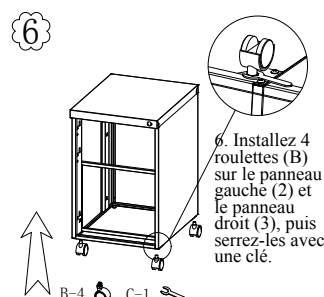


B-4 C-1

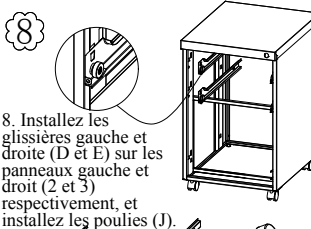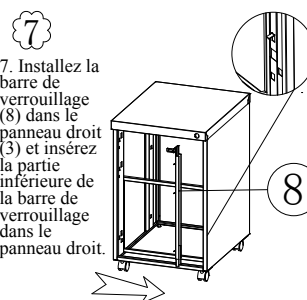


Glissière gauche (D) x 2


Glissière droite (E) x 2

J X 4

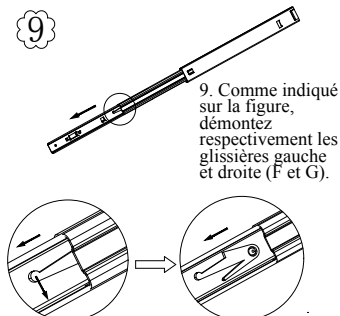




10. Installez les glissières gauche et droite (F et G) sur les panneaux gauche et droit (2 et 3) respectivement.

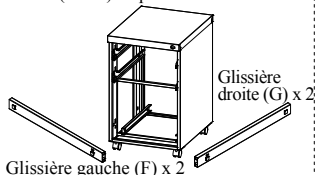


Glissière gauche (F) x 2




11. Comme indiqué sur la figure, tournez la serrure (H) dans le sens des aiguilles d'une montre et installez-la sur le panneau supérieur (5) après l'avoir tournée. Notez que la barre de verrouillage (8) doit être installée sur la serrure.

H-1

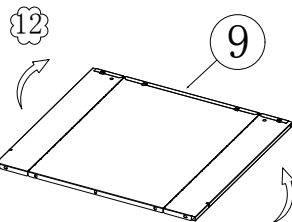


12. Comme indiqué sur la figure, repliez les côtés gauche et droit du petit panneau inférieur de tiroir (9) à 90 degrés, comme illustré à la figure 13.


13

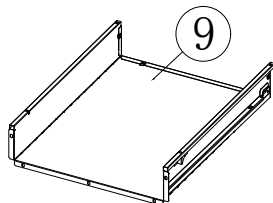

14

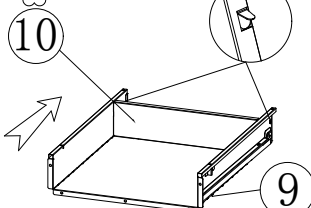


14. Comme indiqué sur la figure, installez le petit panneau arrière du tiroir (10) sur le petit panneau inférieur de tiroir (9) et fixez-le en place.

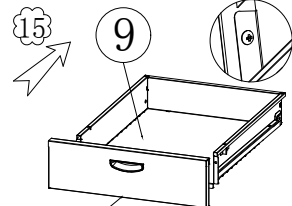

15. Comme indiqué sur la figure, connectez le petit panneau du tiroir (11) au petit panneau inférieur du tiroir (9) à l'aide de vis.

I-M4*8 X5




16. Comme indiqué sur la figure, fixez les poulies (J) aux côtés gauche et droit du petit panneau inférieur de tiroir (9) avec des joints et des écrous.




J X2 K X2 L X2

17

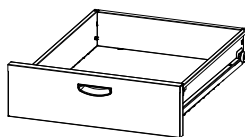


17. Répétez les étapes 12 à 16 pour terminer l'assemblage de deux petits tiroirs.


X2

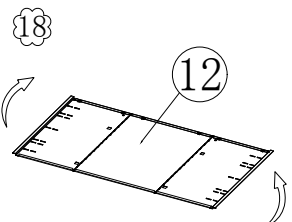


18. Comme indiqué sur la figure, repliez les côtés gauche et droit du grand panneau inférieur de tiroir (12) à 90 degrés, comme illustré à la figure 19.

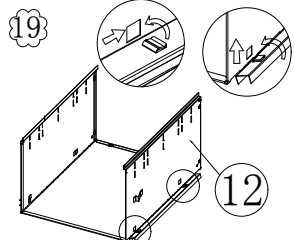


19. Comme indiqué sur la figure, installez les glissières intérieures gauche et droite démontées sur les côtés gauche et droit du grand panneau inférieur de tiroir (12) respectivement.

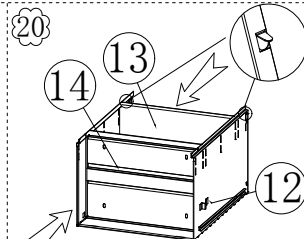

20. Comme indiqué sur la figure, installez le panneau avant et le panneau arrière (13 et 14) sur le grand panneau inférieur de tiroir (12) et fixez le grand panneau avant du tiroir (13) en place.

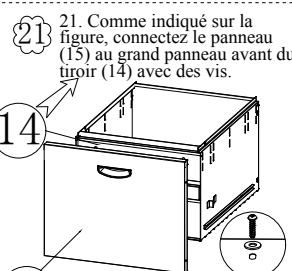


M-M5*18 X4 N-M6 X4

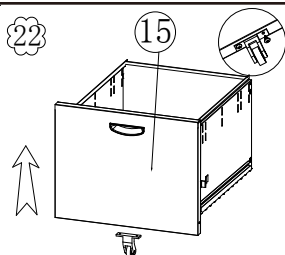


22. Comme indiqué sur la figure, fixez la roulette inférieure (O) au panneau du tiroir (15) avec des vis.


0 X1 A-M5*12 X2

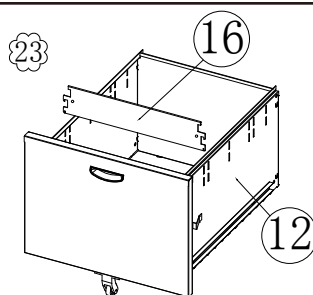


23. Installez la butée en fer (16) sur le grand panneau inférieur du tiroir (12).

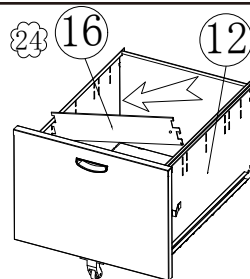


24. Installez d'abord un côté de la butée en fer (16) sur le grand panneau inférieur du tiroir (12).

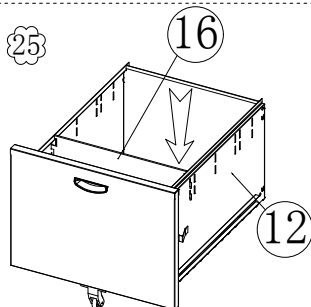


25. Installez l'autre côté de la butée en fer (16) sur le grand panneau inférieur du tiroir (12).

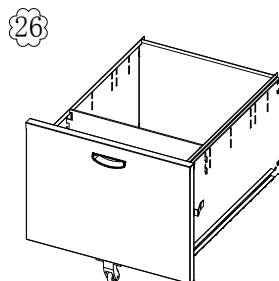


26. L'assemblage du grand tiroir est terminé.

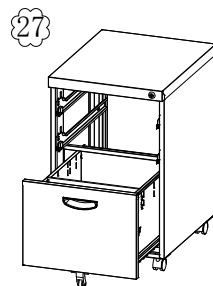


27. Installez le grand tiroir sur le caisson.

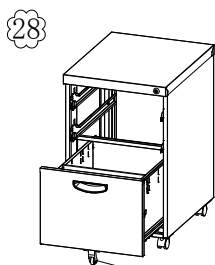

28. Lorsque le grand tiroir est sorti, la roulette inférieure tombe au sol pour éviter le basculement.

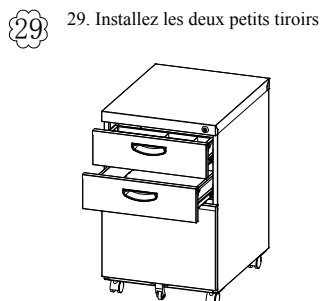

29. Installez les deux petits tiroirs

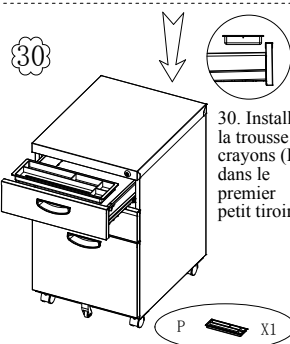

30. Installez la trousse à crayons (P) dans le premier petit tiroir.

P X1



Bienvenue pour visiter notre site et acheter nos produits de qualité!

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel pour vous offrir une **BONNE EXPÉRIENCE D'ACHATS**, de **BONS PRODUITS** et un **SERCIVE EFFICACE** !

FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE




- * Points de Récompense
- * Service à la Clientèle Exclusif
- * Recommandations Personnalisées
- * Panier Permanent
- * Historique des Commandes

Évaluation de Cinq-étoiles



Nous tenons à vous présenter nos remerciements
sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup
de temps pour assembler ce produit et nous donner
des commentaires précieux.

MERCI
☺

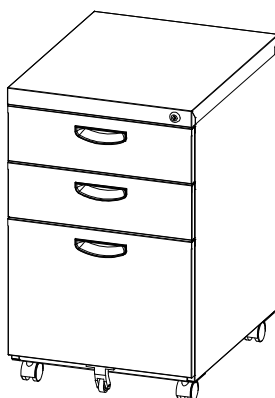

MANUAL DEL USUARIO

Archivador con Ruedas

CB10152

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o dañadas se enviarán lo antes posible!

Siga Costway

Visítenos: www.costway.es



¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.




Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.














Antes de Empezar

- ⚠ Por favor lea todas instrucciones con mucha atención.
- ⚠ Retenga instrucciones para referencias futuras.
- ⚠ Separe y cuente todas las piezas y accesorios.
- ⚠ Lea cada paso cuidadosamente y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, cuando sea posible, todos los artículos se armen cerca del área en la que se utilizarán, para evitar mover innecesariamente el producto cuando emsamble.
- ⚠ Siempre coloque el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- ⚠ Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que representan un grave riesgo de asfixia potencialmente.


Número	Nombre de Pieza	Imagen	Cantidad
A	Tornillo autorroscante	 M5*12MM	X22
B	Rueda giratoria		X4
C	Llave		X1
D	Vía deslizante izquierda		X2
E	Vía deslizante derecha		X2
F	Riel deslizante izquierdo		X1
G	Riel deslizante derecho		X1
H	Cerradura		X1
I	Tornillo autorroscante	 M4*10MM	X10
J	Polea		X8
K	Junta antideslizante		X4
L	Tuerca		X4
M	Tornillo de cabeza redonda	 M5*18MM	X4
N	Arandela		X4
O	Rueda inferior		X1
P	Plumier		X1

Número	Nombre de Pieza	Imagen	Cantidad
1	Panel trasero		X1
2	Panel izquierdo		X1
3	Panel derecho		X1
4	Marco interno		X1
5	Panel superior		X1
6	Soporte de pata		X2
7	Panel inferior		X1
8	Barra de bloqueo		X1
9	Panel del cajón pequeño		X2
10	Bloque trasero del cajón pequeño		X2
11	Panel frontal del cajón pequeño		X2
12	Panel del cajón grande		X1
13	Bloque frontal del cajón grande		X1
14	Bloque trasero del cajón grande		X1
15	Panel frontal del cajón grande		X1
16	Deflector de hierro		X1

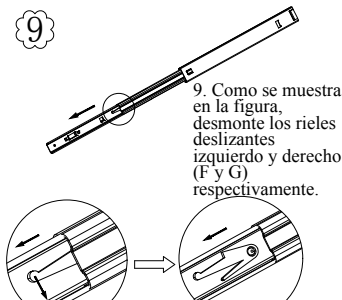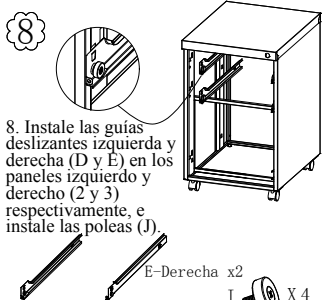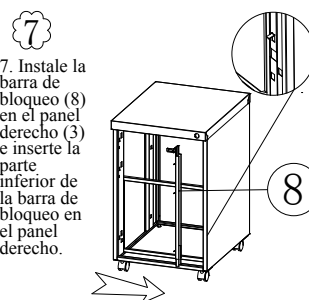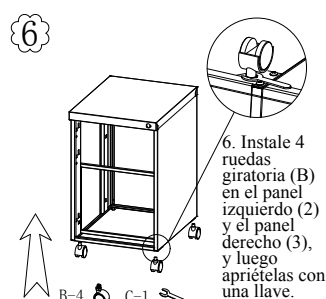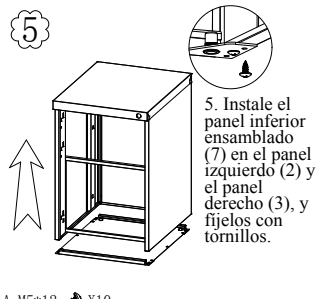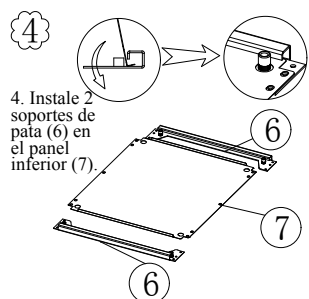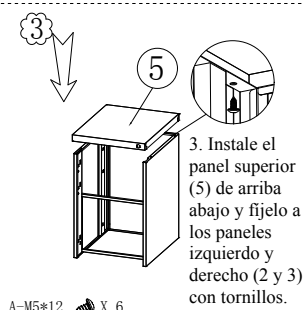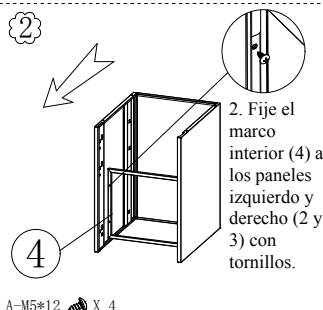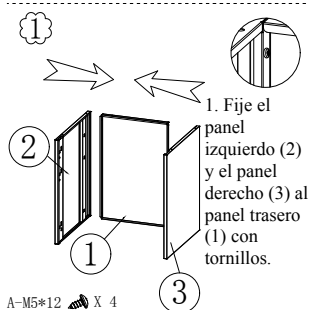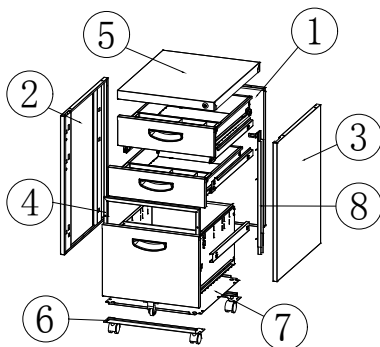




10. Instale los rieles deslizantes izquierdo y derecho (F y G) en los paneles izquierdo y derecho (2 y 3) respectivamente.

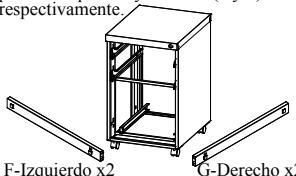


F-Izquierdo x2

G-Derecho x2




11. Como se muestra en la figura, gire la cerradura (H) en el sentido de las agujas del reloj e instálela en el panel superior (5) después de girar. Tenga en cuenta que la barra de bloqueo (8) debe instalarse en la cerradura.

H-1

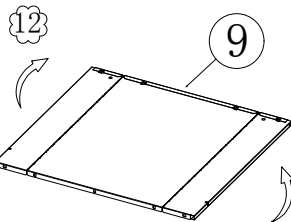


12. Como se muestra en la figura, doble los lados izquierdo y derecho del panel del cajón pequeño (9) a 90 grados como se muestra en la Figura 13.


13

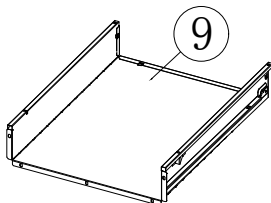

14

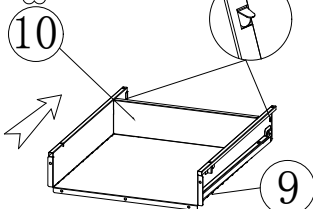


14. Como se muestra en la figura, instale el bloque trasero del cajón pequeño (10) en el panel del cajón pequeño (9) y fíjelo en su lugar.




15. Como se muestra en la figura, conecte el panel frontal del cajón pequeño (11) al panel del cajón pequeño (9) con tornillos.

I-M4*8 X5




16. Como se muestra en la figura, fije las poleas (J) a los lados izquierdo y derecho del panel del cajón pequeño (9) con juntas y tuercas.




J X2 K X2 L X2

17

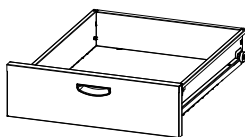


17. Repita los pasos de 12 a 16 para completar la instalación de 2 cajones pequeños.


X2

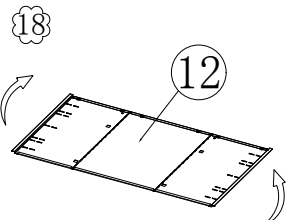

18. Como se muestra en la figura, doble los lados izquierdo y derecho del panel del cajón grande (12) a 90 grados como se muestra en la Figura 19.

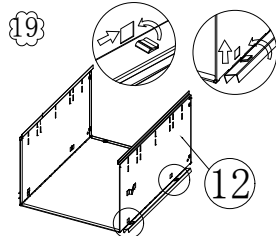


19. Como se muestra en la figura, instale los rieles internos izquierdo y derecho desmontados en los lados izquierdo y derecho del panel del cajón grande (12) respectivamente.

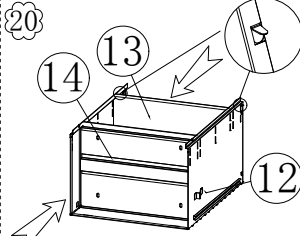


20. Como se muestra en la figura, instale el bloque delantero y el bloque trasero (13 y 14) en el panel del cajón grande (12) y fije el bloque delantero del cajón grande (13) en su lugar.

21. Como se muestra en la figura, conecte el panel frontal del cajón grande (14) con tornillos.

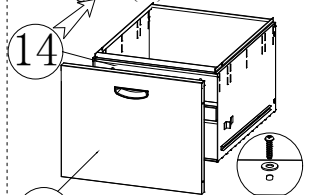


M-M5*18 X4 N-M6 X4

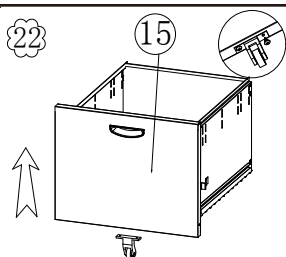


22. Como se muestra en la figura, fije la rueda inferior (O) al panel frontal del cajón (15) con tornillos.


0 X1 A-M5*12 X2

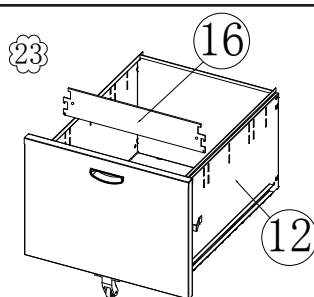


23. Instale el deflector de hierro (16) en el panel del cajón grande (12).

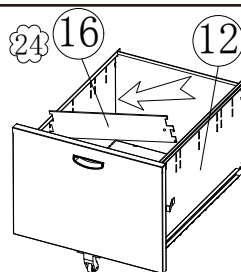


24. Primero instale un lado del deflector de hierro (16) en el panel del cajón grande (12).

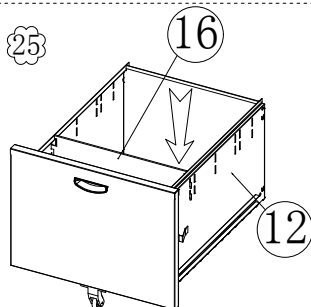


25. Luego instale el otro lado del deflector de hierro (16) en el panel del cajón grande (12).

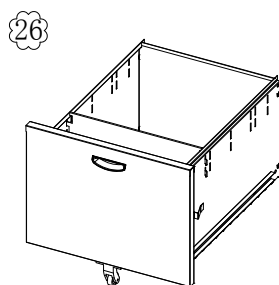


26. Se completa el ensamble del cajón grande.

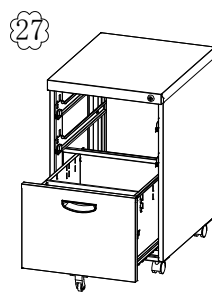


27. Instale el cajón grande en el cuerpo principal del archivador.

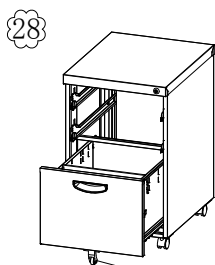

28. Cuando se saca el cajón grande, la rueda inferior caerá al suelo para evitar que se vuelque.

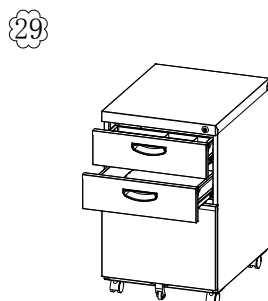


29. Instale los dos cajones pequeños.

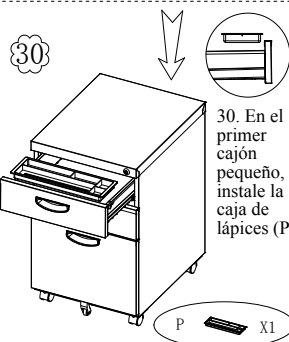

30. En el primer cajón pequeño, instale la caja de lápices (P).

P X1

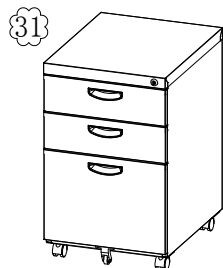

¡Bienvenido a visitar nuestro sitio web y comprar nuestros productos de alta calidad!

¡Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA CONVENIENTE, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE!

EE.UU.: Fontana, California

Reino Unido: Ipswich



- * Puntos de recompensa
- * Servicio al cliente exclusivo
- * Recomendaciones personalizadas
- * Carrito de compras permanente
- * Historial de pedidos


Calificación de 5 estrellas



Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto y brindarnos valiosos comentarios.

GRACIAS
☺

COSTWAY®

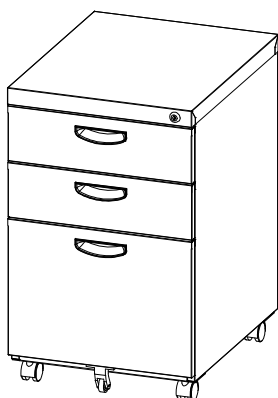

MANUALE UTENTE
Cassettiera da Ufficio
CB10152

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE **IMPORTANTI** INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.
Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più presto!

Seguire Costway

Visitateci: www.costway.it



Contattaci!


NON restituire questo articolo.




Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.





Prima di iniziare


- ⚠ Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- ⚠ Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- ⚠ Separare e contare tutte le parti e l'hardware.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passaggio e segui l'ordine corretto.
- ⚠ Raccomandiamo che, ove possibile, tutti gli articoli siano assemblati vicino all'area in cui saranno collocati, per evitare di spostare il prodotto inutilmente una volta assemblato.
- ⚠ Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana e stabile.
- ⚠ Conservare tutte le parti di piccole dimensioni e i materiali di imballaggio per questo prodotto lontano da neonati e bambini poiché potrebbero causare un serio rischio di soffocamento.

Numero di serie	Nome della parte	Parte	Quantità
A	Vite autofilettante	 M5*12MM	X22
B	Ruota		X4
C	Chiave		X1
D	Guida esterna sinistra		X2
E	Guida esterna destra		X2
F	Guida interna sinistra		X1
G	Guida interna destra		X1
H	Serratura		X1
I	Vite autofilettante	 M4*10MM	X10
J	Puleggia		X8
K	Guarnizione antiscivolo		X4
L	Dado		X4
M	Vite a testa tonda	 M5*18MM	X4
N	Guarnizione		X4
O	Rotella inferiore		X1
P	Astuccio delle matite		X1


Numero di serie	Nome della parte	Parte	Quantità
1	Pannello posteriore		X1
2	Pannello sinistro		X1
3	Pannello destro		X1
4	Telaio interno		X1
5	Pannello superiore		X1
6	Piede		X2
7	Pannello inferiore		X1
8	Barra di bloccaggio		X1
9	Pannello del piccolo cassetto		X2
10	Blocco posteriore del piccolo cassetto		X2
11	Pannello davanti del piccolo cassetto		X2
12	Pannello del grande cassetto		X1
13	Blocco davanti del grande cassetto		X1
14	Blocco posteriore del grande cassetto		X1
15	Pannello davanti del grande cassetto		X1
16	Diaframma di ferro		X1

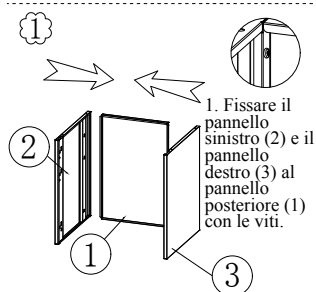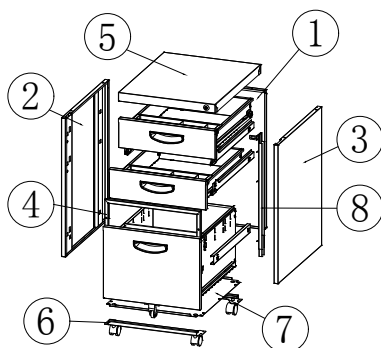



A-M5*12 X 4

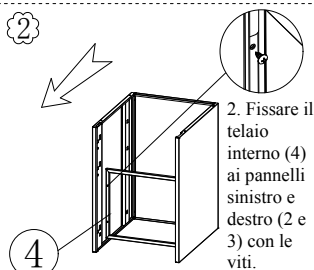


A-M5*12 X 4

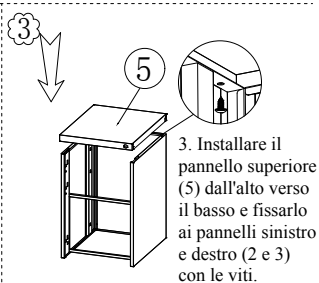



A-M5*12 X 6

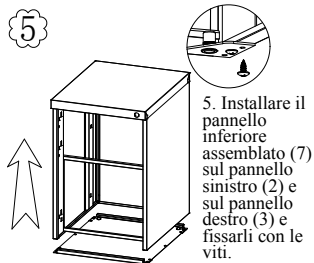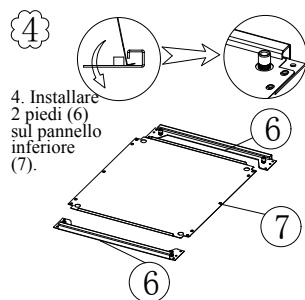

A-M5*12 X 10

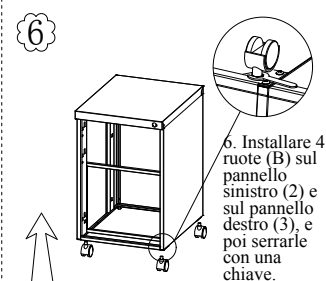


B-4 C-1

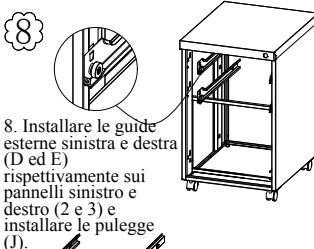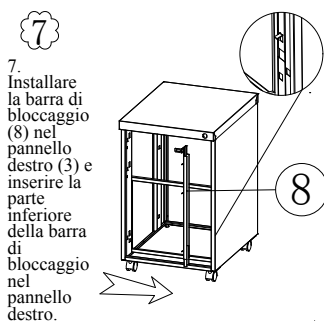


D. Sinistra x2


E. Destra x2

J X 4

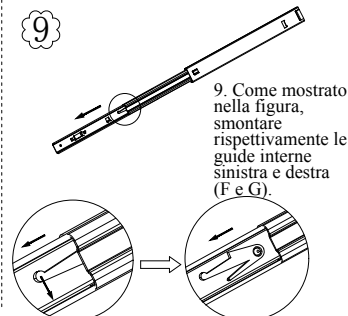




10. Installare le guide esterne sinistra e destra (F e G) rispettivamente sui pannelli sinistro e destro (2 e 3).

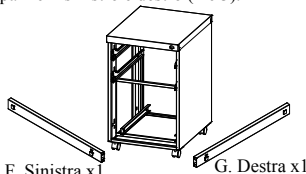


F. Sinistra x1


G. Destra x1




11. Come mostrato nella figura, ruotare la serratura (H) in senso orario e installarlo sul pannello superiore (5) dopo averlo ruotato. Notare che la barra di bloccaggio (8) deve essere installata sulla serratura.

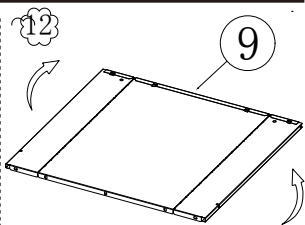

12. Come mostrato nella figura, piegare i lati sinistro e destro del pannello del piccolo cassetto (9) a 90 gradi come mostrato nella Figura 13.

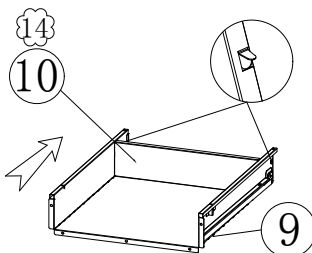


14. Come mostrato nella figura, installare il blocco posteriore del piccolo cassetto (10) sul pannello del cassetto piccolo (9) e fissarlo in posizione.

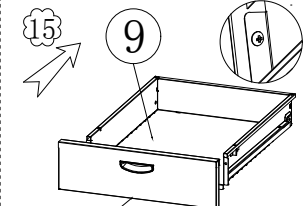

15. Come mostrato nella figura, collegare il pannello davanti del cassetto piccolo (11) al pannello del cassetto piccolo (9) con le viti.


I-M4*8 X5



16. Come mostrato nella figura, fissare le pulegge (J) ai lati sinistro e destro del pannello del piccolo cassetto (9) con guarnizioni e dadi.




J X2 K X2 L X2

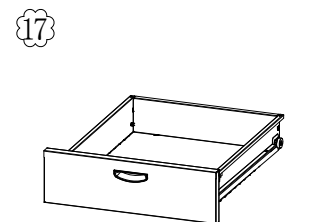


17. Ripetere i passi 12-16 per completare il montaggio di 2 piccoli cassettei.


X2

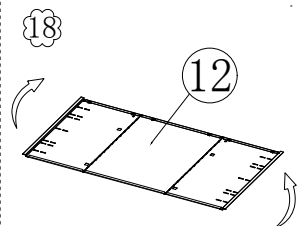


18. Come mostrato nella figura, piegare i lati sinistro e destro del pannello del cassetto grande (12) a 90 gradi come mostrato nella Figura 19.

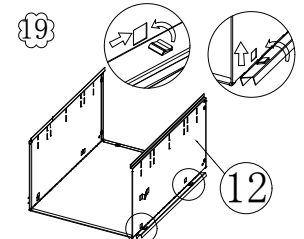

19. Come mostrato nella figura, installare le guide interne sinistra e destra smontate rispettivamente sui lati sinistro e destro del pannello del cassetto grande (12).

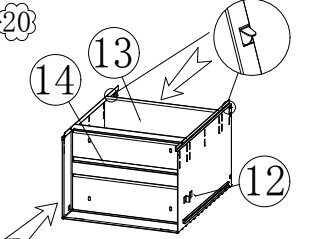


20. Come mostrato nella figura, installare il blocco davanti e il blocco posteriore (13 e 14) sul pannello del cassetto grande (12) e fissare il blocco davanti del cassetto grande (13) in posizione.

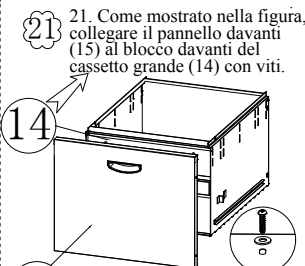


21. Come mostrato nella figura, collegare il pannello davanti (15) al blocco davanti del cassetto grande (14) con viti.

M-M5*18 X4 N-M6 X4

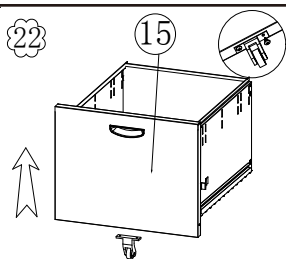


22. Come mostrato nella figura, fissare la rotella inferiore (O) al pannello davanti del cassetto (15) con le viti.


0 X1 A-M5*12 X2

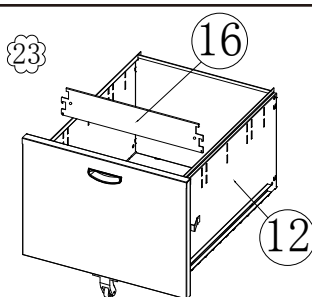


23. Installare il diaframma di ferro (16) sul pannello del cassetto grande (12).

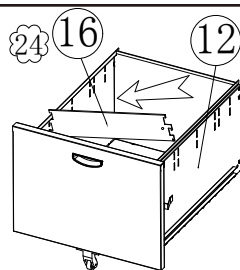


24. Installare prima un lato del diaframma di ferro (16) sul pannello del cassetto grande (12).

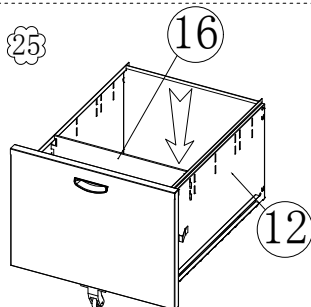


25. Installare prima l'altro lato del diaframma di ferro (16) sul pannello del cassetto grande (12).

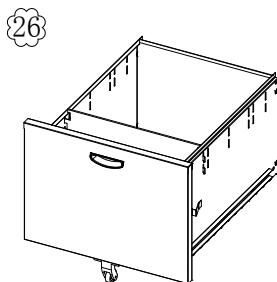

26. L'installazione del cassetto grande è completa.

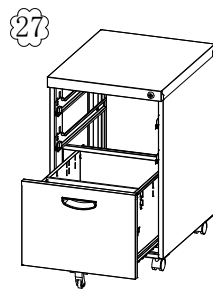


27. Installare il cassetto grande sull'armadio.

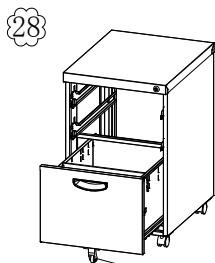

28. Quando il cassetto grande è estratto, la rotella inferiore cadrà a terra per evitare il ribaltamento.




29. Installare 2 cassette piccoli.

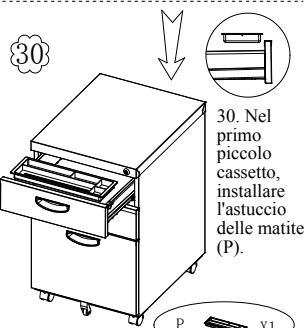

30. Nel primo piccolo cassetto, installare l'astuccio delle matite (P).

P X1

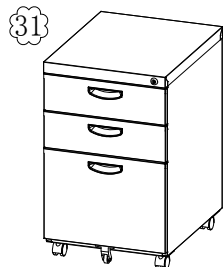

Benvenuti a visitare il nostro sito Web e acquistare i nostri prodotti di qualità!

Con il tuo commento stimolante, COSTWAY continuerà a offrirti FACILITÀ DI ACQUISTO FACILE, PRODOTTI BUONI e SERVIZIO EFFICIENTE!

US ufficio: Fontana, California

UK ufficio: Ipswich



- * Punti del premio
- * Servizio dei clienti esclusivo
- * Raccomandazioni personalizzate
- * Carrello permanente
- * Storia degli ordini


Commento di 5 stelle



Ringraziamo sinceramente tutti i nostri clienti per aver dedicato del tempo per assemblare questo prodotto e fornirci preziosi feedback.

GRAZIE
😊

COSTWAY®

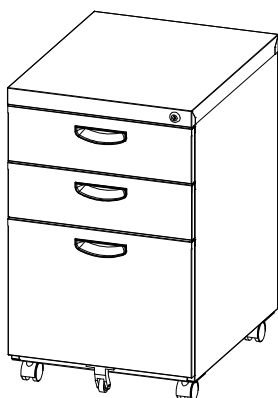

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szafka na dokumenty

CB10152

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.
Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

Śledź Costway

Odwiedź nas: www.costway.pl



Skontaktuj się z nami!


Nie zwracaj tego produktu.




Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.





Zanim Zaczniesz


- ⚠ Zapoznaj się z instrukcją.
- ⚠ Zachowaj instrukcję do wglądu.
- ⚠ Upewnij się, że zestaw jest kompletny.
- ⚠ Zapoznaj się ze sposobem montażu i postępuj zgodnie z instrukcją.
- ⚠ Sprawdź czy dysponujesz wystarczającą przestrzenią roboczą.
- ⚠ Upewnij się, że produkt znajdzie się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Upewnij się, że materiały wykorzystane podczas pakowania produktu oraz jego elementy znajdują się poza zasięgiem dzieci.

Nr	Nazwa	Ilustracja	ILOŚĆ
A	Panel tylny	 M5*12MM	X22
B	Lewy panel		X4
C	Prawy panel		X1
D	Rama wewnętrzna		X2
E	Górny panel		X2
F	Nóżka		X1
G	Panel bazowy		X1
H	Pasek blokady		X1
I	Panel dolny szuflady	 M4*10MM	X10
J	Tylny panel małej szuflady		X8
K	Mały panel szufladowy		X4
L	Panel dolny szuflady		X4
M	Przedni panel dużej szuflady	 M5*18MM	X4
N	Tylny panel dużej szuflady		X4
O	Przedni panel dużej szuflady		X1
P	Żelazna blokada		X1


Nr	Nazwa	Ilustracja	ILOŚĆ
1	Samogwintujące śruby		X1
2	Kółka		X1
3	Klucz		X1
4	Lewa prowadnica		X1
5	Prawa prowadnica		X1
6	Lewa prowadnica		X2
7	Prawa prowadnica		X1
8	Zastawka zamka		X1
9	Samogwintujące śruby		X2
10	Krążek linowy		X2
11	Uszczelka antypoślizgowa		X2
12	nakrętka		X1
13	śruba z łbem kulistym zwykłym		X1
14	Podkładka		X1
15	Kółka		X1
16	Schówek		X1

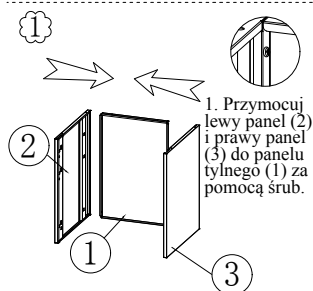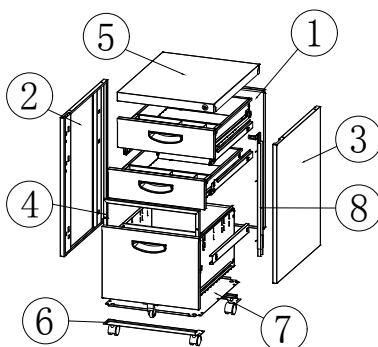



A-M5*12 X 4

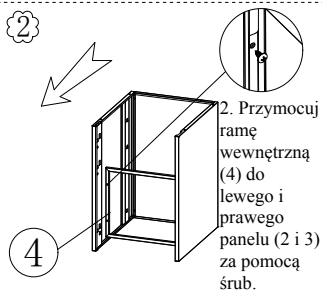


A-M5*12 X 4

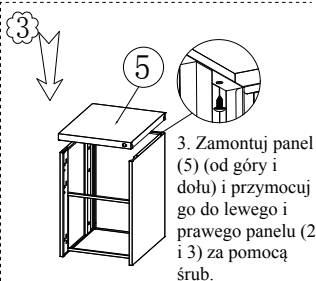



A-M5*12 X 6

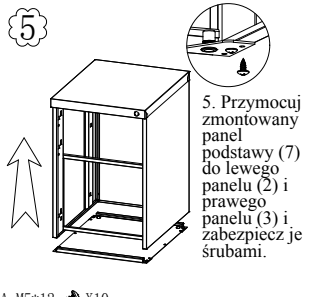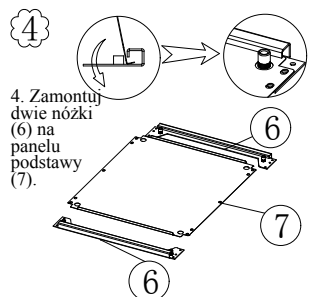

A-M5*12 X10

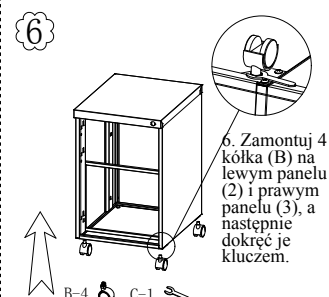


B-4 C-1

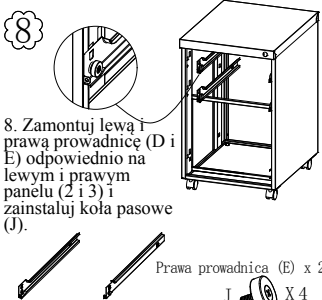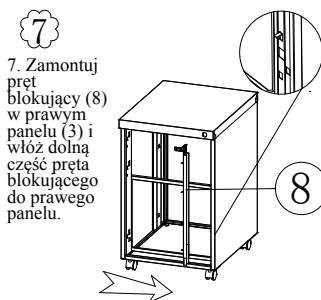


Lewa prowadnica (D) x 2

Prawa prowadnica (E) x 2


J X 4

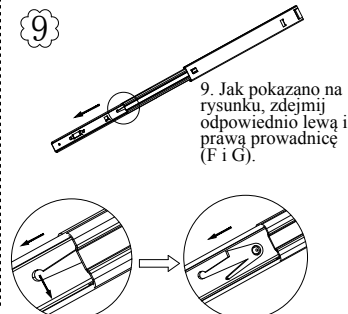




10. Zainstaluj lewą i prawą prowadnicę (F i G) odpowiednio na lewym i prawym panelu (2 i 3).

Lewa prowadnica (F) x 2


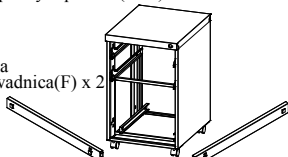


Prawa prowadnica (G) x 2




11. Jak pokazano na rysunku, obróć blokadę (H) zgodnie z ruchem wskazówek zegara i po przekręceniu zamontuj ją na górnym panelu (5). Zwróć uwagę, że belka blokująca (8) musi być zainstalowana na zamku.

H-1

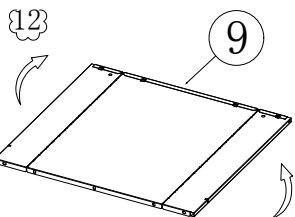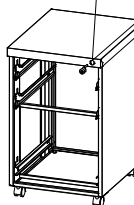


12. Jak pokazano na rysunku, złóż lewą i prawą stronę panelu małej, dolnej szuflady (9) pod kątem 90 stopni, jak pokazano na rysunku 13.

13

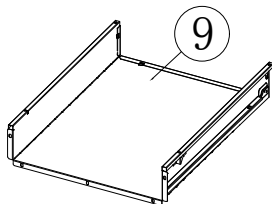


14

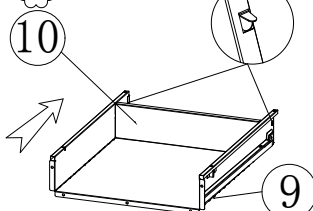

14. Jak pokazano na rysunku, zainstaluj tylny panel małej szuflady (10) na dolnym panelu małej szuflady (9) i zamocuj go na miejscu.


15

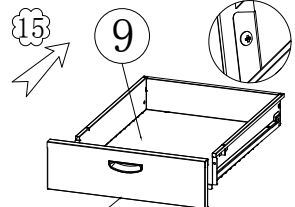


15. Jak pokazano na rysunku, połącz panel małej szuflady (11) z panelem małej dolnej szuflady (9) za pomocą śrub.

I-M4*8 X5

16




16. Jak pokazano na rysunku, zamocuj koła pasowe (J) po lewej i prawej stronie dolnego panelu małej szuflady (9) za pomocą uszczelki i nakrętek.



J X2 K X2 L X2


17

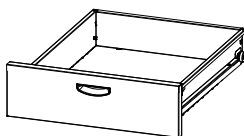

17. Powtórz kroki od 12 do 16, aby zakończyć montaż dwóch małych szuflad.


X2

18

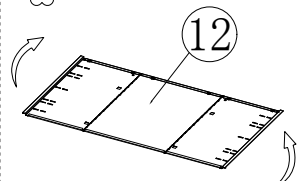


18. Jak pokazano na rysunku, złóż lewą i prawą stronę panelu dużej, dolnej szuflady (12) pod kątem 90 stopni, jak pokazano na rysunku 19.

19

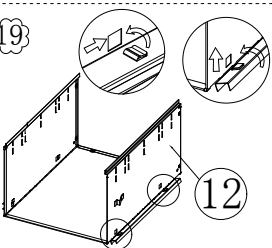


19. Jak pokazano na rysunku, zamontuj lewe i prawe wewnętrzne prowadnice odpowiednio z lewej i prawej strony, dolnego panelu dużej szuflady (12).

20

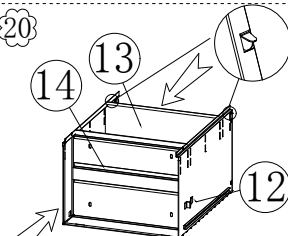


20. Jak pokazano na rysunku, zainstaluj panele przednie i tylne (13 i 14) na dolnym panelu dużej szuflady (12) i zamocuj panel przedni dużej szuflady (13) na miejscu.

21

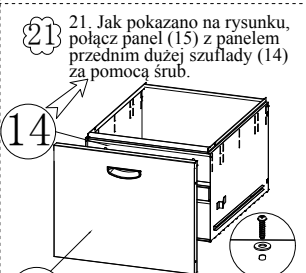


M-M5*18 X4 N-M6 X4

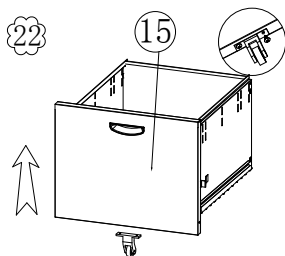


22. Jak pokazano na rysunku, przykręć dolne kółko (O) do panelu szuflady (15) za pomocą śrub.


0 X1 A-M5*12 X2

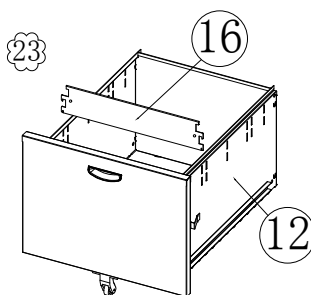


23. Zamontuj żelazny stoper (16) na dolnym panelu dużej szuflady (12).

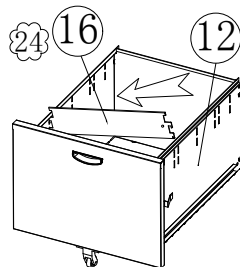


24. Najpierw zainstaluj jedną stronę żelaznego stopera (16) na dużym panelu dolnym szuflady (12).

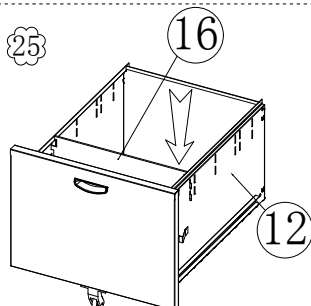


25. Zamontuj drugą stronę żelaznego stopera (16) na panelu dużej dolnej szuflady (12).

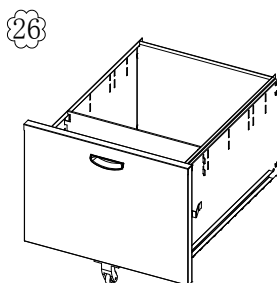

26. Montaż dużej szuflady zakończony.

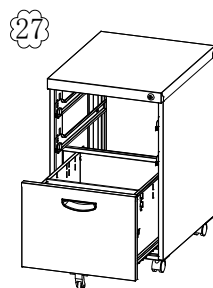


27. Zamontuj dużą szufladę na szafce.

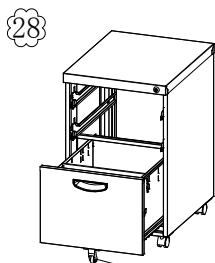

28. Po wysunięciu dużej szuflady, małe kółko opada na podłogę, aby zapobiec przewróceniu się.



29. Zainstaluj dwie małe szuflady

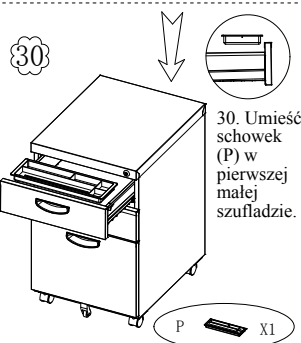

30. Umieść schowek (P) w pierwszej małej szufladzie.

P X1



Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej!

Twoja ocena nas inspiruje! Dzięki niej COSTWAY będzie dążył do zaoferowania ci WYDAJNEJ
OBSŁUGI, DOBRYCH PRODUKTÓW I BEZPROBLEMOWYCH ZAKUPÓW!

PL office: Gdańsk



- * punkty lojalnościowe
- * doskonała obsługa klienta
- * personalizowane rekomendacje
- * karta stałego klienta
- * historia zamówień

Pięciogwiazdkowa Ocena



Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym
sklepie i zapraszamy do odwiedzenia go w
przyszłości!

DZIEKUJEMY
😊

