


OWNER'S MANUAL

SL-EB013 Bidet

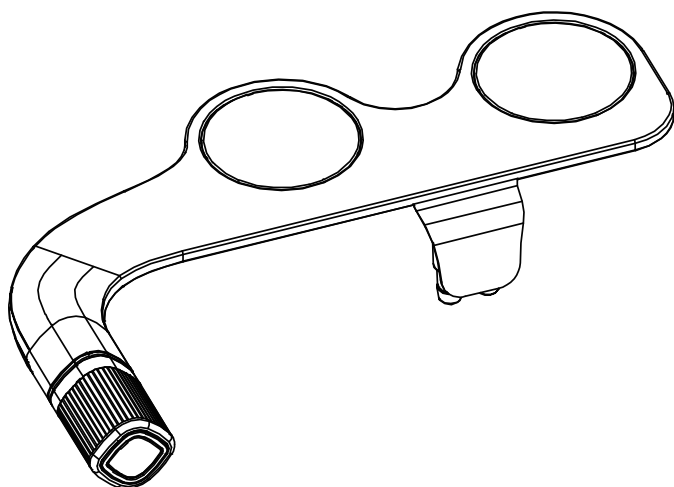

02—05

English

06—07

Deutsch


08-09

Español


10-11

Français

ACCESSORIES

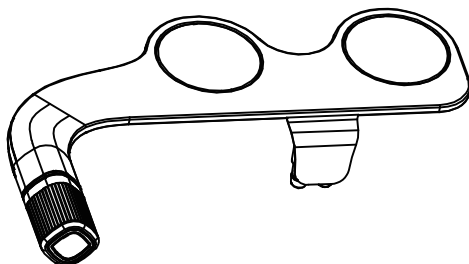

Bidet Attachment

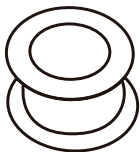


Thread Seal Tape (1)




Non-slip mat(2)



Circular mounting brackets(2)

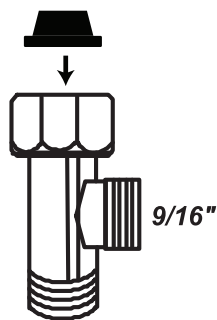

Adapter (1)



If the hose is too short,contact us and we will give solution


Tips:

The included parts meet plumbing standards of the country of sale. However, some homes may have alternative sized fittings or the hose is too short to connect. If the included parts do not work for your setup please contact us right away for assistance with alternative parts.

3 WAYS TO CONNECT THE T-ADAPTER

(Please choose a suitable solutions according the pipe of your toilet)


Water valve

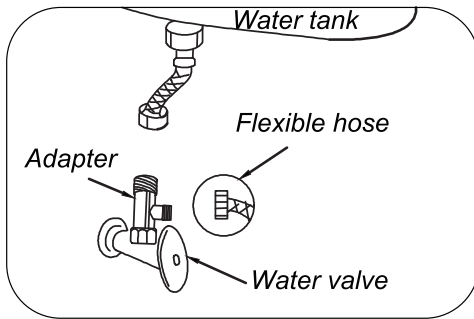

Solution 1.

The provided T-adapter should be installed at the fill valve under the toilet tank.


Toilet tank water inlet

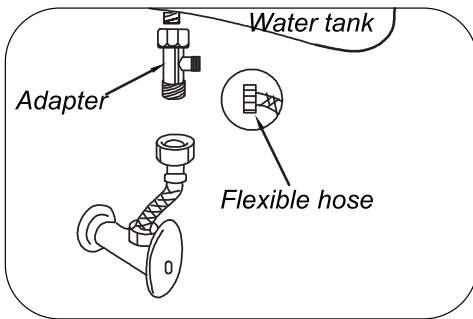

Solution 2.

Connect the provided T-adapter to the water valve on the wall (As the picture show).


Washbowl

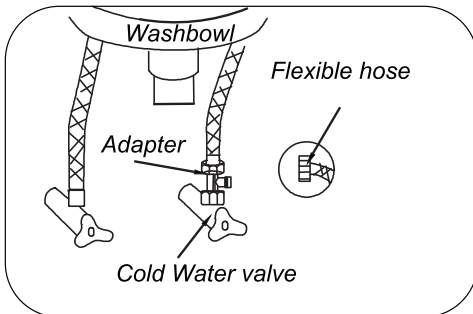

Solution 3.


Connect the provided T-adapter to the water valve under the washbowl.

INSTALLATION STEPS

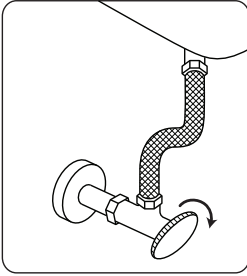

Step 1

Step 1 - Turned off the water supply and empty the toilet tank .

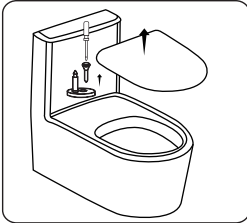


Step 2

Step 2 - Remove the toilet seat.


Attention: The original bolts and screws should be removed together and set them aside.

Important: Make sure that all bolts and screws are removed from the toilet bowl. The toilet bowl should not have any bolts or screws before mounting the bidet!

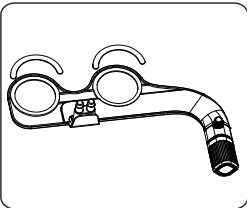

Step 3

Step 3 - Insert the rubber non-slip mats to the bottom of the bidet.

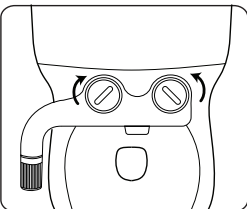


Step 4

Step 4 - Mount Your Bidet on the Toilet


You may need to rotate the adjustment plates accordingly to line up properly with the holes. Then reattach the toilet seat on top of the bidet attachment and secure to use the original bolts and screws

INSTALLATION STEPS

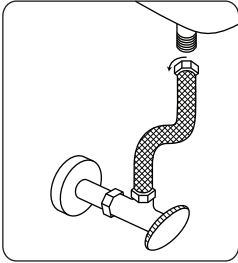

Step 5


Step 5 - Disconnect the Water Supply Hose

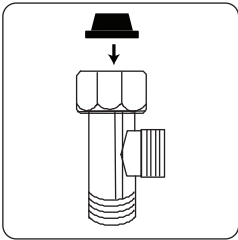

Step 6

Step 6 - Check the T-adapter

Make sure that there is a black rubber washer inserted at the top of the t-adapter. If it is not already there, insert the black rubber washer so it is securely in place, as shown in the picture.

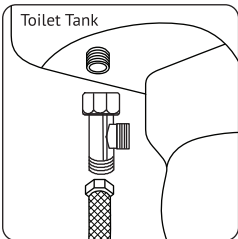


Step 7

Step 7 - Install the T-adapter to the Toilet Tank

Connect the top of the t-adapter to the toilet tank and the bottom of the t-adapter to the water supply hose.

PRO TIP: Do not overtighten connections. Simply turn the connection by hand then use the wrench to tighten a quarter turn more.

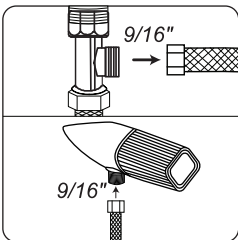


Step 8

Step 8 - Connect the hose provided to the bidet and T-adapter


If the hose is too short, please contact us.

SCHRITT DER INSTALLATION

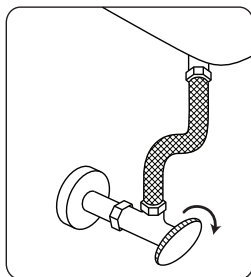

Schritt 1

Schritt 1 – Schalten Sie die Wasserversorgung aus und entleeren Sie den Toilettentank.

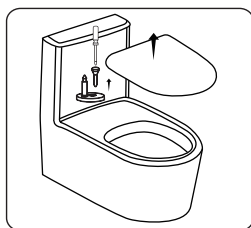


Schritt 2

Schritt 2 - Entfernen Sie den Toilettensitz.


Achtung: Die originalen Bolzen und Schrauben sollten zusammen entfernt und beiseite gelegt werden.

Wichtige Hinweise: Stellen Sie sicher, dass alle Bolzen und Schrauben aus der dem Toilettentank entfernt sind. Der Toilettentank sollte vor der Montage des Bidets keine Bolzen oder Schrauben aufweisen!

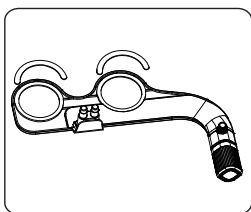

Schritt 3

Schritt 3 - Legen Sie die rutschfesten Gummimatten am Boden des Bidets.

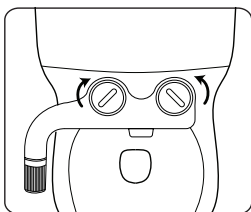


Schritt 4

Schritt 4 - Montieren Sie Ihr Bidet auf der Toilette.


Sie müssen möglicherweise die Einstellplatten entsprechend drehen, um diese richtig auf die Löcher auszurichten. Bringen Sie dann den Toilettensitz wieder oben auf der Bidetbefestigung an und fixieren Sie ihn mit den Originalbolzen und -schrauben.

SCHRITT DER INSTALLATION

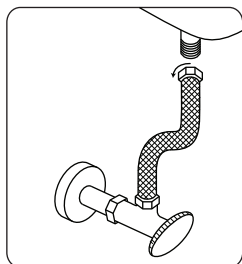

Schritt 5


Schritt 5 - Trennen Sie den Wasserversorgungsschlauch.

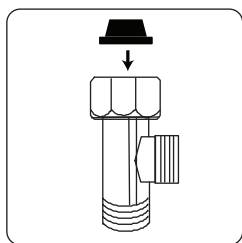

Schritt 6

Schritt 6 - Überprüfen Sie den T-Adapter.

Stellen Sie sicher, dass eine schwarze Gummischeibe oben am T-Adapter eingesetzt ist. Falls sie nicht vorhanden ist, setzen Sie die schwarze Gummischeibe so ein, dass sie sicher sitzt, wie in der Abbildung gezeigt.

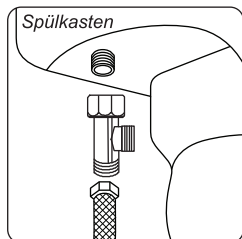


Schritt 7

Schritt 7 - Installieren Sie den T-Adapter am Toilettentank.

Schließen Sie das obere Ende des T-Adapters an den Toilettentank und das untere Ende des T-Adapters an den Wasserversorgungsschlauchan.


PRO TIP: Ziehen Sie die Verbindungen nicht zu fest an. Drehen Sie die Verbindung einfach mit der Hand und ziehen Sie diese dann mit dem Schraubenschlüssel um eine Vierteldrehung, um sie noch fester zu machen.

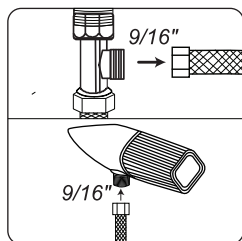

Schritt 8


Schritt 8 - Schließen Sie den mitgelieferten Schlauch an das Bidet und den T-Adapter an. Sollte der Schlauch zu kurz sein, kontaktieren Sie uns bitte.

PASO DE INSTALACIÓN

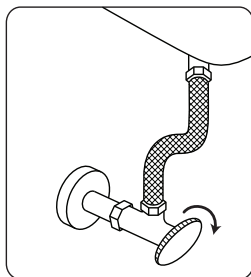

Paso 1

Paso 1 - Desconecte el suministro de agua y vacíe el tanque de inodoro.

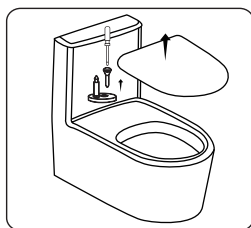


Paso 2

Paso 2 - Retire el asiento de inodoro.


Atención: los pernos y tornillos originales deben ser retirados juntos y colóquelos a un lado.

Importante: asegúrese de que todos los pernos y tornillos estén quitados del inodoro. ¡El inodoro no debe tener cualquier perno o tornillo antes de montar el bidé!

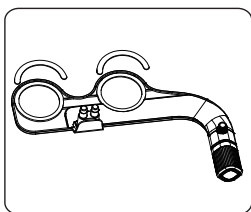

Paso 3

Paso 3 - Inserte la alfombrilla de goma antideslizante en la parte inferior del bidé.

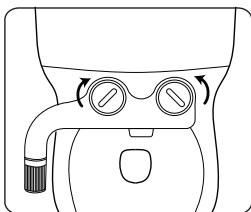


Paso 4

Paso 4 - Instale Su Bidé en el Inodoro.


Puede necesitar girar las placas de ajuste de manera en consecuencia para alinear los orificios correctamente. Luego vuelva a instalar el asiento de inodoro en la parte superior del accesorio de bidé y asegúrelos con los pernos y tornillos originales.

PASO DE INSTALACIÓN

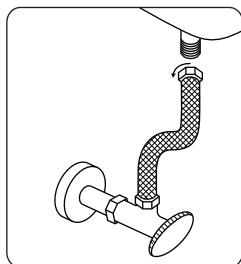

Paso 5


Paso 5 - Desconecte la Manguera de Suministro de Agua.

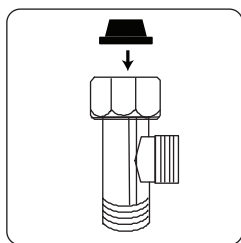

Paso 6

Paso 6 - Compruebe el adaptador en T.

Asegúrese de que haya una arandela de goma negra insertada en la parte superior del adaptador en T. De lo contrario, inserte la arandela de goma negra para que esté firmemente en su lugar como se muestra en la imagen.

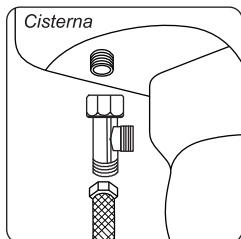


Paso 7

Paso 7 - Instale el adaptador en T al Tanque de Inodoro.

Conecte la parte superior del adaptador en T al tanque de inodoro y la parte inferior del adaptador en T a la manguera de suministro de agua.


Consejo Profesional: Consejo Profesional: no apriete demasiado las conexiones. Gire simplemente la conexión a mano, luego utilice la llave para apretar un cuarto de vuelta más.

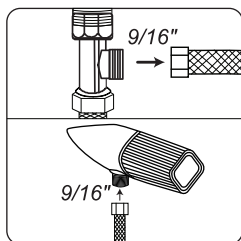

Paso 8


Paso 8 - Conecte la manguera suministrada al bidé y el adaptador en T Si la manguera es demasiado corta, contáctenos.

ÉTAPE DE L'INSTALLATION

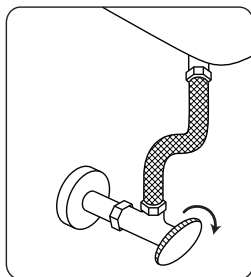

Étape 1

Étape 1 - Fermez le robinet d'alimentation en eau et videz le réservoir de toilette.

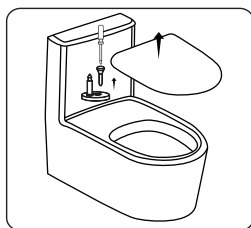


Étape 2

Étape 2 - Retirez le siège de toilette.


Attention: Les boulons et les vis d'origine doivent être retirés ensemble et mis de côté.

Important: Assurez-vous que tous les boulons et vis sont retirés de la cuvette des toilettes. Il ne doit pas y avoir de boulons ou de vis sur la cuvette des toilettes avant d'installer le bidet!

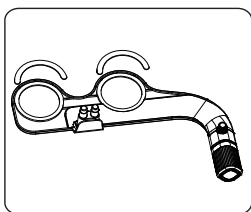

Étape 3

Étape 3 - Insérez les coussinets antidérapants en caoutchouc au dessous du bidet.

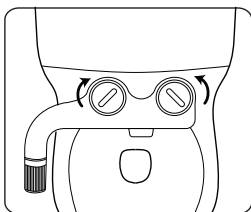


Étape 4

Étape 4 - Installez le bidet sur la cuvette des toilettes.


Vous devez tourner les plaques de réglage pour qu'elles s'alignent correctement avec les trous. Remettez ensuite le siège de toilette sur le dessus du bidet et fixez-le avec les boulons et les vis d'origine.

ÉTAPE DE L'INSTALLATION

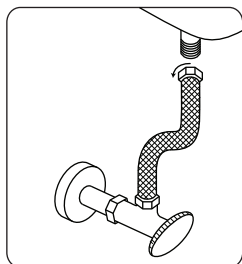

Étape 5


Étape 5 - Déconnectez le tuyau d'alimentation en eau.

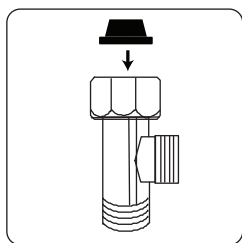

Étape 6

Étape 6 - Vérifiez l'adaptateur en T.

Assurez-vous qu'une rondelle en caoutchouc noire est insérée au haut de l'adaptateur en T. Si ce n'est pas le cas, insérez la rondelle en caoutchouc noire pour qu'elle soit bien en place, comme indiqué sur la figure.

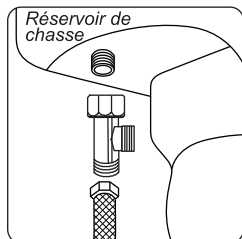


Étape 7

Étape 7 - Installez l'adaptateur en T sur le réservoir de toilette.

Connectez le haut de l'adaptateur en T au réservoir de toilette et le bas de l'adaptateur en T au tuyau d'alimentation en eau.

Conseil Professionnel: Ne serrez pas trop les raccords. Tournez simplement le raccord à la main, puis utilisez la clé pour le serrer d'un quart de tour de plus.

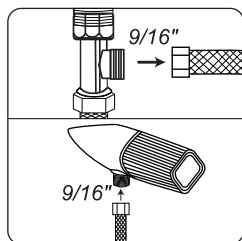


Étape 8

Étape 8 - Connectez le tuyau fourni au bidet et à l'adaptateur en T.

Si le tuyau est trop court, veuillez nous contacter.

Congratulations! You are ready to use the Bidet for the first time. Gently turn the water pessre control knob to reach your desired spray pessure.

Assembled Unit

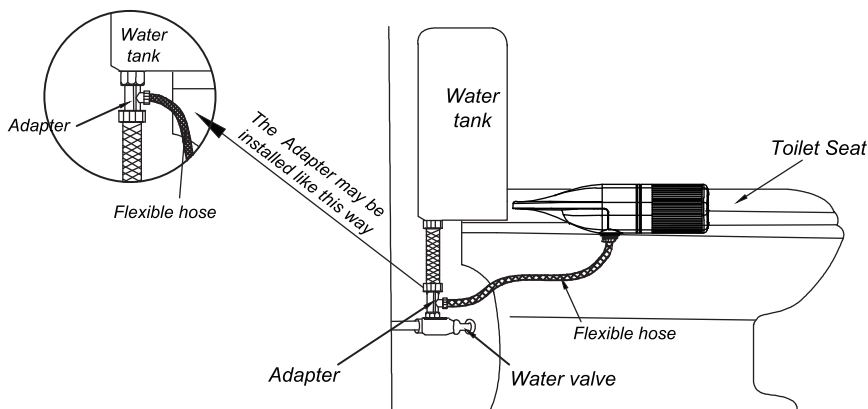

Scan this QR code to access detailed installation instructions.