


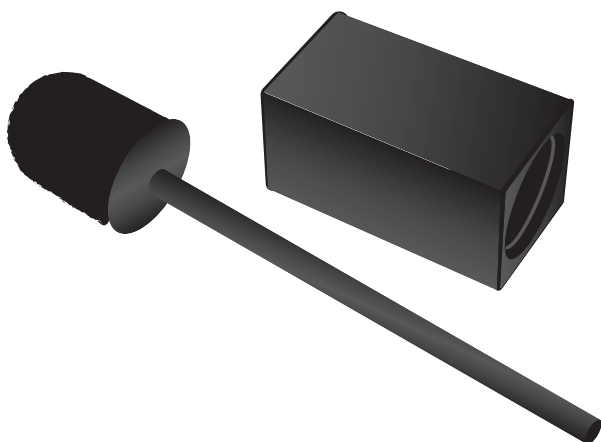

HANDLEIDING TOILETBORSTEL MET HOUDER

Nederlands

3

TOILET BRUSH WITH HOLDER MANUAL

English

6

MANUEL BROSSE DE TOILETTE AVEC SUPPORT


Français

9

HANDLEIDING TOILETBORSTEL MET HOUDER

INHOUD VAN DE VERPAKKING


- 1 toiletborstelhouder incl. waterreservoir bakje
- 1 toiletborstel
- 1 toiletborstelkapje
- 2 schroeven
- 2 pluggen
- 1 inbussleutel
- 1 handleiding

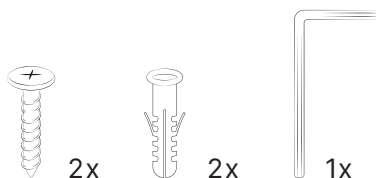


LET OP!

*Kleine onderdelen
buiten bereik van
kinderen houden*


INSTALLATIE STAPPEN



1. Bepaal de locatie waar de toiletborstel komt te hangen. Markeer de plek van de te plaatsen schroeven

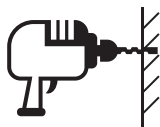


2. Boor een gat op de gemarkeerde plaatsen

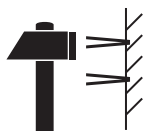


3. Tik de pluggen voorzichtig in de gaten met een daarvoor geschikte hamer



4. Schroef het montageplaatje vast

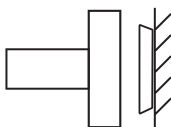

5. Haak de toiletborstelhouder over het montageplaatje

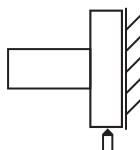

6. Vergrendel deze door de inbusbout aan te draaien met de inbussleutel


TIPS

- *Maak gebruik van een waterpas alvorens gaten te boren. Zo zorg je ervoor dat de toiletborstelhouder recht hangt.*
- *Check voordat je gaat boren of er geen leidingen (achter de tegels) lopen.*
- *Indien je gaat boren in tegels, gebruik dan geen klop- of boorhamerstand van de boor. Deze zijn te hard voor (fragiele) tegels. Gebruik een tegelboor.*
- *Door schilder tape te plakken op de plek waar je wilt boren glijdt de boor minder snel weg, waardoor tegels beter beschermd blijven.*
- *Begin vervolgens op een traag tempo te boren en voer dit tempo langzaam op.*

TOILET BRUSH WITH HOLDER MANUAL

PACKAGE CONTENTS


- 1 toilet brush holder incl. water reservoir
- 1 toilet brush
- 1 toilet brush cover
- 2 screws
- 2 plugs
- 1 Allen key
- 1 manual



2x



2x





1x

ATTENTION!


*Keep small parts
away from children*

INSTALLATION STEPS

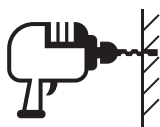



1. Determine the location where the toilet brush will hang. Mark the location of the screws to be installed

2. Drill a hole at the marked places

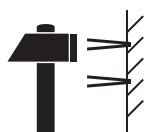

3. Carefully tap the plugs into the holes with a suitable hammer

4. Screw on the mounting plate

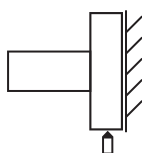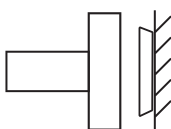

5. Hook the toilet brush holder over the mounting plate

6. Lock it by tightening the Allen screw with the Allen key


TIPS

- *Use a spirit level before drilling holes. This way you ensure that the towel rack hangs straight.*
- *Before you start drilling, check that there are no pipes (behind the tiles).*
- *If you are going to drill in tiles, do not use the hammer setting of the drill. That is too rough for (fragile) tiles. Use a tile drill.*
- *By applying painter's tape to the place where you want to drill, the drill bit slips less quickly, so that the tiles remain better protected.*
- *Then start drilling at a slow pace and gradually increase this pace.*

MANUEL BROSSE DE TOILETTE AVEC SUPPORT

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- 1 porte-brosse WC avec bac à eau
- 1 brosse de toilette
- 1 couvercle de brosse de toilette
- 2 vis
- 2 chevilles
- 1 clé Allen
- 1 manuel d'utilisation

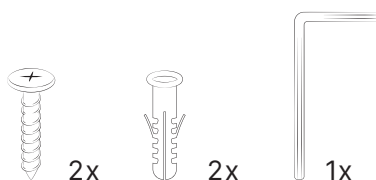


ATTENTION!

*Gardez les petites
pièces hors de la
portée des enfants*


ÉTAPES D'INSTALLATION



1. Déterminez l'emplacement où la brosse de toilette sera accrochée. Marquez l'emplacement des vis à installer

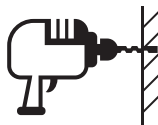


2. Percez un trou aux endroits marqués

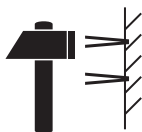


3. Insérez soigneusement les chevilles dans les trous avec un marteau approprié



4. Vissez la plaque de montage

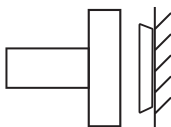

5. Accrochez le porte-brosse WC sur la plaque de montage

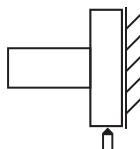

6. Verrouillez-la en serrant la vis Allen avec la clé Allen

CONSEILS

- *Utilisez un niveau à bulle avant de percer les trous. De cette façon, vous vous assurez que le porte-brosse WC est bien droit.*
- *Avant de commencer à percer, vérifiez qu'il n'y ait pas de tuyaux (derrière les carreaux).*
- *Si vous allez percer des carreaux, n'utilisez pas le mode marteau de la perceuse. Celui-ci est trop dur pour les carreaux, qui sont très fragiles. Utilisez un foret à carreaux.*
- *En appliquant du ruban de peintre à l'endroit où vous voulez percer, le foret glissera moins vite, et les carreaux restent mieux protégés.*
- *Ensuite, commencez à forer à un rythme lent et augmentez petit à petit ce rythme.*

