


ACCESSORIES USER GUIDE

AUTOSOCK

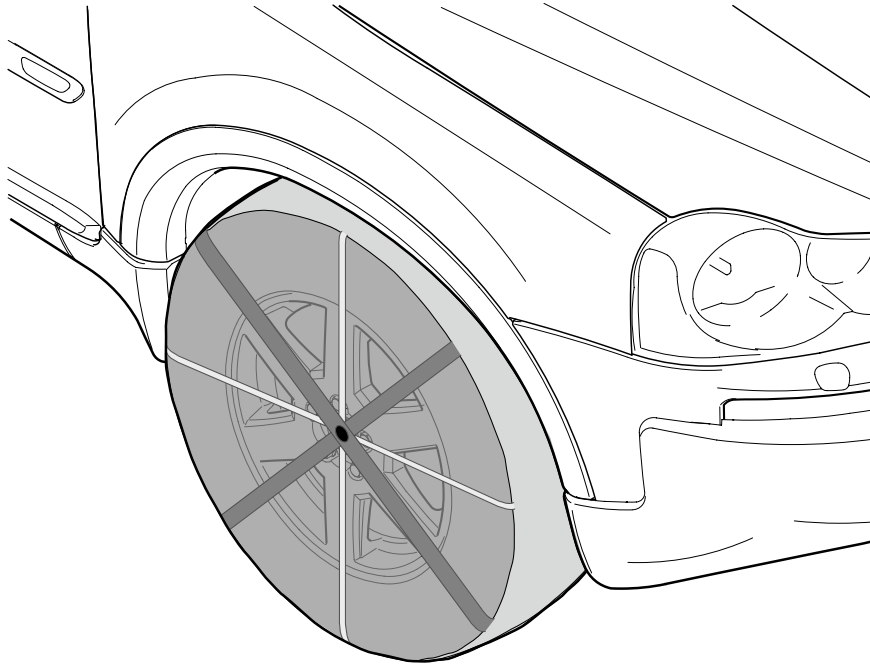

V O L V O

en-GB – The specifications, constructional data and illustrations contained in this publication are not binding. We reserve us the right to make alterations without prior notification.

cs-CZ – Specifikace, konstrukční údaje a ilustrace obsažené v této publikaci nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provádět úpravy bez předchozího upozornění.

hu-HU – A jelen kiadványban szereplő műszaki és szerkezeti adatok, illetve ábrák nem kötelező érvényűek. Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásra.

pl-PL – Specyfikacje, dane konstrukcyjne i ilustracje zawarte w niniejszej publikacji nie są wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

ru-RU – Спецификации, конструкторские данные и иллюстрации в данной публикации могут быть изменены. Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного предупреждения.

tr-TR – Bu yayında bulunan teknik özellikler, yapısal veriler ve çizimler bağlayıcı değildir. Önceden bildirmeksizin bu bilgilerde değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.

en-GB – AutoSock	4
cs-CZ – Textilní sněhové řetězy AutoSock	7
hu-HU – AutoSock	10
pl-PL – AutoSock	13
ru-RU – AutoSock	16
tr-TR – AutoSock	19

General

AutoSock is developed to improve the driving wheels' traction when driving and braking in snowy or icy road conditions. They are not intended for any other use.

Tyre pressures stated by the manufacturer also apply when using AutoSock.

If it is not possible to find AutoSocks of the right size and the correct fit, they should not be used. In that case, contact your dealer.

Try installing and removing AutoSock at home before use.

Care instructions

Can be washed at 40°C.




IMPORTANT

Read all the instructions before starting installation. Be sure to follow instructions carefully. If instructions are not followed, damage may be caused to the AutoSocks or car, and may also result in an increased risk of accidents.

Use Installation

1.

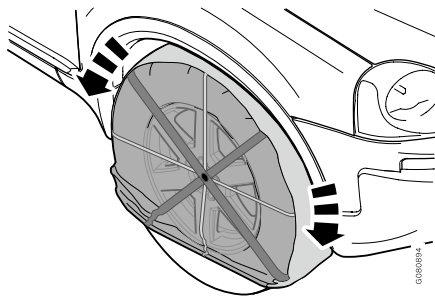


- Park and apply the handbrake, the car must not be on an incline.
- Put on the gloves supplied.
- Install AutoSock on as much of the tyre as possible.
- If necessary, adjust by pulling an orange strap.

! IMPORTANT

AutoSocks must only be installed on the driving wheels. On four wheel drive cars they must be installed on the front wheels.

2.

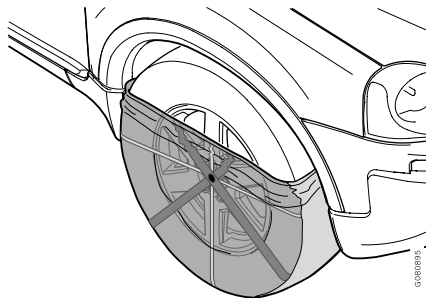

- Drive forward a maximum of 1 metre.
- Pull the last part of AutoSock on.
- Ensure that the black rubber strap is on the inside of the wheel.
- AutoSock centres itself when you drive off.

i NOTE

Check AutoSock before each use. If 50% of the white material is missing and the black safety material shows through, AutoSock is worn. If AutoSocks have been subject to damage or an accident, they must not be used.

Removing

- Grasp the edge on the inside and pull off.
- Drive forward 1 metre and remove AutoSock.

i NOTE

Check that the tyre dimension stated on the size guide corresponds with the tyre dimension on your car.

i NOTE


AutoSocks are an important part of the safety equipment when driving in winter conditions. Follow the instructions carefully, to ensure a long lifetime for the AutoSocks. Volvo Car Company does not accept liability for any personal or material injury arising from the AutoSocks if this was caused by a failure to follow the instructions.

i NOTE


If you hear strange sounds when driving with AutoSocks you should stop immediately and make sure that the AutoSocks are installed correctly.

en-GB

Safety instructions

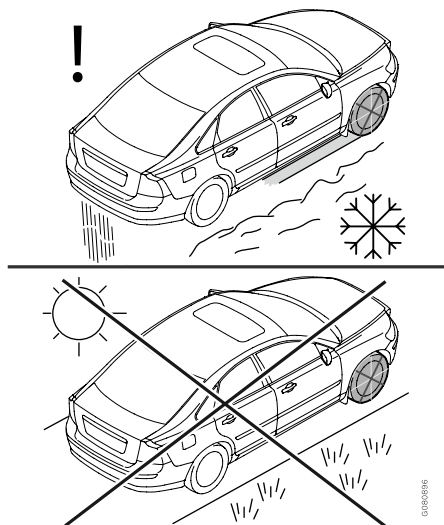

00803817

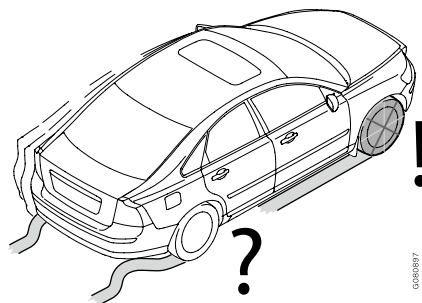

00803817

WARNING

For safety reasons, never drive faster than the recommended speed limit of 50 km/h. This speed limit may be even lower in some countries. Respect the speed limit!

WARNING

AutoSock must only be used on the intended tyre dimensions.

IMPORTANT

Avoid heavy acceleration and wheel spin since this causes considerable wear to AutoSocks. Keep in mind that the service life of AutoSocks is directly related to driving style. Careful driving increases the service life of the AutoSocks. Careful driving increases the service life of AutoSocks.

IMPORTANT

Do not switch off the traction control function (ETS, ASR, ESP, DSC).

IMPORTANT

At start-up, no one should be behind the car because stones and lumps of ice can be thrown backwards with great force.

Obecné

Textilní sněhové řetězy AutoSock byly vyvinuty pro zlepšení trakce hnacích kol při jízdě a brzdění na zasněžené nebo zledovatělé vozovce. Nejsou určeny k jinému použití.

Tlak v pneumatikách udávaný výrobcem platí i při použití textilních sněhových řetězů AutoSock.

Pokud není možné sehnat textilní sněhové řetězy AutoSock správné velikosti a správného uchycení, neměly by se používat. V takovém případě se obraťte na svého prodejce.

Před použitím textilních sněhových řetězů AutoSock si doma vyzkoušejte jejich montáž a demontáž.

Pokyny pro péči

Lze prát při teplotě 40 °C.




DŮLEŽITÉ

Před zahájením montáže si přečtěte všechny pokyny. Nezapomeňte pečlivě dodržovat pokyny. Při nedodržení pokynů může dojít k poškození textilních sněhových řetězů AutoSock nebo vozidla a také ke zvýšenému riziku nehod.

Použití Montáž

1.

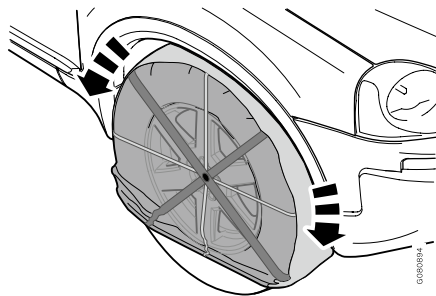


- Zaparkujte a zatáhněte ruční brzdu, vozidlo nesmí být v náklonu.
- Nasaděte si dodané rukavice.
- Nainstalujte textilní sněhové řetězy AutoSock, na co největší část pneumatiky je to možné.
- Pokud je to nutné, upravte je zatažením za oranžový pásek.

! DŮLEŽITÉ

Textilní sněhové řetězy AutoSock musí být namontovány pouze na hnacích kolech. U vozidel s pohonem všech kol musí být namontovány na přední kola.

2.

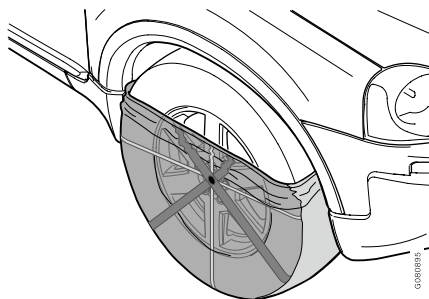

- Popojedte dopředu maximálně 1 metr.
- Natáhněte poslední část textilních sněhových řetězů AutoSock.
- Ujistěte se, že černý gumový pásek je na vnitřní straně kola.
- Při rozjezdu se textilní sněhové řetězy AutoSock sám vycentrují.

! POZNÁMKA

Textilní sněhové řetězy AutoSock kontrolujte před každým použitím. Pokud chybí 50 % bílého materiálu a černý bezpečnostní materiál prosvítá, jsou textilní sněhové řetězy AutoSock opotřebované. Pokud došlo k poškození nebo nehodě, nesmí se textilní sněhové řetězy AutoSock používat.

Demontáž

- Uchopte okraj na vnitřní straně a stáhněte jej.
- Popojedte 1 metr dopředu a sejměte textilní sněhové řetězy AutoSock.

! POZNÁMKA

Zkontrolujte, zda rozměr pneumatiky uvedený na vodítku rozměrů odpovídá rozměru pneumatiky na vašem vozidle.


! POZNÁMKA

Textilní sněhové řetězy AutoSock jsou důležitou součástí bezpečnostní výbavy při jízdě v zimních podmínkách. Pečlivě dodržujte pokyny, abyste zajistili dlouhou životnost textilních sněhových řetězů AutoSock. Společnost Volvo Car Company nepřebírá odpovědnost za případné škody na zdraví nebo hmotné škody způsobené textilními sněhovými řetězy AutoSock, pokud byly způsobeny nedodržením pokynů.

! POZNÁMKA

Pokud při jízdě s textilními sněhovými řetězy AutoSock uslyšíte zvláštní zvuky, měli byste okamžitě zastavit a ujistit se, že jsou textilní sněhové řetězy AutoSock správně namontovány.


Bezpečnostní pokyny

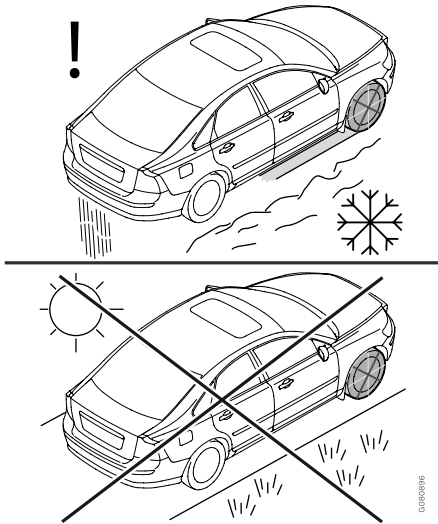

0060387

! DŮLEŽITÉ

Nevypínejte funkci kontroly trakce (ETS, ASR, ESP, DSC).

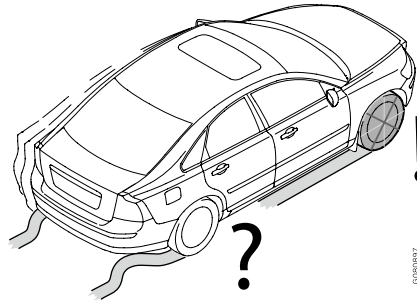

0060387

! VAROVÁNÍ

Textilní sněhové řetězy AutoSock mění jízdní vlastnosti vozidla. Existuje značný rozdíl v záběru dvojice kol s textilními sněhovými řetězy AutoSock a bez nich. Vždy přizpůsobte svou jízdu převažujícím podmínkám na silnici.

! DŮLEŽITÉ

Při rozjezdu by nikdo neměl stát za vozidlem, protože mohou být dozadu velkou silou vymrštěny kameny a kusy ledu.

! VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů nikdy nejezděte rychleji než doporučených 50 km/h. Tento rychlostní limit může být v některých zemích ještě nižší. Dodržujte rychlostní omezení!

! VAROVÁNÍ

Textilní sněhové řetězy AutoSock se smí používat pouze na pneumatikách určeného rozměru.

! DŮLEŽITÉ

Vyvarujte se prudké akcelerace a protáčení kol, protože to způsobuje značné opotřebení textilních sněhových řetězů AutoSock. Mějte na paměti, že životnost textilních sněhových řetězů AutoSock je přímo závislá na stylu jízdy. Opatrná jízda prodlužuje životnost textilních sněhových řetězů AutoSock. Opatrná jízda prodlužuje životnost textilních sněhových řetězů AutoSock.

Általános tudnivalók

Az AutoSock textil hóláncot a havas vagy jeges útviszonyok közötti vezetés és fékezés során a hajtókerekek tapadásának javítására fejlesztették ki. Egyéb célra nem használandó.

A gyártó által megadott gumiabroncsnyomások az AutoSock használata esetén is érvényesek.

Ha nem talál megfelelő méretű és illeszkedésű AutoSock textil hóláncot, akkor nem szabad használni. Ebben az esetben forduljon a kereskedőjéhez.

Használat előtt először otthon próbálja meg fel- és leszerelni az AutoSock textil hóláncot.

Gondozási útmutató

40°C-on mosható.




FONTOS

A felszerelés megkezdése előtt olvassa el az összes útmutatást. Kövesse figyelmesen az utasításokat. Ha nem tartja be az utasításokat, a textil hólánc vagy az autó károsodhat, és fokozott baleseti kockázatot is eredményezhet.

Használat Beszerelés

1.

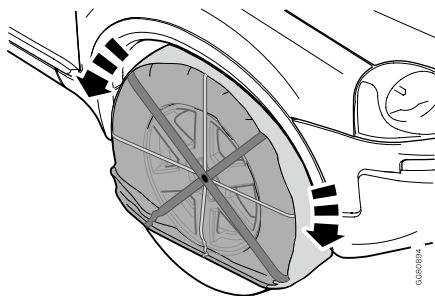


- Parkoljon le és húzza be a kéziféket, az autó nem állhat lejtőn.
- Vegye fel a mellékelt kesztyűket.
- Helyezze fel az AutoSock textil hálancot a gumiabroncs minél nagyobb részére.
- Ha szükséges, igazítsa rajta a narancssárga pánt meghúzásával.

! FONTOS

Az AutoSock textil hálanc csak a hajtóke-rekekre szerelhető fel. Négykerékajtott autóknál az első kerekre kell felszerelni.

2.

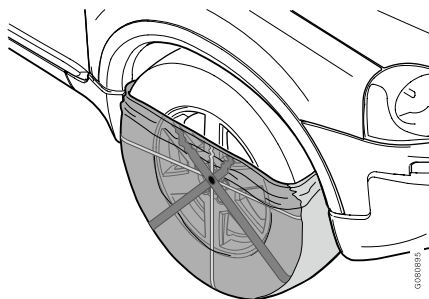

- Haladjon előre maximum 1 métert.
- Húzza fel az textil hálanc fennmaradó részét.
- Ügyeljen arra, hogy a fekete gumipánt a kerék belső oldalán legyen.
- Az AutoSock textil hálanc magától központossul, amikor elindul.

i MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze a textil hálancot minden használat előtt. Ha a fehér anyag 50%-a hiányzik, és a fekete biztonsági anyag átlátszik, a textil hálanc elhasználódott. Ha az AutoSock textil hálanc megsérült vagy baleset részese volt, nem szabad használni.

Leszerelés

- Fogja meg a szélét a belső oldalon, és húzza le.
- Hajtsa előre fel 1 métert, és távolítsa el a textil hálancot.

i MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze, hogy a méretábrázlatban feltüntetett gumiabroncsméret egyezik-e az Ön autójának gumiabroncsméretével.

i MEGJEGYZÉS


Az AutoSock textil hálanc fontos része a biztonsági felszerelésnek, ha téli körülmények között vezet. Tartsa be gondosan az utasításokat, hogy biztosítsa az AutoSock hosszú élettartamát. A Volvo Car Company nem vállal felelősséget az AutoSock textil hálancból eredő bármilyen személyi sérülésért vagy anyagi kárért, ha azt az utasítások be nem tartása okozta.

i MEGJEGYZÉS


Ha furcsa hangokat hall az AutoSock textil hálancal történő vezetés közben, azonnal álljon meg, és győződjön meg arról, hogy a textil hálanc megfelelően van-e felszerelve.

hu-HU

Biztonsági útmutatások

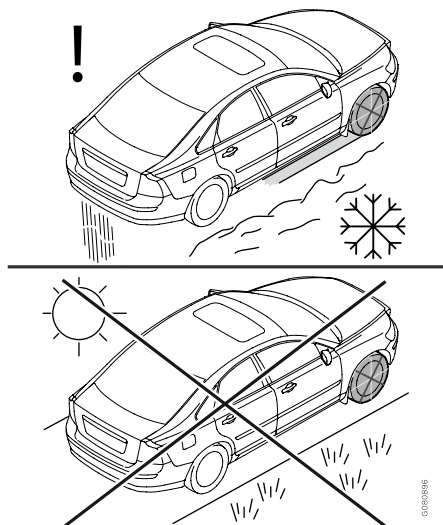

0080387

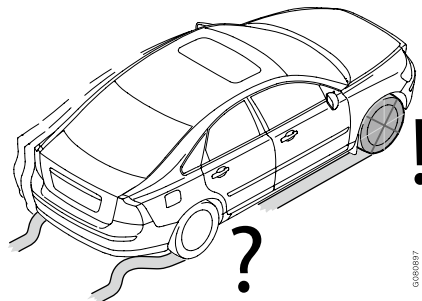

0080387

⚠ FIGYELEM

Biztonsági okokból soha ne lépje túl az ajánlott 50 km/h sebességhatárt. Ez a sebességhatár egyes országokban még alacsonyabb is lehet. Be kell tartani a sebességhatárt!

⚠ FIGYELEM

Az AutoSock textil hólánc csak a tervezett gumibroncsméreteken használható.

! FONTOS

Kerülje az erős gyorsítást és a kerekek kipörgését, mivel ez a textil hólánc jelentős elhasználódását okozza. Ne feledje, hogy az AutoSock élettartama közvetlenül összefügg a vezetési stílussal. Az óvatos vezetés növeli az AutoSock élettartamát. Az óvatos vezetés növeli az AutoSock élettartamát.

! FONTOS

Ne kapcsolja ki a kipörgésgátló funkciót (ETS, ASR, ESP, DSC).

! FONTOS

Induláskor senki ne legyen az autó mögött, mert a kövek és jégdarabok repülhetnek hátrafelé nagy erővel.

Informacje ogólne

Skarpety AutoSock poprawiają przyczepność kół napędowych podczas jazdy i hamowania na zaśnieżonej lub oblodzonej nawierzchni. Nie są przeznaczone do żadnych innych zastosowań.

Ciśnienia w oponach podane przez producenta obowiązują również w przypadku używania skarpet AutoSock.

Jeśli nie można znaleźć skarpet AutoSock w odpowiednim rozmiarze, które będą pasowały do kół, nie należy ich używać. W takim przypadku należy skontaktować się z dealerem.

Przed użyciem skarpet AutoSock na drodze poćwicz ich zakładanie i zdejmowanie w domu.

Wytyczne dotyczące konserwacji

Można prać w temperaturze 40°C.




WAŻNE

Przed przystąpieniem do zakładania należy przeczytać wszystkie instrukcje. Należy postępować ściśle według wytycznych. Niestosowanie się do instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia skarpet AutoSock lub samochodu, a także zwiększa ryzyko wypadków.

Użycie Instalacja

1.

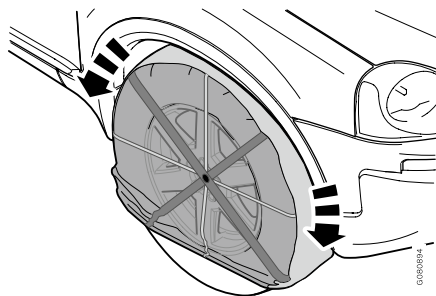


- Zaparkować i zaciągnąć hamulec ręczny. Samochód nie może stać na wzniesieniu.
- Włożyć dołączone rękawice.
- Nałożyć skarpetę AutoSock na jak największą powierzchnię opony.
- W razie potrzeby wyregulować położenie, ciągnąc za pomarańczowy pasek.

! WAŻNE

Skarpety AutoSock należy zakładać tylko na koła napędowe. W samochodach z napędem na cztery koła łańcuchy należy je zakładać na przednie koła.

2.

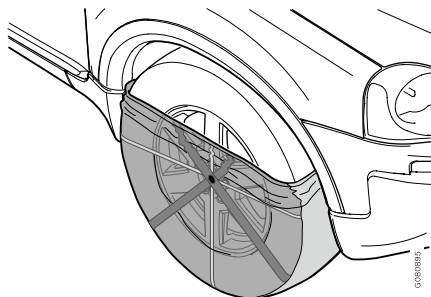

- Przejechać do przodu maksymalnie 1 metr.
- Naciągnąć na oponę pozostałą część skarpety AutoSock.
- Sprawdzić, czy czarny gumowy pasek jest po wewnętrznej stronie koła.
- AutoSock wycentruje się samoczynnie po ruszeniu samochodem.

! UWAGA

Skarpety AutoSock należy sprawdzać przed każdym użyciem. Jeśli brakuje 50% białego materiału i prześwituje czarny materiał ochronny, skarpeta AutoSock jest zużyta. Jeśli skarpety AutoSock uległy uszkodzeniu lub doszło do wypadku, gdy były założone, nie wolno ich używać.

Zdejmowanie

- Chwycić krawędź po wewnętrznej stronie i ściągnąć.
- Przejechać do przodu 1 metr i zdjąć skarpetę AutoSock.

! UWAGA

Sprawdzić, czy rozmiar opon podany w przewodniku dotyczący rozmiarów odpowiada rozmiarowi opon w Twoim samochodzie.


! UWAGA

Skarpety AutoSock są ważnym elementem wyposażenia bezpieczeństwa podczas jazdy w zimowych warunkach. Należy ściśle przestrzegać instrukcji, aby zapewnić długi okres eksploatacji skarpet AutoSock. Volvo Car Company nie ponosi odpowiedzialności za żadne obrażenia ciała ani szkody materialne powstałe w wyniku używania skarpet AutoSock, których przyczyną jest nieprzestrzeganie instrukcji.


! UWAGA

Jeśli podczas jazdy ze skarpetami AutoSock słychać nietypowe odgłosy, należy natychmiast się zatrzymać i sprawdzić, czy są prawidłowo założone.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

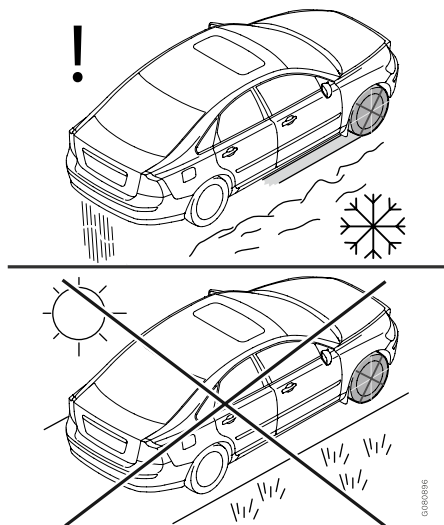**WAŻNE**

Nie należy wyłączać funkcji kontroli trakcji (ETS, ASR, ESP, DSC).

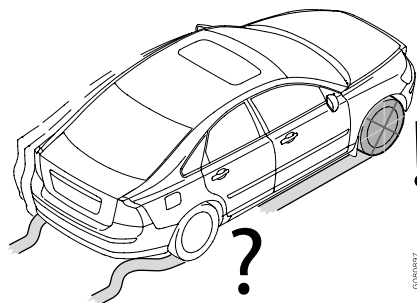**OSTRZEŻENIE**

Skarpety AutoSock zmieniają charakterystykę prowadzenia samochodu. Różnica w przyczepności między parą kół ze skarpetami AutoSock a tą bez nich jest bardzo duża. Zawsze należy dostosowywać sposób prowadzenia do warunków panujących na drodze.

WAŻNE

Przy ruszaniu nikt nie może być za samochodem, ponieważ kamienie i bryły lodu mogą zostać wyrzucone do tyłu z dużą siłą.

OSTRZEŻENIE

Ze względów bezpieczeństwa nie wolno przekraczać zalecanego ograniczenia prędkości 50 km/h. W niektórych krajach to ograniczenie może być jeszcze niższe. Przestrzegaj tego ograniczenia prędkości!

OSTRZEŻENIE

Skarpety AutoSock należy używać tylko na oponach o odpowiednim rozmiarze.

WAŻNE

Należy unikać gwałtownego przyspieszania i buksowania kół, ponieważ powoduje to duże zużycie skarpet AutoSock. Należy pamiętać, że okres eksploatacji skarpet AutoSock zależy bezpośrednio od stylu jazdy. Ostrożna jazda wydłuża okres eksploatacji skarpet AutoSock. Ostrożna jazda wydłuża okres eksploatacji skarpet AutoSock.

Общие положения

Снежный носок AutoSock разработан для улучшения сцепления ведущих колес при движении и торможении по заснеженной или обледенелой дороге. Они не предназначены для любого другого использования.

Давление воздуха в шинах, которое указано производителем, касается также и случаев, когда используется AutoSock.

Если невозможно найти носки AutoSock нужного размера и правильной формы, то использовать их нельзя. В этом случае свяжитесь с вашим дилером.

Перед использованием попробуйте AutoSocks дома, чтобы легче снимать и надевать их.

Указания по уходу

Их можно стирать при температуре 40°C




ВАЖНО

Перед началом установки прочитайте все руководства по эксплуатации. Обязательно внимательно следуйте инструкциям. Несоблюдение инструкций может привести к повреждению снежных носков AutoSock или автомобиля, а также к увеличению риска несчастных случаев.

Применение

Установка

1.

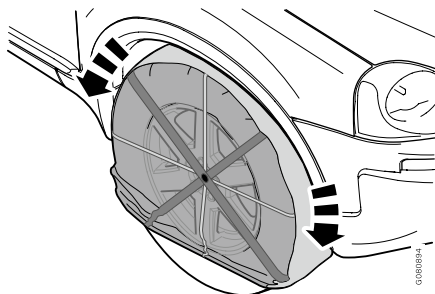


- На парковке используйте ручной тормоз, автомобиль не должен стоять на наклонной поверхности.
- Наденьте защитные перчатки.
- Закройте носком AutoSock максимальную поверхность шины, насколько это возможно.
- При необходимости отрегулируйте перемещением оранжевого ремешка.

! ВАЖНО

Снежные носки AutoSock следует устанавливать только на ведущие колеса. На полноприводных автомобилях они должны устанавливаться на передние колеса.

2.

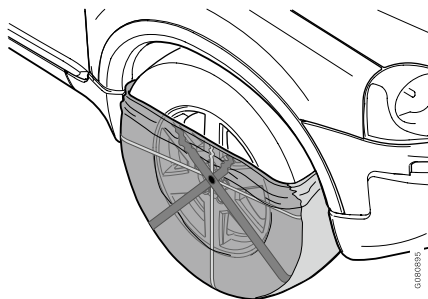

- Продвиньтесь вперед не более чем на 1 метр.
- Наденьте последний фрагмент AutoSock.
- Убедитесь, что черная полоса резины присутствует на внутренней стороне колеса.
- Во время езды AutoSocks сами себя центрируют.

i ВНИМАНИЕ

Проверяйте состояние AutoSock перед каждым использованием. Если отсутствует более 50% белой ткани, и через нее просвечивает черный защитный материал, AutoSock следует заменить. При повреждении AutoSocks случайно или в результате аварии использовать их больше нельзя.

Снятие

- Возьмитесь за край с внутренней стороны и снимите.
- Продвиньтесь вперед не более чем на 1 метр и удалите AutoSock.

i ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что размеры шин, имеющиеся на указателе размеров, совпадают с размерами шин вашего автомобиля.


i ВНИМАНИЕ

Снежные носки AutoSock – важная часть защитного снаряжения при вождении в зимних условиях. Внимательно следуйте инструкциям, чтобы обеспечить долгий срок службы снежных носков AutoSock. Volvo Car Company не несет ответственности за любые травмы физических лиц или материальный ущерб, причиненный снежными носками AutoSock, если это было вызвано несоблюдением инструкций.

i ВНИМАНИЕ


Если при движении с AutoSocks слышны различные звуки, нужно немедленно остановиться и убедиться, что AutoSocks установлены правильно.

Указания по технике безопасности

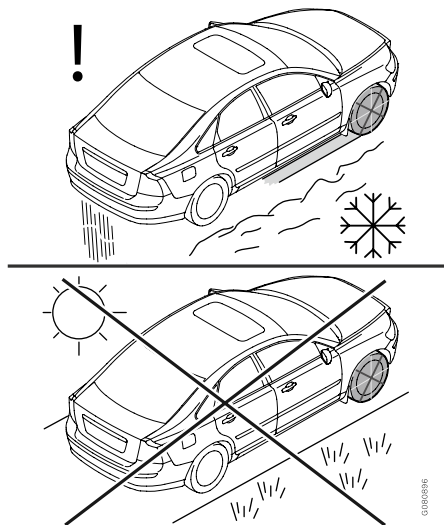

! ВАЖНО

Не включайте функцию контроля тяги (ETS, ASR, ESP, DSC).

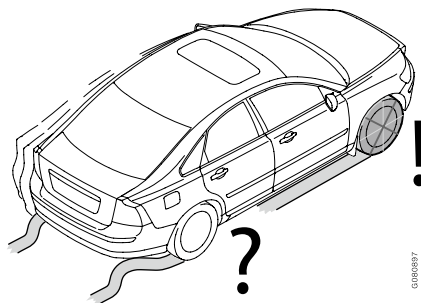

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если автомобиль оснащен AutoSocks, измените стиль вождения автомобиля. Существует значительная разница в сцеплении между парой колес с носками AutoSock и без них. Всегда регулируйте вождение автомобиля в соответствии с текущими дорожными условиями.

! ВАЖНО

В начале движения за автомобилем никто не должен находиться, так как камни и куски льда могут быть отброшены назад с большой силой.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

По соображениям безопасности никогда не превышайте рекомендуемое ограничение скорости 50 км/ч. В некоторых странах этот предел скорости может быть даже ниже. Соблюдайте скоростной режим!

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

AutoSock следует использовать только с теми размерами шин, для которых они предназначены.

! ВАЖНО

Избегайте резкого ускорения и пробуксовки колес, поскольку это приводит к значительному износу носков AutoSock. Имейте в виду, что срок службы носков AutoSock напрямую зависит от стиля вождения. Осторожное вождение увеличивает срок службы носков AutoSock. Осторожное вождение увеличивает срок службы AutoSocks.

Genel

AutoSock, karlı veya buzlu yol koşullarında sürüş ve frenleme sırasında sürüş tekerleklerinin çekişini iyileştirmek için geliştirilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için tasarlanmamıştır.

Üretici tarafından belirtilen lastik basınçları AutoSock kullanımında da geçerlidir.

Doğru boyutta ve uygun AutoSock bulmak mümkün değilse, kullanılmamalıdır. Bu tür bir durumda satış bayinize danışın.

Kullanımdan önce AutoSock'u evde takmayı ve sökme deneyin.

Bakım talimatları

40°C'de yıkanabilir.




ÖNEMLİ

Kuruluma başlamadan önce tüm talimatları okuyun. Talimatları dikkatle takip ettiğinizden emin olun. Talimatlara uyulmaması, AutoSocks'ta veya otomobilde hasara yol açabilir ve ayrıca, kaza riskinin artmasına neden olabilir.

Kullanım Kurulum

1.

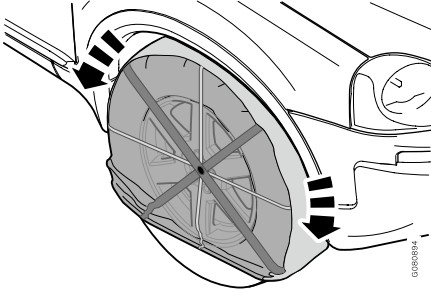


- Park edin ve el frenini çekin, otomobil eğimli bir yüzeyde olmamalıdır.
- Sağlanan eldivenleri takın.
- AutoSock'u lastiğin mümkün olduğunca büyük bir kısmına takın.
- Gerekirse, turuncu bir şeritle çekerek ayarlayın.

ÖNEMLİ

AutoSocks sadece sürüş tekerleklerine takılmalıdır. Dört tekerlekten çekişli otomobillerde ön tekerleklere takılmamalıdır.

2.

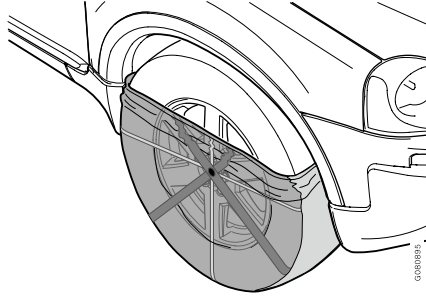

- Aracı ileri doğru maksimum 1 metre sürün.
- AutoSock'un son parçasını yukarı çekin.
- Siyah lastik kayışın tekerleğin iç tarafında olduğundan emin olun.
- AutoSock siz sürerken kendini ortalara.

DİKKAT

AutoSock'u her kullanımdan önce kontrol edin. Beyaz malzemenin %50'si eksikse ve siyah güvenlik malzemesi görünüyorsa, AutoSock yıpranmıştır. AutoSock hasara veya kazaya uğradiysa, kullanılmamalıdır.

Sökme

- İçerinden kenarı tutun ve çekin.
- Aracı ileri doğru 1 metre sürün ve AutoSock'u çıkarın.

DİKKAT

Boyut kılavuzunda belirtilen lastik boyutunun aracınız üstündeki lastik boyutuna karşılık gelip gelmediğini kontrol edin.


DİKKAT

AutoSocks, kış koşullarında sürüş sırasında, güvenlik ekipmanlarının önemli bir parçasıdır. AutoSocks'un uzun ömürlü olmasını sağlamak için talimatları dikkatle izleyin. Volvo Car Company, talimatlara uyulmaması nedeniyle AutoSocks'tan kaynaklanan herhangi bir kişisel veya maddi yaralanma için sorumluluk kabul etmemektedir.


DİKKAT

AutoSock'lar ile sürüş sırasında tuhaf bir ses duyduğunuz takdirde hemen durmalı ve AutoSock'ların doğru biçimde takılıp takılmadığını kontrol etmelisiniz.

Güvenlik talimatları

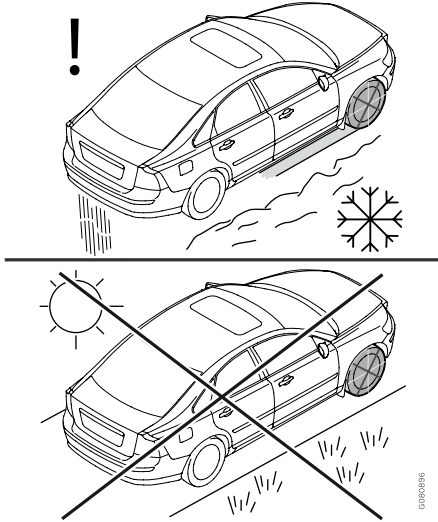

00803817

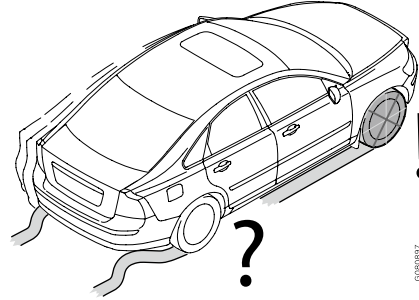

00803817

⚠ UYARI

Güvenlik nedeniyle hiçbir zaman, tavsiye edilen hız sınırı olan 50 km/saatten daha hızlı sürmeyin. Bu hız sınırı bazı ülkelerde daha da düşük olabilir. Hız sınırına uyun!

⚠ UYARI

AutoSock yalnızca planlanan lastik boyutlarında kullanılmalıdır.

⚠ ÖNEMLİ

AutoSocks'ta önemli ölçüde aşınmaya neden olduğundan, aşırı hızlanma ve tekerlek patinajından kaçının. AutoSocks'un kullanım ömrünün, sürüş tarzı ile doğrudan ilişkili olduğunu unutmayın. Dikkatli sürüş, AutoSocks'un hizmet ömrünü uzatır. Dikkatli sürüş AutoSock'ların servis ömrünü uzatır.

⚠ ÖNEMLİ

Çekiş kontrol işlevini kapatmayın (ETS, ASR, ESP, DSC).

⚠ ÖNEMLİ

Taşlar ve buz parçaları büyük bir güçle geriye doğru fırlayabileceğinden, kalkış sırasında otomobilin arkasında kimse bulunmamalıdır.

V O L V O